P-06A

ISSUE DATE: 09.6

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書

döcomo

docomo STYLE series

かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

i モード/i モーション/iチャネル

メール

i アプリ

おサイフケータイ/トルカ

ワンセグ

フルブラウザ

データ管理

Music

便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

ットワークサービス

パソコン接続

海外利用

付録/困ったときには

索引/クイックマニュアル

ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「docomo STYLE series P-06A」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先ほでお問い合わせください。

P-06Aは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取扱いのうえ、末永くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- ●FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- ●FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受される ケースもないとはいえません。
 - しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- ●FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っている ことから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信 号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえ る場合があります。
- ●お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、

グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、 セコムトラストシステムズ株式会社

- ●このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに 対応しております。
- ●このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.

- ●お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

本書のご使用にあたって

本FOMA端末は、きせかえツール(P.104)に対応しております。 きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メ ニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるも のがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー 番号)が適用されないものがあります。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- ・「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード
- (http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html)
- ※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかた

本書ではFOMA端末を正しく簡単にお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説明しています。

- ◆本書の手順や画面は、主に本体色「ホワイト」のお買い上げ時の設定で記載しています。ただし、下記の設定を変更しています。
- · 「画面表示設定 | → 「待受画面 | : OFF
- · 「画面表示設定 | → 「時計 | → 「表示位置 | : パターン2
- ・「文字サイズ設定」→「一括設定」: 特大表示
- ・「メニューアイコン設定」: サインメニュー
- ◆本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ◆本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応 i アプリ」を「おサイフケータイ対応 i アプリ」と記載しております。
- ◆本書では、「P-06A」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ◆本書の操作説明では、ボタンを押す操作を簡略なボタンイラストで表現して います。
- お買い上げ時の設定で表示される「配」「 ω」「 √ 」などのアイコンは、本文中では「配」「 ∞」「 ∞」「 ∞」で説明しています。
- ●本書の中ではmicroSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDカードが必要となります。microSDカードについてはP.314参照。

知りたい機能の探しかた

次のような検索方法で、機能やサービスの説明ページを探せます。

索引から

機能名・サービスがわかっている場合はここから探します。

かんたん検索から

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

表紙インデックスから

表紙のインデックスを利用して探します。

詳しくは次ページで説明しています。

目次から



機能ごとに分類された目次から探します。

主な機能から



主な機能をご利用になりたい場合はここから探します。

機能一覧から




機能一覧表を利用して探します。


クイックマニュアルから ▶▶P.502

基本的な機能について簡潔に説明しています。外出の際に切り離してお持ちいただけます。また、クイックマニュアル「海外利用編」も記載しておりますので、海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。

本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

「アラーム」を検索する方法を例にして説明します。

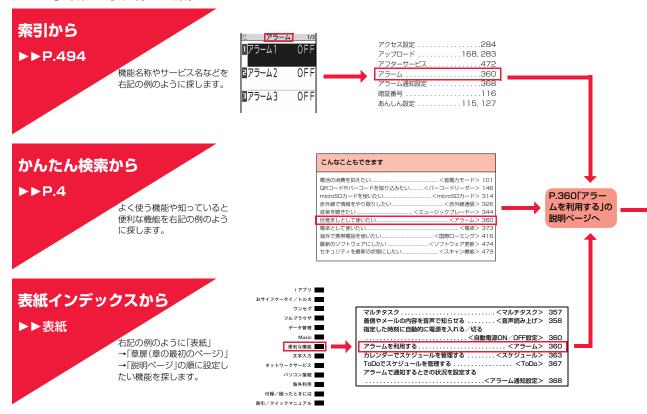

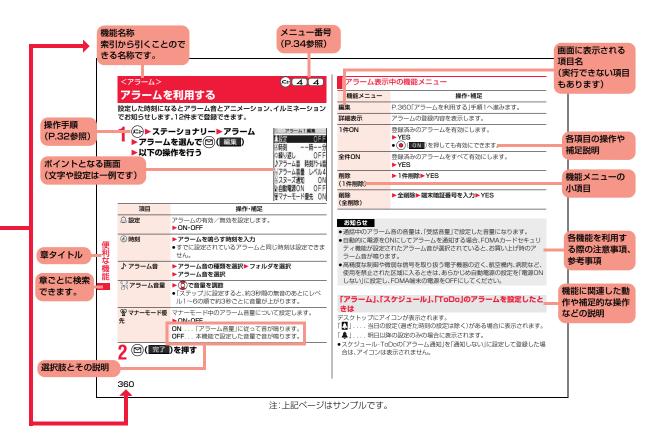

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい/知られたくない <発信者番号通知>	46
音声電話通話中にテレビ電話に切り替えたい <テレビ電話切替>	51
相手の声の音量を変えたい<受話音量>	65
通話を保留したい<通話中保留>	66

出られない電話にこうしたい

電話に出ないで保留したい<応答保留>	66
通話を控える必要があることを伝えたい	
<公共モード(ドライブモード)>	67
<公共モード(電源OFF)>	67
用件を録音/録画したい<伝言メモ設定>	69

メロディやイルミネーションを変えたい

着信音の音量を変えたい< 着信音量>	65
着信相手ごとに着信音などを変えたい<電話帳登録>	78
着信音を変えたい< < 着信音選択>	92
着信を振動でも知りたい	93
ボタンを押したときの音を消したい	94
マナーモードにしたい<マナーモード>	96
着信時の着信ランプの色や点灯パターンを変えたい	
/ ノルニラーミュコンN	105

画面表示を変えたい/知りたい

画面のマーク(アイコン)の意味を知りたい	
<ディスプレイの見かた>	29
メニューの表示を切り替えたい<シンプルメニュー>	36
待受画面(壁紙)を変えたい<画面表示設定>	98
待受画面にカレンダーを表示させたい	98
文字の大きさを変えたい<文字サイズ設定>	111

メールを使いこなしたい

デコメール®を送りたい	<デコメール®>	184
画像を送りたい	<添付ファイル>	191
メールを自動で振り分けて保存したい	<自動振分け設定>	212

カメラを使いこなしたい

撮影するサイズを変えたい< < 画像サイズ設定 >	142
microSDカードに保存したい< <保存設定(保存先設定)>	143
撮影した画像を表示したい< <ピクチャビューア>	290

安心して電話を使いたい

......<電話帳お預かりサービス>*2 126

※2 お申し込みが必要な有料サービスです。

ワンセグを使いこなしたい

こんなこともできます

電池の消費を抑えたい<<省電力モード>	101
QRコードやバーコードを取り込みたい	146
microSDカードを使いたい <microsdカード></microsdカード>	314
赤外線で情報をやり取りしたい<赤外線通信>	326
音楽を聴きたい	344
目覚ましとして使いたい	360
電卓として使いたい<<電卓>	373
海外で携帯電話を使いたい<	416
最新のソフトウェアにしたい<ソフトウェア更新>	474
セキュリティを最新の状態にしたい<スキャン機能>	479

●よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内しております。(P.502参照)

^{※1} 有料サービスです。

目次

目次 P-06Aの主な機能	かた	18 21 ン品 カメラ	ご利用になる前に、静止画撮影、動画撮影、 撮影時の設定、画像サイズ/画質設定、 バーコードリーダー、テキストリーダー
ご使用前の 25	各部の名称と機能、ディスプレイの見かた、 メニューの選択方法、シンプルメニュー、 使いかたナビ、FOMAカード、電池パック、3 電源ON/OFF、初期値設定、時計設定、 発信者番号通知、自局番号表示 など	i モード/ i モーション/ i チャネル 153	i モードとは、i Menu、マイメニュー、 i モードパスワード変更、URL入力、 ブックマーク、画面メモ、ダウンロード、 アップロード、SSL証明書操作、ユーザ証明書 操作、i モーションとは、i チャネルとは など
電話/テレ と 47	電話/テレビ電話をかける、履歴、着もじ、 WORLD CALL、ハンズフリー、 電話/テレビ電話を受ける、受話音量、着信 公共モード(ドライブモード)、公共モード(OFF)、伝言メモ設定、キャラ電 など	170	i モードメール、デコメール®、デコメアニメ®、 テンプレート、添付ファイル、メール自動受信、 メール選択受信、i モード問い合わせ、 メッセージR/F、緊急速報「エリアメール」とは、 チャットメール、SMS、WEBメール など
電話帳 77	使用できる電話帳、 電話帳登録(本体・FOMAカード)、グルーブ 電話帳検索、電話帳登録件数、 ツータッチダイヤル、ボイスダイヤル、 電話帳お預かりサービス など	設定、 i アプリ 229	i アプリとは、i アプリダウンロード、 i アプリ実行、i アプリ設定、 i アプリ自動起動、i アプリ待受画面、 i アプリデータ
音/画面/照 91	着信音選択、バイブレータ、マナーモード、 画面表示設定、照明設定、メニューアイコン きせかえツール、Feel*Mail、イルミネーシ デスクトップ、フォント設定、バイリンガル	/ョン、 / トルカ	おサイフケータイとは、 iCお引っこしサービスとは、ICカード一覧、 ICカードロック、ICオーナー確認、トルカとは、 トルカ取得、トルカビューア、 トルカー覧画面・詳細画面、トルカ設定
あんしん訳 115	度 暗証番号、端末暗証番号変更、PINロック解 オールロック、おまかせロック、セルフモー バーソナルデータロック、ダイヤル発信制限 シークレットモード、メールセキュリティ記 非通知着信設定、登録外着信拒否 など	ド、 ワンセグ 3.50	ワンセグとは、ご利用になる前に、 チャンネル設定、ワンセグ視聴、番組表 i アプリ、 データ放送、テレビリンク、ワンセグ録画、 視聴予約・録画予約、ユーザ設定

フルブラウザ 279	フルブラウザ、フルブラウザ設定	パソコン接続 409	利用できるデータ通信、で使用になる前に、 データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ、 データ通信の準備の流れ、ATコマンド、 CD-ROM、ドコモケータイdatalink
データ管理 287	データBOX、ピクチャビューア、 i モーションブレーヤー、ビデオブレーヤー、 キャラ電、メロディブレーヤー、きせかえツール、 microSDカード、ボイスレコーダー など	海外利用 415	国際ローミング(WORLD WING)概要、 利用できるサービス、利用時の確認、 滞在先で電話をかける、電話を受ける、 ローミングガイダンス設定、 ネットワークサービス など
Music 335	Music&Videoチャネルとは、番組設定、 番組の再生/操作、音楽の再生方法、 音楽データの保存、ミュージックブレーヤー、 ブレイリスト	付録/ 困ったときには 425	機能一覧表、オプション・関連機器、 故障かな?と思ったら、こんな表示が出たときは、 保証とアフターサービス、i モード故障診断 サイト、ソフトウェア更新、スキャン機能、 主な仕様、比吸収率、輸出管理規制 など
便利な機能 355	マルチアクセス、マルチタスク、音声読み上げ、 アラーム、スケジュール、ToDo、自局番号表示、 音声メモ、動画メモ、通話時間/料金、電卓、 テキストメモ、FOMAカード(UIM)操作、 設定リセット、端末初期化 など	索引 / クイックマニュアル 493	索引、クイックマニュアル、 クイックマニュアル「海外利用編」
文字入力 379	文字入力、モード1(かな方式)、定型文、 切り取り/コピー/貼り付け、ユーザ辞書、 学習履歴、ダウンロード辞書、 モード2(2タッチ方式)、 モード3(ニコタッチ方式)		
ネットワーク サービス 389	メッセージ問合せ、留守番電話、キャッチホン、 転送でんわ、迷惑電話ストップ、 番号通知お願いサービス、デュアルネットワーク、 サービスダイヤル、遠隔操作設定、 マルチナンバー、2in1、OFFICEED など		

P-06Aの主な機能

か FOMA(Freedom Of Mobile multimedia Access)とは、第3世代移 動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格の1つと認定された 「W-CDMA方式 | をベースとしたドコモのサービス名称です。

◆ i モードだからスゴイ! ▶▶P.154

i モードは、i モードメニューサイトや i モード対応ホームページから便利 な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンライ ンサービスです。

◆ i モードメール/デコメール®/デコメ®絵文字

▶▶P.180、P.184、P.288

テキスト本文に加えて、写真や動画ファイルなどを添付できます。また、デコメール®/デコメ®絵文字にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えたり、画像や動く絵文字を挿入できます。さらにデコメアニメ®ではテンプレートにメッセージを挿入するだけでアニメーションによる楽しいメールが簡単に作成できます。

◆国際ローミング ▶▶P.416

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます。(3Gエリアに対応)

音声電話、テレビ電話、iモード、iモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。

◆高速通信対応 ▶▶P.410

FOMAハイスピードエリア対応で、受信最大3.6Mbps、送信最大384kbps の高速通信を行うことができます。

※最大3.6Mbps・最大384kbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。FOMAハイスピードエリア外やHIGH SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するときは、送受信ともに最大384kbpsによる通信となります。

◆メガ i アプリ ▶▶P.230

ゲームを楽しんだり自動的に株価や天気情報などを更新させたりできます。

◆着うたフル[®]/うた・ホーダイ/Music&Videoチャネル* ▶▶P.336、P.342、P.344

1曲まるごと楽曲をダウンロードできる着うたフル®や、ケータイ1つで定額で好きな曲を好きなだけ楽しめるうた・ホーダイに対応。

また、事前に設定するだけで、夜間に自動でダウンロードして音楽番組や動画付きの番組などを楽しめるMusic&Videoチャネルに対応。

「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録 商標です。

※お申し込みが必要な有料サービスです。

◆おサイフケータイ/トルカ ▶▶P.248、P.250

おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードすることで、サイトから FOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認 したりできます。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」のiアプリを プリインストールしています。また、機種変更などのFOMA端末お取替え時で もICカード内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」にも対応し ています。

トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能な電子カードで、メールや 赤外線通信を使って簡単に交換できます。

◆きせかえツール ▶▶P.104、P.313

お気に入りの待受画面やメニュー画面などに一括して変更できます。P-06A なら利用頻度に合わせてメニューの表示順序の入れ替えも可能で、メニュー画面を自分好みにカスタマイズできます。

◆Feel * Mail ▶▶ P.105

45種類のキャラクタの動きとイルミネーションによってメールの雰囲気を再現します。メールの内容に応じて楽しいアニメーションやイルミネーションが表示されます。

◆ワンプッシュオープン ▶▶P.42

■ワンプッシュ応答 ▶▶P.64

着信があった場合、ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を開くだけで電話に出ることができます。

■オープン新着表示 ▶▶P.101

不在着信や新着メールがあった場合、ワンプッシュオープンボタンを押して FOMA端末を開くだけで不在着信履歴詳細画面や受信メール一覧画面を表示 できます。

◆ビューブラインド ▶▶P.103

斜めの角度からディスプレイを見えにくくできます。周囲の視線を気にせずに 利用できます。

◆しっかりトーク ▶▶P.61

周囲の騒音に合わせて相手の音声を明瞭にします。

◆ゆったりトーク ▶▶P.61

通話中の相手の音声速度をゆっくりにします。

◆ボイスレコーダー ▶▶P.332

音声をメモ代わりに録音できます。打ち合わせ中などに録音すると、何度も再 生できて便利です。

◆あんしん設定 ▶▶P.115

各種ロック機能やセキュリティ設定などの「あんしん」のための各種設定をご 利用いただけます。

■おまかせロック ▶▶P.119

FOMA端末を紛失した際にFOMA端末にロックがかけられ、申し出により解除できます。

お問い合わせ先については、取扱説明書裏面をご参照ください。

- ◆ドコモブレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけます。ドコモブレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなります。(ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。)
- ●おまかせロックは、ご契約者の方とFOMA端末をご利用されているお客様が異なる場合、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかることがありますのでで了承ください。

■電話帳お預かりサービス ▶▶P.126

FOMA端末の電話帳、画像、メールをお預かりセンターに保存し、紛失時などにお預かりセンターに保存したデータをFOMA端末に復元できるサービスです。さらに、お預かりセンターに保存したデータをバソコンを利用して編集・管理ができ、編集したデータをFOMA端末に反映できます。

電話帳お預かりサービスの詳細については「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)」、お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。 なお、電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。

◆ネットワークサービス ▶▶P.389

- ●留守番電話サービス(有料)
- ●キャッチホン(有料)
- ●転送でんわサービス(無料)
- ●迷惑電話ストップサービス(無料)
- ●デュアルネットワークサービス(有料) ●マルチナンバー(有料)
- ●2in1(有料)

※迷惑電話ストップサービス以外は、すべてお申し込みが必要なサービスです。

P-06Aを使いこなす!

◆テレビ電話 ▶▶P.48

離れている相手とお互いの映像を見ながら会話できます。 お買い上げ時の状態で、相手の声がスピーカーから聞こえるようになってい るため、すぐに会話を始めることができます。また、通常の音声通話中でも電 話を切ることなくテレビ電話へ切り替えることができます。

◆ワンセグ ▶▶P.260

ワンセグ(移動体向けの地上デジタルテレビ放送サービス)をモバイルWスピードの機能により、スムーズな映像で視聴いただけます。字幕やデータ放送を表示したり、視聴中の番組を録画予約を使えば、見のがせない番組の予約・録画が可能です。






根聴中に i モードメールを受信 したときは、マルチウィンドウやテロップ表示でメールを確認できます。マルチウィンドウを利用してワンセグを視聴しながら i モードメールを作成することもできます。

◆ i チャネル ▶▶P.176

ニュースや天気などのグラフィカルな情報を受信できます。 さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、Flash (P.156参照)で作られたリッチな詳細情報を取得できます。

●お申し込みが必要な有料サービスです。



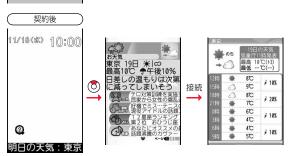


◆着もじ ▶▶P.54

電話をかけて相手を呼び出している間、相手の着信画面にメッセージを表示 させることができます。着信側はメッセージを見て相手の用件、気持ちを事前 に知ることができます。

♦2in1 ▶▶P.400

1つの携帯電話で、2番号・2メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけるサービスです。電話帳やメールBOX、発着信履歴、待受画面なども1台で「Aモード」「Bモード」に分けて別々に管理できるほか、A・B両モードを同時に管理できる「デュアルモード」で利用することもできます。

お申し込みが必要な有料サービスです。

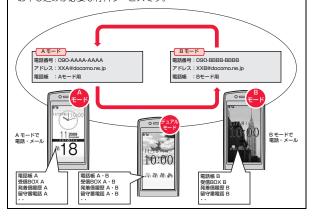

◆ミュージックプレーヤー ▶▶P.344

着うたフル®、Windows Media® Audio(WMA)ファイルやSDオーディオを、1つのプレーヤーで再生して楽しむことができます。

着うたフル®は、サイトからダウンロードして、音楽とともに画像や歌詞も表示できる場合があります。 SDオーディオ、WMAファイルはパソコンを利用して、音楽CDやインターネットなどからお好きな音楽をmicroSDカードに保存できます。


ナップスター®アプリを利用して音楽データを保存することもできます。



◆きせかえツール/ダイレクトメニュー ▶▶P.104、P.313

よく使う機能·サービスにアクセスしやすい「ダイレクトメニュー | がインストールされています。

メニューを4つのカテゴリーに分けて上下左右に配置し、また直前に利用した機能・サービス10項目を自動的に表示する「LAST10」ボタンを中央に配置しています。5つのカテゴリー配置がコマンドナビゲーションボタンと連動しているため、覚えやすく、メニュー操作を簡単に行うことができます。

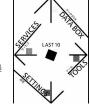

- (シ:サービス(メール・i モード・i アプリ・MUSIC・ワンセグ・おサイフケータイなど)
- (→:ツール(アラーム・電卓・テキストメモ・スケジュール・赤外線受信など)
- ②:設定(設定・サービス・自局番号表示)
- (で):データBOX(マイピクチャなど)
- (●):LAST10(直前に利用したメニュー10項目を自動表示) ※お買い上げ時はあらかじめ機能が登録されています。

◆文字サイズ設定 ▶▶P.111

待受中に(マルチ/ヌキサイス)を1秒以上押すことで、簡単に文字などの大きさを変更できます。

◆内蔵 i アプリ ▶▶P.235

■ケータイTOOL7 EX

便利な7つのツールを集めた実用的な i アプリです。

ケータイ TOOL7 EX ③ お手軽タイマー ○ ストップウォッチ ※ ワリカン計算 ※ 単位変換 ※ 体重・体脂肪管理 ※ ルーレット

@ Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

♥ ID・パスワード管理

注意事項

安全上のご注意

必ずお守りください

- ■ご使用の前に、この「安全トのご注意」をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。
 - また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産へ の損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りく ださい。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じ る危害や損害の程度を説明しています。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死 亡または重傷を負う危険が切迫して生じ ることが想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死 亡または重傷を負う可能性が想定され る 内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害 を負う可能性が想定される場合および物 的損害のみの発生が想定される」内容で す。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはい けないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を 示します。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す 記号です。

■「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。

FOMA端末、雷池パック、アダプタ、 アダプタの取り扱いについて......P.16

FOMA端末、電池パック、アダプタ、 FOMAカードの取り扱いについて〈共 通〉



危険



高温になる場所(火のそば、暖 房器具のそば、こたつの中、直 射日光の当たる場所、炎天下の 車内など)で使用、保管、放置し ないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏 液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低 下の原因となります。

また、ケースの一部が熱くなり、やけ どの原因となることがあります。



分解、改造をしないでくださ い。また、ハンダ付けしないで ください。

火災、けが、感雷などの事故または故 障の原因となります。また、雷池パッ クを漏液、発熱、破裂、発火させる原因 となります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると 発熱、感電、火災、故障、けがなどの原 因となります。使用場所、取り扱いに ご注意ください。



FOMA端末に使用する電池 パックおよびアダプタは、NTT ドコモが指定したものを使用 してください。

指定品以外のものを使用した場合は、 FOMA端末および電池パックやその 他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故 障させる原因となります。



警告



電子レンジなどの加熱調理機 器や高圧容器に、電池パック、 FOMA端末やアダプタ、 FOMAカードを入れないでく ださい。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ せたり、FOMA端末、アダプタの発熱、 発煙、発火や回路部品を破壊させる原 因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付け たりしないでください。 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や

機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導 電性異物(金属片、鉛筆の芯な ど)が触れないようにしてくだ さい。また、内部に入れないよ うにしてください。

ショートによる火災や故障の原因と なります。



ガソリンスタンドなど引火性 ガスが発生する場所に立ち入 る場合は必ず事前に携帯電話 の電源をお切りください。また 充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがありま す。

ガソリンスタンド構内などでおサイ フケータイをご利用になる際は必ず 事前に電源を切った状態で使用して ください。(ICカードロックを設定さ れている場合にはロックを解除した 上で電源をお切りください)



使用中、充電中、保管時に、異 臭、発熱、変色、変形など、いま までと異なるときは、直ちに次 の作業を行ってください。 1.電源プラグをコンセントや シガーライタソケットから 抜く。

2.FOMA端末の電源を切る。 3.電池パックをFOMA端末か ら取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火 または電池パックの漏液の原因とな ります。



注意



ぐらついた台の上や傾いた場 所など、不安定な場所には置か ないでください。

落下して、けがや故障の原因となりま す。



湿気やほこりの多い場所や高 温になる場所には、保管しない でください。

故障の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者 が取り扱いの内容を教えてく ださい。また、使用中において も、指示どおりに使用している かをご注意ください。 けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に 保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因 となったりします。





FOMA端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらiアブリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うと、FOMA端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

FOMA端末の取り扱いについて



警告

赤外線ポートを目に向けて送 信しないでください。

語しないでください。 目に影響を与える可能性があります。 禁止 また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与える 場合があります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



医用電気機器などを装着して いる場合は、胸ポケットや内ポ ケットへの装着はおやめくだ さい。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



FOMA端末内のFOMAカードやmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に 電源が入る機能を設定している場合 は、設定を解除してから電源を切って ください。

医療機関内における使用については 各医療機関の指示に従ってください。 また、航空機内での使用などの禁止行 為をした場合、法令により罰せられる ことがあります。



ハンズフリーに設定して通話 する際は、必ずFOMA端末を耳 から離してください。

また、イヤホンマイクをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なポリュームに調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。

また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。 心臓に影響を与える可能性があります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。 落電、感電の原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を 取り扱う電子機器の近くでは、 FOMA端末の電源を切ってく ださい。

電子機器が誤動作するなどの影響を 与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ベースメーカ および植込み型除細動器、その他の 医用電気機器、火災報知器、自動ド ア、その他の自動制御機器など。 植込み型心臓ベースメーカおよび 植込み型除細動器、その他の医用電 気機器をご使用される方は、当該の 各医用電気機器メーカもしくは販 売業者に電波による影響について ご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメ ラのレンズを破損した際には、 割れたガラスや露出した FOMA端末の内部にご注意く ださい。

ディスプレイ部やカメラのレンズの 表面には、プラスチックパネルを使用 しガラスが飛散りにくい構造となっ てありますが、誤って割れた破損部や 露出部に触れますと、けがの原因とな ります。



注意



ストラップなどを持って FOMA端末を振り回さないで ください。

禁止

本人や他の人などに当たり、けがなど の事故や故障および破損の原因とな ります。



誤ってディスプレイを破損し、 液晶が漏れた場合には、液体を 口にしたり、吸い込んだり、皮 膚につけたりしないでくださ い。

液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで 拭き取り、石鹸で水洗いしてく ださい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



着信音が鳴っているときや、 FOMA端末でメロディを再生 しているときなどは、スピー カーに耳を近づけないでくだ さい。

難聴になる可能性があります。



プッシュオープンでFOMA端末を開かないでください。 本人や他の人に当たり、けがの原因となります。

人の近くや顔を近づけて、ワン



自動車内で使用した場合、車種 によっては、まれに車載電子機 器に影響を与える場合があり ます。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素材	表面処理
充電端子	りん青銅	ニッケルメッキ 下地に金メッキ 仕上げ
プライベート ウィンドウの パネル	アクリル	スズ蒸着、 ハードコート



FOMA端末を開閉する際は、指 やストラップなどを挟まない ようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。



ワンセグを視聴するときは、十 分明るい場所で、画面からある 程度の距離を空けてご使用く ださい。

視力低下につながる可能性があります。

電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている 表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池



危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、 金属製ネックレスなどと一緒 に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてくだき、破裂、発火させる原因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩い たり、踏みつけたりしないでく ださい。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パック内部の液体が目の 中に入ったときは、こすらず、 すぐにきれいな水で洗った後、 直ちに医師の診療を受けてく ださい。

失明の原因となります。



警告



落下による変形や傷など外部 からの衝撃により電池パック に異常が見られた場合は、直ち に使用をやめてください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や 機器の故障、火災の原因となります。



所定の充電時間を超えても充 雷が完了しない場合は、充電を やめてください。

電池パックを漏液、発熱、破壊、発火さ 指示 せる原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭 がするときは、直ちに使用をや めて火気から遠ざけてくださ W

漏液した液体に引火し、発火、破裂の 原因となります。



ペットが電池パックに噛みつか ないようご注意ください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や 機器の故障、火災の原因となります。



注意



一般のゴミと一緒に捨てない

でください。 発火、環境破壊の原因となります。不

要となった電池パックは、端子にテー プなどを貼り、絶縁してからドコモ ショップなど窓口にお持ちいただく か、回収を行っている市町村の指示に 従ってください。



濡れた雷池パックを充電しな いでください。

電池パックを発熱、発火、破裂させる 原因となります。



電池パック内部の液体が皮膚 や衣服に付着した場合は、直ち に使用をやめてきれいな水で 十分に洗い流してください。 皮膚に傷害を起こす原因となります。

アダプタの取り扱いについて



警告



アダプタのコードや電源コー ドが傷んだら使用しないでく ださい。

感電、発熱、火災の原因となります。 禁止



ACアダプタや卓上ホルダは、 風呂場などの湿気の多い場所 では使用しないでください。 感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース 車専用です。プラスアース車に は使用しないでください。 火災の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端 末、アダプタには触れないでく ださい。

落雷、感雷の原因となります。



コンセントやシガーライタソ ケットにつながれた状態で充 電端子をショートさせないで ください。また、充電端子に手 や指など、身体の一部を触れさ せないでください。

火災、故障、感雷、傷害の原因となりま す。



充電中は、アダプタおよび卓上 ホルダを安定した場所に置い てください。また、アダプタお よび卓上ホルダを布や布団で 覆ったり、包んだりしないでく ださい。

FOMA端末が外れたり、熱がごもり、 火災、故障の原因となります。



アダプタのコードや電源コー ドの上に重いものをのせたり しないでください。

感電、火災の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、 コンセントに触れないでくだ さい。

濡れ手禁止 感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してく ださい。

誤った電圧で使用すると火災や故障 の原因となります。海外で使用する場 合は、海外で利用可能なACアダプタ を使用してください。 ACアダプタ:AC100V DCアダプタ:DC12V·24V (マイナスアース重専用) 海外で利用可能なACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流コンセントのみに接続す ること)



DCアダプタのヒューズが万が 一切れた場合は、必ず指定の ヒューズを使用してください。 指定外のヒューズを使用すると、火 災、故障の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明 書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、 拭き取ってください。 火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差 し込むときは、金属製ストラッ プなどの金属類を触れさせな いように注意し、確実に差し込 んでください。

感電、ショート、火災の原因となりま す。



アダプタをコンセントやシ ガーライタソケットから抜く 場合は、アダプタのコードや電 源コードを無理に引っ張らず、 電源プラグを持って抜いてく ださい。

コードを引っ張るとコードが傷つき、 感電、火災の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源 プラグをコンセントから抜い てください。 感電、火災、故障の原因となります。



万が一、水などの液体が入った 場合は、直ちにコンセントやシ ガーライタソケットから電源 プラグを抜いてください。 感雷、発煙、火災の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグを コンセントやシガーライタソ ケットから抜いて行ってくだ さい。 感電の原因となります。

FOMAカードの取り扱いについて



注意



FOMAカード(IC部分)を取り 外す際は切断面にご注意くだ さい。

指示

手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波 の影響を防止するための携帯電話端末 等の使用に関する指針」(電波環境協議 会)に進ずる。



警告



医療機関の屋内では次のこと を守って使用してください。

- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈 疾患監視病室(CCU)にはFOMA端 末を持ち込まないでください。
- ●病棟内では、FOMA端末の電源を 切ってください。
- □ビーなどであっても付近に医用電 気機器がある場合は、FOMA端末の 電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込 み禁止などの場所を定めている場合 は、その医療機関の指示に従ってく ださい。
- 自動的に電源が入る機能が設定され ている場合は、設定を解除してから、 電源を切ってください。



満員電車の中など混雑した場 所では、付近に植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着している方が いる可能性がありますので、 FOMA端末の電源を切るよう にしてください。

電波により植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器の作動に 影響を与える場合があります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に 影響を与える場合があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

取り扱い上のお願い

共通のお願い

■水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - ●FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かないで ください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

- ■FOMA端末や電池パックなどに無理な力が かからないように使用してください。
 - 多くのものがつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ■FOMA端末、アダプタ、卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- ■ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

FOMA端末についてのお願い

- ■極端な高温、低温は避けてください。
 - 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲で で使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ■お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたり しないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部 接続機器を接続する際に斜めに差したり、差 した状態で引っ張ったりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- ■ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ■カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

■通常は外部接続端子カバー、microSDカード差し込みロカバーをはめた状態でご使用ください。

ほこり、水などが入り故障の原因となります。

■リアカバーを外したまま使用しないでください。

電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。

■ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。

故障の原因となります。

■microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

■磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能 性があります。

電池パックについてのお願い

■電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池 パックの交換時期です。指定の新しい電池パック をお買い求めください。

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくに つれて電池パックが膨れる場合がありますが 問題をかません
- つれて電池バックか膨れる場合かありますか 問題ありません。 ■電池パックを長期保管される場合は、次の点
 - にご注意ください。
 ・満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 ・電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

長期保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。 ・湿気、ほごり、振動の多い場所
 - ·一般の電話機やテレビ·ラジオなどの近く
- ■充電中、アダブタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充電する場合は、自 動車のエンジンを切ったまま使用しないで ください。

自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。

- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。 故障の原因となります。
- ■卓上ホルダのスタンドを収める場合は、指や アダプタのコードなどを挟まないようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- ■FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ■使用中、FOMAカードが温かくなることが ありますが、異常ではありません。そのまま で使用ください。

- ■他のICカードリーダー/ライターなどに FOMAカードを挿入して使用した結果とし て故障した場合は、お客様の責任となります ので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭き など)で拭いてください。
- ■お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ■極端な高温・低温は避けてください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

- ■FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。 故障の原因となります。
- ■FOMAカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。

故障の原因となります。

FeliCa リーダー/ライターについてのお願い

- ■FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター 機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を 使用しています。
- ■使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

注意

■改造されたFOMA端末は絶対に使用しない でください。改造した機器を使用した場合は 電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク金」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。FOMA端末の4をから大クを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の 対象となります。やむを得ず電話を受ける場合 は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全 な場所に停車してから発信してください。

■FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。 海外でご使用になると罰せられることがあります。

著作権•肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウン ロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコ ンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者 に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場 合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他 人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホー ムページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがあ りますのでお控えください。

商標

- 「FOMA | 「mova | 「着もじ | 「i モード | 「i アプリ | 「i アプリDX | 「i モーション | 「デコ メール®|「デコメ®|「着干ーション|「キャラ雷|「トルカ|「きせかえツール|「雷話帳お預 かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「デュアル ネットワーク | [FirstPass | 「ビジュアルネット | 「Vライブ | 「i チャネル | 「おサイフ ケータイ」「DCMX」「iD」「セキュリティスキャン」「iモーションメール」「i エリア」 「ショートメール |「WORLD WING | 「公共モード | 「メッセージF | 「パケ・ホーダイ | 「ファミリーワイドリミット」「マルチナンバー」「DoPa」「sigmarion」「musea」 「iCお引っこしサービス |「ケータイお探しサービス |「IMCS |「OFFICEED | 「うた・ホーダイ |「2in 1 |「Music&Videoチャネル |「メロディコール |「エリアメール | 「デコメアニメ®|[docomo STYLE series|および[FOMA|ロゴ[i]mode|ロゴ 「i˙αρρli lロゴ[DCMX lロゴ[iC lロゴ[iD lロゴ[Music&Videoチャネル]ロゴ 「HIGH'SPEED」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーション ズ株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee、Inc.またはその関係会社の米国またはそ の他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイ ド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関 係会社の日本国内における登録商標です。



- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- ナビダイヤルサービス名称およびナビダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーション ズ株式会社の商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国お よびその他の国における商標または登録商標です。
- Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 商標または登録商標です。

- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2008 Aplix Corporation, All rights reserved.
 - JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式 会社アプリックスの商標または登録商標です。
- なフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- microSDHC□ゴは商標です。
- ●「マルチタスク/Multitask |は日本電気株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 使いかたナビ®は株式会社カナックの登録商標です。
- 「ワンプッシュオープン™ |はパナソニック株式会社の商標です。
- ◆ JavaおよびすべてのJava関連の商標および口づは、米国およびその他の国における米 国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会 社エイチアイの商標です。
- 「ナップスター」は、Napster,LLC.の米国内外における登録商標です。
- ◆ その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser, NetFront Svnc Clientを搭載しています。

NetFront

ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの 商標または登録商標です。 Copyright @ 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

- 本製品の一部分にIndependent JPFG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- IrFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標 です。

The IrDA Feature Trademark is owned by the Infrared Data Association and used under license therefrom.

 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。

Adobe Flash Lite Copyright @ 2003-2007 Adobe Systems Incorporated, All rights reserved.

FLASH FNABI FD

Adobe、Flash、およびFlash Liteは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステ ムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

- Adobe、およびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステム
- ズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ◆ FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。





- ▼記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、 QUALCOMM社よりライセンスされています。
- Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations: 4,901,307 5,504,773 5,109,390 5,535,239 5,267,262 5,600,754 5,416,797 5,490,165 5,101,501 5,511,073 5,267,261 5,568,483 5,414,796 5,659,569 5,056,109 5,506,865 5,228,054 5,544,196 5,337,338 5,657,420 5,710,784 5,778,338
- 本製品にはGNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。 当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属CD-ROM内の「GPL・LGPL等について」 フォルダ内の「readme.txt |をご参照ください。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License及びAVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
 - MPEG-4 Visual、AVCの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4/AVCビデオ)を記録する場合
 - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4/AVCビデオを再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手されたMPEG-4/AVCビデオを 再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com)をご参照下さい。

「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching II」」「関する著作権はセイコーエブソン株式会社が所有しています。




- 有しています。 本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに基づき生産・
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 Windows Vistatak、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Enterprise, Onlinearの画をす。 Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。 Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- 本製品に搭載しているWindows Media Technologyはマイクロソフト社および第三 者の知的財産権により保護されています。本製品以外にマイクロソフト社およびその関 連会社の許可なくその技術を使用することおよび頒布することは禁止されています。
- 本製品は、マイクロソフト社の知的財産権により保護されています。マイクロソフトも しくはマイクロソフトによる承認を受けた子会社からのライセンスを得すに、本製品以 外で技術の使用もしくは頒布を行うことは禁止されています。

■ コンテンツプロバイダーは、本製品に含まれるWindows Mediaデジタル著作権管理技術(WM-DRM)によってコンテンツの内容を保護し(以下、保護コンテンツといいます。大のコンテンツの著作権を含む知的財産権が不正に利用されないようにしています。本製品は、保護コンテンツの再生にWM-DRMソフトウェアを使用しています。本製品のWM-DRMソフトウェアの安全性が損なわれた場合、保護コンテンツの所有者はWM-DRMソフトウェアによる本製品の保護コンテンツの複製、表示、再生を可能にする新ライセンス取得権の無効化をマイクロソフトに要求できます。無効化は、WM-DRMソフトウェアによる保護コンテンツ以外のコンテンツの再生能力に影響するものではありません。インターネットもしくはパソコンから保護コンテンツのライセンスをダウンロードする際に、無効化されたWM-DRMソフトウェアリストが製品に送付されます。Microsoftはライセンスとともに、保護コンテンツ所有者に代わり無効化リストを製品にダウンロードする場合があります。

販売されています。

本体付属品および主なオプション品



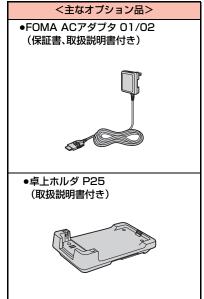


その他オプション品について→P.458

ご使用前の確認

各部の名称と機能	26
ナビゲーション表示とボタン操作	28
ディスプレイの見かた	29
アイコンの説明を表示する<表示アイコン説明>	31
プライベートウィンドウ	31
メニューの選択方法	32
シンプルメニューを利用する	36
ボタン操作を忘れてしまったときく使いかたナビ>	37
FOMAカードを使う	37
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	39
充電する	40
ボタン操作でFOMA端末を開く <ワンプッシュオープン>	42
電池残量の確認のしかた<電池残量>	43
電源を入れる/切る<電源ON/OFF>	43
初期設定を行う<初期値設定>	44
日付・時刻を合わせる <時計設定>	45
世界各国の時刻を表示する<ワールドウォッチ>	46
相手に自分の電話番号を通知する< <発信者番号通知>	46
自分の電話番号を確認する	46

各部の名称と機能

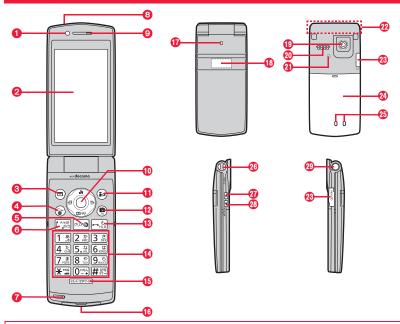

■イヤホンのご利用について

別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。 マイクの平型ブラグ なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別売の 変換アダプタを接続してご利用ください。

●変換アダプタを抜き差しするときは、本体側プラグを持ってまっすぐに 抜き差ししてください。また、抜くときは、外部接続端子カバーと本体側 プラグを一緒に持たないようにご注意ください。

」バーと本体側 端字(平型) プラグ 1 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続例

平型スイッチ付イヤホン

€光センサー

- ·明るさを感知する(P.102参照)
- 光センサー部分を手で覆ったり、シールなどを 貼らないでください。明るさを検知できないこと があります。

❷ディスプレイ(表示部)

(P.29参照)

⊗ 図 メールボタン

- ・メールメニューを表示(P.201参照)
- ・ナビゲーション表示に対応した操作を行う (P.28参照)

<1秒以上押すと>

·i モード問い合わせを行う(P.196参照)

₫(ニュ-)メニューボタン ∕ ICカードロックボタン

- ・メインメニューを表示(P.32参照)
- ・ナビゲーション表示に対応した操作を行う (P.28参照)
- <1秒以上押すと>
- ·ICカードロックをかける(P.250参照)

6 クリア クリアボタン

- 操作を1つ前の状態に戻す
- ・入力した文字や電話番号を消す

<1秒以上押すと>

·メインメニューをリセットする(P.104参照)

⑥ 【 開始ボタン/ハンズフリーボタン

- ·電話をかける/受ける(P.48、P.62参照)
- ·ハンズフリーで通話する(P.61参照)

<1秒以上押すと>

・ボイスダイヤルを呼び出す(P.89参照)

7送話口

·自分の声をここから相手に送る

○赤外線ポート

・赤外線通信や赤外線リモコンに使用 (P.326、P.330参照)

◎受話□

相手の声をここから聞く

● コマンドナビゲーションボタン・機能操作やメニュー操作を行う(P.28参照)

(1)(≦c) i モードボタン/i アプリボタン

・i モードメニューを表示(P.154参照) ・ナビゲーション表示に対応した操作を行う (P.28参照)

<1秒以上押すと>

·i アプリのソフト一覧画面を表示(P.231参照)

・「フォトモード」でカメラを起動(P.137参照) ・カメラ起動中にカメラモードを切り替える (P.131参照)

・ナビゲーション表示に対応した操作を行う (P.28参照)

<1秒以上押すと>

·ワンセグを起動(P.263参照)

(18) □ 電源/終了ボタン

・通話を終了する ・ 各機能を終了する・電源を入れる(1秒以上)/切る(2秒以上)(P.43参照)

€ダイヤルボタン

・電話番号や文字を入力

● (#)(1秒以上)

マナーモードに設定(P.96参照)

公共モード(ドライブモード)に設定(P.67参照)

5 (1秒以上)バックライトの!

バックライトの点灯/消灯を切り替える (P.102参照)

● 8 (1秒以上)

ー ビューブラインドのON/OFFを切り替える (P.103参照)

(1)(マルチ/文字サイズ)マルチボタン

·マルチタスクメニューを表示(P.358参照)

<1秒以上押すと>

- ·文字のサイズを切り替える(P.111参照)
- ・複数の機能が起動中に機能を切り替える (P.358参照)

价外部接続端子

・ACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)、 ステレオイヤホンマイク 01(別売)などを接続

☆着信/充電ランプ

・電話の着信時/通話中/メールの受信時などに 点滅(P.105参照)

・充電中に赤色に点灯

・カメラ撮影時に点灯/点滅

®プライベートウィンドウ (P.31参照)

のカメラ

・人や風景を撮影(P.130参照)・テレビ電話時に人や風景を映す

のスピーカー

・着信音が鳴る

・ハンズフリー設定中に相手の声をここから聞く (P.61参照)

42マーク

·ICカードを搭載

●このマークを読み取り機にかざしてICカード機能をご利用ください。なお、ICカードは取り外しできません。(P.249参照)

∞FOMAアンテナ/ワンセグアンテナ

●アンテナは本体に内蔵されています。より良い 条件で通話/受信をするために、アンテナ部を 手で覆わないようにしてお使いください。

個microSDカード差し込み口

·microSDカードをここに差し込む(P.314参照)

40リアカバー

- ・電池パック、FOMAカードの付け外しをすると きに取り外す(P.37、P.39参照)
- ●リアカバー裏面の銀色のシールは、はがさない でください。シールをはがすと、ICカードを読み 書きできない場合があります。

②充電端子

₫ストラップ取り付け穴

∅▲サイド▲ボタン

<開いた状態で1秒以上押すと>

·2in1を「ON」に設定(P.400参照)

②▼サイド▼ボタン

・ページ単位で下にスクロールする

·伝言メモなどを利用(P.70参照)

·不在着信·新着メールを確認(P.107参照)

<開いた状態で1秒以上押すと>

・テレビ電話伝言メモ、動画メモを再生 (P.71参照)

<閉じた状態で1秒以上押すと>

·マナーモードに設定(P.96参照)


②ワンプッシュオープンボタン (D. 40分別)

(P.42参照)

ナビゲーション表示とボタン操作

ディスプレイに表示されている内容を実行したいときは、以下のように表示に対応するボタンを押します。

■主な表示例とボタン割り当て

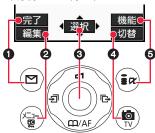

0	図ボタンで行う操作を表示	完了
0	(エー)ボタンで行う操作を表示	編集 登録
	●ボタンで行う操作を表示	選択 確定
0		• • •
0	(16) ボタンで行う操作を表示	切替 詳細
6	(ⅰ) ボタンで行う操作を表示	機能設定

■コマンドナビゲーションボタンの操作

上〇

・カーソルまたは反転表示を上方 向へ移動します。(押し続けると 連続スクロールになります)・サイト表示中やメールの本文を

・サイト表示中やメールの本文を 表示中に画面をスクロールしま す。

・待受画面で押すとチャネル一覧 画面が表示されます。 (P 176参照)

・入力した文字をカタカナ、漢字な どに変換します。(P.381参照)

左/着信履歴(〇)

・カーソルを左方向へ移動します。 ・特受画面で押すと着信履歴が表示されます。1秒以上押すと受信 アドレス一覧が表示されます。 (P.53, P.210参照)

・表示内容を画面単位で前の画面 ヘスクロールします。(押し続け ると連続スクロールになります) ・サイト表示中に前のページに戻 ります。

決定ボタン(●)

操作を決定します。

・右/リダイヤル(つ)

・カーソルを右方向へ移動します。 ・待受画面で押すとリダイヤルが 表示されます。1秒以上押すと送 信アドレス一覧が表示されます。 (P.52、P.210参照)

・表示内容を画面単位で次の画面 ヘスクロールします。(押し続け ると連続スクロールになります) ・サイト表示中に次のページを表 示します。

下〇

m/AF


・カーソルまたは反転表示を下方向へ移動します。(押し続けると連続スクロールになります)


・サイト表示中やメールの本文を表示中に画面をスクロールします。

・待受画面で押すと電話帳検索画 面が表示されます。1 秒以上押す と電話帳登録できます。 (P.78、P.83参照)

・入力した文字を漢字、カタカナな どに変換します。(P.381参照) ・カメラで撮影するとき、フォーカ スを合わせます。(P.142参照)

ディスプレイの見かた

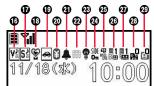

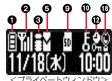

•		
0		電池残量(目安)(P.43参照)
0	P.	電波の受信レベル(目安) 1
	圏外	FOMAサービスエリア外や電波の届 いていないところにいるとき
	self	セルフモード中(P.119参照)
		i モード中(P.154参照)
	\$	i モード通信中(P.154参照)
0		パケット通信中(通信状態によって表 示は異なります。)
	c	ネットワークサーチ設定を「マニュアル」に設定中に圏外になったとき (P.421参照)
0	55L	SSL通信中(P.155参照)
6	☑(ピンク)	未読 i モードメール・SMSあり (P.194、P.226参照)
	▼(紺色)	FOMA端末内の i モードメール・ SMSが一杯(P.195、P.226参照)
		FOMAカード内のSMSが一杯
	(ピンク)	未読メールがあり、FOMAカード内の SMSが一杯
	(紺色)	FOMA端末内・FOMAカード内の両方が一杯
	æ	エリアメールあり(P.219参照)

R F (黄色)	未読メッセージR/Fあり (P.216参照)
□□(紺色)	FOMA端末内のメッセージR/Fが一杯 (P.217参照)
ૄ (ピンク)	i モードセンターに i モードメールあり(P.196参照)
(紺色)	i モードセンターの i モードメールが 一杯(P.195参照)
₹ (黄色)	i モードセンターにメッセージR/Fあり(P.217参照)
間(紺色)	i モードセンターのメッセージR/Fが 一杯(P.217参照)
II	メール選択受信設定を「ON」に設定中に i モードセンターに i モードメールあり(P.195参照)
8	音声電話中
9	テレビ電話中
ŕ	64Kデータ通信中
	図 日 (紺色) 田 (ピンク) 田 (紺色) 田 (黄色) 田 (紺色) 田 (新色) 田 (新色)

()	ドワ>	
	SD	microSDカードを装着中 (P.315参照)
	8	microSDカードのデータを読み込み/ 書き込み中
	SD SD	ライトプロテクトがかかった microSDカードを装着中 (P.315参照)
0	SD SD	装着しているmicroSDカードが使用 不可(P.315参照)
	Ą	microSDカードを装着し、microSD モードでFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)接続中 (P.322参照)
	€.	microSDカードを装着し、MTPモードでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)接続中(P.322参照)
	£	オールロック中(P.118参照)
0	P 0-1	パーソナルデータロック中(P.120参照)
•	D 0-1 S	ダイヤル発信制限中(P.121参照)
	S 0-1	シークレットモード、シークレット専用モード中(P.122参照)

	₫ 0m	ICカードロック中(P.250参照)
	D/p On	ダイヤル発信制限中・パーソナルデー タロック中
	D/S On	ダイヤル発信制限中・シークレット モード、シークレット専用モード中
	£0	ICカードロック中・オールロック中
	P@ On	ICカードロック中・パーソナルデータ ロック中
0	D@	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中
	\$@ •	ICカードロック中・シークレットモード、シークレット専用モード中
	6	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中・パーソナルデータロック中
	6	ICカードロック中・ダイヤル発信制限 中・シークレットモード、シークレット 専用モード中
O)	3G <i>‡</i> 3G∕	利用中のネットワークの種類 (P.417参照)
•	OFFICEED	OFFICEEDエリア内にいるとき (P.406参照)
Ø	€~	閉じタイマーロック設定中(P.121参照)
	-	マルチタスク中(P.357参照)
	=	複数の機能が起動中(P.357参照)
		ワンセグ視聴中(P.263参照)
٠	CI)	ワンセグ録画中(P.270参照)
®	C2)	ワンセグ予約録画中(P.274参照)
	C")	ワンセグ録画―時停止中(P.270参照)
	O.)	ミュージック再生中(P.345参照)
	O)	ミュージック一時停止中(P.345参照)
0	î	赤外線通信中(P.326、P.330参照)

_		
	ģ	通信モードでFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02(別売)接続中
	<u>ត</u>	microSDモードでFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02(別売)接 続中(P.322参照)
(įβ	USBハンズフリー対応機器で通話・通信中(P.61参照)
	©	USBハンズフリー対応機器接続中 (P.61参照)
	ĺŝ	microSDモードでUSBハンズフリー 対応機器接続中(P.61参照)
0	AD A= AD	バイブレータ設定中(P.93参照)
Ð	S» S= S=	着信音量を「消去」に設定中またはメール/メッセージ鳴動を「OFF」に設定中(P.65、P.95参照)
0	8	マナーモード中(P.96参照)
0	⊕	公共モード(ドライブモード)中(P.67 参照)
@	¥	通話料金が設定した上限値を超過 (P.372参照)
4	4 🚨	アラーム設定中(P.274、P.361参照)
@	Ħ	Music&Videoチャネル番組予約中 (P.336参照)
8	@	バックライトを「OFF」に設定中 (P.102参照)
@	SIDE Om	サイドボタン操作を「閉じた時無効」に 設定中(P.122参照)
2 3	€E NO. DE	USBモード設定を「microSDモード」 に設定中(P.322参照)
9	HTP	USBモード設定を「MTPモード」に設 定中(P.322参照)

Ø		2in1のモードがデュアルモードの場合で、Bナンバーへ留守番電話サービスの伝言メッセージあり(P.405参照)
Ø	職∼た 転	留守番電話サービスの伝言メッセージ あり(P.390参照)
2 3	$_{\mathbf{p}_{0}}^{0}\sim\mathbf{p}_{0}^{5}$	伝言メモの録音件数(P.69参照)
@	_0~_2	テレビ電話伝言メモの録画件数(P.69 参照)

- 個● のアイコンが表示されているときは、画面右上の時計は表示されません。
- ●待受画面が表示されているときは、お知らせアイコンや貼り付けアイコンが表示されます。(P.107参照)

お知らせ

- ディスプレイやブライベートウィンドウに表示 する文字や記号は、一部変形もしくは省略してい るものがあります。また、ブライベートウィンド ウはモノクロで表示されます。
- ●カラー液晶ディスプレイの製造には精度の高い 技術が要求されます。ちょっとした環境の変化な どで点灯しなかったり、常時点灯したりする画素 ができますが、これはカラー液晶ディスプレイの 構造によるもので故障ではありません。あらかじ めご了承ください。

<表示アイコン説明>

43 6

アイコンの説明を表示する

1 ← 設定 ► ディスプレイ ► 表示アイコン説明▶ ② でアイコンを選ぶ

プライベートウィンドウ

プライベートウィンドウには、さまざまな情報が以下の例のように表示されます。

FOMA端末を閉じた状態で▲▼を押したときなどに情報が約15秒間表示されます。









音声通話中

不在着信があったときは

FOMA端末を閉じているときは「着信あり」が表示されます。

▲を押すと不在着信履歴が表示されます。電話帳に登録している相手からの不在着信の場合、名前が表示されます。 複数の不在着信があった場合、▲を押すたびに3件までの不在着信履歴が表示されます。



- ●不在着信があったあとに、通常の着信を30件以上受けた場合は、不在着信履歴は表示されません。
- ●他の機能が起動中は、不在着信履歴が表示されないことがあります。
- ●不在着信履歴を表示すると「着信あり」は消えます。

新着メール、新着メッセージR/Fがあったときは

FOMA端末を閉じているときはFeel * Mail画像が再生され、「メールあり」が表示されます。

▲を押すと最新のFeel * Mail画像が再生されます。(メッセージR/FではFeel * Mail画像は再生されません。) P.101「メール表示」を「ON」に設定している場合は、メールの受信日時、送信元、題名や、メッセージR/Fの受信日時、題名が表示されます。電話帳に登録している相手からメールを受信した場合、送信元の名前が表示されます。複数のメール、メッセージR/Fを受信していると、「メールあり」が表示された状態で▲を押すごとに3件までのメール、メッセージR/Fが表示されます。





- Feel * Mail画像再生や受信日時などの表示は、▲を押すと終了します。
- ●セキュリティが設定されているBOX・フォルダへのメール、メッセージR/Fは、Feel * Mail画像の再生や受信日時などの表示は行われません。
- ●「受信表示設定」を「操作優先」に設定していて、待受画面以外を表示中にメール、メッセージR/Fを受信したときは、情報は表示されずに「メールあり」が表示されます。
- 「メッセージ自動表示設定」の設定によっては、メッセージR/Fを受信したときに、情報は表示されずに「メールあり」が表示されます。
- ●受信したメール、メッセージR/Fの受信日時などを表示すると「メールあり」 は消えます。
- ●音声電話中やテレビ電話中にメール、メッセージR/Fを受信したときは、「受信表示設定」を「通知優先」に設定していても情報は表示されません。
- ●「シークレットメール表示設定」を「表示しない」に設定している場合、通常モードでシークレットメールを受信するとFeel * Mail画像は再生されません。

i チャネルを受信したときは

P.101「i チャネルテロップ表示」が「ON」の場合、FOMA端末を閉じているときは、プライベートウィンドウにテロップが再生されます。

あすの天気:東京

▲▼を押すと、テロップ再生は終了します。

時計の表示を変更する

時計を表示しているときに▲を押すと、表示内容を変更できます。





アイコンと日付/

時刻のの

メニューの選択方法

FOMA端末では全を押してメインメニューを表示し、各種機能を実行、設定、確認します。

- ◆本書では、メインメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明しています。 メニューは機能ごとに分類されています。(P.426参照)
- ●を押す以外の操作でも機能を選択できるものがあり、本書では簡単に選択できる方法で記載しています。
- 基本機能に絞って使いやすくしたシンプルメニュー(P.36参照)に切り替えることもできます。メニューは機能ごとに分類されています。(P.444参照)
- ◆本FOMA端末は、きせかえツール(P.104参照)に対応しております。きせかえ ツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類に よっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。 また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー番号)が適用されない ものがあります。

■スクロール選択

- メインメニューは、機能をイメージした12個の大項目アイコンで構成されています。 ◆大項目アイコンを選択すると中項目の選択画面、さらに選択すると小項目の 選択画面が表示されます。
- ●選択を繰り返して設定、確認を行います。

■メニュー番号選択

機能によっては、(エン)+メニュー番号(P.426参照)を押すと表示されます。

■マルチタスクに対応

●メインメニューの中には、同時に使用することができる機能もあります。(P.357参照)

スクロール選択

本書では、コマンドナビゲーションボタンの操作(上下左右の選択と機能項目を選択、入力したあとの))を省略して記載しています。ここでは、以下の記載例に基づき、「通話品質アラーム」の機能を選択する方法を例にしてスクロール選択を説明します。

手順の記載例

大項目のアイコン 中項目 小項目の機能名称

1 № 設定▶通話▶通話品質アラーム▶アラームを選択

アラームなし...お知らせしません。


アラーム高音...高音のアラームを鳴らしてお知らせします。 **アラーム低音**...低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

画面に表示される項目

ステップ

1 メニュー機能の大項目アイコンを選択します

メインメニューから「設定」を選択します。

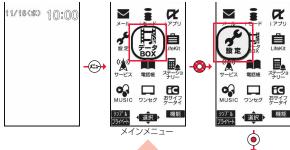

- ②を押してアイコンを選択します。②を押し続けると連続スクロールします。
- ●15秒以上ボタンを押さなかった場合は待受画面に戻ります。



ステップ

メニュー機能の中項目を選択します

「設定」から「通話」を選択します。








- 反転表示している項目が現在選んでいる項目です。
- ②を押すと下の項目、③を押すと上の項目を選べます。
- (○) を押し続けると連続スクロールします。
- を押すとページ単位でスクロールします。

ステップ

3 目的の小項目(機能)を選択します

「通話」から「通話品質アラーム」を選択します。

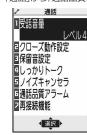






- ②を押すと下の項目、③を押すと上の項目を選べます。
- (∑)を押し続けると連続スクロールします。
- 項目が複数のページにわたるときは、画面の右上に全体のページ数と現在のページ数が表示されます。

ステップ

4

機能の設定や確認をします

機能項目によっては、さらに詳細項目を選択する場合があります。 操作の例では「通話品質アラーム」を「アラーム低音」に設定します。

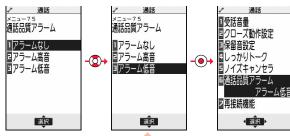

- ●反転表示している項目が現在選んでいる項目です。
- ②を押すと下の項目、③を押すと上の項目を選べます。
- ○ を押し続けると連続スクロールします。

メニュー番号選択

ここでは以下の記載例に基づいてメニュー番号選択を説明します。

メニュー番号の記載例

メニュ<u>番号</u> <週話品質アラーム> ② **プ ⑤** 通話が途切れそうなときにアラームで知らせる

ステップ

1 メニュー番号で機能を呼び出します

待受画面で(**エュ) フ 5** を押します。



機能メニュー

画面の右下に「**國際**」が表示されているときに**(家)**を押すと、それぞれの操作において、登録や編集、削除など操作可能な項目を含んだ機能メニューが表示されます。機能メニューを表示させたときの画面によって、機能メニューの内容は異なります。

●項目が複数のページにわたるときは、機能メニュー画面の右上に「現在のページ数/全体のページ数」が表示されます。





Bookmark

アンケート

ゲーム

図パソコン

テレビ


✔ 売書

機能メニューの記載例

本書では、機能メニューの操作を以下のように記載しています。



実際の操作は以下のように行います。

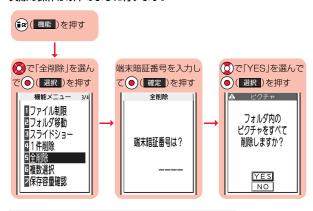

素早く項目を選択するには<ダイレクト選択>

表示されている項目番号と同じダイヤルボタンを押します。



項目のスクロールについて

メニュー項目などが複数のページにわたるときは、画面の一番上、下の項目から ②を押すと前、次のページが表示できます。②を押すとページ単位でスクロールします。【ペラ】/ 【ペラ】/ 【ペラ】/ 【ペラ】/ 【ページ】/ 【ペー

メニューの小項目など、表示している画面によっては、○の代わりに▲▼を押してもページ単位でスクロールできる場合があります。

チェックボックスについて

複数の項目を選択できる機能では、チェックボックス にチェックを付けて項目を選択します。

(■)(■)を押すごとに「■」と「▼」が切り替わります。

機能によっては**(1**) (機能)を押して「全選択/全選 択解除」を選択したり、(21) (全選択 / 全解除)を押して、

一括でチェックを付けたり外したりできる場合があります。

機能によっては選択した項目に「✓」が表示されます。

操作を終えたあとは

操作を途中でやめるには

○ た押します。設定中の内容が破棄されて待受画面や元の画面に戻ります。機能によっては設定中の内容を破棄するかしないかの確認画面が表示される場合があります。(ワンアア)を押すと操作を1つ前の状態に戻せます。

「YES/NO」を選択する画面では

●を押して「YES」または「NO」を選び、●(選択)を押します。



設定リセットの場合

シンプルメニューを利用する


シンプルメニューとは、基本機能に絞って使いやすくしたメニューです。

- ◆本書では、通常のメインメニューでの操作のみを記載しています。シンブルメニューでの操作については、各機能の該当ページを参照してください。
- ●シンプルメニューの内容については、機能一覧をご覧ください。(P.444参照)
- ▼マルチタスクの機能は使用できません。(P.357参照)

シンプルメニューに切り替える

通常のメインメニューとシンプルメニューを切り替えます。

待受画面で(==)を押します。

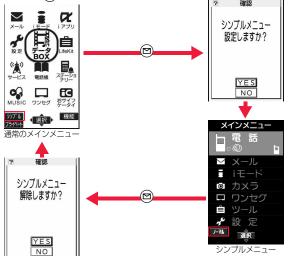

文字設定を大きな表示に変更するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択すると、P.111「一括設定」が「特大表示」に設定されます。シンプルメニューを解除しても設定は元に戻りません。また、すでに「特大表示」に設定されているときは、確認画面は表示されません。

シンプルメニューの構成

電話	メール	i モード	カメラ
自電話	■ メール	i i モード	◎ カメラ
1 発信履歴	. ● 受信メール		◎ 写真をとる
介 着信履歴	 送信メール	グラックマーク	🛶 写真を見る
■ 電話帳検索	■ 保存メール	一 画面メモ	₩ 動画をとる
■4 電話帳登録	■ 新規メール作成	⇒ ラストURL	🗓 動画を見る
☎ 伝言メモ	RE メッセージR/F	◆ URL入力	
🖳 自分の電話番号	➡⇒ メール問い合わせ		
ワンセグ	ツール	設定	
ロワンセグ	自 ツール	ᄼ 設定	
ロフワンセグ視聴	ゴ データBOX	♪ 着信音/音量	
→ 録画予約	ニ スケジュール	□ 画面/文字	
9. チャンネル設定	♪ アラーム	፟ 通話料金	
	■ 電卓	→ 日付時刻	
	テキストメモ	・ セキュリティ	
	赤外線受信	🎏 サービス	

<使いかたナビ>

ボタン操作を忘れてしまったとき

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法を確認します。機能に よっては「使いかたナビ」から実行できるものもあります。

⟨ニュ⟩ **ステーショナリー** ▶使いかたナビ▶項目を選択

おすすめ機能・・・おすすめの機能を表示します。 手順3へ進みます。

キーワード検索 ... キーワードを入力して検索しま す。手順2へ進みます。

機能一覧検索...機能の一覧から検索します。

手順3へ進みます。

検索履歴 過去の検索履歴を30件まで表 示します。手順3へ進みます。

●各項目を選んで図(Mプ)を押すと詳しい操作 方法が表示されます。「キーワード検索」を選んで(☑)(🐠)を押した場 合は、「キーワード検索」または「文字入力のしかた」を選択します。

●お買い上げ時にデスクトップに貼り付けられている使いかたナビのアイ コン「② |を選んで、使いかたナビの画面を表示させることもできます。

🤦 キーワードを入力

検索結果が50件まで表示されます。

◆全角24文字/半角48文字まで入力できます。

🤁 機能を選択▶項目を選択

機能の説明機能の説明を表示します。 **操作のしかた**.....操作方法を表示します。

この機能を使う...機能を実行します。各機能の操作を行います。

関連機能...........関連する機能を10件まで表示します。手順3を繰り返 します。

- 機能によっては(●)(選択()を数回押して選択します。
- ●機能を選んで(図)(説明)を押しても機能の説明が表示されます。
- ◆検索履歴を削除するには((機能))を押して「1件削除」または「全削除」 を選択し、「YFS」を選択します。

使いかたナビ おすすめ機能

キーワード検索 機能一覧検索 検索履歴 探す方法を選んでください

۸»7°

たりしないようにご注意ください。 取り付けかた/取り外しかた

説明書をご覧ください。

FOMAカードを使う

FOMA端末を使い分けることができます。

FOMAカードは、電源を切り、電池パックを外してから取り付けます。 (P.39参照)

FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているIC カードです。FOMAカードには、電話帳やSMSなどのデータも保存で

きます。FOMAカードを差し替えることにより、用途に合わせて複数の

FOMAカードを差し込まないと、FOMA端末で音声電話やテレビ電話、 i モード、メールの送受信、パケット通信などの通信を利用できません。

FOMAカードの詳しい取り扱いにつきましては、FOMAカードの取扱

FOMAカードを付け外しする際には、ICに不用意に触れたり、傷をつけ

■取り付けかた

FOMAカードの金色のIC面を下 にして、カードの表面を押しなが ら、ゆっくりと奥まで差し込む



■取り外しかた

FOMAカードをスライドさせな がら、ゆっくりと引き抜く



- ◆FOMAカードの付け外しは、FOMA端末を閉じて手で持った状態で行ってください。
- ●FOMAカードを無理に付けようとするとFOMAカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- ●外したFOMAカードはなくさないようご注意ください。
- ●FOMAカードを差し替えたとき(おまかせロック中は除く)は、電源を入れた あと4~8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。端末暗証番号が正 しく入力されると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力 した場合は、電源が切れます。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)

暗証番号

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を 設定できます。(P.116参照)

FOMAカードのセキュリティ機能

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュリティ機能として、FOMAカードセキュリティ機能(FOMAカード動作制限機能)が搭載されています。

FOMAカードを挿入した状態で、次のような方法でデータやファイルを取得すると、取得したデータやファイルには自動的にFOMAカードセキュリティ機能が設定されます。

- ・サイトやインターネットホームページから画像やメロディなどをダウ ンロードしたとき
- ・ファイルが添付されている i モードメールを受信したとき FOMAカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは、取 得時に挿入していたFOMAカードが挿入されているときのみ、閲覧/再生/起動/編集/メールへの添付/赤外線通信機能によるデータの送信などを実行できます。データやファイルの取得時に挿入していた FOMAカードを挿入していなかったり、別のFOMAカードに差し替えると、これらの操作ができなくなります。
- ●このあとの説明では、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを「お客様のFOMAカード」、それ以外のFOMAカードを「他の人のFOMAカード」として説明しています。





データやメールを取得 した際のFOMAカード が挿入されていなけれ ドFOMAカードセ キュリティ機能が設定 されているデータの閲 覧や再生はできません。

- ◆FOMAカードを挿入していなかったり、他の人のFOMAカードを挿入すると次のようなデータやファイルでは、制限を示す「៕」が表示されます。
 - ・テレビ電話伝言メモ ・動画メモ ・画面メモ ・テンプレート
 - · i アプリ · 画像 · i モーション · キャラ電
- ·メロディ ·きせかえツール ·着うた®/着うたフル®
- ・ダウンロード辞書

いるデータの閲覧や再

生ができます。

- ·受信BOX内の i モードメールに添付されている、または貼り付けられているファイル
- ・送信BOX/保存BOX内の i モードメールに添付されているファイル (ただし、FOMA端末で撮影/編集したデータは除く)
- ・ファイル(メロディ/画像)が添付されている、または貼り付けられている メッセージR/F
- ·デコメール®本文中に挿入されている画像
- ※あらかじめ登録されている i アプリ/キャラ電/デコメ®絵文字などは、サイトから再びインストール(バージョンアップ)すると本機能の対象になります。
- ※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ●FOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータのプレビュー画像は右のように表示されます。



- ●FOMAカードセキュリティ機能が設定されると、他の人のFOMAカードに差し替えたときは、本機能が設定されたデータやファイルを「画面表示設定」や「着信音選択」などに設定できません。
- ●FOMAカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルを「画面表示 設定」や「着信音選択」などに設定した場合、FOMAカードを抜いたり、他の人 のFOMAカードに差し替えるとお買い上げ時の設定で動作します。お客様の FOMAカードを挿入し直すと、お客様が設定した状態に戻ります。
- ・赤外線通信機能やデータの送受信(OBEX™通信)機能を使って受信したデータ、FOMA端末で撮影/編集した静止画/動画には、FOMAカードセキュリティ機能が設定されません。
- ●他の人のFOMAカードを挿入した状態でも、FOMAカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルの移動/削除は可能です。
- ●下記の機能は設定内容がFOMAカードに登録されます。
 - ·SMS有効期間設定 ·SMS center設定 ·バイリンガル
 - ・優先ネットワーク設定・PIN1コード、PIN2コード・PIN1コード入力設定
 - ・ドコモ証明書1、ユーザ証明書の有効/無効の設定

FOMAカードの種類

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、次のような「FOMAカード(緑色/白色)」との機能差分がありますのでご注意ください。

機能	FOMAカード		参照先
1双月ピ	(青色)	(緑色/白色)	≥ HAJL
FOMAカードの電話帳に登録できる 電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	79
FirstPassを利用するためのユーザ証 明書の操作	利用不可	利用可	172
WORLD WINGの利用	利用不可	利用可	416
サービスダイヤル「ドコモ故障問合せ」 および「ドコモ総合案内・受付(ドコモ インフォメーションセンター)」の利用	利用不可	利用可	397

■WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。

なお、P-06Aはドコモの3Gローミングサービスエリアでのみご利用いただけます。GSMサービスエリアでご利用される場合は、GSM対応端末に差し替えることによりご利用いただけます。


- ●2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- ●一部ご利用になれない料金プランがあります。
- ●万一、FOMAカード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先をご覧ください。おめ失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電池パックの取り付けかた/取り外しかた

FOMA端末専用の電池パック P16を使用してください。

■取り付けかた

¶ リアカバーの「○」部分をAの 方向に押しながら、ロックが外れるまで(2mm以上)Bの方向 にスライドさせてリアカバーを 取り外す

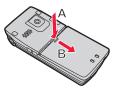

2 矢印面を上にして、FOMA端末と電池パックのツメ側を確実に合わせ、Aの方向に押し付けながら、Bの方向に押し込む



3 リアカバーを矢印の方向にスラ イドさせて取り付ける



■取り外しかた

- 1 リアカバーの「○」部分をAの方向に押しながら、ロックが外れるまで(2mm以上)Bの方向にスライドさせてリアカバーを取り外す
- B

2 電池パックの突起を利用して上方向に持ち上げる



お知らせ

- ●電池バックの付け外しは、電源を切ってから、FOMA端末を閉じて手で持った状態で行ってください。また、付け外し中にワンプッシュオープンボタンを押さないようご注意ください。
- ●電池パックを無理に付けようとするとFOMA端末の充電端子やFOMAカードが壊れることがあります。

充電する

FOMA端末専用の電池パック P16を使用してください。

電池パックの寿命は?

- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に 短くなっていきます。
- ●1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの 寿命が近づいていますので、早めに交換することをお勧めします。また、電池 パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合が ありますが問願ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うと電 池パックの寿命が短くなることがあります。

環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



充電について

- ●詳しくはFOMA ACアダプタ 01/02(別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ 01(別売)、FOMA DCアダプタ 01/02(別売)の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA AC アダプタ 02およびFOMA海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから240V まで対応しています。
- ◆ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから 240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- ●充電中でもFOMA端末の電源を入れておけば、電話を受けることができます。 ただし、その間は充電量が減るため、充電の時間が長くなります。また、開いた 状態で充電すると、待受時間や通話時間などが短くなる場合があります。
- ●充電中に、テレビ電話などを長時間行ったりすると、FOMA端末内部の温度が 上昇し、充電が停止する場合があります。その場合は、しばらくたってから再 度充電してください。
- ●コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に 行ってください。
- ・充電中に電池パックを外さないでください。

電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。

●充電中にFOMA端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わったあとFOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れアラームが鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ(または卓上ホルダ)、DCアダプタから外して再度セットし直してください。

電池パックの使用時間の目安(電池パックの使用時間は、充電時間や電池パックの劣化度で異なります。)

連続待受時間(FOMA/3G)	静止時:約570時間	移動時:約400時間
連続通話時間(FOMA/3G)	音声電話時:約190分	テレビ電話時:約130分
ワンセグ視聴時間	約290分	
	(モバイルWスピード ON時:約220分)	
	(ECOモード時:約330分)	

- ※連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間 の目安です。
- ※ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク 01 (別売)を使用して視聴できる時間の目安です。
- ※連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。 i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、ワンセグの視聴、 i モードメールの作成、ダウンロードした i アブリや i アブリ待受画面の起動、データ通信やマルチアクセスの実行、カメラや音楽再生を使用すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※滞在国のネットワーク状況によっては、連続通話時間、連続待受時間が短くなることがあります。
- ※静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

電池パックの充電時間の目安

ACアダプタ 約130分 DCアダプタ 約130分

※充電時間の目安は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から 充電したときの時間です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

ACアダプタと卓上ホルダでの充電方法

- 1 ACアダプタ(別売)を卓上 ホルダ(別売)に接続する
- 2 ACアダプタのプラグを コンセントへ差し込む
- **3** 卓上ホルダのストッパーに FOMA端末の頭部を押し 込み(A)、そのままFOMA 端末の底部をロックツメ に合わせて、「カチッ」 と音がするまで押し込む(B)

着信/充電ランブが赤く点灯したことを確認してください。 たことを確認してください。 着信/充電ランブが点滅した場合は、 FOMA端末からACアダブタと 電池パックを一旦外し、再度取り 付けてから充電をやり直してください。



着信/充雷ランブ

FOMA ACアダプタ 01/02

再び同じ動作をする場合はACアダプタ、卓上ホルダや電池パックの異常 や故障が考えられますのでドコモショップなど窓口までご相談ください。

- 充電の開始、終了時に「充電確認音」(P.95参照)が鳴ります。ただし、電源を切っているときやマナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は鳴りません。
- ●FOMA端末は、卓上ホルダにしっかり取り付けてください。また、コネクタカバーや市販のストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- ●FOMA端末を開いた状態でも充電できます。

4 充電が完了したら、指で卓上ホルダを押さえながら FOMA端末の底部をつかんで持ち上げ、取り外す

●長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

■充電中・充電完了時の表示について

	着信/充電ランプ	ディスプレイ「■」表示
充電中	赤く点灯	点滅
充電完了	消灯	点灯

● FOMA端末の電源を切っているときは、「■」は表示されません。 電池が切れた状態で充電を開始すると、着信/充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電自体は開始されています。

■卓トホルダのスタンドについて

卓上ホルダのスタンドを立てて、斜めに立てた状態にすると、FOMA端末でワンセグなどを視聴しやすくなります。FOMA端末を操作するときは、卓上ホルダから外れたり、倒れたりしないように、手でしっかりと押さえながら行ってください。

※上から押したりしてスタンドに過度な力を加えると、破損する場合がありますのでご注意ください。



ACアダプタのみで充電するときは

刻印面を上にして「カチッ」と音がするまで差し込んでください。抜く場合は、 リリースボタンを押しながら抜きます。

※ACアダプタの抜き差しは、向き(表裏)を確かめ水平に行ってください。 無理に取り外そうとすると故障の原 因となります。



■DCアダプタ(別売)

DCアダプタは、FOMA端末に電池パックを付けたまま自動車のシガーライタ ソケット(12V/24V)から充電するための電源を供給するアダプタです。 詳しくはFOMA DCアダプタ 01/02の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ


●DCアダプタで充電中、ヒューズが切れたときは、必ず2Aのヒューズをご使用ください。ヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

<ワンプッシュオープン>

ボタン操作でFOMA端末を開く

ワンプッシュのボタン操作で簡単にFOMA端末を開けます。(ワンプッシュオープン)

- ボタンを使わず手で開くこともできます。
- ●FOMA端末を閉じるときは手で閉じます。閉じられない場合は一度完全に開いてから閉じてください。

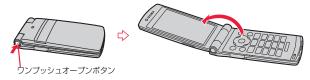

お知らせ

- ●FOMA端末の向きによっては、ワンプッシュオープンボタンを押したときに 完全に開かない場合もあります。
- ●ワンプッシュオーブンボタンを押してFOMA端末を開くときは、反動で FOMA端末を落とさないようにご注意ください。

<雷池残量>

電池残量の確認のしかた

FOMA端末の電源を入れると、電池残量の目安がアイコンで表示されます。

- ·少なくなっているとき 🖃
- ・ほとんど残っていないとき......
- ●電池の残量がほとんど残っていないときは、充電してください。

画面と音で確認する

電池残量の目安が画面と音で確認できます。

設定 その他 電池 電池残量

十分残っているとき ピッピッピッ



十分残っています

少なくなっているとき ピッピッ



そろそろ充電です ※雷池残量がほとんどあ

ほとんど残っていないとき

りません。 充電してください。

絵表示は約3秒後に消えます。

雷池が切れるときは

右のような画面が表示され、電池切れアラームが約10秒 間鳴ります。電池切れアラームを止めるには▲、▼以外 のいずれかのボタンを押してください。約1分後に電源 が切れます。

通話中は、画面とともに受話口からの「ピピピ」音によ りお知らせします。約20秒後に通話が切れ、さらに約 1分後に電源が切れます。





電池充電してください 雷池切れ画面

<電源ON/OFF>

電源を入れる/切る

電源を入れる

へ を1秒以上押す

ウェイクアップ画面(P.99参照)が表示されたあ と、待受画面が表示されます。

- ●電話帳の登録件数やメールの保存件数などが多い 場合、画面が表示されるまでに時間がかかること があります。
- ●時計設定が設定されていれば現在の日付時刻が表 示されます。
- 「圏外 」が表示されているときはFOMAサービスエ リア外、または電波の届かない場所にいます。 「圏外」が消えるところまで移動してください。
- ●電源を入れたときに「Starting system Wait a minute と表示された場合は、しばらく待ってか ら操作してください。





待受画面

FOMAカードを差し替えたときは(おまかせロック中は除く)

電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を入力します。端末暗証番号を正しく 入力すると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合 は、電源が切れます。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)

「FOMAカード(UIM)設定」の「PIN1コード入力設定」を 「ON」に設定しているときは

電源を入れたあと4~8桁のPIN1コードを入力します。PIN1コードを正しく 入力すると待受画面が表示されます。PIN1コードについてはP.116参照。

「通話料金通知」の「自動リセット設定」を「ON」に設定している ときは(おまかせロック中は除く)

電源を入れたあと4~8桁のPIN2コードを入力します。PIN2コードを正しく 入力すると待受画面が表示されます。PIN2コードを正しく入力せずに「のリア」ま たは へ を押すと 「自動リセット設定」が「OFF」に設定され、待受画面が表示さ れます。PIN2コードについてはP.116参照。

Welcomeメールを確認する

お買い上げ時は、「Welcome ◇、デコメアニメ 音 □ 」のメールが保存されています。 ● を2回押すか、P.199「受信BOXのメールを表示する」の操作を行うと、メールが表示されます。

お知らせ

●各入力画面は、「PIN1コード」→「端末暗証番号」→「PIN2コード」の順に表示されます。

電源を切る

1 ___ を2秒以上押す

終了画面が表示され、電源が切れます。

●電源を切った直後に電源を入れることはできません。数秒お待ちください。

<初期値設定>

初期設定を行う

日付時刻、端末暗証番号、ボタン確認音、文字サイズが設定されていない場合は、電源を入れると初期値設定の画面が表示されます。各機能はメニュー機能からも個別に設定できます。

1 電源を入れる▶YES

端末暗証番号、PIN1コード、PIN2コードの入力 画面が表示された場合はP.43の操作を行います。



🤈 日付時刻を設定する

「自動時刻時差補正する」または「自動時刻時差補正しない」で時刻を設定するかを選択します。(P.45参照)

📿 端末暗証番号を設定する

各種機能の設定に必要な端末暗証番号を設定します。(P.116参照) 1.「0000」を入力▶新しい端末暗証番号(4~8桁)を入力▶YES

🖊 ボタン確認音を設定する

ボタン確認音を鳴らすかどうかを設定します。(P.94参照)

🧲 文字サイズを設定する

画面に表示される文字の大きさを一括で設定します。(P.111参照)

お知らせ

- ◆未設定の機能がある場合は、電源を入れるたびに未設定の初期値設定の画面が表示されます。
- 設定中に電話がかかってきたり、(一)または(のア)を押すなどして初期値設定 が途中で終了した場合でも、設定が完了した機能については有効になります。

- ●アラーム通知により自動的に電源がONになった場合、未設定の機能があっ ても初期値設定の画面は表示されません。
- ●初期値設定を終了すると、ソフトウェア更新を自動で行う旨の確認画面が表 示されます。この画面は初回のみ表示され、以降設定リセットまたは端末初 期化を行うまで表示されません。

<時計設定>



日付・時刻を合わせる

時刻を自動で補正するか、手動で設定するかを切り替えることができま す。時刻は24時間制で設定/表示します。

(メニュ)▶設定▶時計▶時計設定 ▶自動時刻時差補下する・自動時刻時差補下しない

白動時刻時差補正する

... 日付・時刻を自動で補正します。設定が終了します。 「圏外」が表示されているときなど自動で時刻を補正できない状態で、 日付・時刻が設定されていない場合は手動時計設定の画面が表示され ます。手順2で日付・時刻を設定してください。

自動時刻時差補正しない

- 日付・時刻を手動で設定します。
- ●「通話料金通知」を「ON」に設定している場合、端末暗証番号の入力が必要 になります。

年、月、日、時刻を入力

ます。

●日付・時刻に1桁の数字を入力する場合は、 「01」~「09」のようにはじめに「0」を付けて2桁 で入力します。

「タイムゾーン」を選んで(図)(編集)を押すと、タ イムゾーンを設定できます。で地域を選び、
(選択)を押します。

(西暦)2009 (月日)11/18

手動時計設定

(時刻)10:00 (タイムゾーン)

日本(GMT+9)

日付・時刻の補正機能について

電源を入れたときにネットワークから取得した時刻情報をもとにFOMA端末 の時刻を補正する機能です。

「自動時刻時差補正する」に設定している状態で待受画面を表示中に時刻が補正 されます。

電源を入れてもしばらく補正されない場合は、電源を入れ直してください。

- ●数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電波状況やiアプリ待受画面 に設定した i アプリによっては補正できない場合があります。
- ●海外で時刻情報を受信した際、時差補正の情報が前回受信した情報と異なる 場合、「時差補正を行いました」と表示され、自動的に時差が補正されます。 「OK |を押すと時刻が更新されてリダイヤル、発信履歴、着信履歴、メールの送 受信などの表示時間も現地時間になります。
- ●海外のネットワークによっては時差補正が正しく行われない場合がありま す。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。

お知らせ

- ●時計設定を行わないと、スケジュールなど時計を利用する機能が正しく利用 できません。また、リダイヤルや着信履歴などの日時が記録されません。
- ●設定した時刻は、電池パックを交換するときでも保持されますが、長い間電 池パックを外しているとリヤットされることがあります。その際は、FOMA 端末を充電してから、もう一度時計設定を行ってください。
- ●「タイムゾーン」を「GMT +9」以外に設定している場合や、海外で時差補正が 行われた場合は、待受画面に表示している時計の下にサブ時計(日本の日付 や時刻など)が表示されます。ただし、「時計表示」を「もっと大きく表示」に設 定している場合は、待受画面の時計の上にサブ時計が表示されます。
- ◆本機能で設定できるのは、2008年1月1日00時00分から2037年12月 31日23時59分までです。

<ワールドウォッチ>

世界各国の時刻を表示する

指定した地域の時刻を待受画面の時計の下に表示します。

お知らせ

- ●「画面表示設定」→「時計」→「時計表示」を「OFF」に設定している場合や海外での利用時はワールドウォッチは表示されません。
- 「時計表示」を「もっと大きく表示」に設定している場合は、待受画面の時計の トに表示されます。

サマータイム

海外での利用時に表示される滞在国の時刻やワールドウォッチで表示される各地の時刻を1時間進めて表示します。

<mark>1 ⟨ニュ</mark>⟩設定▶時計▶サマータイム▶ON・OFF

<発信者番号通知>

相手に自分の電話番号を通知する

FOMA端末は、発信時に相手の電話機へお客様の電話番号をお知らせできます。発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。

この機能は、相手の電話機が発信者番号表示可能なときだけ利用できます。

ネットワークに設定する



発信者番号を通知するかどうかをネットワークに設定します。

【☆♪▶サービス▶発信者番号通知▶以下の操作を行う

項日

操作·補足

発信者番号通知設定 ▶ 通知する・通知しない

発信者番号通知設定 「発信者番号通知設定」の設定内容を確認します。 確認

<自局番号表示>

自分の電話番号を確認する

● 自局番号はFOMAカードに登録されています。

(□□)▶電話帳▶自局番号表示

を押してタブを切り替えることができます。

●個人データの登録/表示についてはP.369参照。 一覧表示タブー

自局番号表示画面

白局番号表示

お知らせ

- 2in1のモードがデュアルモードの場合は自局番号表示画面で(●)(■りを押すと、AナンバーまたはBナンバーに切り替えることができます。Aナンバーには「@」が表示されます。
- 2in1利用中に「FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1契約者)」を行う場合、正しいBナンバーを取得するために、「2in1機能OFF」(P.401参照)を行ってから、再度2in1設定をONにするか、「Bナンバー自動取得」(P.370参照)を行ってください。

また、「FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)」を行う場合 も、正しい所有者情報に更新するために、「2in1機能OFF」を行ってください。

電話/テレビ電話

電話/テレビ電話のかけかた		電
テレビ電話について	48	7
電話/テレビ電話をかける	48	ì
音声電話/テレビ電話を切り替える	51	1
履歴を利用する <リダイヤル><発信履歴><着信履歴>	52	1
着もじを使う<結もじ>	54	
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする<186/184>	56	1
プッシュ信号を送る <ポーズダイヤル>	57	1
国際電話の利用について <world call=""></world>	58	î
国際電話の設定をする<国際ダイヤルアシスト設定>	59	
電話番号の先頭に付加する番号を登録する		j
<プレフィックス設定>	60	
サブアドレスを指定して電話をかける<サブアドレス設定>	60	ſ
再接続するときのアラームを設定する<再接続機能>	60	
周囲の騒音に合わせて音声を明瞭にする <しっかりトーク>	61	ᅡ
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする<ノイズキャンセラ>	61	٦.
通話中の相手の音声速度をゆっくりにする <ゆったりトーク>	61	1
ハンズフリーに切り替える<ハンズフリー>	61	
ハンズフリー対応機器を利用する<車載ハンズフリー>	61	
電話/テレビ電話の受けかた		
電話/テレビ電話を受ける	62	
音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける	63	
着信時のボタン動作を設定する<<着信アンサー設定>	64	
着信中にFOMA端末を開いたときの動作を設定する		i
<オープン設定>	64	
通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する		
<クローズ動作設定>	64	
相手の声の音量を調節する<	65	4
着信音の音量を調節する<<着信音量>	65	

電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかった	たとき
すぐに電話に出られないとき保留にする<応答保留>	66
通話中に保留にする<風話中保留>	66
保留音を設定する<保留音設定>	66
公共モード(ドライブモード)を利用する	
く公共モード(ドライブモード)>	67
公共モード(電源OFF)を利用する<公共モード(電源OFF)>	67
かかってきた電話に出られなかったとき<不在着信>	68
電話に出られないときに用件を録音/録画する	
<伝言メモ設定>	69
着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する	
<クイック伝言メモ>	70
伝言メモ・音声メモ・テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する	ò
<メモの再生/消去> <テレビ電話メモの再生/消去>	70
テレビ電話を使いこなす	
キャラ電を利用する	71
テレビ電話に関する便利な機能	72
テレビ電話のハンズフリーについて設定する	
<テレビ電話ハンズフリー設定>	74
テレビ電話の画質を設定する< 受信画質設定>	74
テレビ電話の表示を変更する<)	75
テレビ電話がつながらなかった場合に音声電話で再発信する	
<音声自動再発信>	75
音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する	
<テレビ電話切替機能通知>	76
i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を選択する	
<パケット通信中着信設定>	76
外部機器と接続してテレビ電話を使用する	76

テレビ電話について

ドコモのテレビ電話対応端末どうしで、送受信する映像を見ながら通話で きます。お買い上げ時には、送信映像の位置に代替画像が表示されます。

本FOMA端末は内側にカメラを搭載しておりませんので、相手に送る画像は キャラ電、静止画または外側のカメラで撮影中の映像となります。

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPPで標準化された、3G-324M Iに準拠 しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

• 3GPP(3rd Generation Partnership Project):

第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために 設置された地域標準化団体です。

•3G-324M:

第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

●P-06Aは通信速度64kbpsのテレビ電話にのみ対応しています。 32kbpsでの通話はできません。

■テレビ電話中の画面について

- ②… 送信映像(代替画像または自分側のカメラ映像)
- **6**… 通話時間
- ▲… 状態表示

1 : 音声送信/受信中 (グレー):

音声送信/受信失敗※1 ▼:映像送信/受信中

▼(グレー):

映像送信/受信失敗※2

ႛ習:カメラ映像送信中 :静止画送信中

:キャラ電通話中


↓ ハンズフリーON ₩ :接写 | № :風景

(3):ナイトモード

| 計:キャラ電全体アク ションモード

ションモード

、1_{2a}:DTMF送信モード

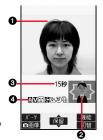

※1 音声の送信に失敗すると、自分の音声が相手に流れません。 音声の受信に失敗すると、相手の音声が流れません。

※2 映像の送信に失敗すると、送信映像は相手に表示されません。 映像の受信に失敗すると、受信映像は表示されません。

音声、映像の送受信に失敗した場合、自動的には復旧しません。再度テレビ電話 をおかけ直しください。

電話/テレビ電話をかける

相手の市外局番から電話番号を入力す

- ●27桁以上入力した場合は、下26桁のみが表示さ れます。
- ◆入力した電話番号を電話帳に登録する場合は、 (上)(登録)を押します。P.82手順2へ進みます。
- ■同一市内への通話でも、必ず市外局番から電話番 号を入力してください。



音声電話をかける場合

【 または ● (発信)を押す

●発信中は「器 |が点滅し、通話中は点灯します。



テレビ電話をかける場合

🖂 (元化電話)を押す

- ●発信中は「器」が点滅し、通話中は点灯します。
- ◆テレビ電話中に(☎回位) を押すと、相手にはカメラ映像が表示されます。もう一度(☎位) (代替)を押すと、代替画像に戻ります。



この画面からデジタル通 信料課金が始まります。

🧣 お話が終わったら 🦳 で通話を終了する

お知らせ

- ●発信者番号通知をお願いする旨のガイダンス(P.396参照)が聞こえたときは、P.56「発信者番号を通知する場合」の説明に従って、「186」を付けておかけ直しください。
- ◆イヤホンマイク(別売)を接続すると、相手の声をイヤホンから聞けます。 (P.375参照)
- ●通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.64参照)
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュ信号が送信できます。キャラ電 通話中は、DTMF送信モードに切り替えてください。(P.73参照)
- 2in1のモードがデュアルモードの場合はAナンバーまたはBナンバーを選択してから発信します。(P.402参照)

お知らせ

<音声電話の場合>

●【 を押してから相手の電話番号を入力しても音声電話はかけられます。この場合、電話番号を間違えたときは を押して表示を消してからおかけ直しください。

<テレビ電話の場合>

- お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.74参照)ただし、マナーモード中は「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●代替画像を送信してテレビ電話をかけたときも音声電話料金ではなくデジタル通信料がかかりますのでご注意ください。
- FOMA端末から110番・119番・118番へテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。
- ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して国際テレビ電話を 利用できます。(P.58参照)

発信中の表示について

電話帳に相手の名前、電話番号が登録されている場合は、相手の名前とアイコンが表示されます。ただし、電話帳に画像が登録されていても、画像は表示されません。

- ●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.84参照)で先に表示される名前が表示されます。
- ・パーソナルデータロック中や、シークレット登録した相手に発信したときは、 名前が表示されずに電話番号が表示されます。

電話番号を押し間違えたときは

②アを押すたびに、右端から1文字ずつ数字が消えます。②アを1秒以上押すと数字がすべて消え、待受画面に戻ります。

を押してカーソルを移動させ、②②のを押すとカーソルの位置の数字が消えます。③②②を1秒以上押すと、カーソル上にある数字とカーソルから右にある数字がすべて消えます。

テレビ電話がかからなかったときは

接続できなかった理由が表示されます。(通話する相手の電話機種別やネットワークサービスの契約の有無により、実際の相手の状況と理由表示が異なる場合があります。)

表示	理由
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号にかけた場合
お話中です	相手が話し中(相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります。)
パケット通信中です	相手がパケット通信中
電波の届かない所にい るか、電源が切れてい ます	相手が圏外にいる、または、電源を切っている
発信者番号通知をON にしてください	発信者番号が非通知 (ビジュアルネットなどへの発信時)
転送致しますのでお待 ち下さい	転送中
音声電話でおかけ直し ください	転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ 電話非対応端末
上限額を超過している ため接続出来ません	リミット機能付プラン(タイプリミット、ファミリー ワイドリミット)の上限額を超過している
i モードから接続して ください	i モード公式サイトのIP(情報サービス提供者)のサイトからテレビ電話発信していない(Vライブへの発信時)
接続できませんでした	発信者番号通知設定を「通知する」に設定のうえ、おかけ直しください。 ◆上記以外の場合にも表示されることがあります。

自動再発信について

「音声自動再発信」を「ON」に設定している場合、テレビ電話がつながらなかったときは自動的に音声電話に切り替えて再発信します。

●テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレビ電話でも 圏外や電源を切っている場合は接続できません。「音声自動再発信」を「ON」に しているときは、テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合、音声電話 として電話をかけ直します。ただし、ISDN同期64Kの接続先、3G-324Mに 対応していないISDNのテレビ電話など(2009年6月現在)、間違い電話をし た場合などは、このような動作にならないことがあります。通信料金が発生す る場合もありますので、ご注意ください。

電話番号入力中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
発番号設定	P.56参照
プレフィックス	P.60参照
国際ダイヤル アシスト	P.59参照
テレビ電話画像選択	P.75参照
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.400参照)
電話帳登録	P.82参照
iモードメール作成	電話番号を宛先としたメールを作成します。 P.180手順3へ進みます。
着もじ	P.54参照

音声電話/テレビ電話を切り替える

発信者が音声電話とテレビ電話を切り替えることができます。音声電話 /テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます。

音声電話からテレビ電話へ切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、「**元**で語」が表示され、音声電話から テレビ電話への切り替えができます。

1 音声電話中▶(a)(元代電話)▶切替

- 相手に送信する画像を 選択する場合は、「テレビ電話画像選択」を選択 します。P.75「通話ごと に設定する」手順2へ進 みます。
- 「中止」を選択した場合、 切り替えを中止し、音声 電話に戻ります。
- 切り替え中は音声ガイ ダンスが流れます。



テレビ電話から音声電話へ切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、機能メニューの「音声電話切替」を 選択してテレビ電話から音声電話への切り替えができます。

1 テレビ電話中▶(i͡ष)(機能)▶音声電話切替▶YES

- ●確認画面で「NO」を選択すると、切り替えを中止し、テレビ電話に戻ります。
- 切り替え中は音声ガイ ダンスが流れます。



お知らせ

- ●音声電話/テレビ電話の切り替えは、繰り返し行えます。
- i モード通信中、パケット通信中の場合は通信を切断してテレビ電話に切り 替えます。
- ●相手側がパケット通信中の場合は切り替えできない旨のメッセージが表示 され、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできず、音声電話を継続 します。
- ●キャッチホンを契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合、 音声電話からテレビ電話に切り替えることはできません。
- ・切り替えには5秒程度の時間がかかります。電波状況によりさらに時間がかかる場合があります。
- 相手側の利用状況や電波状況によっては音声電話とテレビ電話を切り替えることができず、接続が切れてしまう場合があります。
- 通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話時間・ 通話料金としてカウントされます。「切替中」が表示されている間は料金は課金されません。
- ●相手がP.76「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定していない場合は、テレビ電話と音声電話の切り替えはできません。
- ●テレビ電話から音声電話に切り替えた場合、ハンズフリーはOFFになります。

<リダイヤル><発信履歴><着信履歴>

履歴を利用する

発着信した相手の電話番号や日時を記憶し、相手にかけ直したりできます。

■リダイヤル

音声電話・テレビ電話の発信が合わせて30件まで記憶され、同じ番号の古い データは削除されます。ただし、「発番号設定」の設定が異なる場合は、別のリダイヤルとして記憶されます。

■発信履歴

音声電話・テレビ電話の発信が合わせて30件、64Kデータ通信・パケット通信 の発信が合わせて30件まで記憶され、同じ番号の古いデータも残ります。

■着信履歴

音声電話・テレビ電話の着信が合わせて30件、64Kデータ通信・パケット通信の着信が合わせて30件まで記憶され、同じ番号の古いデータも残ります。

- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合、最初に発着信した電話が 履歴に記憶されます。
- ●30件を超えると古いデータは自動的に削除されます。なお、電源を切っても 削除されません。
- ◆2in1利用時はモードに関わらず、それぞれの履歴はAナンバーで30件ずつ、 Bナンバーで30件ずつまで記憶されます。

■リダイヤル・発信履歴・着信履歴のアイコン

◎ 電話 / ◎ 不在 ※	音声電話の発着信/不在着信
回電話 / 回不在 ※	テレビ電話の発着信/不在着信
四伝言	伝言メモに用件を録音・録画
№電話 / № 不在 ※	国際電話の発着信/不在着信
嘎電話 / 嘎不在 ※	国際テレビ電話の発着信/不在着信
⊠ ⊉z	64Kデータ通信の発信
≥ 6₩ / ≥ 不在 ※	64Kデータ通信の着信/不在着信
=	パケット通信の発信
计师录 / 计不在 ※	パケット通信の着信/不在着信
接続力シ	外部機器が接続されていないときに受けた64Kデータ 通信・パケット通信の着信

₽	着もじの受信
•	時刻が時差補正された履歴
₽B	Bナンバーの履歴(2in1のモードがデュアルモードの場合のみ)

※ 未確認の不在着信の場合は反転表示されます。

リダイヤル・発信履歴を利用する

リダイヤルの場合

を押す

発信履歴の場合

(ユニュ)▶電話帳▶発着信履歴▶発信履歴

履歴の一覧画面が表示されます。

◆ (こ)(切替)を押すと送信アドレス一覧画面が表示されます。



🤈 履歴を選択

履歴の詳細画面が表示されます。

電話をかけた相手が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、アイコンが表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.84参照)で先に表示される名前、アイコンが表示されます。



着信履歴を利用する



111/18 10:00

03XXXXXXXX

E-11/18 9:50

E11/18 9:30

ドコモ太郎

ドコモニ郎

着信履歴一覧画面

🚺 😥を押す

 ●「金)●電話帳▶発着信履歴▶着信履歴▶全着信・ 不在着信」の操作を行っても着信履歴―覧画面が表示されます。

全着信 不在着信を含むすべての履歴 不在着信 不在着信の履歴

2in1のモードがデュアルモードの場合、Aナンバー・Bナンバーそれぞれの不在着信の件数も表示されます。

(未確認の不在着信がある場合は、未確認件数も表示されます。)

(エᠴ)(切替)を押すと受信アドレス一覧画面が表示されます。

🤈 着信履歴を選択

●相手が発信者番号を通知してきたときは、相手の 電話番号が表示されます。

また、発信者番号を通知してきた相手が電話帳に 登録されているときは、電話番号、名前、アイコン が表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電 話帳に登録していた場合、検索順(P.84参照)で先 に表示される名前、アイコンが表示されます。



着信履歴詳細画面

パケット通信の着信があったときは、発信元の接続先(APN)が表示されます。

相手の電話番号が通知されなかったときは、発信者番号非通知理由が表示されます。

- ●不在着信の場合は、着信日付・時刻の右に呼出時間が表示されます。
- ●着もじを受信した場合は、メッセージが表示されます。

表示中のリダイヤル・発信履歴・着信履歴に電話をかけるには

【 を押して音声電話発信します。詳細画面では (類個)を押しても音声電話発信できます。また、(☆)(元を酬)を押すとテレビ電話発信になります。

お知らせ

◆待受画面で 【を押して ②を押すと最新のリダイヤルまたは着信履歴の 電話番号に音声電話をかけることができます。

お知らせ

機能メニュー

- ▼マルチナンバーの付加番号で発着信した場合は、履歴の詳細画面で電話番号の下に付加番号の登録名が表示されます。「マルチナンバー」の「電話番号登録」をしている場合は、番号も表示されます。
- ●着もじが表示されている着信履歴の電話番号に音声電話(テレビ電話)をかけても、届いたメッセージは送信されません。
- ●ダイヤルインを利用の方からの着信の場合、相手の方のダイヤルイン番号と 異なった番号が表示される場合があります。

操作·補足

リダイヤル・発信履歴・着信履歴表示中の機能メニュー

1/2/10/2	JATE IMAL
発番号設定	P.56参照
プレフィックス	P.60参照
国際ダイヤル アシスト	P.59参照
2in1発信	2in1のモードがデュアルモードの場合に相手に通知する 番号を選択します。(P.402参照)
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.400参照)
着もじ	P.54参照
文字サイズ変更	一覧/詳細画面の文字サイズを切り替えます。(P.112「発 着信履歴」参照)
電話帳登録	P.82参照 ◆詳細画面で (登録)を押しても電話帳に登録できます。P.82手順2へ進みます。
呼出時間表示 [着信履歴一覧画面 のみ]	不在着信の呼出時間を表示します。「呼出時間表示設定」で 「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定していても、 呼出動作開始時間内の不在着信と呼出時間が表示されま す。

デスクトップ貼付 P.109参照

i モードメール作成 電話番号を宛先としたメールを作成します。 P.180手順3へ進みます。

機能メニュー	操作·補足
SMS作成	電話番号を宛先としたSMSを作成します。 P.225手順3へ進みます。
送信アドレス一覧 [リダイヤル·発信 履歴のみ]	P.210参照
受信アドレス一覧 [着信履歴のみ]	P.210参照
1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいリダイヤル・発信履歴・着信履歴にチェック▶ (完了) > YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
二十八年武王佐昭和	5.75.437

テレビ電話画像選択 P.75参照

お知らせ

<1件削除><選択削除><全削除>

●リダイヤル・発信履歴の機能メニューから「全削除」を行うと、リダイヤル・発 信履歴の両方がすべて削除されます。リダイヤルを「1件削除」、「選択削除」し ても発信履歴からは削除されず、履歴が残ります。発信履歴を削除するとき は、発信履歴表示中の機能メニューから削除してください。

<着もじ>

着もじを使う

音声電話やテレビ電話をかける際、相手側へメッセージを送り、呼び出 し中に用件を伝えることができます。

- 着もじの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編) |をご覧ください。
- ●送信側は料金がかかります。受信側は料金はかかりません。

メッセージを受信したときは

発信元の下に着もじが表示されます。また、着信履歴にも 着もじが記憶されます。

- ●着もじは着信中のみ表示されます。通話中は表示されません。
- ●「呼出時間表示設定」で設定した呼出動作開始時間内の 着信でも、着もじは受信され、着信履歴にも残ります。



- ●P.101「着信表示」の「着もじ表示」を「ON」に設定すると、プライベートウィンドウに着もじが表示されます。
- ●オールロック、おまかせロック、パーソナルデータロック中に着もじは表示されません。ただし、ロック解除後に着信履歴から確認することはできます。

メッセージを登録する

メッセージ一覧に着もじを10件まで登録できます。

- - 変更する場合は、登録済みのメッセージを選んで□(編集)を押します。
 - ●絵文字/記号/全角/半角問わず10文字まで入力できます。

メッセージをつけて発信する

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

機能)▶着もじ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
メッセージ作成	送信する着もじを発信時に作成します。 ▶メッセージを入力 ・絵文字/記号/全角/半角問わず10文字まで入力できます。 ・本機能で作成した着もじは、メッセージ一覧には登録されません。
メッセージ選択	メッセージー覧から登録済みのメッセージを選択します。 ▶メッセージを選択
送信メッセージ履歴	送信する着もじを送信メッセージ履歴から選択します。送信メッセージ履歴には送信した着もじのみが10件まで記憶され、同じ着もじを送信すると古いデータは削除されます。また、10件を超えると古いデータから順に削除されます。 ▶送信メッセージ履歴を選択

)または(●) (発信)を押す

- (☑)(飛電話)を押すとテレビ電話発信になります。
- ●発信中は送信している着もじが表示されます。

お知らせ

- ●着もじが相手側の端末に届いた場合は、「送信しました」と表示され、送信料 金がかかります。
- ●相手が対応端末でない場合や相手側の「メッセージ表示設定」で許容してい ない送信を行った場合など、着もじが相手側の端末に届かなかった場合は、 「送信できませんでした」と表示されます。このとき送信料金はかかりませ ho
- ●電波状態によって、相手側の端末に着もじが届いていても発信側に送信結果 が表示されない場合があります。この場合、送信料金はかかります。
- ●相手が圏外にいるとき、雷源を切っているとき、公共モード(ドライブモー ド)中、伝言メモ設定の呼出時間を0秒に設定しているときなどは、着もじを 付けて発信しても着もじは表示されず、送信料金がかかりません(相手側の 着信履歴にも保存されません)。また、送信側の画面には送信結果が表示され ません。

お知らせ

- ●テレビ電話がつながらなかった場合に、自動的に音声電話に切り替えて再発 信した場合は、着もじも再送信されます。
- ●海外での利用時には着もじを送受信できません。

送信メッセージ詳細履歴

着もじを送信すると、送信メッセージ詳細履歴に10件まで記憶され、相 手の電話番号や送信日時が確認できます。同じ番号に送信した古いデー 夕も残ります。

●2in1のモードがデュアルモードの場合は、AナンバーとBナンバー合わせて 最新の履歴を10件まで表示できます。

サービス▶着もじ **▶送信メッセージ詳細履歴**

...送信できた着もじ **₩**OK

送信できなかった着もじ **₩**NG

Bナンバーの着もじ(2in1のモードが

デュアルモードの場合のみ) ● 送信結果が表示されなかった場合は、「♪OK」や「♪NG」は表示されま せんに

●電波状態などによって、正しく送信結果が表示されないことがあります。

送信メッセージ詳細履歴を選択

相手の電話番号が電話帳に登録されているとき は、電話番号、名前、アイコンが表示されます。

送信メッセ-ジ履歴 1/7 11/18(zk)10:00 待ち合わせは… [送信先]

送信メッセージ履歴

F⊒11/18 9·50 ቃ∾ ☆元気ですか

■11/18 9:30 **→** ×

明日の打ち合

55

送信メッセージ詳細履歴表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
登録	送信した着もじをメッセージ一覧に登録します。 ▶<未登録> • 図(登録)を押しても登録できます。	
1件削除	▶YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	

メッセージ表示設定

着もじを受信した場合の表示について設定します。

(ニニッ)▶サービス▶着もじ▶メッセージ表示設定 ▶項目を選択

すべて表示 すべての相手からの着もじを表示します。

電話帳登録番号のみ ...電話帳に登録されている相手からの着もじのみを表示します。

番号通知ありのみ 電話番号を通知してきた相手からの着もじのみ

を表示します。

お知らせ

●「電話帳登録番号のみ」に設定していると、2in1のモードがAモードの場合は B設定の電話帳の相手(Bモードの場合はA設定の電話帳の相手)から着もじ を受信できません。

着もじ優先設定

「オーブン設定」を「着信応答」に設定しているときに、着もじを受信した場合の動作について設定します。

┪ (ニュ)▶サービス▶着もじ▶着もじ優先設定▶ON•OFF

ON 着信中にFOMA端末を開いても応答せず、着もじが確認できます。

OFF... 着信中にFOMA端末を開くと着信に応答します。

<186/184>

1回の通話でとに発信者番号を通知/非通知にする

電話をかけるときに通知/非通知を設定する

発信者番号を通知するかどうかを1回の通話のたびに設定します。

1 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- 🥊 🚾 (機能) ▶ 発番号設定 ▶ 通知しない・通知する
 - ●「発番号設定」を解除するには、「発番号設定消去」を選択します。このとき、通知/非通知は「発信者番号通知設定」に従って動作します。

[186]/[184]で「通知する]/「通知しない」を設定する

相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けて電話番号を入力することにより、お客様の電話番号を相手に「通知する」/「通知しない」を選択することもできます。

発信者番号を通知する場合

- 186→相手先の電話番号の順に入力
 - ▶ (または()(発信)
 - (型)(運動)を押すとテレビ電話発信になります。

発信者番号を通知しない場合

- 184→相手先の電話番号の順に入力
 - ▶ (または()(発信)
 - (型)(理器)を押すとテレビ電話発信になります。

- ●電話をかけたときに、発信者番号の通知をお願いする旨のガイダンス (P.396参照)が聞こえたときは、「発信者番号を通知する場合」の説明に従っ て、「186」を付けておかけ直しください。
- 「圏外」が表示されているときは「発信者番号通知」を設定できません。

<ポーズダイヤル>



プッシュ信号を送る


FOMA端末からプッシュ信号を送って、チケットの予約や銀行の残高 照会などのサービスを利用できます。

ポーズダイヤルを登録する

プッシュ信号として送るダイヤルデータをポーズダイヤルにあらかじ め登録します。ポーズ(p)を入力しておくと、ポーズが入力されている 箇所でダイヤルデータを区切りながら送出できます。

▶設定▶その他▶ポーズダイヤル▶(≧)(編集)



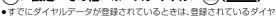

- ルデータが表示されます。 ●登録したポーズダイヤルを削除するには(素)(機能)を押して「削除」を 選択し、「YES |を選択します。
- ダイヤルデータを入力
 - ポーズ(p)は(★)を1秒以上押して入力します。
 - ◆入力できる文字は、(O)~(P)、(#)、(★)およびポーズ(p)のみです。
 - 128桁まで入力できます。
 - ●ポーズダイヤルの先頭と最後にポーズ(p)を入力したり、連続して入力し たりできません。

ポーズダイヤルを送信する

(メニュ)▶設定▶その他▶ポーズダイヤル▶(●)(送信)

▶電話番号を入力 (発信)

相手に音声電話がかかり、通話中になるとポーズダイヤルに登録されてい るダイヤルデータの最初のポーズ(p)までが表示されます。

- 申相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、(□)を押して電話 帳検索画面から選択して呼び出せます。
- (○)を押して着信履歴、(○)を押してリダイヤルから検索することもでき ます。

相手が応じたことを確認▶(」または(●)(送信)

最初のポーズ(p)までのダイヤルデータが送出され、次のポーズ(p)までの ダイヤルデータが表示されます。

(送信)を押すごとに、ポーズ(p)までのダイヤルデータが 送出されます。

最後の番号を送り終えると通話画面になります。

ダイヤルデータをまとめて送出するときは、(○)を1秒以上押して「一括 送出 を選択します。

お知らせ

- 通話中にポーズダイヤル画面の機能メニューを表示させても、ダイヤルデー 夕を送信できます。
- ●受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- ●テレビ電話では、ポーズダイヤルを送信できません。

<WORLD CALL>

国際電話の利用について

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

●通話先は世界約240の国と地域です。

- ●「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- ●一部ご利用できない料金プランがあります。
- ◆WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。
- ●通信事業者によっては発信者番号が通知されなかったり、正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

国際テレビ電話について

海外の特定3G携帯通信事業者のテレビ電話対応端末を利用するユーザや、FOMAユーザと国際テレビ電話ができます。「電話番号を入力して国際電話をかける」の操作手順で(または (発信)の代わりに (別で話)を押して発信します。(P.58参照)

- ●接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモの「国際サービスホームページ」をで覧ください。
- ●国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が刮れたり、接続できない場合がございます。

電話番号を入力して国際電話をかける

- 1 010→国/地域番号→地域番号(市外局番)→相手先電 話番号の順に入力▶ (または (発信)
 - ●「009130→010→国/地域番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号|でも国際電話をかけることができます。
 - ●地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「○」が必要な場合があります。
 - (型)(元代報報)を押すと国際テレビ電話発信になります。

「+」を利用して国際電話をかける

発信時や電話帳登録時などで電話番号を入力しているときに①を1 秒以上押すと「+」が入力できます。「+」を利用すれば、国際電話アクセス番号を入力することなく、国際電話をかけることができます。

- ●「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機能設定」を「ON」に設定していると、 「国際プレフィックス設定」の国際電話アクセス番号が自動的に入力されます。
- (1秒以上)▶国/地域番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順に入力
 - ▶ ()または() (発信) ▶ 発信
 - ●地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「○」が必要な場合があります。
 - (型)(理職)を押すと国際テレビ電話発信になります。
 - 「元の番号で発信」を選択した場合は、国際電話アクセス番号を付加せず に発信されます。

国際ダイヤルアシスト

電話番号に国/地域番号や国際電話アクセス番号を付加して発信します。(一部の国・地域を除き、電話番号が「O」で始まる場合は自動的に先頭の「O」が削除されます。)

🕇 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- **り (■□) (機能) ▶ 国際ダイヤルアシスト**
- ▲ ▶国/地域名称を選択▶名称を選択
 - ▶ ()または(●)(発信)
 - (別で語)を押すと国際テレビ電話発信になります。
 - ●電話番号の先頭が「+」のときは国際電話アクセス番号のみ選択できます。
 - ■国/地域名称に「日本」を選択した場合、名称を選択する画面は表示されません。

<国際ダイヤルアシスト設定>

国際電話の設定をする

自動変換機能設定

日本から国際電話をかけるときに、電話番号の先頭の「+」を国際電話アクセス番号に置き換えて発信するかどうかを設定します。

- **1** メニュ/▶設定▶ネットワーク設定
 - ▶国際ダイヤルアシスト設定▶自動変換機能設定
 - ▶ON·OFF▶国/地域名称を選択▶名称を選択
 - ●国/地域番号や国際電話アクセス番号が登録されていないときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、国/地域番号の場合はP.59「国/地域番号設定」手順2、国際電話アクセス番号の場合はP.59「国際プレフィックス設定」手順2へ進みます。

国/地域番号設定

海外から国際電話をかけるときに付加される国/地域番号を27件まで登録できます。

- **1** ඥ₃ ▶設定▶ネットワーク設定
 - ▶国際ダイヤルアシスト設定▶国/地域番号設定
 - ▶<未登録>を選んで(図)(編集)
 - ●登録済みの国/地域名称を選択すると、登録内容を確認できます。
- 🤈 国/地域名称を入力▶国/地域番号を入力
 - ●国/地域名称は全角8文字/半角16文字まで入力できます。
 - ■国/地域番号は5桁まで入力できます。ただし、#、★、+は使用できません。

国際プレフィックス設定

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加される国際電話アクセス番号を3件まで登録できます。

- 【 (メニュ)▶設定▶ネットワーク設定
 - ▶国際ダイヤルアシスト設定▶国際プレフィックス設定
 - ▶<未登録>を選んで(型)(編集)
 - ●登録済みの項目を選択すると、登録内容を確認できます。
- 🤈 名称を入力▶国際電話アクセス番号を入力
 - ●名称は全角8文字/半角16文字まで入力できます。
 - ■国際電話アクセス番号は16桁まで入力できます。

国/地域番号設定表示中・国際プレフィックス設定表示中の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

編集

国/地域番号設定の場合はP.59「国/地域番号設定」手順2、国際プレフィックス設定の場合はP.59「国際プレフィックス設定」手順2へ進みます。

● (図)(編集)を押しても編集できます。

機能メニュー	操作·補足	
1件削除	▶YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	

<1件削除><全削除>

「自動変換機能設定」で設定されている国/地域番号や国際電話アクセス番号は削除できません。

<プレフィックス設定>

電話番号の先頭に付加する番号を登録する

国際電話アクセス番号や「186」「184」など、電話番号の先頭に付くプレフィックス番号を登録し、電話をかけるときに付加します。7件まで登録できます。

1 (ニュ)▶設定▶ネットワーク設定▶プレフィックス設定 ▶<未登録>を選んで(図)(編集)

- ●登録済みのプレフィックスを選択すると、登録内容を確認できます。
- ●登録済みのプレフィックスを削除するには
- (取) (機能)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。

り 登録名を入力▶プレフィックス番号を入力

- ●登録名は全角8文字/半角16文字まで入力できます。
- ●ブレフィックス番号は16桁まで入力できます。入力に使用できるボタンは、(○)~(9)、(#)、(※)のみです。

プレフィックス

電話番号の先頭にプレフィックス番号を付けて発信します。

🕇 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

2 (機能) ▶ プレフィックス ▶ 登録名を選択 ▶ (または (発信)

● (図)(現で話)を押すとテレビ電話発信になります。

<サブアドレス設定>

サブアドレスを指定して電話をかける

電話番号の「X」以降をサブアドレスとして認識し、特定の電話機やデータ端末を呼び出すかどうかを設定します。

●サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末を呼び分けるために付けられた番号です。「Vライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。

1 ←→ D設定 その他 サブアドレス設定 ON・OFF

お知らせ

●「サブアドレス設定」を「ON」にしていても、電話番号の先頭の「★」、ブレフィックス番号や「186/184」の直後の「★」はサブアドレス区切記号とは認識されません。

<再接続機能>

灯 ファ

再接続するときのアラームを設定する

電波の状態が悪くなって音声電話、テレビ電話が途切れた場合に、再接続するまでのアラームを設定します。

1 ⟨ニュ⟩▶設定▶通話▶再接続機能▶アラームを選択

お知らせ

- ●利用状態、電波の状態により再接続が可能な時間は異なります。目安としては約10秒間で、その間も通話料金はかかります。
- ●電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。

くしっかりトーク>

周囲の騒音に合わせて音声を明瞭にする

周囲の騒音に合わせて、電話中の相手の声が大きくなります。相手の声が受話口から流れている場合のみ有効です。

<mark>1 Æニー▶設定▶通話▶しっかりトーク▶ON∙OFF</mark>

<ノイズキャンセラ>



周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

周囲の騒音に合わせて、電話中の相手に送るノイズを抑えます。

1 ←→ D設定 D 通話 D ノイズキャンセラ DN・OFF

くゆったりトーク>

通話中の相手の音声速度をゆっくりにする

1 音声電話中▶(メニュ-)(ゆったり)

ゆったりトーク設定中は、「**ロN**」が表示されます。

もう一度(元)(元の速さ)を押すと、通常速度に戻ります。

お知らせ

- ◆ゆったりトークの設定は音声通話の通話中にのみ有効です。通話終了後やマルチ接続中に通話相手を切り替えたり、音声電話からテレビ電話に切り替えた場合は通常速度に戻ります。
- おまかせロック中やオールロック中はゆったりトークを設定できません。

<ハンズフリー>

ハンズフリーに切り替える

ハンズフリーに設定すると、通話中の相手の音声などがスピーカーから 流れます。

1 通話中・発信中・接続中▶【

ハンズフリー設定中は、「🕝 」が表示されます。

- ●もう一度()を押すと、ハンズフリーはOFFになります。
- ●ハンズフリー通話時の音量は、「受話音量」の設定に従います。
- ▼マナーモード設定中でもハンズフリーに切り替えることができます。また、ハンズフリー中にマナーモードを設定しても、音声はスピーカーから流れます。

お知らせ

- ●イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、ハンズフリーに切り替えても 音声はスピーカーから流れません。
- ●ハンズフリーに設定して通話するときは、必ずFOMA端末を耳から離して使用してください。聴覚に影響を与えたり、耳に障害を与えたりする可能性があります。
- ●FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話しください。

<車載ハンズフリー>

ハンズフリー対応機器を利用する

FOMA端末を車載ハンズフリーキット 01(別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

●ケーブル接続(USB接続)で利用する:

車載ハンズフリーキット 01 (別売)で利用/充電する場合、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01 (別売)が必要です。

※ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をで覧ください。

- ●ケーブル接続(USB接続)で使用する場合には、「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。
- ●USBハンズフリー対応機器で通話・通信中は「幔」が表示されます。
- ●USBハンズフリー対応機器によっては、接続中に「♥」、「USBモード設定」を 「microSDモード」に設定して接続中に「♥」が表示されることがあります。
- ●着信時の画面表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ●ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、FOMA端末でマナーモードや「着信音量」を「消去」に設定中でもハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- ●公共モード(ドライブモード)中の着信動作は、「公共モード(ドライブモード)」の設定に従います。
- ●伝言メモ設定中の着信動作は、「伝言メモ設定」の設定に従います。
- ●FOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合、通話中にFOMA端末を閉じたときの動作は、「クローズ動作設定」の設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、「クローズ動作設定」の設定に関わらず、FOMA端末を閉じても通話状態は変わりません。

電話/テレビ電話を受ける

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅する

- ●着信時に振動させるには、「バイブレータ」の「電話」または「テレビ電話」を「OFF」以外に設定します。
- テレビ電話がかかってきたときは、「テレビ電話着信中」と表示されます。
- ■国際電話がかかってきたときは、電話番号の左上 に「┗(・●)」が表示されます。



2 音声電話に出る場合

【 または ● (通話) で電話に出る



テレビ電話に出る場合

(」または (通話)でテレビ電話 に出る

代替画像が相手に送信されます。

通話中に
 ● 連ま中で
 ● 押すと、相手に送信する映像を代替画像とカメラ映像とで切り替えることができます。



🧣 お話が終わったら 🦳 で通話を終了する

お知らせ

通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.64参照)

◆お話し中に「ブブ…ブブ…」という音「通話中着信音」が聞こえることがあります。

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかを契約 し、「通話中の着信動作選択」を「通常着信」に設定していると、通話中に別の 電話がかかってきたときに「ブブ・・・・ブブ・・・」という通話中着信音が聞こえ、次の動作が可能です。

留守番電話サービス....留守番電話サービスセンターへ転送できます。 (P.391参照)

転送でんわサービス....登録した転送先へ転送できます。(P.395参照)

●「登録外着信拒否」で電話帳に登録されていない相手からの電話を受けない ように設定できます。

<音声電話の場合>

●「着信アンサー設定」を「エニーキーアンサー」に設定している場合は、FOMA 端末を閉じているときに▲を押して電話に出ると、通話中保留になります。 「クローズ動作設定」を「ミュート」または「終話」に設定していた場合は相手 には無音となり、「保留」に設定していた場合は保留音が流れます。FOMA端 末を開くと、通話を開始できます。

<テレビ電話の場合>

- お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.74参照)ただし、マナーモード中は「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定していても、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話対応機(P.48参照)に設定していない場合は接続されません。転送先の電話機をあらかじめ確認の上、転送設定を行ってください。また、テレビ電話をかけた側には転送中のガイダンスは流れません。(相手のFOMA端末によっては、転送する旨のメッセージが画面に表示されます。)
- ●「迷惑電話ストップサービス」で拒否登録した電話番号からテレビ電話がかかってきたときは、相手に着信拒否の映像ガイダンスが表示され、切断されます。

着信中の表示について

相手の電話番号が通知されたとき

電話帳に相手の名前、電話番号および画像を登録している場合は、相手の名前、 電話番号、アイコンまたは画像が表示されます。

- ●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録している場合、検索順(P.84参照)で先に表示される名前が表示されます。
- ●パーソナルデータロック中は、名前が表示されずに電話番号が表示されます。
- ●転送されてきた電話の場合は、発信元の下に転送元の電話番号が表示されます。(転送元によっては表示されないことがあります。)
- ●マルチナンバーの付加番号に着信した場合は、発信元の下に付加番号の登録 名が表示されます。(転送されてきた電話の場合は、(図)(図を))を押して転送 元の表示と切り替えることができます。)

相手の電話番号が通知されなかったとき

発信者番号非通知理由が表示されます。(P.125参照)

着信中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
着信拒否	電話に出ないで着信をそのまま切ります。
転送でんわ	P.395参照
留守番電話	P.391参照

音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を 受ける

「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定しておくと、電話をかけてきた 相手が音声電話とテレビ電話を切り替えることができます。

電話をかけてきた相手が音声電話/テレビ電話に切り替えると、切り替え中である旨のメッセージが表示され音声ガイダンスが流れて切り替わります。

●着信側から切り替えることはできません。

<着信アンサー設定>



着信時のボタン動作を設定する

電話がかかってきたとき、()、()、()、() () () () レビ電話の場合)以外のボタンで通話を開始したり(ユニーキーアンサー)、着信音を止める(クイックサイレント)ように設定できます。

1 ← 設定 ► 着信 ► 着信アンサー設定 ► ボタン動作を選択

エニーキーアンサー

以下のボタン操作で通話を開始できます。

●テレビ電話がかかってきた場合、()、()、() で通話を開始できます。

クイックサイレント

以下のボタン操作で着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。 「オープン設定」を「着信継続」に設定している場合は、FOMA端末を開いても着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。

●着信音、バイブレータ、音声読み上げを止めたあとに、て、(●)、(〒) (テレビ電話の場合)を押すと通話を開始できます。

OFF

以下のボタン操作で通話を開始できます。

音声電話 テレビ電話

(I)()

- ※1 伝言メモが5件録音されているときは、図を押してもエニーキーアンサーやクイックサイレントの動作になります。
- ※2「切替」が表示されているときは、通話を開始したり、着信音やバイブレータ、音声読み上げを止めたりできません。

お知らせ

●イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、「着信アンサー設定」に関わらず、イヤホンマイクのスイッチを押しても通話を開始できます。(P.376参照)

<オープン設定>

着信中にFOMA端末を開いたときの動作を 設定する

1 (ニュン ▶ 設定 ▶ 着信 ▶ オープン設定 ▶ 着信の種類を選択 ▶ 着信継続・着信応答

お知らせ

●「着信応答」に設定してテレビ電話を受けた場合、相手には「画像選択」の「代替画像選択」で設定した画像が送信されます。

<クローズ動作設定>



通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を 設定する

1 (ニュン)▶設定▶通話▶クローズ動作設定▶項目を選択

ミュート 音声をミュート(消音)します。保留音は流れません。設定が終了します。

保留......閉じている間、相手に「保留音設定」の「通話中保留音」で設定した保留音が流れます。

🤈 スピーカー鳴動する・スピーカー鳴動しない

スピーカー鳴動する 保留音をスピーカーから流します。 **スピーカー鳴動しない** 保留音をスピーカーから流しません。

- 本機能は、「イヤホンマイク設定」を「イヤホンマイク」に設定し、イヤホンマイク(別売)を接続しているときは無効になります。音声電話中にFOMA端末を閉じても通話状態は変化しません。テレビ電話中にFOMA端末を閉じた場合は、相手には代替画像が送信され通話が継続します。
- ●テレビ電話中にFOMA端末を閉じたときは、「ミュート」に設定していると、 相手には代替画像が送信されます。「保留」に設定していると、「画像選択」の 「通話保留選択」で設定した静止画が送信されます。
- ●「ミュート」「保留」に設定していると、FOMA端末を閉じたときに、プライベートウィンドウに「保留中です」と表示されます。

<受話音量>

相手の声の音量を調節する

1 (上3) と設定 ▶ 通話 ▶ 受話音量 ▶ ②または ▲ ▼ で受話音量を調節

レベル1(最小)~レベル6(最大)の6段階で調節します。

●通話中や呼出中は②または▲▼、電話番号入力中は②(1秒以上)を押して受話音量を調節します。2秒以内に②または▲▼を押して受話音量を調節してください。

お知らせ

- 诵話中に調節した音量は、诵話が終わっても設定は保持されます。
- ●受話音量を調節すると、ハンズフリー通話の音量も調節されます。

<着信音量>



着信音の音量を調節する

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに鳴る着信音の 大きさを調節します。

1 ← 設定▶サウンド▶着信音量▶着信の種類を選択

- ▶◎で音量を調節
- ●着信音量を「消去」に設定中は、待受画面に以下のアイコンが表示されます。
 - ⑤か: 音声電話、テレビ電話のいずれかの着信音量を「消去」
 - §■: メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの着信音量を 「消去」
 - ≦ : 音声電話、テレビ電話のいずれかと、メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの着信音量を「消去」
- ●「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベル1~6の順で約 3秒ごとに音量が上がります。
- ●音声電話、テレビ電話の着信中は
 ●書声電話、テレビ電話の着信中は
 ●または
 ●を1秒以上押しても着信音量を調節できます。ただし、以下の場合は着信音量を調節できません。

 ・着信音量が「ステップ」に設定されている場合
 - ・「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」に設定し、着信音や音声読み上げを止めた場合
 - ・マナーモード中
 - 「呼出時間表示設定」で設定した呼出動作開始時間内の着信

<応答保留>

すぐに電話に出られないとき保留にする

1 着信中▶ 🙃

「ピッピッピッ」という確認音が鳴り、応答保留の状態になります。

- ▼ナーモード中や「着信音量」を「消去」に設定しているときは確認音は鳴りません。
- ●相手には「保留音設定」の「応答保留音」で設定した保留音が流れ、テレビ電話の場合は「画像選択」の「応答保留選択」で設定した静止画が表示されます。

- 「着信アンサー設定」を「エニーキーアンサー」に設定している場合は、
 ~ (夕)、※)、(#)、(@)、(@)、(@)、(▲)または▼、(※)、(@)を押しても音声電話の保留を解除できます。
- ●テレビ電話を保留していた場合、()または()()を押して保留を解除すると、代替画像が送信されます。

お知らせ

- 応答保留中でも、相手に通話料金はかかります。
- 応答保留中に応押すと、通話が切れます。

<通話中保留>

通話中に保留にする

1 通話中▶(●)(【保留】)

- ●相手には「保留音設定」の「通話中保留音」で設定した保留音が流れ、テレビ電話の場合は「画像選択」の「通話保留選択」で設定した静止画が表示されます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」に設定している場合は、通話中にFOMA端末を閉じても保留できます。

🤈 電話に出られるようになったら()または

' ● (通話)で保留を解除する

- ●テレビ電話を保留していた場合、()または()を押して保留を解除すると、代替画像が送信されます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」に設定し、FOMA端末を閉じて保留にして いた場合、FOMA端末を開くか、イヤホンマイク(別売)を接続すると電 話に出ることができます。

イヤホンマイクを接続してテレビ電話に出る場合、相手には代替画像が 送信されます。

お知らせ

- ●通話を保留している間も、通話料金はかかります。
- ●通話を保留している間に新しく着信があると、通話中保留は解除されます。

<保留音設定>

保留音を設定する

保留中に相手側に流れるガイダンスを設定します。

1 ←□ ▶設定▶通話▶保留音設定

▶応答保留音・通話中保留音▶保留音を選択

主よ人の望みの喜びよ メロディが流れます。通話中保留音にのみ設定できます。

● 図(デモ)を押すと保留音が再生されます。⑦アを押すとデモ再生が終了します。

<公共モード(ドライブモード)>

公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が終了します。

┫ → を1秒以上押す

公共モードが設定され、「毎」が表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

●公共モードを解除するには、同様の操作を行います。公共モードが解除され、「♠」が消えます。

お知らせ

- ◆公共モードの設定/解除ができるのは、待受中のみです。「圏外」表示が出ているときも、設定/解除はできます。
- ◆公共モードを設定していても通常どおり電話をかけることができます。
- ■緊急通報110番/119番/118番に電話をかけると公共モードは解除されます。
- ●公共モードとマナーモードを同時に設定しているときは、公共モードが優先 されます。
- ●「番号通知お願いサービス」を「開始」に設定中に「非通知設定」の着信がある と、番号通知お願いガイダンスが流れます。(公共モードガイダンスは流れません。)
- 本機能は、データ通信中は利用できません。

公共モード(ドライブモード)に設定したときは

・電話がかかってきても着信音は鳴りません。画面には「不在着信あり」のアイコンが表示され、「着信履歴」に記憶されます。電話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話が終了します。

ただし、電源が入っていないときや画面に「圏外」表示が出ているときは、公共 モードガイダンスは流れずに「圏外」表示が出ているときと同じガイダンスが 流れます。

- ・メールやメッセージを受信しても着信音は鳴らず、着信/充電ランプも点滅しません。また、バイブレータを設定していても振動しません。
- ・64Kデータ通信の着信音、アラーム音、充電確認音、i アブリ実行中のメロディも鳴りません。
- · i チャネルのテロップは表示されません。
- ・公共モード(ドライブモード)と各ネットワークサービスを同時に設定しているときの着信時の動作についてはP.68参照。

<公共モード(電源OFF)>

公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動 応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が終了します。

【 「※25251」を入力▶ 【

公共モード(電源OFF)が設定されます。(待受画面上の変化はありません。)

公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

- ◆公共モード(電源OFF)を解除するには、「★25250 | に発信します。
- ◆公共モード(電源OFF)の設定状況を確認するには、「★25259」に発信します。

公共モード(電源OFF)に設定したときは

「*25250」に発信して公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。

電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話が終了します。

サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。

・公共モード(電源OFF)と各ネットワークサービスを同時に設定しているとき の着信時の動作についてはP.68参照。

■公共モード(ドライブモード/電源OFF)に設定中の着信動作

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
留守番電話サービス*	相手に公共モードガイダンスを 流し、留守番電話サービスセン ターに接続します。	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示せず、留守番電話 サービスセンターに接続します。
転送でんわ サービス*	相手に公共モードガイダンスを流し、転送先に転送します。 相手に流すガイダンスは、転送 でんわサービスのガイダンス有 無設定に従います。「ガイダンス を流す」に設定したときは、公共 モードガイダンスを流します。 「ガイダンスを流さない」に設定 したときは、ガイダンスは流し ません。	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示せず、転送先に転送します。 転送先がテレビ電話に対応していない電話機の場合は、切断します。
迷惑電話 ストップ サービス	拒否登録している電話番号から の着信の場合、相手に着信拒否 ガイダンスを流し、切断します。	拒否登録している電話番号から の着信の場合、相手に着信拒否 の映像ガイダンスを表示し、切 断します。

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
番号通知 お願い サービス	相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いガイダンスを流し、切断します。 相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードガイダンスを流し、切断します。	相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスを表示し、切断します。 相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードの映像ガイダンスを表示し、切断します。

※呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、公共モードガイダンスは流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。このとき、電話がかかってきたことを「不在着信あり」のアイコン、「着信履歴」でお知らせできませんのでご注意ください。

<不在着信>

かかってきた電話に出られなかったとき

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)は、待受画面に「お知らせアイコン」が表示されます。アイコンを選択して着信履歴を確認します。

- - す。 ●アイコンが複数あると きは ○ でアイコンを

きはくでアイコンを 選んで(選択)を 押します。

●FOMA端末を閉じているときは、P.31参照。

<伝言メモ設定>

<u>£</u>55

電話に出られないときに用件を録音/録画 する

伝言メモを設定しておくと、留守番電話サービスを契約されていなくても、電話に出られないときに応答メッセージを再生し、相手の用件を録音・録画できます。

1件につき約20秒間で、音声電話は5件、テレビ電話は2件まで録音・録画できます。

伝言メモを設定する

LifeKit▶伝言メモ/音声メモ▶伝言メモ設定 ▶ON・OFF▶応答メッセージを選択

- 図(デモ)を押すと応答メッセージが再生されます。⑦アを押すとデ 干再牛が終了します。
- ●「標準」「プライベート」「英語」に設定した場合、相手に応答メッセージが流れたあと、「ピーッ」という音が鳴ります。「おしゃべり」に設定した場合、音は鳴りません。

🤈 呼出時間(秒)を入力

- [000]~[120]の3桁を入力します。
- ●オート着信設定、伝言メモ設定の呼出時間は同じ時間に設定できません。 それぞれ違う時間に設定してください。
- ●伝言メモ設定中は「配」~「配」(音声電話の録音件数)、「配」~「配」(テレビ電話の録画件数)が表示されます。

伝言メモ設定を「ON」に設定中に電話がかかってきたときは



テレビ電話の場合、応答メッセージの再生中は相手に「画像選択」の「伝言メモ準備選択」で設定した静止画が表示され、録画中は「画像選択」の「伝言メモ選択」で設定した静止画が表示されます。

 応答メッセージが流れているときや伝言メモの録音・ 録画中に電話に出るときは (または (通話)を 押します。

テレビ電話の場合、【 または (通話) で代替画像 が送信されます。

イヤホンマイク(別売)のスイッチを押しても電話に出ることができます。テレビ電話の場合、相手には代替画像が送信されます。

1/18(%) 10:00

不在1 伝言

デスクトップにアイコン を表示(P.107参照)

お知らせ

- 「圏外」が表示されているときは動作しません。
- ●公共モード(ドライブモード)と伝言メモを同時に設定しているときは公共 モード(ドライブモード)が優先され、伝言メモは動作しません。
- ・応答メッセージの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「伝言メ モ設定」の順になります。
- ・応答メッセージを「おしゃべり」に設定しているときに、「おしゃべり」を消去した場合、応答メッセージは「標準」になります。

- ●「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」を伝言メモと同時に設定しているときは、留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間の設定により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メモ設定の呼出時間を留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間よりも短く設定してください。この場合でも、すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されているときは、留守番電話または転送でんわとなります。
- ●伝言メモ録音・録画中は第三者から電話がかかってきても受けることができません。第三者には話中音が流れます。

<クイック伝言メモ>

着信中の電話に出られないときに用件を録 音/録画する

伝言メモが設定されていないときに電話がかかってきても、その着信に 限り用件を録音・録画できます。

1 着信中▶ (| メモ)または ▼

マナーモードも設定されます。

相手には応答メッセージが再生され、伝言メモの録音・録画が開始されます。

- すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されている場合は、 伝言メモは動作しません。
 を押して操作した場合、マナーモードのみ 設定されます。
- ●「サイドボタン操作」を「閉じた時無効」に設定している場合は、FOMA端末を閉じているときに▼を押しても伝言メモやマナーモードの動作にはなりません。

<メモの再生/消去> <テレビ電話メモの再生/消去> **5**5

伝言メモ・音声メモ・テレビ電話伝言メモ・動 画メモを再生/消去する

伝言メモ・音声メモを再生/消去する

- - ▶伝言メモまたは音声メモを選択

「ピッ」という音が鳴って再生が始まります。

- メモー覧画面では録音されている項目に「★」マークが付きます。
- ●「受話音量」で設定した音量で再生されます。
- 再生が終わると「ピピッ」という音が鳴り、再生中 の表示が消えます。
- 再生中はメモが録音された日付・時刻が表示されます。
- 申相手が電話番号を通知してきたときは、伝言メモの再生中に相手の電話番号が表示されます。また、相手が電話帳に登録されていると名前も表示されます。

ただし、以下の場合は名前の表示は行わず、電話番号だけが表示されま

- ・シークレット登録された相手からの伝言メモを通常モードで再生したとき
- ・2in1をご利用中にAナンバー宛の伝言メモをBモード中に再生したとき(またはBナンバー宛の伝言メモをAモード中に再生したとき)
- ◆伝言メモの再生中に相手の電話番号が表示されているときは、【】を押して相手の電話番号に音声電話をかけることができます。また、
- (別(別で話)を押すとテレビ電話発信できます。

▼を使って再生するには

待受画面で ▼ を押すと、一番新しい伝言メモが再生されます。伝言メモが録音されていない場合は、音声メモが再生されます。



メモー覧画面

次のメモを再生するには

再生中に ▼を押すごとに、次に新しい伝言メモ→一番古い伝言メモ→音声メモの順に再生されます。

再生を途中で止めるには

(停止)または(クリア)を押します。

テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する

- LifeKit▶伝言メモ/音声メモテレビ電話メモの再生/消去テレビ電話伝言メモまたは動画メモを選択
 - テレビ電話メモー覧画面では録画されている項目 に「★」マークが付きます。
 - ⅰ モーションの再生音と同じ音量で再生されます。再生中はメモが録画された日付・時刻が表示され

再生中はメモが録曲された日付・時刻が表示されます。

高元化。電話好再生/消去 1月化。電話伝言好1 2万化。電話伝言好2 1月716、電話動画好1

日かた電話板画Xt1 国が、電話動画Xt1 ロが、電話動画Xt2 日かた電話動画Xt3 日かた電話動画Xt3 日かた電話動画Xt4 フかた電話動画Xt4

> テレビ電話メモ 一覧画面

▼を使って再生するには

待受画面で ▼ を1秒以上押すと、一番新しいテレビ電話伝言メモが再生されます。テレビ電話伝言メモが録画されていない場合は、一番新しい動画メモが再生されます。

再生を途中で止めるには

メモー覧画面・テレビ電話メモー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	<mark>一</mark> 操作·補足	
再生	再生します。	
1件消去	▶YES ● 再生中に (消去) を押しても、1 件消去できます。	

機能メニュー	操作•補足	
伝言メモ消去	メモー覧画面では伝言メモ、テレビ電話メモー覧画面では テレビ電話伝言メモをすべて消去します。 ▶YES	
動画メモ消去 [テレビ電話 メモー覧のみ]	動画メモをすべて消去します。 ▶YES	
全消去	メモー覧画面では伝言メモ、音声メモ、テレビ電話メモー覧画面ではテレビ電話伝言メモ、動画メモをすべて消去します。 ▶YES	

キャラ電を利用する

キャラ電を相手に送信するための設定を行います。

●キャラ電についてはP.307参照。

通話ごとに設定する

キャラ電を相手に送信する画像に設定してテレビ電話をかけます。

- キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面 🏲 🖾 (元曜話)
 - 相手の電話番号を入力し、(図(原理))を押してテレビ電話をかけます。
 相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、(②を押して電話帳検索画面から選択して呼び出せます。
 - を押して着信履歴、を押してリダイヤルから検索することもできます。

お知らせ

相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話帳の設定」 →「グループ設定」→「画像選択」の順になります。

代替画像設定

キャラ電を「画像選択」の「代替画像選択」に設定します。

- キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面・キャラ電撮影画面(■機能) ► 代替画像設定
 - ◆キャラ電一覧画面では(本)(代替)を押しても設定できます。

キャラ電設定

キャラ電通話の設定をします。通話中のテレビ電話にのみ有効です。

1 キャラ電通話中▶(in)(機能)▶キャラ電設定 ▶以下の操作を行う

項目	項目操作·補足	
キャラ電切替	▶キャラ電を選択◆キャラ電を切り替えると、アクションモードは「全体アクションモード」になります。	
アクション一覧	操作できるアクションの一覧を表示します。 • アクションを選んで ● (選択)を押すとアクションを実行でき、図 (詳細)を押すとアクションの詳細を確認できます。 • ★)を押してもアクション一覧を表示できます。	
アクション切替 テレビ電話起動時 全体アクション モード	アクションモードを全体アクションモード(喩)または パーツアクションモード(喩)に切り替えます。 ◆図を押しても切り替えることができます。	
内蔵代替画切替	相手に送信する代替画像を「画像選択」の「内蔵」の静止画に切り替えます。	
自作代替画切替	相手に送信する代替画像を「画像選択」の「自作」の静止画に切り替えます。	

テレビ電話に関する便利な機能

送信映像を切り替える

相手に送信する映像を代替画像からカメラ映像に切り替えます。 キャラ電についてはP.307参照。

プレビ電話中▶ (□画像

相手にはカメラ映像が送信されます。

カメラ映像を送信中は「門」が表示されます。

◆もう一度((代替))を押すと、カメラ映像から代替画像に切り替わります。


- 相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話帳の設定」 →「グループ設定」→「画像選択」の順になります。
- テレビ電話がかかってきた場合、相手が発信者番号を通知してこないときは 「電話帳の設定」、「グループ設定」は無効になりますのでご注意ください。
- ●代替画像を送信して通話しているときもデジタル通信料がかかります。

映像の表示位置を切り替える

受信映像と送信映像の表示位置を切り替えます。

1 テレビ電話中に (📵 (切替)を押す

● (切替)を押すごとに表示が切り替わります。

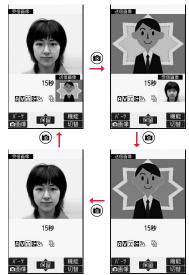

ズームする

テレビ電話起動時 広角

相手に送信するカメラ映像のズームを調節します。テレビ電話中のカメラの最大倍率は約6.8倍です。

┫ テレビ電話中▶ 🔯 でズーム倍率を調節

●テレビ電話を終了した場合は、ズームの設定は元に戻ります。

テレビ電話中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
音声電話切替	P.51参照
DTMF送信· DTMF解除	キャラ電通話中にダイヤルデータを入力してDTMF(ブッシュ信号)を送ることができるDTMF送信モードに切り替えます。キャラ電通話中のみ操作できます。 ●現在DTMF送信モードでない場合は「DTMF送信」、DTMF送信モードの場合は「DTMF解除」と表示されます。 ●DTMF送信モード中は、キャラ電のアクション操作はできません。 ●受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
テレビ電話設定 (受信画質設定)	P.74参照
テレビ電話設定 (明るさ調節) テレビ電話起動時 0	相手に送るカメラ映像の明るさを−3(暗い)~+3(明るい)で調節します。 ▶明るさ調節▶明るさを選択

機能メニュー	操作·補足
テレビ電話設定 (ホワイト バランス) テレビ電話起動時 オート	相手に送るカメラ映像の発色を調整して、自然な色合いに設定します。 ▶ホワイトバランス▶項目を選択 晴天屋外晴天下で通話するとき 曇天・・・・曇天や日陰で通話するとき オート・・・ホワイトバランスを自動調整するとき 電球電球照明下で通話するとき
テレビ電話設定 (色調切替) テレビ電話起動時 通常	相手に送るカメラ映像の色調を切り替えます。 ▶ 色調切替▶ 色調を選択
テ レビ電話設定 (ナイトモード) テレビ電話起動時 OFF	露光を長くして、暗いところでも相手に送る映像が鮮明になるように設定します。 ▶ナイトモード▶ON・OFF
テレビ電話設定 (フォーカス設定) テレビ電話起動時 風景	テレビ電話中のフォーカスを設定します。 ▶フォーカス設定▶接写·風景
キャラ電設定	P.72参照
照明設定	画面の照明を常時点灯させるか、操作後約15秒間点灯させるかを設定します。 ▶常時点灯・15秒点灯
液晶AI	P.102参照
自局番号表示	自分の電話番号を表示します。
ボタン操作ガイド	テレビ電話中のボタン操作のガイドを表示します。

<テレビ電話ハンズフリー設定>

テレビ電話のハンズフリーについて設定する

テレビ電話開始時に自動的にハンズフリーに切り替えるかどうかを設 定します。

1 ᢞ⇒▶設定▶テレビ電話

- ▶テレビ電話ハンズフリー設定▶ON・OFF
- ●ハンズフリー設定中の動作、ハンズフリー切替についてはP.61参照。

<受信画質設定>

テレビ電話の画質を設定する

ディスプレイに表示される受信映像の画質を設定します。

- ●「動き優先」は画像に動きがある場合に有効です。動きが少ない場合は「画 質優先」に設定すると画質が向上します。
- ●テレビ電話中の機能メニューから操作した場合、設定は通話中のテレビ電話にのみ有効です。

お知らせ

●テレビ電話中に電波状況が悪くなった場合、画像がモザイク状になるときがあります。

<画像選択>

テレビ電話の表示を変更する

相手に送信する画像を設定します。

┫ (エニュ)▶設定▶テレビ電話▶画像選択▶項目を選択

応答保留選択...... 応答保留中の画像を設定します。 **通話保留選択**....... 通話保留中の画像を設定します。

代替画像選択.....カメラOFF時の代替画像(静止画またはキャラ電)

を設定します。

伝言メモ選択...... 伝言メモ録画中の画像を設定します。

伝言メモ準備選択 . . . 伝言メモ応答メッセージ再生中の画像を設定しま

す。 **動画メモ選択**.....動画メモ緑画中の画像を設定します。

🤈 画像を選択

内蔵FOMA端末にあらかじめ保存されている静止画を相手に

送信します。

画を合成したものを相手に送信します。

キャラ電 「代替画像設定」で選択したキャラ電を相手に送信します。 (P.72参照)

(手順1で「代替画像選択」を選択した場合のみ表示されます。)

- (デモ)を押すとデモ再生され、静止画またはキャラ電を確認できます。
- ●「自作」または「キャラ電」の設定を変更するには、(金)(「機能」)を押して 「設定内容変更」を選択し、静止画またはキャラ電を選択します。「自作」を 選択していた場合はフォルダを選択してから静止画を選択します。設定 可能な静止画については「ピクチャ貼付」参照。

お知らせ

「自作」で選択した静止画を削除しても、相手にはその静止画が表示されます。変更する場合は「設定内容変更」や「ピクチャ貼付」で設定してください。

通話ごとに設定する

テレビ電話をかけるときに相手に送信する画像を設定します。

◀ 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- 🤈 🗽 (機能)▶テレビ電話画像選択▶キャラ電
 - ●通話ごとの設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。設定が終了します。
- 📿 キャラ電を選択

<音声自動再発信>

テレビ電話がつながらなかった場合に音声 電話で再発信する

テレビ電話をかけてつながらなかった場合、自動的に音声電話に切り替 えて再発信します。

◆ 注シ > 設定 > テレビ電話 > 音声自動再発信 > ON・OFF

- ●音声電話の発信動作に切り替わった場合、音声電話料金になります。
- ●相手が話し中や公共モード(ドライブモード)中などのためにテレビ電話が つながらなかった場合は、音声自動再発信は行いません。ただし、テレビ電話 に対応していない電話機にかけた場合は、音声自動再発信を行います。

<テレビ電話切替機能通知>

音声電話とテレビ電話の切り替えについて 設定する

自分の端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であることを相手に通知する機能です。

ご契約時は「開始」に設定されています。「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定しておくと、電話をかけてきた相手がテレビ電話と音声電話を切り替えることができます。

◆サービスエリア外や電波の届いていない場所、または通話中は「テレビ電話切替機能通知」の操作はできません。

項目	操作·補足
切替機能通知開始	▶YES▶0K
切替機能通知停止	▶YES▶OK
切替機能通知設定 確認	テレビ電話切替機能の設定を確認します。

<パケット通信中着信設定>

i モード中にテレビ電話がかかってきたと きの応答方法を選択する

1 ←→)設定 ▶ 着信 ▶ パケット通信中着信設定 ▶ 項目を選択

テレビ電話優先.... テレビ電話の着信画面を表示します。テレビ電話に

応答するとパケット通信が切断されます。 パケット通信優先 テレビ電話着信を拒否し、通信を継続します。

お知らせ

●留守番電話サービス、転送でんわサービスが未契約の場合は、「留守番電話」 「転送でんわ」に設定していても「パケット通信優先」の動作になります。


外部機器と接続してテレビ電話を使用する

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)で接続することで、外部機器からテレビ電話の発 着信操作ができます。

この機能を利用するには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話 アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイク やUSB対応Webカメラなどの機器(市販品)を用意する必要があります。

- ◆テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照してください。
- ◆本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト」をご利用いた だけます。

ドコモテレビ電話ソフトはドコモのホームページからダウンロードしてご利用ください。

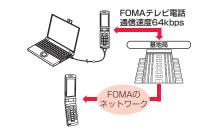

- ●音声電話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- ●キャッチホンを契約していると、音声電話中に外部機器からのテレビ電話の 着信があった場合、着信履歴には不在着信として残ります。外部機器からの テレビ電話中に音声電話・テレビ電話・64Kデータ通信の着信があった場合 も同様です。

電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳について	78
電話帳を登録する<電話帳登録>	78
表示している電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する	82
グループを設定する<グループ設定>	83
電話帳を利用して電話をかける<電話帳検索>	83
電話帳を修正する<電話帳修正>	85
電話帳を削除する<電話帳削除>	85
電話帳の登録状況を確認する<電話帳登録件数>	86
電話帳を使いこなす	86
少ないダイヤル操作で電話をかける<ツータッチダイヤル>	88
音声で電話帳を呼び出す <ボイスダイヤル>	88
電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する	
<電話帳お預かりサービス>	90

FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA端末では、FOMA端末(本体)の電話帳と、FOMAカードの電話 帳の2種類の電話帳が利用できます。

			FOMA端末(本体)	
件数			1000件	50件
電	基	名前(フリガナ)	0	0
話	本	グループ	19グループ	10グループ
肉の	項目	電話番号	4件	1件
電話帳の登録項目	П	電話番号アイコン	0	×
録		メールアドレス	3件	1件
貝口		メールアドレスアイコン	0	×
		住所	0	×
		誕生日	0	×
		メモ	0	×
		静止画	100件	×
		メモリ番号	000~999	×
	設	電話/テレビ電話着信音	0	
	定值	着信バイブレータ	0	
	項目	着信イルミネーション	0	
	_	着信イメージ	0	
		キャラ電	100件	×
		メール着信音	0	
		メールバイブレータ	0	
		メールイルミネーション	0	
		応答メッセージ	0	
	電	指定発信制限		
	話帳	指定着信拒否		
	帳指	指定着信許可	0	×
	震	指定転送でんわ		
	定設定	指定留守番電話		
		_ -クレットコード	0	×
	シー	ークレットモード、シークレッ		×
	ト	専用モードでの登録	U	^

		FOMA端末(本体)	FOMAカード
グ	グループ名	0	0
ル	電話/テレビ電話着信音		
1	着信バイブレータ		
Ó	着信イルミネーション		
登	着信イメージ		
録項	キャラ電	0	×
月日	メール着信音		
	メールバイブレータ		
	メールイルミネーション		
	応答メッセージ		

- ○:登録できます。 ×:登録できません。
- お客様のFOMAカードを他のFOMA端末にセットしても、FOMAカード内の 電話帳データを利用できます。

<電話帳登録>

電話帳を登録する

FOMA端末(本体)またはFOMAカードの電話帳に登録します。

<mark>1</mark> ②(1秒以上)▶本体•FOMAカード(UIM)

名前の入力画面が表示されます。手順2へ進んで名前を入力します。

🤈 以下の操作を行う

FOMA端末(本体)の電話帳の場合、で基本項目タブと設定タブを切り替えできます。



FOMA端末(本体)の場合



FOMAカードの場合

項目	操作·補足
名名前	相手の名前や会社名を、漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字などで入力します。
ゴ フリガナ	フリガナを半角のカタカナ、英字、数字で入力します。 フリガナを入力 FOMA端末(本体)の場合、半角32文字まで入力できます。半角の記号も入力できます。 FOMAカードの場合、全角12文字/半角英数のみなら25文字まで入力できます。(半角カタカナは入力できません。)なお、半角と全角が混在している場合は、半角/全角を問わず先頭から12文字まで登録できます。 表示されているフリガナでよければ、修正する必要はありませんが、名前に入力した文字や入力方法によっては、フリガナに反映されないことがあります。 名前に「ゎ(小文字)」、「ヮ(小文字)」を入力すると、フリガナには「ワ(半角大文字)」(FOMA端末(本体)の場合)、「ワ(大文字)」(FOMAカードの場合)として表示されます。
配グループ	FOMA端末(本体)には19個のグループ、FOMAカードには10個のグループがあります。 ▶グループを選択 ●グループを選択していない状態で登録を完了した場合、「グループな」に登録されます。

項目	操作·補足	
₹ 電話番号	FOMA端末(本体)には電話帳1件に4番号まで登録できます。それぞれの電話番号に、「携帯電話の番号」「会社の電話番号」などを区別するためのアイコンを設定できます。 FOMAカードには電話帳1件に1番号のみ登録できます。 ●電話番号を入力 ●電話番号は市外局番から入力します。 ●26桁まで入力できます。ただし、「FOMAカード(青色)」には20桁まで入力できます。ただし、「FOMAカード(青色)」には20桁まで入力できます。 ●(※)を1秒以上押して、登録する電話番号にポーズ(p)を入力できます。ただし、電話番号の先頭にポーズ(p)を入力したり、連続しての入力はできません。また、電話番号の最後に入力したポーズ(p)は登録されません。 「※)を電話番号の途中に入力した場合は、電話がかかりません。ただし、リダイヤル・発信履歴は残ります。 ●情報ダイヤルなどの「#」を使用した番号も登録できます。	
	▶アイコンを選択 •FOMA端末(本体)に電話番号を登録すると電話帳新規登録画面に「ひるで電話番号>」が1つ増えます。別の電話番号を登録するときは、「でるで記番号>」を選択します。	

項目	操作·補足
☑メールアドレス	FOMA端末(本体)には電話帳1件に3アドレスまで登録できます。それぞれのメールアドレスに、「携帯電話のアドレス」「自宅のアドレス」などを区別するためのアイコンを設定できます。 FOMAカードには電話帳1件に1アドレスのみ登録できます。 ▶メールアドレスを入力 ・半角の英字、数字、記号を使って50文字まで入力できます。 ・メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、電話番号のみを登録してください。 ◆FOMA端末(本体)にはシークレットコードも設定できます。(P.87参照)
	▶ アイコンを選択 •FOMA端末(本体)にメールアドレスを登録すると電話帳 新規登録画面に「☑<メールアドレス>」が1つ増えま す。別のメールアドレスを登録するときは、「☑<メール アドレス>」を選択します。
▲住所	 郵便番号を入力>住所を入力 郵便番号は7桁まで入力できます。 住所は全角50文字/半角100文字まで入力できます。また、絵文字も入力できます。 郵便番号に「〒」や「-」(ハイフン)は入力できません。
誕誕生日	 ▶誕生日を入力▶登録する・登録しない ●1800年1月1日から2099年12月31日まで入力できます。 ●「登録する」を設定すると、誕生日が記念日としてスケジュールに毎年繰り返しで登録されます。なお、記念日の内容には「誕生日(名前)」と登録されます。 ●電話帳を削除しても、スケジュールに登録された記念日は削除されません。
■メモ	▶メモを入力 ●全角100文字/半角200文字まで入力できます。また、絵 文字も入力できます。

項目	操作•補足
一种	登録した静止画は、電話帳を呼び出したときに表示されます。
30 メモリ番号	 ▶メモリ番号を入力 「000」~「999」の3桁を入力します。 あらかじめ「010」~「999」の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号が入力されています。 「010」~「999」がすべて登録されているときは、 「000」~「009」の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号が入力されています。
■電話/テレビ電話着信音	電話帳の相手から音声電話、テレビ電話がかかってきたときの着信音を設定します。 ▶着信音選択 P.92手順2へ進みます。 ●登録済みの着信音を解除する場合は、「着信音解除」を選択します。

項目	操作·補足
M 着信バイブレー タ	電話帳の相手から音声電話、テレビ電話がかかってきたときのバイブレータを設定します。 ▶バイブレータ選択▶バイブレータのパターンを選択 ●登録済みの着信バイブレータを解除する場合は、「バイブレータ解除」を選択します。
■着信イルミネー ション	電話帳の相手から音声電話、テレビ電話がかかってきたときのイルミネーションを設定します。 ▶イルミネーション選択▶色を選択 ●登録済みの着信イルミネーションを解除する場合は、「イルミネーション解除」を選択します。
極着信イメージ	電話帳の相手から電話がかかってきたときに表示する画像を設定します。 ▶着信イメージ選択▶画像の種類を選択▶フォルダを選択 ▶画像を選択 ●登録済みの着信イメージを解除する場合は、「着信イメージ解除」を選択します。
四キャラ電	登録したキャラ電は、電話帳の相手とのテレビ電話時に代替画像として表示されます。 トキャラ電選択トキャラ電を選択 ・登録済みのキャラ電を解除する場合は、「キャラ電解除」を選択します。
☑ メール着信音	電話帳の相手からメールを受信したときの着信音を設定します。 着信音選択 P.92手順2へ進みます。 登録済みのメール着信音を解除する場合は、「着信音解除」を選択します。
☑ メールバイブ レータ	電話帳の相手からメールを受信したときのバイブレータを設定します。 ▶バイブレータ選択▶バイブレータのパターンを選択 ●登録済みのメールバイブレータを解除する場合は、「バイブレータ解除」を選択します。

項目	操作·補足
	電話帳の相手からメールを受信したときのイルミネーションを設定します。 ▶イルミネーション選択▶色を選択 ●登録済みのメールイルミネーションを解除する場合は、 「イルミネーション解除」を選択します。
田 応答メッセージ	電話帳ごとに伝言メモの応答メッセージを設定します。 応答メッセージ選択登録済みの応答メッセージを解除する場合は、「応答メッセージ解除」を選択します。

🍳 🖾 (完了)を押す

●名前を入力していない場合、「完了」は表示されず登録できません。

編集中の電話帳について

電池切れアラームが鳴ったときは

編集中の電話帳が自動的に保存されます。充電して電話帳の編集を続けるか、充電済みの電池パックと交換したあとに、P.78手順1の操作を行って編集を中断した登録先を選択すると、再編集するかどうかの確認画面が表示されます。

再編集....電話帳編集の続きを行うことができます。

新規.....新しく他の電話帳を編集できます。この場合、編集中のデータは消去されません。新しい電話帳の登録終了後に電話帳登録を行うと、確認画面が再度表示されます。

- ●編集中データとして登録されているのは一番新しい1件のみです。
- ●編集中データを呼び出して電話帳の編集の続きを行っているときに、登録しないで編集を中止すると編集中データは消去されます。一度呼び出したら、最後まで登録を行ってください。

電話がかかってきたり、メールを受信したときは

マルチタスク機能が働くため、編集中の電話帳のデータはそのままで応対できます。

(マルチ/ヌ津サイス)を1秒以上押してメニューを切り替え、電話帳の編集画面に戻れます。また、通話やメール機能を終了しても、電話帳の編集画面に戻ります。

表示している電話番号やメールアドレスを 電話帳に登録する

表示/選択している電話番号やメールアドレス、静止画をFOMA端末 (本体)やFOMAカードの電話帳に登録します。

操作	登録可能な項目
電話番号を入力中	電話番号
リダイヤル表示中・発信履歴表示中・	電話番号
着信履歴表示中	
送信アドレス一覧表示中・	電話番号・メールアドレス
受信アドレス一覧表示中	
サイト表示中・画面メモ表示中	電話番号・メールアドレス
メッセージR/Fの本文表示中・	電話番号・メールアドレス
メールの本文表示中	
バーコードリーダーやテキストリーダーで読	電話番号・メールアドレス
み取ったデータを表示中	
トルカ表示中	電話番号・メールアドレス
静止画一覧表示中·静止画再生中	静止画

1 登録したい項目を表示/選択▶(機能) ▶雷話帳登録

- ●受信メールの送信元や同報先、送信メールの宛先を電話帳に登録する場合は、「アドレス登録」を選択します。
 - 送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、送信元・同報先・宛先を選択する画面が表示されます。 で登録したいメールアドレスや電話番号を選択します。
- ●テキストリーダーの読み取り結果を電話帳に登録する場合は、「電話番号 登録」または「メールアドレス登録」を選択します。
- ●静止画を電話帳に登録する場合は、「ピクチャ貼付」から「電話帳」を選択します。
- バーコードリーダーのコード読取結果画面で「電話帳登録」と表示されている場合、「電話帳登録」を選択すると読み取ったコードに付加されている電話番号やメールアドレス以外の情報も電話帳に入力されます。

🤈 本体・FOMAカード(UIM)▶登録方法を選択

新規登録 ...P.78手順2へ進みます。

追加登録 ...すでにある電話帳に追加登録します。FOMAカードの電話帳 に登録するときは「上書き登録」と表示されます。

2 検索方法を選択▶電話帳を検索

▶登録する電話帳を選択▶ (選択)

電話番号やメールアドレスなどが自動的に入力されます。

- ■電話帳の他の項目を修正する場合は、P.78手順2参照。
- FOMA端末(本体)の電話帳に登録する場合、メモリ番号を変更すると、 登録前の電話帳を元の内容のまま残し、登録後の内容を別のメモリ番号 で登録できます。

●FOMAカードの電話帳に登録する場合、上書きするときは「上書き登録」、上書きしないで新しい電話帳として登録するときは「追加登録」を選択します。

- リダイヤル、発信履歴の「発番号設定」の情報は、電話帳に登録されません。発信者番号通知を設定するときは、電話番号に「186/184」を付けて登録してください。
- ●登録できない文字はスペースに変換されたり削除されたりして登録される ことがあります。
- ●サイトによっては電話帳登録できない場合があります。

<グループ設定>

グループを設定する

「会社」や「友達」などのグループや、「野球」や「陶芸」などの趣味ごとに、電話帳を分類して活用できます。グループごとに着信音やバイブレータ、イルミネーションなどを設定できます。

┪ ँᠴ♪▶電話帳▶グループ設定

- ●FOMAカードのグループには「 I I が表示されます。
- ●登録済みのグループ名、グループごとの設定をお買い上げ時の状態に戻すには、(記)(機能)を押して「グループ初期化」を選択し、「YES」を選択します。

2 グループを選んで (編集) ▶ 設定したい項目を選択 ▶ 内容を設定

- ●「Ⅲグループ名」を選択した場合はグループ名を入力します。全角10文字/半角21文字まで登録できます。ただし、FOMAカードのグループ名に全角/半角が混在しているグループ名を入力した場合は、全角/半角問わず最大10文字まで登録されます。
- ●その他の項目の操作についてはP.78手順2参照。ただし、FOMAカード のグループでは設定できません。
- ●登録済みのグルーブを選択したり、(図(機能))を押して「グルーブ設定 確認」を選択すると設定を確認できます。ただし、FOMAカードのグルー プでは操作できません。

🧣 🖂 (完了)を押す

<電話帳検索>

電話帳を利用して電話をかける

登録した電話帳を8つの検索方法で呼び出します。

【 ○ ▶以下の操作を行う

●一度検索したあとは、前回と同じ検索方法の画面が表示されます。②②②②を押すと電話帳検索画面が表示されます。

	電話帳検索画面
項目	操作·補足
全検索	すべての電話帳を表示します。 ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.84参照)
フリガナ検索	相手のフリガナを先頭の文字から入力して検索します。すべてを入力しなくても構いません。 フリガナの一部を入力 ・一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.84参照)
グループ検索	指定したグループに登録されている電話帳を表示します。 ▶グループを選択 ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.84参照) ●グループの一覧画面で(P()(■888))を押すと、「グループ 設定」の機能メニューが表示されます。
メモリ番号検索 [FOMA端末(本体) のみ]	電話帳に登録したときのメモリ番号で検索します。 ▶メモリ番号を入力 ●「000」~「999」の3桁を入力します。 ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.84参照) ●待受画面で【】を押して【②を押すとメモリ番号発信値面が表示されます。メモリ番号を行動であると、そのメモリ番号に登録されている電話番号に音声電話をかけること

ができます。

	項目	操作•補足
	名前検索	相手の名前を先頭の文字から入力して検索します。すべてを入力しなくても構いません。 ▶名前の一部を入力▶ </th
	電話番号検索	相手の電話番号の一部を入力して検索します。電話番号の途中だけでも検索できます。 ・電話番号の一部を入力・② ・待受画面または通話中画面で電話番号の一部を入力し、②を押しても電話帳一覧画面が表示されます。
	アドレス検索	相手のメールアドレスの一部を入力して検索します。メールアドレスの途中だけでも検索できます。 ▶メールアドレスの一部を入力▶ 【②
	ツータッチ ダイヤル検索 [FOMA端末(本体)	メモリ番号000〜009の電話帳―覧を表示します。 ●未登録やシークレット設定中の電話帳は<>で表示されます。

🤈 電話帳を選択▶ 🚺 または 🍥 (🔏信)

- ●同じ電話帳に複数の電話番号が登録されている場合や、「アドレス検索」を行った場合は、詳細画面でであた押して電話番号を選択します。
- (対では)を押すとテレビ電話発信になります。

お知らせ

- 「グループ検索」「ツータッチダイヤル検索」以外の検索方法で何も入力せずにに○を押すと、電話帳全検索となります。
- 「フリガナ検索」「メモリ番号検索」で入力した条件に該当する電話帳がない場合は、条件に最も近い電話帳が表示されます。

検索順について

ただし、「全検索」「フリガナ検索」の場合は、次のような順で検索されます。 「50音(ア、イ、ウ、エ、オ、・・・ン)」→「英字(A、a、B、b、・・・Z、z)」→「フリガナの頭 文字がスペースのもの」→「数字(0~9)」→「記号」→「フリガナが登録されてい ないもの」

※メモリ番号で検索した場合はメモリ番号順で検索されます。

一覧画面について

「全検索」「フリガナ検索」「グループ検索」「メモリ番号検索」を行ったときは、一覧画面の上部にタブが表示されます。「全検索」「フリガナ検索」の場合はフリガナの行ごとに、「メモリ番号検索」の場合はメモリ番号の100番ごとに、「グループ検索」の場合はグループごとに分類されま



- を押すと左右のタブ内の電話帳が表示されます。1つのタブ内に7件以上の電話帳がある場合は、(△)(▲ページ)、
- (☎)(▼ページ)または 🔊 🔻 を押すと前後のページが表示されます。
- ●フリガナ検索を行ったときは、一覧画面でダイヤルボタンを押すと「ア」~ 「ワ」、「英」、「他」タブに移動できます。また、続けて同じダイヤルボタンを押す と同じ行内で移動できます。
- < 例> 5 を押すと「ナ」タブを表示します。続けて 5 を押すごとに「二」 「ヌ」…の先頭にカーソルが移動します。
- グループ検索を行ったときは、一覧画面でダイヤルボタンを押すとタブ内の 各行の先頭に移動できます。また、続けて同じダイヤルボタンを押すと同じ行 内で移動できます。
 - < (例) (5) を押すと「ナ」行の先頭にカーソルが移動します。続けて(5) を押すごとに「二」「ヌ」…の先頭にカーソルが移動します。
- ◆メモリ番号検索を行ったときは、一覧画面でダイヤルボタンを押すと 「000~」~「900~」タブに移動できます。
 - <例> (5)を押すと「500~」タブに移動します。

- ●一覧画面で【】を押すと、反転している名前に登録されている電話番号へ音声電話をかけることができます。また、②(元を贈)を押すとテレビ電話発信になります。複数の電話番号が登録されているときは、電話番号の中で1番目に登録されている電話番号に発信します。
- ●電話帳2in1設定がAの電話帳には「△」、Bの電話帳には「△」、共通設定の電話帳には「△」が表示されます。(デュアルモード時のみ)

詳細画面について

- でタブを選ぶと登録内容の詳細が表示されます。●FOMAカードに登録された電話 グループーグループ
- 帳の場合、メモリ番号欄には「□」 が表示されます。 ◆発番号設定を「通知する」に設定 している場合は「№別」が表示さ
- ●電話帳2in1設定がAの電話帳には「□□」、Bの電話帳には「□□」、 共通設定の電話帳には「□□」が静 止画の下に表示されます。(デュアルモード時のみ)
- ●マルチナンバーや着もじの設定 がある電話帳の場合、項目一覧・ 電話番号の画面に設定内容が表示されます。

: 項目一覧

1番目に登録した電話番号とメールアドレス、住所、誕生日、メモが表示されます。

電話番号

● 項目を選択すると電話をかけることができます。(P.84手順2参照)

■ メールアドレス

●項目を選択すると宛先欄にメールアドレスが入力された i モードメールが作成されます。

個人情報

●住所、メモ、静止画を選択すると全画面表示になります。(●)(■閉■)または ②刃)を押すと元の画面に戻ります。

/ 設定

- ●各項目を選択するとデモ再生されます。
 - (停止)または(ワリア)を押すとデモ再生が終了します。

<電話帳修正>

電話帳を修正する

電話帳詳細画面▶(工→(編集)▶修正したい項目を選択 ▶内容を修正

- ●電話帳の修正方法についてはP.78手順2参照。
- ◆FOMA端末(本体)の電話帳を修正した場合、メモリ番号を変更すると、 修正前の電話帳を元の内容のまま残し、修正後の内容を別のメモリ番号 で登録できます。

🤈 🖾 (完了)▶YES

●FOMAカードの電話帳を修正した場合、上書きするときは「上書き登録」、上書きしないで新しい電話帳として登録するときは「追加登録」を選択します。

<電話帳削除>

電話帳を削除する

電話帳詳細画面から削除する

電話帳詳細画面▶(a) (a) 機能 (b) 下電話帳削除 (b) 下項目を選択 > YES

●詳細画面でできます。●詳細画面でできます。

電話帳一覧画面から削除する

1 電話帳一覧画面 ▶ ⓐ 凉 (機能) ▶ 電話帳削除 ▶ 以下の操作を行う

項目	操作·補足
1件削除	▶YES

項目	操作·補足
選択削除	●削除したい電話帳にチェックト (図(デア)) YES ● (記)(機能) を押して「タブ内全選択/全選択/タブ内全選択解除/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。 ● シークレット登録された電話帳を含むすべての電話帳を選択した場合は、「全削除」と同様の操作を行います。
タブ内全削除	表示しているタブ内のすべての電話帳を削除します。 ▶YES
全削除	シークレット登録された電話帳を含むすべての電話帳を削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

<電話帳登録件数>

電話帳の登録状況を確認する

(メニュー)▶電話帳▶電話帳登録件数

本体

電話帳.....FOMA端末(本体)に登録されている電話帳の件数 シークレット....シークレット登録されている電話帳の件数(シーク レットモード/シークレット専用モード中に表示) 静止画.....静止画が登録されている電話帳の件数 キャラ電.....キャラ電が登録されている電話帳の件数 ボイスダイヤル...ボイスダイヤルに設定されている電話帳の件数 追加残......番:電話番号があと何件登録できるかを表示 ▼:メールアドレスがあと何件登録できるかを表示 FOMAカード(UIM)

電話帳.....FOMAカードに登録されている電話帳の件数

お知らせ

●2in1をご利用中は、モードごとに表示できる電話帳の件数が表示されます。 (P.403参照)

電話帳を使いこなす

電話帳一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
新規登録	電話帳を新規登録します。 P.78手順1へ進みます。
ソート	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択 • 「昇順」または「降順」を選択すると逆順に並べ替えます。 • 一覧画面にタブが表示されているときは、ソートできません。
i モードメール添付	電話帳を i モードメールに添付して送信します。 P.180手順2へ進みます。
赤外線送信 (電話帳送信)	P.329参照
赤外線送信 (電話帳全件送信)	P.329参照
iC送信 (電話帳送信)	P.331参照
iC送信 (電話帳全件送信)	P.331参照
microSDヘコピー	P.316参照
お預かりセンター に接続	P.90参照
電話帳削除	P.85参照
文字サイズ変更	電話帳の文字サイズを切り替えます。(P.112「電話帳」参照)
シークレット設定・ シークレット解除	電話帳をシークレットに設定/解除します。 ●通常のモード(「シークレットモード」「シークレット専用 モード」以外)で「シークレット設定」を選択した場合、端

末暗証番号を入力します。

電話帳詳細画面の機能メニュー	
機能メニュー	操作·補足
発番号設定	P.56参照
プレフィックス	P.60参照
国際ダイヤル アシスト	P.59参照
2in1発信	2in1のモードがデュアルモードの場合に相手に通知する 番号を選択します。(P.402参照)
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。(P.400参照)
着もじ	P.54参照
電話帳指定設定	P.123参照
電話帳編集	P.85「電話帳を修正する」手順1へ進みます。
電話帳削除	P.85参照
デスクトップ貼付	P.109参照
i モードメール作成	メールアドレスを宛先とした i モードメールを作成しま
	す。 P.180手順3へ進みます。
SMS作成	電話番号を宛先としたSMSを作成します。 P.225手順3へ進みます。
i モードメール添付	電話帳を i モードメールに添付して送信します。 P.180手順2へ進みます。
赤外線送信 (電話帳送信)	P.329参照
赤外線送信 (電話帳全件送信)	P.329参照
iC送信 (電話帳送信)	P.331参照
iC送信 (電話帳全件送信)	P.331参照

機能メニュー	操作·補足
microSDヘコピー	P.316参照
お預かりセンター に接続	P.90参照
名前コピー	●コピーした文字はメールなどに貼り付けることができます。
電話番号コピー・メールアドレスコピー・住所コピー・誕生日コピー・メモコピー	 申詳細画面で ②を押してコピーする項目を選びます。選んだ項目によって機能メニュー項目は異なります。 ●コピーした文字はメールなどに貼り付けることができます。
シークレットコード	シークレットコード登録をしている相手に i モードメールを送るときには、相手のシークレットコードをメールアドレスに追加する必要があります。電話帳のメールアドレスにシークレットコードを設定しておくと、メールを送るときにそのシークレットコードが自動的に追加されます。 ▶端末暗証番号を入力▶コード設定 ・詳細画面で を押してシークレットコードを設定する電話番号またはメールアドレスを選びます。 ・シークレットコードを確認する場合は、「コード参照」を選択します。 ・シークレットコードを解除する場合は、「設定解除」を選択します。
ウウサノブ亦声	 4桁のシークレットコードを入力▶YES シークレットコードを設定すると機能メニューの「シークレットコード」に「★」マークが付きます。 シークレットコードは数字4桁で入力してください。「0000」は設定できません。
文字サイズ変更	電話帳や「電話帳設定」内などの文字サイズを切り替えます。(P.112「電話帳」参照)
シークレット設定・ シークレット解除	P.86参照
FOMAカードへコ ピー・本体へコピー	

操作·補足

テレビ電話画像選択 P.75参照

電話番号並び替え・▶電話番号またはメールアドレスを選択 メールアドレス並 ▶(○)で順番を変更▶(●)(|選択||)

- ●詳細画面ででを押して並び替える項目を選びます。選ん だ項目によって機能メニュー項目は異なります。
- 続けて変更する場合は、上記の操作を繰り返します。
- ▶ (図) (完了)

お知らせ

び替え

<シークレットコード>

- FOMAカードの電話帳には、シークレットコードを設定できません。
- ●送信先のメールアドレスが「電話番号 | または 「電話番号@docomo.ne.ip | の ときのみシークレットコードが追加されます。他のメールアドレスにはシー クレットコードは追加されません。
- ●メールアドレスを「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.ip | として 電話帳に登録している場合は、その相手からのメールに返信ができなくなり ます。「電話番号@docomo.ne.ip | に変更してから、シークレットコードの登 録を行ってください。

<ツータッチダイヤル>

少ないダイヤル操作で電話をかける

FOMA端末(本体)の電話帳のメモリ番号「000」~「009」に登録した 相手には、メモリ番号の下1桁と を押すだけで電話をかけること ができます。

- ダイヤルボタン(〇〇~〇) 【 〕または(●)(発信)
 - (型)(現理器)を押すとテレビ電話発信になります。

お知らせ

● 電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、1番目の電話番号に発信さ れます。

お知らせ

- ●メモリ番号000~009の電話帳に「指定発信制限」を設定するときは、1番目 の電話番号を設定してください。
- ●メモリ番号000~009の電話帳をシークレット登録したときは、シーク レットモードまたはシークレット専用モードで発信してください。

<ボイスダイヤル>

音声で電話帳を呼び出す

相手の名前を話すだけで、電話帳を呼び出して電話をかけます。

ボイスダイヤル設定



すでに登録してあるFOMA端末(本体)の電話帳から100件まで登録で きます。

(メニュ)▶電話帳▶電話帳設定▶ボイスダイヤル設定 ▶<新規登録>

- (図)(■編集)を押すと登録済みのボイスダイヤル名を編集できます。手順 3へ進みます。
- ●登録済みのボイスダイヤルを削除するには、(量成)(機能)を押して「1件削 除 または「全削除 」を選択し、「YFS 」を選択します。

電話帳を検索▶電話帳を選択

前回利用した検索方法の画面が表示されます。

ボイスダイヤル一覧に登録されている電話帳には「★ マークが付きま す。

🤦 ボイスダイヤル名を入力

- ●半角のカタカナを使って22文字まで入力できます。
- 雷話帳のフリガナ (カタカナのみ)がボイスダイヤル名として表示されま す。認識しやすい言葉に修正してください。

お知らせ

◆本機能で設定したボイスダイヤル名はボイスダイヤル呼出にのみ有効です。 音声読み上げ時は電話帳に登録されているフリガナ(名前)が読み上げられ ます。

お知らせ

- 似ているボイスダイヤル名が多く登録されているときやボイスダイヤル名が短いと、認識率が低下し間違ったボイスダイヤル(電話帳)を呼び出すことがあります。この場合、別のボイスダイヤル名で登録をやり直してください。
- ボイスダイヤル名として「ボイスセッテイ」は登録できません。

ボイスダイヤル呼出で電話をかける

ボイスダイヤル一覧に設定した電話帳を音声で呼び出します。「音声読み上げ設定」を「ON」に設定して「ボイスダイヤル」にチェックを付けておくと、操作を音声ガイダンスで案内します。

1 ((1秒以上)▶音声認識開始音が鳴ったらボイスダイヤル名を話す

音声認識開始音が鳴ってから4秒以内に話し始めてください。 ボイスダイヤルが音声認識されると、認識結果が表示されます。

- ●音声認識開始音の音量は変更できません。また、マナーモード中は音声認識開始音は鳴りません。
- ●「ボイス設定」と話すと、ボイス設定の画面が表示されます。(P.89参照)
- 「ボイスダイヤル自動発信」が「ON」に設定されている場合、ボイスダイヤルが音声認識されるとボイスダイヤル自動発信の画面が表示されます。
 約2秒後に自動的に発信します。

→ 認識結果を選んで (または (発信)を押す

選択されている電話帳の1番目の電話番号に発信します。

- - た、(四)(元代表)を押すとテレビ電話発信になります。

お知らせ

- ●発声するときの送話口と口の距離は、10cm程度にしてください。送話口から離れた状態ではうまく音声が認識できない場合があります。
- なるべくはっきりと発声してください。
- 発声の前後に、咳払い、「エー」、舌打ち音、息の音、その他雑音など、ボイスダイヤル名の発声とは無関係の音を出さないでください。
- ●周囲の雑音の少ない、なるべく静かな場所で発声してください。

お知らせ

●発声するときに送話口の穴を指でふさがないでください。また、ボタンを押したり、こすったりしないでください。

イヤホンマイクを使ってボイスダイヤルを呼び出す

あらかじめ「ボイスイヤホン発信」を「ON」に設定し、FOMA端末を開いた状態にしておきます。

🕇 イヤホンマイク(別売)のスイッチを1秒以上押す

2 P.89[ボイスダイヤル呼出で電話をかける]の操作を 行う

● 【または ● の代わりにイヤホンマイクのスイッチを押しても発信できます。

ボイス設定

1 ←→ 設定 その他 ボイス設定 以下の操作を行う

項目	操作・補足
ボイスダイヤル 自動発信	ボイスダイヤルで呼び出した電話番号に自動的に電話をかけます。 ▶ON・OFF
ボイスイヤホン発信	イヤホンマイク(別売)を使ってボイスダイヤル呼出を行い ます。 ▶ON・OFF
音声読み上げ設定	P.358参照
音声読み上げ音量	P.359参照
音声読み上げ速度	P.359参照
音声読み上げ出力先	P.359参照

 項目
 操作・補足

 音声読み上げ有効 設定
 P.359参照

<電話帳お預かりサービス>

電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する

FOMA端末内に保存されている電話帳をお預かりセンターに保存します。保存した電話帳の復元や自動更新設定などは、iモードの「電話帳お預かりサイト」(iMenu→マイメニュー→電話帳お預かり)から利用できます。

なお、電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。

- i モードサービスエリア圏外・電源OFF時などでは利用できません。
- ●電話帳お預かりサービスの詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)|をご覧ください。

1 ♣ LifeKit **■** 電話帳お預かりサービス **▶** 以下の操作を行う

項目	操作·補足
お預かりセンター に接続	▶端末暗証番号を入力▶YES
電話帳通信履歴表示	お預かりセンターに電話帳やメール、画像の保存などを 行った通信記録をディスプレイに表示します。 ▶履歴を選択 ●一覧画面において通信完了時刻を選択すると詳細画面に 変わります。
電話帳内画像送信 設定	電話帳に設定している画像をお預かりセンターに保存するかどうかを設定します。 ▶する・しない

お預かりセンターの電話帳をFOMA端末にダウンロードする

FOMA端末の電話帳を削除した場合、電話帳お預かりセンターに保存を行うとお預かりセンターの電話帳も削除されますのでご注意ください。お預かりセンターの電話帳をFOMA端末にダウンロードする場合、以下の操作で復元を行ってください。

- i Menu▶マイメニュー▶電話帳お預かり▶お預かりデータ確認
 i 干ードパスワードを入力
- 2.お預かりセンターの電話帳から「ケータイへダウンロード」を選択▶OK
- ●約15秒後にダウンロードが開始されます。待受画面を表示させてお待ちください。

お知らせ

<お預かりセンターに接続>

- FOMAカードの電話帳は保存できません。
- ◆お預かりセンターに登録されている電話帳が、FOMA端末の電話帳に登録できる件数を超えた場合、超えている部分の電話帳データは更新されません。

<電話帳通信履歴表示>

- ●最大30件まで保存されます。30件を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。
- <電話帳内画像送信設定>
- ●FOMA端末外への出力が禁止されている画像は保存できません。

自動更新

お預かりセンターのサイトで、FOMA端末の電話帳を定期的にお預かりセンターへ更新、保存するように設定できます。

●詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

- ●電話帳の自動更新時に他の機能を起動していた場合、自動更新はされません。
- ●電話帳の更新ができなかった場合、待受画面に「■ 」(電話帳更新通知あり)の「お知らせアイコン」が表示されます。「■ 」を選択すると、自動更新を設定しているときは更新画面が表示され、自動更新を設定していないときは端末暗証番号入力後に更新画面が表示されます。

音/画面/照明設定

首り設定	
着信音を変える< 着信音選択>	92
着信音やアラーム音などに設定したメロディの開始位置を設定する	
<再生位置選択>	93
着信を振動で知らせる<バイブレータ>	93
録音した音を着信音などに使用する くおしゃべり機能>	94
呼び出し音を変える<メロディコール設定>	94
ボタンを押したときの音を設定する<ボタン確認音>	94
充電開始/終了時の音を設定する<充電確認音>	95
通話が途切れそうなときにアラームで知らせる	
<通話品質アラーム>	95
メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する	
<メール/メッセージ鳴動>	95
イヤホンからのみ着信音を鳴らす<イヤホン切替設定>	95
電話から鳴る音を消すくマナーモード>	96
マナーモードを選択する<マナーモード選択>	97

立へ 小中

画風/ 照明の設定	
画面の表示を変更する<画面表示設定>	98
電話帳に登録した画像を着信中に表示する	
<電話帳画像着信設定>	100
プライベートウィンドウの表示を設定する	
<プライベートウィンドウ>	101
FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する	
<オープン新着表示>	101
ディスプレイとボタンの照明を設定する <照明設定>	101
ディスプレイの画質を自動的に調整する<浓晶AI>	102
周りの人からディスプレイを見えにくくする	
<ビューブラインド>	103
ディスプレイの画質を設定する<画質モード設定>	103
画面の色の組み合わせを設定する	103
メインメニューの表示を設定する <メニューアイコン設定>	103
きせかえツールを利用する<きせかえツール>	104
Feel * Mailを利用する < Feel * Mail >	105
着信/充電ランプの色などを設定する<イルミネーション>	105
不在着信や新着メールを音と着信/充電ランプで確認する	
<確認機能設定>	107
デスクトップのアイコンを利用する <デスクトップ>	107
文字のフォント(書体)を変更する<フォント設定>	111
文字のサイズを変える<>文字サイズ設定>	111
時計の表示を設定する	112
画面を英語表示に切り替える	113

<着信音選択>



着信音を変える

着信音を着信の種類ごとに設定します。

- i モーションを選択すると、着信時に i モーションが再生され、音声が流れます。(着モーション)
- ●着信音は、PCM音源 128和音 ADPCM対応です。
- ●着信音を電話帳ごとに設定するには「電話帳登録」、グループごとに設定する には「グループ設定」参照。

■着信音一覧(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名·作曲者名
着信音1	-	_
着信音2	_	_
着信音3	-	_
着信音4	_	_
着信音5	-	_
トリッチ・トラッチ・	トリッチ・トラッチ・	作曲:STRAUSS JUN
ポルカ	ポルカ	JOHANN
はちすずめ	はちすずめ	作曲:SAGRERAS JULIO S
亜麻色の髪の乙女	亜麻色の髪の乙女	作曲:DEBUSSY CLAUDE ACHILLE
JAZZ	JAZZ	_
魔法使いの弟子	魔法使いの弟子	作曲:DUKAS PAUL ABRAHAM
SOMEDAY MY PRINCE WI	SOMEDAY MY PRINCE WILL COME	作曲:CHURCHILL FRANK E
熊蜂の飛行	熊蜂の飛行	作曲:RIMSKIJ KORSAKOVICH NICOLAS ANDR
サマータイム	サマータイム	作曲:GERSHWIN GEORGE
パガニーニの主題に	パガニーニの主題に	作曲:RACHMANINOFF
よる	よる狂詩曲	SERGEI
ペール・ギュント	ペール・ギュント	作曲:GRIEG EDVARD
第1組曲朝	第1組曲朝	HAGERUP
Computer	-	_

表示	曲名	作詞者名·作曲者名
Twinkle	-	_
ガーデンテラス	_	_
Propeller	_	_
風雅	_	_
ウォータードロップ	_	_
泡	_	_
スパイ	_	_
Magical Stick	_	_
Scratch	_	_
Smart Beep	_	_
Ring Ring Ring	_	_
水の音	_	_
美ら海 カクレクマノ	美ら海 カクレクマノ	_
≅*	111	

- ※ i モーション
- (注)作詞者名・作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。 曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあ ります。

- 🤈 着信音▶着信音の種類を選択

メロディメロディを着信音に設定します。

ミュージック ... 着うたフル®を着信音に設定します。

i モーション . . . i モーションを着信音に設定します。(着モーション/ 着うた®)

*直りに*め) 「おしゃへ

おしゃべり.....「おしゃべり機能」で録音した音を着信音に設定します。 設定が終了します。

🭳 フォルダを選択▶着信音を選択

- ●手順2で「ミュージック」を選択した場合は、「まるごと着信音設定」または「オススメ着信音設定」を選択します。(P.350参照)
- ●「i モードで探す」を選択した場合はP.167参照。

お知らせ

- ●「電話」「テレビ電話」を選択し、「着信画面」を選択すると、着信画面を設定できます。P.100手順2へ進みます。
- 「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」を選択し、「メール 着信画面」を選択すると、メール着信画面を設定できます。P.98「待受画面を 設定する」手順2へ進みます。
- 着信音の優先順位は、「音声読み上げ設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「着信音選択」の順になります。
 2in1を利用中にBナンバーへ着信した場合は、「音声読み上げ設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「Bナンバー着信設定」(P.401参照)の順になります。
- ◆本機能の設定と「画面表示設定」の組み合わせによっては、着信時にお買い上 げ時の着信音や画像が再生/表示されることがあります。
- ●着信音に設定可能な i モーションかどうかを確認するには「i モーション情報 | 参照。
- ●映像と音を含んだiモーションをメール着信音に設定した場合、(クリア)などを押すと着信音を停止できます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信音(着モーション)に設定した場合、着 信時には「画面表示設定」よりも優先して着モーションが再生されます。ただ し、音声のみの i モーションを設定した場合は、「画面表示設定」で設定した 画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだiモーションを着信画面に設定した場合、着信時には本機能よりも優先してiモーションが再生されます。ただし、映像のみのiモーションを設定した場合は、本機能で設定した着信音が鳴ります。
- ●異なる種類のiモードメール・SMS、チャットメール、メッセージR/Fを同時に受信した場合の着信音の優先順位は、「チャットメール」→「iモードメール・SMS」→「メッセージR」→「メッセージF」の順になります。同じ種類のメールを同時に受信した場合は、最後に受信したメールに対応した着信音が鳴ります。
- ●ダウンロードしたメロディやメールに添付されているメロディ、メールへの 添付・FOMA端末外への出力が禁止されているメロディには、あらかじめ再 生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定されたメロディを 着信音などに設定したときは指定された箇所のみが再生されます。

<再生位置選択>



着信音やアラーム音などに設定したメロディ の開始位置を設定する

1 ← 設定 → サウンド → 再生位置選択 → 再生開始位置を選択

フルコーラス再生...メロディの最初から再生します。

ポイント再生メロディに設定された開始位置から再生を開始します。

<バイブレータ>



着信を振動で知らせる

電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせし ます。

1 (ニニン) 設定 ▶ 着信 ▶ バイブレータ ▶ 着信の種類を選択 ▶ バイブレータのパターンを選択

パターン1 約0.5秒間振動ON→約0.5秒間振動OFFの繰り返しで 振動します。

パターン2 約1秒間振動ON→約1秒間振動OFFの繰り返しで振動します。

バターン3 約3秒間振動ON→約1秒間振動OFFの繰り返しで振動します。

メロディ連動 メロディに登録されている振動パターンに合わせて振動します。

OFF.....振動しません。

選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。ただし、「メロディ連動」を選択した場合は、振動しません。

●バイブレータ設定中は待受画面に以下のアイコンが表示されます。

Y₀: 音声電話、テレビ電話のいずれかの着信時に振動

♥』: メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの受信時に振動

▼
記: 音声電話、テレビ電話のいずれかと、メール、チャットメール、メッセージB/Fのいずれかの受信時に振動

お知らせ

- バイブレータの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「バイブレータ | の順になります。
- ●「メロディ連動」に設定しても、振動パターンが登録されていないメロディや iモーションを着信音に設定した場合は「パターン2」で振動します。
- バイブレータに設定して机などの上に置くと、電話がかかってきたとき振動で落下する恐れがありますのでご注意ください。

<おしゃべり機能>

55

録音した音を着信音などに使用する

FOMA端末で録音した音を各種着信音(2in1のBナンバー着信音を含む)、応答/通話中保留音、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム音、伝言メモの応答メッセージに設定できます。約15秒間、1件のみ録音できます。

1 〈ニニー〉▶LifeKit▶伝言メモ/音声メモ▶おしゃべり機能 ▶録音

- ●録音を途中でやめるときは●(停止)、○ または(⑦)アを押します。それまでの録音内容は保存されます。
- ●録音時間(約15秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。
- ●録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」 「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を 切り替えたときには、録音を停止します。(それまでの録音内容は保存されます。)
- 録音した音を再生するには「再生」を選択します。再生を途中でやめるときは(〇)(優性)、(へ)または(クア)を押します。
- ●録音した音を消去するには「消去」を選択し、「YES」を選択します。

<メロディコール設定>

呼び出し音を変える

メロディコールとは、音声電話をかけてきた相手に流れる「プルルル」という呼び出し音をお好みの楽曲などに変更できるサービスです。 詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです。

1 ○ 設定 > メロディコール設定 > YES > 画面の表示に従って操作

お知らせ

- ●テレビ電話からの発信にはメロディコールは流れません。
- ●サイトへ接続するかどうかの確認画面で「YES」を選択するとiモードサイトに接続されます。設定サイトはパケット通信料無料ですが、IPサイト、iモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。

<ボタン確認音>

△300

ボタンを押したときの音を設定する

【 ←¬ ▶設定▶サウンド▶ボタン確認音▶ON・OFF

- ボタン確認音の音量は変更できません。
- ◆本機能を「OFF」に設定したときは、電池残量確認音(P.43参照)や各種警告音も鳴りません。
- ▲を押したときや、着信中、動画/ i モーション再生中などは、ボタン確認音は鳴りません。
- ●FOMA端末を閉じた状態で▼を押した場合は、P.107「確認機能設定」に 従って動作します。

<充電確認音>

充電開始/終了時の音を設定する

充電開始、終了時に「ピピッ」と確認音を鳴らします。

【 Հニュ ▶設定▶その他▶電池▶充電確認音▶ON•OFF

お知らせ

- ・充電確認音の音量は変更できません。
- ●待受画面以外を表示中やマナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、充電確認音は鳴りません。

<通話品質アラーム>



通話が途切れそうなときにアラームで知ら せる

電波の状態が悪く、途中で通話が切れそうなとき、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

┪ (ニュン▶設定▶通話▶通話品質アラーム▶アラームを選択

アラームなし.... お知らせしません。

アラーム高音....高音のアラームを鳴らしてお知らせします。 **アラーム低音**....低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

お知らせ

- ●急に電波の状態が悪くなったときは、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
- ●テレビ電話中は、通話品質アラームは受話口からのみ鳴ります。

<メール/メッセージ鳴動>



メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する

i モードメール、SMS、チャットメール、メッセージR/Fを受信したときの着信音が鳴る時間を設定します。

- 1 (二) ▶ 設定 ▶ サウンド ▶ メール / メッセージ鳴動▶ メールやメッセージの種類を選択 ▶ ON・OFF▶ 鳴動時間(秒)を入力
 - 「01 |~「30 |の2桁を入力します。

<イヤホン切替設定>

€ 5 1

イヤホンからのみ着信音を鳴らす

イヤホンマイク(別売)を接続したとき、着信音やアラームの鳴る場所を設定します。

1 ← 設定 サウンド イヤホン切替設定 イヤホンとスピーカー・イヤホンのみ

- ●「イヤホンのみ」に設定していても、着信中は着信音が鳴って約20秒後にイヤホンとスピーカーの両方から鳴ります。ただし、電話やメールなどの着信時やアラーム通知時以外の操作で着信音を鳴らしている場合は、約20秒たってもスピーカーから音は鳴らずにイヤホンのみから音が鳴ります。
- ●「イヤホンのみ」に設定していても、イヤホンマイクを接続していないときや、 静止画・動画の撮影開始時は、スピーカーから音が鳴ります。

お知らせ

- ●以下の場合は本機能の設定に関わらず、イヤホンマイクを接続しているときはイヤホンから、接続していないときはスピーカーから音が鳴ります。
 ・ワンセグ視聴中・ビデオ車牛中・・i モーション車牛中
 - ・メロディ再牛中・iアプリ起動中
 - ・ミュージックプレーヤーで音楽を再生中
 - ·Music&Videoチャネルで番組を再生中
- ●イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。
- ●通話中にイヤホンマイクのコードをFOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

<マナーモード>

電話から鳴る音を消す

着信音やボタン確認音などの音がFOMA端末から鳴らないようにボタン1つで設定できます。

マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」の3種類から選べます。「マナーモード」、「スーパーサイレント」設定中、または「オリジナルマナー」で「通話中マイク感度」を「アップ」に設定中は、通話中に小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。

1 待受中·通話中▶ # (1秒以上)

「マナーモード選択」で選択したマナーモードに設定されます。

- FOMA端末を閉じているときは、▼を1秒以上押してもマナーモードに 設定されます。
- マナーモードに設定中は「♥」が表示されます。また、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。

₩:「バイブレータ」でお知らせ

S♪・S』・S』:「着信音量」を「消去」に設定

お知らせ

- ●通話中、呼び出し中にマナーモードに設定したときは設定した旨のメッセージが表示されます。
- ●マナーモード設定中でも、静止画・動画の撮影開始音は鳴ります。

お知らせ

- ●マナーモード設定中にメロディを再生しようとすると、再生するかどうかの 確認画面が表示されます。「YES」を選択すると「着信音量」の「電話」で設定し た音量でメロディが鳴ります。「消去」、「ステップ」に設定したときはレベル2 で鳴ります。
- ●マナーモード設定中に以下の操作を行うと、音声や音楽を再生するかどうかの確認画面が表示されます。

・ワンセグの視聴 · i モーションの再生 · ビデオの再生 · ミュージックプレーヤーでの音楽再生

·Music&Videoチャネルでの番組再生

「YES」を選択すると各プレーヤーで設定した音量で再生されます。音量を変更した場合、次回も設定した音量で再生されます。

●イヤホンマイク(別売)を接続しているときはイヤホンから音が鳴ります。マナーモード設定中に音声や音楽を再生する際の確認画面は表示されません。また、各プレーヤーで音声や音楽などを再生中にイヤホンマイクを外しても、スピーカーから音は鳴りません。

マナーモードを解除するには

(#)を1秒以上押します。通話中、呼び出し中は「ピピッ」という音が鳴り、解除した旨のメッセージが表示されます。

● FOMA端末を閉じているときは、▼を1秒以上押してもマナーモードが解除 されます。

着信中にマナーモードにするには

マナーモードになり、同時に「伝言メモ」へ移り、相手の用件が録音・録画されます。

- ●すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されている場合は、伝言 メモは動作しません。「マナーモード選択」で設定したマナーモードの着信動 作になります。
- 通話が終わってもマナーモードに設定されたままです。

<マナーモード選択>

/2 0

マナーモードを選択する

マナーモード設定中の動作を3種類から選択します。

■マナーモード設定中の動作

= () C (0,00) -				
	マナー モード	スーパー サイレント	オリジナルマナー	
伝言メモ	伝言メモ設定値		ONまたはOFF	
バイブレータ*1	0	N	ONまたはOFF	
電話着信音量	消	i去	消去~レベル6・ステップ①	
メール着信音量	消	i去	消去~レベル6・ステップ②	
アラーム音量*2	消	i去	消去~レベル6・ステップ	
メモ確認音	ON	OFF	ONまたはOFF③	
ボタン確認音	0	FF	ONまたはOFF4	
通話中マイク感度	ア	ップ	標準またはアップ	
低電圧アラーム (電池切れアラーム)	O	FF	ONまたはOFF ONのときは①と同じ設定 値で動作*3	
着信音選択中の確認音	消去		①・②と同じ設定値で動作	
応答保留音	消去		①と同じ設定値で動作**4	
通話中保留音	消去		①と同じ設定値で動作※5	
トルカ取得音・取得失敗音	消	i去	①と同じ設定値で動作	
おしゃべり録音時の確認音	ON	OFF	③と同じ設定値で動作	
電池残量確認音	消	i去	消去	
音声認識開始音	消去		消去	
不在着信·新着メールの 確認音(電子音)	消	法	①と同じ設定値で動作**6	
不在着信·新着メールの 確認音(ボイス)	消	法	①と同じ設定値で動作**4	
添付メロディの鳴動音	消去		消去	
デコメアニメ®の効果音	消去		消去	
各種警告音	消去		④と同じ設定値で動作	
スケジュールアラーム	消去		①と同じ設定値で動作	

	マナー モード	スーパー サイレント	オリジナルマナー
ToDoアラーム	消	去	○と同じ設定値で動作
視聴予約アラーム	消去		しと同じ設定値で動作*7
録画予約アラーム	消	去	①と同じ設定値で動作※8
静止画・動画の撮影開始音	レベル4		レベル4
シャッター音選択中の確 認音	OFF		①と同じ設定値で動作**4
「テレビ電話ハンズフ リー設定」 によるハンズフリー切替	OFF		OFF
音声読み上げ音量	消去		P.359「音声読み上げ音量」 と同じ設定値で動作
Flash画像の効果音	消	去	消去

- ※1 以下の音を振動でお知らせします。
 - 着信音・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラーム音
 - バイブレータのパターンはP.93での設定と同じになります。ただし、 P.93の設定を「OFF にした場合は、「パターン2」で振動します。
 - 不在着信、新着メール確認音
 - 不在着信または新着メールがあるときは約1秒間振動します。不在着信も新着メールもないときは約0.2秒間振動します。
- ※2 P.361「マナーモード優先」を「OFF」に設定しているときは、アラームで設定した音量で音が鳴ります。
- ※3 ①が「消去」のときはレベル1で鳴ります。
- ※4 ①が「ステップ」のときはレベル2で鳴ります。
- ※5 ①が「消去」以外のときはレベル1で鳴ります。
- ※6 ①が「消去」以外のときはレベル6で鳴ります。
- ※7 P.272「マナーモード優先」を「OFF」に設定しているときは、視聴予約で設定した音量で音が鳴ります。
- ※8 ①が「ステップ」のときは鳴りません。

電話やメールの着信をバイブレータでお知らせする標準的な「マナー モード」、受話口から鳴る確認音なども消去する「スーパーサイレント」、 動作をお好みで設定できる「オリジナルマナー」から選択できます。

(ユニッ)▶設定▶着信▶マナーモード選択▶マナーモード・スーパーサイレント・オリジナルマナー▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
伝言メモ	▶ ON・OFF • 「ON」を選択しても、P.69の「伝言メモ設定」を「OFF」に設定していると、呼出時間は約13秒になり変更できません。 • 伝言メモ設定についてはP.69参照。
バイブレータ	電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせします。 ▶ON・OFF ●バイブレータについてはP.93参照。
電話着信音量	音声電話、テレビ電話の着信音量を調節します。 ▶ ② で音量を調節 ● 着信音量についてはP.65参照。
メール着信音量	i モードメール、SMS、メッセージR/Fを受信したときの 着信音量を調節します。 ▶② で音量を調節 ●着信音量についてはP.65参照。
アラーム音量	▶ <mark>②で音量を調節</mark> ●アラームについてはP.360参照。
メモ確認音	伝言メモの再生時、音声メモの録音・再生時、動画メモの録 画時の確認音を鳴らします。 ▶ON・OFF
ボタン確認音	▶ON·OFF ●ボタン確認音についてはP.94参照。
通話中マイク感度	▶標準・アップ

項目	操作·補足
低電圧アラーム	▶ON·OFF • 低電圧アラーム(電池切れアラーム)についてはP.43参 照。

🤈 🖾 (完了)を押す

<画面表示設定>



画面の表示を変更する

待受画面を設定する

待受画面に表示する画像を設定します。FOMA端末で撮影した i モーションやサイトから取得した i モーションなども待受画面に設定できます。

1 ←⇒ 設定 ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定

▶待受画面▶画像の種類を選択

- ●「カレンダー/スケジュール」を選択した場合は、表示形式を選択し、「背 景画像あり」または「背景画像なし」を選択します。「背景画像なし」を選択 すると設定が終了します。
- 「iアプリ待受画面」を選択した場合は、iアプリを選択します。設定が終了します。

🤈 フォルダを選択▶画像を選択

- ●待受画面に表示されるとき、画面より小さいサイズの画像はサイズに よって等倍表示または画面サイズに合わせて拡大表示されます。
- ●「i モードで探す」を選択した場合はP.167参照。

カレンダー/スケジュールを設定したときは

待受画面に当日のスケジュール(10件まで)や、設定した表示形式のカレンダーを表示できます。簡単な操作でスケジュールやカレンダーを確認したり、スケジュールの設定(P.363参照)ができます。

待受画面で●を押すと、スケジュールやカレンダーの 操作が可能になります。操作したい項目を選んで

(選択)を押します。

- スケジュールを選択すると、で前後のスケジュールを確認できます。
- (図扱)を押すとスケジュール詳細画面を表示できます。
- ◆カレンダーを選択すると、○で前後のカレンダーを表示できます。
 - (●)(選択)を押すとスケジュールを設定できます。

自作アニメ、アニメーションGIFを設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に → を押したとき、FOMA端末を開いたときにアニメーションで表示され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

Flash画像を設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中にへのを押したとき、FOMA端末を開いたときに再生され、最初に操作したときなど、画像が静止したときの画面が待受画面として表示されます。

i モーションを設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に → を押したとき、FOMA端末を開いたときに再生され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

- 再生中に()または(▲)▼を押すと、音量を調節できます。
 - ●、 🖾 、 🖅 、 📵 、 💽 、 🥠 、 🕡 、 🚺 、 🕶 を押すと 、 再生が終了します。
- ▼フナーモード中に再生すると音声は再生されません。

待受画面のアイコンなどを非表示にするには

待受画面で(つ)を押します。

カレンダー、スケジュール、状態表示アイコン、お知らせアイコン、貼り付けアイコンが非表示になります。もう一度 を押すと、アイコンなどが表示されます。

ただし、Flash画像を待受画面に設定中は、以下の動作になります。

·Flash画像の再生中にへかを押すと、一時停止になります。 もう一度へかを押すと、アイコンなどが非表示になります。

お知らせ

よ 10:30 ゴルフ練習

「カレンダー+スケ

ジュール | の場合

Y1 12:30 昼食会

- ◆スケジュールの一覧には、開始時刻前の当日のスケジュール、終日設定された当日のスケジュールが表示されます。「休日」「記念日」は表示されません。
- i モーションによっては、正しく表示されない場合があります。
- ●待受(240×427)サイズを超える静止画や300Kバイトを超える静止画は 待受画面に設定できません。
- ●画像や i モーションによっては待受画面に設定できない場合があります。
- ◆Flash画像の音声は再生されません。
- 待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やGIFアニメーションは一定時間再生したあとに停止します。

ウェイクアップ画面を設定する

電源を入れたときに表示する画像やメッセージを設定します。

1 ○ 設定 ► ディスプレイ ► 画面表示設定 ► ウェイクアップ表示 ► 画像の種類を選択

- ●「メッセージ」を選択した場合は、メッセージを入力します。全角50文字/ 半角100文字まで入力できます。
- ●「マイピクチャ」、「i モーション」を選択した場合は、P.98「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 「i モードで探す | を選択した場合はP.167参照。

- ●画像やiモーションによってはウェイクアップ画面に設定できない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。

電話発着信時などの画面を設定する

発着信、メール送受信、問い合わせ中に表示する画像を設定します。

【 ← ▶ 設定 ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定

▶画面の種類を選択

- ●「電話着信」「テレビ電話着信」を選択した場合は、「着信画面」を選択します。
- 「メール受信」を選択した場合は、「メール着信画面」を選択し、P.98「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 「電話発信」「テレビ電話発信」「メール送信」「問い合わせ」「メール/メッセージ着信結果」を選択した場合は、P.98「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- ●「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択して図(デモ)を押すと、実際に表示/再生される内容を確認できます。

画像の種類を選択

P.98「待受画面を設定する」手順2へ進みます。

お知らせ

- ●「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択し、「着信音」を選択すると、着信音を設定できます。P.92手順2へ進みます。
- ●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→ 「電話帳画像着信設定」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。

2in1を利用中にBナンバーへ着信した場合も同様の順になります。ただし、 [Bナンバー着信設定]で映像と音を含んだ i モーションを着信音(着モーション)に設定した場合は、本機能よりも優先して着モーションが再生されます。

- ●映像と音を含んだiモーションを着信音(着モーション)に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して着モーションが再生されます。ただし、音声のみのiモーションを設定した場合は、本機能で設定した画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだiモーションを着信画面に設定した場合、着信時には「着信 音選択」よりも優先してiモーションが再生されます。ただし、映像のみのi モーションを設定した場合は、「着信音選択」で設定した着信音が鳴ります。

お知らせ

- ◆本機能の設定と「着信音選択」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の画像や着信音が表示/再生されることがあります。
- ●画像によっては画面表示に設定できない場合があります。
- ◆Flash画像の音声は再生されません。

電池アイコンやアンテナアイコンを設定する

ディスプレイに表示される電池残量アイコンや電波の受信レベルアイ コンを設定します。

- 1 ← 設定 ► ディスプレイ ► 画面表示設定 ► 電池アイコン・アンテナアイコン ► パターンを選択
 - ●「圏外」や「Self」のアイコンは変更できません。

アイコンをカラー/モノクロにする

- (ニュ) ▶設定 ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定▶ アイコンカラー設定 ▶ カラー・モノクロ
 - ●電池アイコン、アンテナアイコンは変更できません。

<電話帳画像着信設定>

電話帳に登録した画像を着信中に表示する

相手が通知してきた発信者番号と電話帳に登録した電話番号が同じである場合、電話帳に登録してある静止画を表示します。

お知らせ

●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の着信イメージ」→「グループの着信イメージ」→「電話帳の静止画」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。

<プライベートウィンドウ>

293

プライベートウィンドウの表示を設定する

1 ← Dist Disc Practical Practical

項目	操作·補足
時計	時計の表示パターンを設定します。 ▶パターン1・パターン2・パターン3・パターン4
明るさ	レベル1(暗い)~レベル3(明るい)で調節します。 ▶明るさを選択
着信表示	着信中に電話をかけてきた相手の電話番号(電話帳に登録されている場合は名前)などを表示します。 ▶ON・OFF
	着もじを表示するかどうかも設定します。 ▶ON・OFF
メール表示	メールやメッセージR/Fの受信日時などを表示します。 (P.31参照) ▶ON・OFF • セキュリティが設定されているBOX・フォルダ内のメール、メッセージR/Fの受信日時などは表示されません。
i チャネルテロップ 表示	▶ON・OFF • 2in1の各モードごとに設定ができます。2in1が「OFF」 のときはAモード中の設定と共通になります。
通信中表示	通信中にアニメーションや文字を表示するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF

<オープン新着表示>

FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する

不在着信・新着メール・新着チャットメール・新着メッセージR/Fがあった場合、FOMA端末を開くと不在着信履歴詳細画面・受信メール一覧画面・チャットメール画面・メッセージR/F一覧画面が表示されます。

1 ← 設定 ディスプレイ オープン新着表示 ON・OFF

お知らせ

- ●シンプルメニューを使用中に着信があった場合は、着信履歴詳細画面が表示 されます。
- 新着受信と不在着信がある場合、不在着信履歴詳細画面が表示されます。
- ●新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fを同時に受信した場合は、チャットメール→メール→メッセージR→メッセージFの順で優先して表示されます。

<照明設定>

70

|ディスプレイとボタンの照明を設定する

1 ←→ ▶設定▶ディスプレイ▶照明設定 ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
通常時	通常時にバックライトを点灯させるかどうかを設定します。
	►ON·OFF
	●「OFF」に設定したときは待受画面に「♀」が表示されます。
	ディスプレイを省電力モードにするかどうかも設定します。
	▶ON·OFF▶待ち時間(秒)を入力
	●「015」~「999」の3桁を入力します。

項目	操作·補足
充電時	▶標準・常時点灯 標準・・・・通常時と同じ設定で充電中も点灯します。 常時点灯・・・充電中に何も操作しないで約15秒経過する と、バックライトがレベル1になります。 ◆ACアダプタ(別売)などを接続しているときは、充電完了 後も本機能の設定に従って点灯します。
範囲	バックライトが点灯する範囲を設定します。 ▶液晶+ボタン・液晶
明るさ	ディスプレイのバックライトの明るさをレベル1(暗い)~レベル5(明るい)で調節します。 ▶明るさを選択 ●「自動設定」に設定すると、「範囲」で設定した箇所のバックライトが、光センサーで感知した周囲の明るさに合わせて自動調整されます。
ふんわり点灯	ディスプレイのバックライトをなめらかに点灯させるかど うかを設定します。

バックライトのON/OFFをワンタッチで切り替えるには

がなめらかに点灯する場合があります。

●「OFF | に設定していても、機能によってはバックライト

(5)を1秒以上押します。

●デコメアニメ®表示中、i アプリ起動中、Flash画像表示中は 5 を1 秒以上 押してもバックライトのON/OFFを切り替えられません。

お知らせ

- ●「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を開いたときなどに「範囲」で設定した箇所が約15秒間点灯します。カラ起動中、動画/iモーション再生中は常時点灯します。「OFF」に設定すると点灯しません。ただし、動画撮影中は「通常時」の設定に関わらず、常時点灯します。
- ●テレビ電話中の照明設定についてはP.74参照。
- ●ワンセグ視聴中の照明設定についてはP.277参照。

►ON•OFF

◆ACアダプタ(別売)などの外部電源から電源を供給されているときは、通常 時のバックライトのON/OFF設定に関わらず、充電時の設定になります。

お知らせ

- ⅰ モードメールやメッセージR/Fの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。
- ●「省電力モード」を「ON」に設定したときは、待受画面表示時や音声通話中画面表示時に何も操作をしないで設定した時間が経過すると省電力モードに切り替わり、ディスプレイの表示が消えます。
- ◆待受画面に静止画以外を設定している場合は、画像の再生が終了したあと、 待ち時間が経過すると省電力モードに切り替わります。
- ●データ通信中·充電中·待受 i アプリ設定中は省電力モードに切り替わりません。
- ●FOMA端末を操作したときや電話がかかってきたとき、i チャネルのテロップ を受信したときなどにはディスプレイが表示されます。ただし、公共モード(ド ライブモード)中に電話がかかってきたときはディスプレイは表示されません。

<液晶AI>

| ディスプレイの画質を自動的に調整する

i モーション・Music&Videoチャネル・ビデオの再生中や、テレビ電話中、ワンセグ視聴中にディスプレイのバックライトの明るさを自動的に調整し、その明るさにあわせて画質補正をするかどうかを設定します。

【□→】設定▶ディスプレイ▶液晶AI▶ON・OFF

●テレビ電話中やワンセグ視聴中の機能メニューから操作した場合、設定 は通話中のテレビ電話や視聴中のワンセグにのみ有効です。

- ●「ON」に設定した場合、「照明設定」の「明るさ」で設定したレベル内でバック ライトの明るさを調整します。メニューを選択中も調整されます。
- バックグラウンド再生中は、本機能は無効になります。

<ビューブラインド>

周りの人からディスプレイを見えにくくする

コントラスト(濃淡)を調整して、斜めの角度からディスプレイを見えに くくします。

- 1 <□→ 設定→ディスプレイ→ビューブラインド →ON・OFF→コントラストを選択
 - ●レベル1~3で設定します。レベル3が最も見えにくくなります。

ビューブラインドのON/OFFをワンタッチで切り替えるには

8 を1秒以上押します。

●デコメアニメ®表示中、i アプリ起動中、Flash画像表示中などは**8**を1秒 以上押してもビューブラインドのON/OFFを切り替えられません。

<画質モード設定>

ディスプレイの画質を設定する

1 (ユニッ)▶設定▶ディスプレイ▶画質モード設定 ▶項目を選択

ノーマル 標準的な画質

Vivid 鮮明な画質

ダイナミック.... 動きを強調したダイナミックな画質

<u><カラーテーマ設定></u>

(2) (8) (6)

画面の色の組み合わせを設定する

文字や背景など、画面の配色を設定します。

- 1 ← ト 設定トディスプレイトカラーテーマ設定トカラーテーマを選択
 - ●選択中は、確認のため選択しているカラーテーマで画面が表示されます。

お知らせ

●複数の色で表示されているアイコンや画像、ドコモの絵文字、i モード対応のインターネットホームページ(サイト)の色は変わりません。

<メニューアイコン設定>

₽57

メインメニューの表示を設定する

メインメニューに表示されるアイコンや背景の画像を変更します。

- 1 (二元) (機能) メニューアイコン設定 パターンを選択
- 2 手順1で「カスタマイズ」を選択した場合は、変更したい メニューアイコンまたは背景を選択▶フォルダを選択 ▶画像を選択

手順2を繰り返してメニューアイコンまたは背景の画像を設定します。

- ●メニューアイコンまたは背景選択中に図(デモ)を押すと、現在設定されている画像を確認できます。
- ●「カスタマイズ」に設定したメニューアイコンと背景を「ブリインストール」フォルダ内の「スタンダード」に戻すには、(全)(機能)を押して「1件リセット」または「全件リセット」を選択し、「YES」を選択します。
- 「i モードで探す |を選択した場合はP.167参照。

- ●カスタマイズで設定できる画像は、画像サイズが待受(240×427)以下で 最大300KパイトまでのJPEG画像、GIF画像です。それ以外の画像サイズの 場合は「サイズ変更」または「トリミング」を行って設定してください。ただ し、「背景イメージ Iにアニメーション GIF は設定できません。
- ●カスタマイズで設定した画像を削除した場合は、「プリインストール」フォル ダ内の「スタンダード」に戻ります。
- カスタマイズに設定中にパーソナルデータロックを設定した場合は、お買い 上げ時の画像が表示されます。
- ◆カスタマイズに設定すると、「バイリンガル」の設定を切り替えても、メインメニューのアイコンは切り替わりません。

くきせかえツール>

きせかえツールを利用する

きせかえツールを利用すると、着信音や待受画面、メニューアイコンなどをまとめて変更できます。

- ●きせかえツールのダウンロードについてはP.165参照。
- ■きせかえツールで設定できる項目
- ・着信音選択・メニューアイコン設定
- ・画面表示設定・プライベートウィンドウの「時計」
- ・カラーテーマ設定 ・アラーム音
- ●設定できる項目はきせかえツールによって異なります。
- ●電話/テレビ電話着信音、メール着信音、待受画面の変更は2in1のAモードにのみ反映されます。その他の変更はすべてのモードに反映されます。

1 ←→ ▶設定▶きせかえ

▶きせかえツールを選んで(図)(設定)▶YES

- 現在一括設定されているきせかえツールには、「★」マークが付いています。
- ●選んだきせかえツールによっては、文字のサイズを変更するかどうかの 確認画面が表示される場合があります。「NO」を選択すると、きせかえ ツールが正しく設定できない場合があります。

お知らせ

- ●きせかえツールで設定した機能では、それぞれの設定画面は「きせかえツールに従う」が選択された状態で表示されます。各設定を個別に変更することもできますが、きせかえツールでの設定に戻すには再度一括設定してください。「きせかえツールに従う」は選択できません。
- ●きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー番号)が適用されないものがあります。

メインメニューの機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
メニューアイコン 設定	P.103参照
入替え機能	メインメニューの項目を手動で入れ替えます。 ▶ 入れ替え先を選択▶YES
基本構造メニュー 呼出	一時的に「ノーマル」のメインメニューを表示します。 ●一度「ノーマル」の表示を終了すると、現在設定されているメインメニューに戻ります。
リセット機能	P.104参照

変更したデザインを元に戻す

きせかえツールで変更された項目をお買い上げ時の状態にリセットで きます。

1 (機能) ▶ リセット機能

▶端末暗証番号を入力▶項目を選択

メニュー画面リセットメインメニューをお買い上げ時の状態に戻します。待受画面で*「ワッ*アを1秒以上押して 「YFS」を選択してもリセットできます。

メニュー操作履歴リセット . . . メインメニューの操作履歴をリセットします。

- ●「画面/音設定初期化」「メニュー画面リセット」を行っても、「文字サイズ設定はリセットされません。
- ●「メニュー画面リセット」を行っても、「入替え機能」で手動で入れ替えたメインメニューの項目はリセットされません。

<Feel * Mail>

Feel * Mailを利用する

Feel*Mail(フィール・メール)とは、45種類のキャラクタの動きによってメールの雰囲気を再現する機能です。Feel*Mailを設定するとiモードメール、SMSを受信したあとにFeel*Mail画像が再生されます。

- (マ)または(クリア)を押すと、再生が終了します。
- ●FOMA端末を閉じているときは、▲▼を押すと再生が終了します。



1 굗→▶設定▶Feel * Mail▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
新着表示	i モードメール、SMSを受信したあとにFeel * Mail画像を再生します。 ▶ON・OFF ● [OFF]のときのメールは、「履歴表示」を「ON」に設定していても、受信アドレス一覧/詳細画面、受信メール一覧/詳細画面にFeel * Mailアイコンは表示されません。
履歴表示	受信アドレス一覧/詳細画面、受信メール一覧/詳細画面 に、Feel*Mailアイコンを表示します。 ON・OFF

<イルミネーション>

着信/充電ランプの色などを設定する

1 ← 設定▶イルミネーション▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
イルミネーション 一括設定	すべてのイルミネーションを一括で設定します。 ▶パターンを選択
着信 イルミネーション	P.106参照
通話中 イルミネーション	通話中の点滅色を設定します。 ▶ 色を選択 •選択中は、確認のため着信/充電ランプが点滅します。 •伝言メモの動作中、応答保留中、通話中保留中なども通話中と同じ色で点滅します。
不在未読 イルミネーション	不在着信、新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fがある場合に約5秒間隔で約3時間点滅します。 ▶ON・OFF ◆公共モード(ドライブモード)、オールロック、おまかせロック中は点滅しません。公共モード(ドライブモード)や各ロックの解除後も点滅は再開しません。
	Music&Videoチャネルの番組取得が完了すると約5秒間隔で約30分間点滅します。 ▶ON・OFF
クローズ イルミネーション	FOMA端末を閉じたときに点灯します。 ▶ON・OFF

項目	操作·補足
時報イルミネーション	音と着信/充電ランブの点灯で定時刻(毎時0分)をお知らせします。 >バターンを選択 OFF
ミュージック イルミネーション	ミュージックプレーヤー再生開始時に約15秒間点滅します。 ▶ON・OFF
ICカード イルミネーション	FOMA端末をICカードの読み取り機にかざしたときやiC 通信時に点灯/点滅します。 ▶ON・OFF ●ICカードロック中は点灯/点滅しません。
サイドボタン イルミネーション	FOMA端末を閉じて▲を押したときの点灯色を設定します。 ▶色を選択 ●選択中は、確認のため着信/充電ランブが点灯します。 ●点灯時間はイルミネーションによって異なります。
設定確認	「着信イルミネーション」、「通話中イルミネーション」、「時報イルミネーション」、「サイドボタンイルミネーション」の設定内容を確認します。

着信イルミネーション



着信/充電ランプの点滅色を着信の種類ごとに設定します。

項目	操作·補足
着信イルミネーショ ン選択	▶着信の種類を選択▶色を選択●色1~12を順番に点滅させる場合は「グラデーション」 を選択します。●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点灯します。
パターン設定	着信イルミネーションの点滅パターンを設定します。 ▶パターンを選択 固定パターン 同じパターンを繰り返して点滅します。 メロディ連動 着信音に合わせて点滅します。
カラー設定 (カラー名編集)	▶カラー名編集▶色を選択▶名前を入力「色1~12」のみ編集できます。◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。
カラー設定 (カラー調節)	 ▶カラー調節▶色を選択▶カラーを調節 「色1~12」のみ調節できます。 ②で色を選び ②で色を選び
お知らせ	

<着信イルミネーション選択>

●着信イルミネーションの優先順位は、「電話帳の設定」→「グルーブ設定」→ 「着信イルミネーション選択」の順になります。

<パターン設定>

- ●「着信イルミネーション選択」を「色1~12」、「グラデーション」以外に設定した場合は、各イルミネーション固有のパターンで点滅します。
- ●点滅パターンが登録されていないメロディや i モーションを着信音に設定した場合は、「固定パターン」で点滅します。

<確認機能設定>



不在着信や新着メールを音と着信/充電ラ ンプで確認する

不在着信・新着メール・新着チャットメール・新着メッセージR/F・伝言 メモ・留守番電話があるかないかを、FOMA端末を閉じたまま▼を押し て確認します。本機能を利用するには、「サイドボタン操作」を「閉じた時 有効」に設定しておく必要があります。

・設定▶着信▶確認機能設定▶項目を選択

電子音.... 不在着信や新着メール、新着チャットメール、新着メッセージ B/Fがあるかないかを電子音と着信/充電ランプの点滅でお 知らせします。

ボイス....「新着チャットメールあり」、「新着メールあり」、「不在着信あ り」、「伝言メモあり」、「留守番電話あり」の順に声と着信/充電 ランプの点滅でお知らせします。

OFF 確認の機能をOFFにします。

FOMA端末を閉じた状態で▼を押すと

不在着信や新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fがあるとき (待受画面に「不在着信あり」、「新着メールあり」、「新着チャットメールあり」、 「新着メッセージR/Fあり |のアイコンのいずれかが表示されているとき) 「確認機能設定」を「電子音」に設定していると、「ピピ、ピピ」という音が鳴り、着 信/充電ランプが約5秒間点灯します。

「確認機能設定」を「ボイス」に設定していると、「ピピ」という音が鳴り「新着メー ルあり」、「不在着信あり」などと声でお知らせし、着信/充電ランプが約5秒間 点灯します。

- ●「ボイス」に設定している場合、新着メッセージR/Fがあるときは「新着メール ありとお知らせします。
- ●声でのお知らせが終了するまでに▼を再度押すと、お知らせを停止できます。

不在着信や新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fがないとき 「確認機能設定 |を「電子音 |または「ボイス |に設定していると、「ピピピ |という 音が鳴り、着信/充電ランプが約5秒間点滅します。

「ボイス」に設定していても、声でお知らせはしません。

お知らせ

- i モードセンターに保管されているメールは本機能で確認できません。
- ●記動中の機能によっては、確認機能が動作しない場合があります。
- ・電子音の音量は変更できません。
- ・ボイスは「着信音量 |の「電話 |で設定した音量で鳴ります。ただし、「ステッ プルに設定しているときはレベル2で鳴ります。
- 「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定しているときは、不在着信・新 着メール、新着チャットメールともに着信/充電ランプと振動でお知らせし ます。
- 振動でのお知らせは次のようになります。
 - ・不在着信または新着メール、新着チャットメールがあるときは約1秒間振 動します。
 - ・不在着信も新着メール、新着チャットメールもないときは約0.2秒間振動 します。
- ●お知らせ中にFOMA端末を開くとお知らせを停止します。

<デスクトップ>

デスクトップのアイコンを利用する



お知らせアイコン 貼り付けアイコン

■状態表示アイコンを選択したときの動作

Ab A= A=	バイブレータ バイブレータの画面を表示(P.93参照)
Sa Sa Sa	着信音量 着信音量の画面を表示(P.65参照)
8	マナーモード マナーモード選択の画面を表示(P.98参照)
•	公共モード(ドライブモード) 公共モード(ドライブモード)の解除画面を表示(P.67参照)
¥	通話料金通知 通話料金通知の画面を表示(P.372参照)

A [3]	アラーム アラーム、スケジュール、ToDo、視聴予約、録画予約の一覧 画面を表示(P.271、P.272、P.360、P.363、P.367参照)
III	Music&Videoチャネル番組予約中 Music&Videoチャネル画面を表示(P.336参照)
9	バックライト 照明設定の画面を表示(P.101参照)
SIDE Om	サイドボタン操作 サイドボタン操作の画面を表示(P.122参照)
₩ HTP	USBモード設定 USBモード設定の画面を表示(P.322参照)
	留守番電話 留守番電話の画面を表示(P.391参照)
	Bナンバーの留守番電話 留守番電話の画面を表示(P.391参照)
2 0 ∼ 2 5	伝言メモ 伝言メモ/音声メモの画面を表示 (P.69、P.70、P.94、P.370参照)
2 ∼ 2	テレビ電話伝言メモ 伝言メモ/音声メモの画面を表示 (P.69、P.70、P.94、P.370参照)

■お知らせアイコンを選択したときの動作

▮ ((≀ 不在1	不在着信あり 不在着信の着信履歴一覧画面を表示(P.53参照)
鼠 ((≀ 不在1	2in1のBナンバーの不在着信あり 不在着信の着信履歴一覧画面を表示(P.53参照)
伝言	伝言メモあり メモ一覧画面を表示(P.70参照)
伝言	テレビ電話伝言メモあり テレビ電話メモー覧画面を表示(P.71参照)
メール 1	新着 i モードメール・SMSあり 受信メール一覧画面を表示(P.199参照)
5 t771-1	新着チャットメールあり チャットメールを起動(P.223参照)

新着メッセージR/Fあり
メッセージR/F一覧画面を表示(P.217参照)
i アプリの自動起動ができなかったとき
i アプリの自動起動情報を表示(P.243参照)
読み取り機からトルカを取得
トルカー覧画面を表示(P.254参照)
i アプリ待受画面でセキュリティエラーが発生
セキュリティエラー履歴を表示(P.233参照)
Music&Videoチャネルのダウンロードが成功
Music&Videoチャネルを起動(P.336参照)
Music&Videoチャネルのダウンロードが失敗
Music&Videoチャネルを起動(P.337参照)
未通知アラームあり
通知できなかったアラームの内容を表示(P.363参照)
未視聴予約あり
通知できなかった視聴予約の内容を表示(P.275参照)
予約録画が完了したとき
録画予約の内容と結果を表示(P.275参照)
留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり
留守番電話の画面を表示(P.390参照)
電話帳お預かりサービスの更新ができなかったとき
電話帳お預かりサービスの更新画面を表示(P.90参照)
ソフトウェア更新が必要になったとき
ソフトウェア更新を起動(P.476参照)
ソフトウェア更新を行ったとき
更新完了画面または完了しなかった理由を表示(P.477参照)
ソフトウェアの書き換えが可能になったとき
書き換えの確認画面を表示(P.475参照)
パターンデータの自動更新を行ったとき
更新結果を表示(P.480参照)

■ FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02(別売)で接続

USBモード設定の画面を表示(P.322参照)

■貼り付けアイコンを選択したときの動作

- ALI 2 I	がフィコンで ASTA したことの動作		
'B ₀	電話番号 電話番号が入力された状態でダイヤル発信の画面を表示(P.48参照)		
Ni n	サイトのURL サイトを表示(P.154参照)		
); Fil	フルブラウザ用URL フルブラウザでサイトを表示(P.280参照)		
	i モードメールの送信元・宛先 宛先が入力された状態でメール作成画面を表示(P.180参照)		
S n	SMSの送信元・宛先 宛先が入力された状態でSMS作成画面を表示(P.225参照)		
αn	i アブリ * i アブリを起動(P.231参照)		
ピクチャ * ピクチャビューアで表示(P.290参照)			
	i モーション * i モーションプレーヤーで再生(P.298参照)		
鼠品	ビデオ* ビデオプレーヤーで再生(P.304参照)		
T	キャラ電 * キャラ電ブレーヤーで再生(P.308参照)		
V ^{III}	メロディ* メロディブレーヤーで再生(P.310参照)		
トルカ* トルカビューアで表示(P.252参照)			
E	ブライベートメニュー プライベートメニューを表示(P.368参照)		
O _a .	アラーム アラームの一覧画面を表示(P.360参照)		

	スケジュール
	カレンダー画面を表示(P.364参照)
\$ =	ToDo
	ToDoの一覧画面を表示(P.367参照)
=	テキストメモ
	テキストメモの一覧画面を表示(P.373参照)
	電卓
	電卓を表示(P.373参照)
•	使いかたナビ
Q.	使いかたナビの画面を表示(P.37参照)
On!	バーコードリーダー
	バーコードリーダーの画面を表示(P.146参照)
മ	赤外線受信
a	赤外線受信の画面を表示(P.329参照)
_	カメラ
	カメラメニューを表示(P.137、P.139参照)
ΩEI	テキストリーダー
PĀ	テキストリーダーの画面を表示(P.149参照)
-0	ミュージックプレーヤー
o.	ミュージックプレーヤーを起動(P.344参照)
ESSE	Music&Videoチャネル
Ш	Music&Videoチャネル画面を表示(P.336参照)

※登録元のデータが削除された場合は、貼り付けアイコンは無効になります。

デスクトップにアイコンを貼り付ける

電話番号やメールアドレスなどを「貼り付けアイコン」として合計15件まで貼り付けることができます。

1 貼り付けたい項目の画面▶ ⓐ♀(【機能】) ▶デスクトップ貼付▶YES

●送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、貼り付けたいメールアドレスや電話番号を選択します。

お知らせ

- ●サイトによっては、URLをデスクトップ貼付できないことがあります。
- ●URLのタイトルは、全角16文字/半角32文字まで登録されます。タイトルの文字数がそれ以上あるときは、超えた部分が削除されます。タイトルがないときは、「http://」または「https://」を除いたURLが半角22文字まで表示されます。
- ●ファイルやデータによってはデスクトップ貼付できない場合があります。

デスクトップのアイコンからそれぞれの機能に進む

1 💿を押す

不在着信あり 1件 「全」 「全」

ク ②でアイコンを選んで ◎ (選択)を押す

- 「貼り付けアイコン」は4 件まで表示されます。5 件以上ある場合は「◀」「▶」が表示されます。
- 「お知らせアイコン」はそれぞれの機能を実行すると削除されます。すべての「お知らせアイコン」を削除するには、手順1の画面で(20ア)を1秒以上押します。



お知らせ

貼り付けアイコンの詳細を確認する



1 ← **設定** ▶ ディスプレイ ▶ デスクトップ

デスクトップに貼り付けられている貼り付けアイ コンの一覧が表示されます。

🖊 詳細を表示するアイコンを選択

貼り付けアイコン一覧画面の機能メニュー

●特受画面で貼り付けアイコンを選んで(記)(機能)を押しても機能メニューが表示されます。

機能メニュー	操作·補足
デスクトップ追加	▶追加したい機能にチェック▶ 🖾 (完了)
タイトル編集	▶タイトルを入力 ◆全角16文字/半角32文字まで入力できます。ただし、アイコンを選んだときに表示されるタイトルは、入力したタイトルの先頭から全角11文字/半角22文字までです。
並び替え	 貼り付けアイコンを選択▶○で順番を変更 ●(選択) ●続けて変更する場合は、上記の操作を繰り返します。 ▶ 図(完了) > YES
デスクトップ初期化	貼り付けアイコンをお買い上げ時の状態に戻します。 ▶YES
1件削除	▶YES
全削除	▶YES

<フォント設定>

£-66

文字のフォント(書体)を変更する

1 ←) 設定 ▶ ディスプレイ ▶ フォント設定 ▶ フォント1・フォント2

お知らせ

- ◆文字によっては、本機能の設定に関わらず「フォント1」で表示されます。
- ●電話番号入力や時計表示などの文字は変更できません。

電話番号のフォントと色を設定する

以下の画面に表示される電話番号や電話帳に登録した名前のフォントと色を設定します。

■ダイヤルフォント

・発信中/着信中画面 ・発信履歴/着信履歴/リダイヤル詳細画面・着もじの送信メッセージ詳細履歴

■文字色

- ·発信中/着信中/通話中画面
- ·発信履歴/着信履歴/リダイヤル
- ·着もじの送信メッセージ詳細履歴 ·送受信アドレス一覧
- 2in1を利用する場合、ここでの設定はAナンバーが対象となります。Bナンバーに設定するには「2in1設定」の「発着信番号設定(発着信番号表示設定)」を操作してください。
 - た⇒ ▶設定 ▶ 着信 ▶ 発着信番号表示設定▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
ダイヤルフォント	▶パターンを選択
文字色	▶色を選択⑥(図替)を押して16色・256色を切り替えることができます。⑥(図サントできます。

お知らせ

- 「カラーテーマ設定」「きせかえツール」で背景色を変更すると、文字色も自動的に変更されます。
- 絵文字の色は変更できません。

<文字サイズ設定>

文字のサイズを変える

1 ←→ 設定 ディスプレイ 文字サイズ設定 以下の操作を行う

項目	操作·補足
一括設定	文字サイズなど変更可能な項目を一括で設定します。
	▶特大表示·拡大表示·標準表示·縮小表示
	待受中に(マルチ/メタササイス)を1秒以上押しても設定を変更できま
	す。マルチ/メタササイス)を1秒以上押すごとに「標準表示」→「拡大表
	示」→「特大表示」と変更されます。
	●メニューの文字サイズも変更するかどうかの確認画面が
	表示される場合があります。「YES」を選択すると、「特大
	表示」「拡大表示」に設定した場合はメニューアイコンが
	「サインメニュー」に変更され、「標準表示」「縮小表示」に
	設定した場合は「ノーマル」に変更されます。
	● 「特大表示」に設定すると、各項目の設定可能な最大サイ
	ズに設定されます。
	● 「縮小表示」に設定すると、「メール」「 i モード」「文字入力
	(候補表示サイズ)」以外の項目は「標準表示」に設定され
	ます。
	●シンプルメニューに切り替えるときに、文字設定を大き
	くする旨の確認画面で「YES」を選択すると「特大表示」に
	設定されます。

項目	操作·補足
メール	メール詳細画面・メッセージR/F詳細画面や「メール設定」 内などの文字サイズを設定します。 ▶特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示 ●メール詳細画面表示中は(3)を押すか、(12)(12 個階)を押して「表示設定」を選択し、「文字サイズ設定」を選択します。 ・デコメアニメ®の本文やデコメ®絵文字の文字サイズは変わりません。 ●メール詳細画面で (2)を1秒以上押しても、文字サイズを変更できます。
iモード	サイトや「 i モード設定」内などの文字サイズを設定します。 ▶特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示
電話帳	電話帳の文字サイズを設定します。 ▶拡大表示・標準表示 •「⇔」を電話帳と電話帳設定▶文字サイズ設定▶電話帳」 の操作を行っても設定できます。
発着信履歴	リダイヤル/発信履歴/着信履歴/送信アドレス/受信アドレスの一覧/詳細画面の文字サイズを設定します。 ▶拡大表示・標準表示 •「②→】電話帳】電話帳設定▶文字サイズ設定▶発着信履 歴」の操作を行っても設定できます。
文字入力 (入力サイズ)	文字入力中やメール作成画面、SMS作成画面の文字サイズを設定します。 ▶入力サイズ▶特大表示・拡大表示・標準表示
文字入力 (候補表示サイズ)	文字入力(編集)画面の下に表示される変換候補リストの文字サイズを設定します。 ▶候補表示サイズ ▶特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示

■文字サイズ設定すると以下のように表示されます。

<受信メール詳細画面の場合>

■受債メール○3 1/15 ■ 2009/11/18 10:00 4 ■ 300 de docomo taro. ■ 301 会議開催案内 明日、新携帯電話 の発表があります。 END	■受債メールの3. 1/15 ■2020/93/11/18 10:00 ※ 10:00 taro. Aded ■2020 会議開催案内 明日、新携帯電話の発 表があります。	■受信メール(3.5 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/	■受信メール()。 1/15 □ 2009/1/18 10:00 □ 0000-1/18 10:00 □ 000-0000-1 (arc. AM/docono. ne. j □ 0000-0000-1
特大表示	拡大表示	標準表示	縮小表示

お知らせ

- 機能によっては、設定した文字サイズで表示されない場合があります。
- ●「特大表示」「拡大表示」に設定した場合、各操作手順で画面に表示される項目が「標準表示」「縮小表示」に設定した場合とは一部異なります。

₽56

時計の表示を設定する

待受画面の時計の表示/非表示や表示方法を設定します。

定⇒▶設定▶ディスプレイ▶画面表示設定▶時計▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
時計表示	▶もっと大きく表示・大きく表示・小さく表示・OFF●プライベートウィンドウの時計、ワールドウォッチ、サブ時計の表示サイズは変更されません。
曜日表示	▶日本語・英語◆ここでの設定はプライベートウィンドウの時計表示にも 反映されます。●「英語」に設定すると、ワールドウォッチの地域名も英語 で表示されます。
表示位置	▶パターンを選択
表示色	▶黒·白

お知らせ

<時計表示>

- 待受画面にカレンダーまたはスケジュールを設定している場合は「もっと大きく表示 | を選択しても「大きく表示 | で設定されます。
- ●「もっと大きく表示」に設定していてもオールロック中またはおまかせロック中は「大きく表示」で表示されます。

<表示位置>

- ●「パターン3~13」に設定していても、以下の場合は「パターン2」で表示されます。
 - ・待受画面にカレンダーやスケジュールを設定しているとき
 - ・特受画面に表示している時計の下にワールドウォッチやサブ時計が表示されているとき**
- ·「オペレータ名表示設定」で待受画面に通信事業者名が表示されているとき ・オールロック中
- ・おまかせロック中

※「パターン1」に設定している場合でも、「パターン2」で表示されます。

- 「パターン1」に設定した場合、「時計表示」「曜日表示」の設定は無効となります。 ただし、「時計表示」を「もっと大きく表示」に設定した場合は有効となります。
- 「時計表示」が「もっと大きく表示」に設定されている場合、表示位置は変更されません。

<バイリンガル>



画面を英語表示に切り替える


1 ← 設定▶ディスプレイ▶バイリンガル → Japanese•English

Japanese(日本語表示)とEnglish(英語表示)では、以下の機能の項目が異なります。

機能	Japanese	English
確認機能設定	電子音 ボイス OFF	ON 選択不可 OFF
画面表示設定の 「時計」→「曜日表示」	選択可能	選択不可
使いかたナビ	選択可能	選択不可
音声読み上げ	動作可能	動作不可

お知らせ

●FOMAカードを挿入している場合、「バイリンガル」の設定はFOMAカードに 記憶されます。

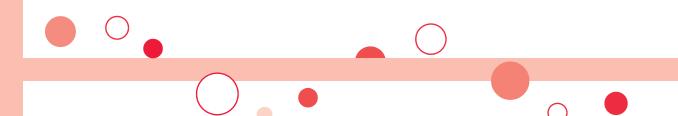

あんしん設定

暗証番号について	
暗証番号	116
端末暗証番号を変更する<端末暗証番号変更>	117
PINコードを設定する <fomaカード(uim)設定></fomaカード(uim)設定>	117
PINロックを解除する	118
携帯電話の操作や機能を制限する	
他の人が使用できないようにする・・・・・・くオールロック>	118
おまかせロックを利用するくおまかせロック>	119
セルフモードを利用する<セルフモード>	119
個人情報に関する機能を操作できないようにする	
<パーソナルデータロック>	120
FOMA端末を閉じたときのロックの設定をする	
<閉じタイマーロック設定>	121
ダイヤルボタンを押して電話をかけられないようにする	
<ダイヤル発信制限>	121
サイドボタンを操作できないようにする<サイドボタン操作>	122

光眉信 7 还女信で削吹 9 る	
リダイヤル/着信履歴を表示できないようにする	
<履歴表示設定>	122
知られたくない電話帳やスケジュールを守る	
くシークレットモード><シークレット専用モード>	122
メールBOX内のメールにシークレットを設定する	
くシークレットメール表示設定>	123
メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする	
<メールセキュリティ設定>	123
電話帳に指定機能を設定する <電話帳指定設定>	123
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する	
<非通知着信設定>	125
呼出動作をすぐに開始しないようにする<呼出時間表示設定>	125
電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する	
	126
テレビ電話の着信を拒否する <テレビ電話着信拒否>	126
電話帳お預かりサービスとは	126
その他の「あんしん設定」について その他の「あんしん設定」について	127
てい世の一のんしん改た」について	12/

ダギに 4、学成に 七 地間 十っ

暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号の他ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

■各種暗証番号に関するご注意

- ●設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」 「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、 設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけ ください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証番号が 他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負 いかねます。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。(P.117参照)

端末暗証番号入力の画面が表示された場合は、4~8桁の端末暗証番号を入力し、() (確定)を押します。

- ●端末暗証番号入力時はディスプレイに「」で表示され数字は表示されません。
- ●間違った端末暗証番号を入力した場合や、約15秒間何 も入力しなかった場合は、警告音が鳴り、警告メッセー ジが表示されたあと、端末暗証番号入力の前の画面に

戻ります。正しい端末暗証番号を確認してからもう一度操作してください。

端末暗証番号は?

/ 設定リヤット

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なお、iモードからはお客様サポート内の「各種設定(確認・変更・利用)」からお客様で自身で変更ができます。
※「My docomo」「お客様サポート」については、取扱説明書裏面の裏側をご覧ください。

i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要になります。(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。(P.159参照)

i モードから変更される場合は、「i Menu」→「お客様サポート」→「各種設定(確認・変更・利用)」→「i モードパスワード変更」から変更ができます。

PIN13-K-PIN23-K

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は「OOO」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。(P.118参照)PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

PIN2コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号です。

●新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えて お使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードを ご利用ください。

PIN1コード/PIN2コード入力の画面が表示された場合は、4~8桁の PIN1コード/PIN2コードを入力し、(●(産産)を押します。

- ●入力したPIN1コード/PIN2コードは「」で表示されます。
- ●3回誤ったPIN1コード/PIN2コードを入力した場合 は、PIN1コード/PIN2コードがロックされて使えな くなります。(入力可能な残りの回数は画面に表示され ます)

正しいPIN1コード/PIN2コードを入力すると、入力可能な残りの回数が3回に戻ります。

PIN1コード入力 PIN1コードを 入力してください

あと 3回

PIN1コードの場合

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様で自身では変更できません。

●PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカードがロックされます。

電源を入れたときのセキュリティ

ユーザ証明書の操作 FirstPass対応サイトへの接続

PIN1コードの入力

PIN2コードの入力

3回連続入力ミス

PINロック解除コードの入力

入力OK

10回連続入力ミス

新しいPINコードの設定

ドコモショップ窓口に お問い合わせください

<端末暗証番号変更>

£1·2 9

端末暗証番号を変更する

FOMA端末をより便利に使いこなしていただくために、お客様ご自身の各種機能用の端末暗証番号(4~8桁)に変更しておきましょう。変更した端末暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようにお気をつけください。

- - ●お買い上げ時などで、初めて入力する場合は「0000」を入力します。
- **夕** 新しい端末暗証番号(4~8桁)を入力▶YES

<FOMAカード(UIM)設定>

PINコードを設定する

PIN1コード入力設定

FOMA端末の電源を入れたときに、PIN1コードを入力しなければ使用できないように設定します。

- 1 (トニュ)▶設定▶ロック/セキュリティ
 - ▶FOMAカード(UIM)設定▶端末暗証番号を入力
 - ▶PIN1コード入力設定▶ON・OFF
 - ▶PIN1コードを入力
 - ●PIN1コードについてはP.116参照。

PIN1コード変更・PIN2コード変更

PIN1コードを変更するには、「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定しておく必要があります。

- ┫ (エュー)▶設定▶ロック/セキュリティ
 - ▶FOMAカード(UIM)設定▶端末暗証番号を入力
 - ▶PIN1コード変更・PIN2コード変更
 - ▶現在設定されているPIN1コード/PIN2コードを入力
 - PIN 1 コード/ PIN 2 コードについては P. 1 1 6 参照。
- **♪ 新しいPIN1コード/PIN2コード(4~8桁)を入力**
- ◆入力したPIN1コード/PIN2コードは「_」で表示されます。
- **3**新しいPIN1コード/PIN2コードを再入力

PINロックを解除する

PIN1コード/PIN2コードの入力が必要な画面で、3回連続して誤った PIN1コード/PIN2コードを入力した場合は、PIN1コード/PIN2コードがロックされて使えなくなります。その場合は、いったんPIN1コード/PIN2コードのロックを解除して、新しいPIN1コード/PIN2コードを設定する必要があります。

┪ PINロック解除コード(8桁)を入力

◆入力した解除コードは「」で表示されます。

PINロック解除コート・入力 PIN1がロックされました PINロック解除コート・を 入力してください

あと10回

2 新しいPIN1コード/PIN2コード(4~8桁)を入力

• 入力したPIN1コード/PIN2コードは「」で表示されます。

3 新しいPIN1コード∕PIN2コードを再入力

<オールロック>

他の人が使用できないようにする

オールロックをかけると電話の応答、電源のON/OFF以外の操作ができなくなります。

1 (全) ▶設定 ▶ ロック/セキュリティ ▶ オールロック ▶ 端末暗証番号を入力

「 **6** 」と「オールロック」が表示され、オールロックが設定されます。

●オールロックを解除するには、待受画面で端末暗証番号を入力します。電源を切ってもオールロックは解除されません。

お知らせ

- ●オールロック中は電話をかけることができません。ただし、緊急通報110番 /119番/118番には電話をかけることができます。確認画面で「YES」を 選択すると発信できます。
- 電話の着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録されている名前、画像などは表示されず、電話番号だけが表示されます。また、着信音はお買い上げ時の設定で鳴ります。
- ◆オールロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。 ただし、再度の電源ONは可能です。
- ●オールロック中は、メールやメッセージR/Fの受信は可能ですが、メール受信中またはメッセージR/F受信中、受信結果の画面は表示されません。オールロック解除後に「▼I「FI」などのアイコンが表示されます。
- ●オールロック中は、デスクトップのお知らせアイコン、貼り付けアイコン、スケジュールは表示されません。オールロック解除後に再表示されます。
- オールロック中は、i チャネルのテロップは表示されません。
- ●オールロック中は、ウェイクアップ画面に i モーションを設定していても、 お買い上げ時のウェイクアップ画面が表示されます。
- オールロックを設定しても、ICカードロックはかかりません。

くおまかせロック>

おまかせロックを利用する

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけることができます。お客様の大切なブライバシーとおサイフケータイを守ります。また、お申し込み時におまかせロックがかからない場合で、1年以内に通信が可能になった場合、自動的にロックがかかります。ただし、回線解約・休止・改番・紛失時などで新しいFOMAカードの発行(番号を指定してロックした場合のみ)を行った場合は1年以内であっても自動的にロックはかかりません。

お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

※ドコモブレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけます。ドコモブレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなります。ただしご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。)また、ケータイあんしんパックご契約の場合、ケータイあんしんパックご額料金内でご利用いただけます。

■おまかせロックの設定/解除

000120-524-360 受付時間 24時間

※パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解除ができます。

◆おまかせロックの詳細については「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

おまかせロックを設定すると

待受画面に「おまかせロック中です」と表示されます。

- おまかせロック中は、音声電話/テレビ電話の着信に対する応答・応答保留、電源ON/OFF、受話音量調節、着信音量調節の操作を除いて、すべてのボタン操作がロックされ、各機能(ICカード機能を含む)を使用することができなくなります。
- ●音声電話、テレビ電話の着信はしますが、電話帳に登録されている相手の名前や画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。また、着信時の画像、着信音はお買い上げ時の状態になります。おまかせロックを解除すると設定は元の状態に戻ります。
- ●おまかせロック中に受信したメールは、i モードセンターに保存されます。
- ●電源ON/OFFは可能ですが、電源OFFを行ってもロックは解除されません。
- ◆FOMAカードやmicroSDカードにはロックがかかりませんので、あらかじめで了承ください。

お知らせ

- ●他の機能が起動中の場合でも、起動中の機能を終了してロックをかけます。
- ●他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用できます。ただし、おまかせロックをかける前に公共モード(ドライブモード)を設定していた場合は、音声電話、テレビ電話の着信もできなくなります。
- FOMA端末の圏外・電源OFF時・海外での使用時はロックおよびロック解除はできません。その他お客様の利用方法などにより、ロックがかからない場合があります。
- ●デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- ●ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約者の 方からのお申し出があればロックがかかります。
- ●おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番号の FOMAカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。解 除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

<セルフモード>

セルフモードを利用する

すべての通話、通信機能が使用できないように設定します。

セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手の方には、電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。なお、ドコモの留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用の場合、FOMA端末の電源を切っているときと同様にサービスを利用できます。

【 □ ▶設定▶ロック/セキュリティ▶セルフモード ▶YES▶OK

「Self」が表示され、セルフモードが設定されます。

●セルフモードを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ◆セルフモード中でも緊急通報110番/119番/118番には電話をかけることができます。この場合、セルフモードは解除されます。
- セルフモード中は、メール、エリアメール、メッセージR/Fは受信できません。

お知らせ

◆ヤルフモード中に電話がかかってきても、セルフモード解除後「不在着信あ り一や留守番電話のメッセージがあることをお知らせするアイコンなどは表 示されません。

<パーソナルデータロック>

個人情報に関する機能を操作できないよう にする

個人情報を他人が見たり、不正に書き換えられたりするのを防ぐため、 以下の機能が使用できないように設定します。

· 伝言メモ

・メモの再生/消去 ·画像選択

· ×-川,

電話帳登録

・オチャット

グループ設定 ·電話帳登録件数

·電話帳設定

・雷話帳検索 ・ボイスダイヤル

·おしゃべり機能

・きせかえツール ·Feel * Mail画像の再生・静止画

・デスクトップ ·雷話帳指定設定

·登録外着信拒否 ・カメラ

・テキストリーダー

· i ∓-ド

・ブックマーク

・i チャネル

・メールグループ ・チャットグループ

・iアプリ

·ICカード一覧

・トルカ ・ワンヤグ

・フルブラウザ

·動画

・ビデオ ・キャラ電 ・メロディ

·バーコードリーダー ·microSDカード

赤外線通信

·iC诵信

(メニュ)▶設定▶ロック/セキュリティ パーソナルデータロック
端末暗証番号を入力

「↓ 」が表示され、パーソナルデータロックが設定されます。

●パーソナルデータロックを解除するには、同様の操作を行います。閉じタ イマーロックを設定している場合は、FOMA端末を開いてもパーソナル データロック解除の画面が表示されます。

パーソナルデータロックを一時解除するには

パーソナルデータロック中に使用できない機能を選択すると、機能によっては、 端末暗証番号入力の画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると「↓」が消 え、機能を一時的に使用できます。

●他のメニュー機能が起動していない状態で待受画面を表示したときは、再度、 パーソナルデータロックが設定されます。

お知らせ

·Music&Videoチャネル

・ミュージックプレーヤー

・ミュージック

・スケジュール

白局番号表示

·テキストメモ

・設定リヤット

·端末初期化

データ転送

・音声メモ

動画メモ

アラーム通知設定

・ボイスレコーダー

·FOMAカード(UIM)操作

·マルチナンバーの「電話

番号登録 | 「着信音設定 |

・アラーム

 $\cdot ToDo$

- ●パーソナルデータロック中は、メッセージB/F、i モードメール、チャット メール、SMSの自動受信はできますが、受信中の画面および受信結果の画面 は表示されません。また、着信音の鳴動など受信動作を行わず、受信をお知ら せしません。パーソナルデータロック解除後に「

 ▼ |「 ■ |「 ■ | 「 ■ | などのアイコン が表示されます。
- ●パーソナルデータロック中は、「新着メールあり」「未涌知アラームあり」「雷 話番号I「URLI「メールアドレス」など表示されない「お知らせアイコン」「貼 り付けアイコン |がありますが、パーソナルデータロック解除後に再表示さ れます。
- ●パーソナルデータロック中は、FOMA端末を閉じた状態で▼を押して不在着 信、新着メールを確認できません。
- ●パーソナルデータロック中にテレビ電話で代替画像を送信すると、「内蔵 Iの 代替画像が送信されます。
- ●パーソナルデータロック中に「オールロック」を設定すると「【上」が消え、 「【」が表示されます。
- ●「登録外着信拒否」を設定中はパーソナルデータロックを設定できません。

<閉じタイマーロック設定>

FOMA端末を閉じたときのロックの設定を する

- ┫ ँ–−→▶設定▶ロック/セキュリティ
 - ▶閉じタイマーロック設定▶端末暗証番号を入力
 - ▶パーソナルデータロック・ICカードロック
 - ▶経過時間を選択

「OFF」以外に設定すると、「『い」が表示され、閉じタイマーロックが設定されます。各ロックがかかると、FOMA端末を開いたときにロックの解除画面が表示されます。

お知らせ

- ●待受画面が表示されていない場合や、待受画面が表示されていても、他の機能が起動している場合は、設定した時間が経過してもロックはかかりません。ただし、FOMA端末を閉じたあとに他の機能が終了した場合は、設定した時間が経過するとロックがかかります。
- ◆FOMA端末を閉じてから電話の着信やメールの受信などがあったり、FOMA端末を開いたりすると、経過時間は○秒に戻ります。
- ◆本機能を設定しているときに各ロックの解除操作をすると、一時的にロック は解除されますが、FOMA端末を閉じてから設定した時間が経過すると、再 びロックがかかります。

<ダイヤル発信制限>

ダイヤルボタンを押して電話をかけられないようにする

ダイヤルボタンでの発信を禁止します。FOMA端末を会社の業務用としてお使いになるときなど、私用電話を防止するために操作を制限します。

■実行できない操作

- ダイヤルボタンでの発信
- · 初期値設定
- ・電話帳(登録、修正、削除、microSDカードからのコピー、赤外線での送受信、 iC通信での送受信)
- · Phone To/AV Phone To 機能
- · Mail To 機能

■実行できる操作

- ・電話帳、ボイスダイヤルの呼出発信
- ・リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧による 発信(電話帳に登録されている電話番号のみ)

1 (ニュン▶設定▶ロック/セキュリティ ▶ダイヤル発信制限▶端末暗証番号を入力

「 **♀**」が表示され、ダイヤル発信制限が設定されます。

ダイヤル発信制限を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ダイヤル発信制限中でも緊急通報110番/119番/118番にダイヤルボタンで電話をかけることはできます。
- ●ダイヤル発信制限を設定しているときは、宛先を電話帳から呼び出したときと、送信アドレス一覧や受信アドレス一覧から電話帳に登録されている宛先を呼び出したときのみメールを送れます。

<サイドボタン操作>

サイドボタンを操作できないようにする

FOMA端末を閉じたときに▲、▼が効かなくなるよう設定します。 かばんの中での誤動作が防止できます。

1 ← (1秒以上)

「淵」が表示され、「閉じた時無効」に設定されます。

●「閉じた時有効」に設定するには、同様の操作を行います。

<履歴表示設定>

リダイヤル/着信履歴を表示できないよう にする

1 (エコ) ▶ 設定 ▶ 着信 ▶ 履歴表示設定 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 項目を選択

着信履歴... 着信履歴と受信アドレス一覧の表示を設定します。 リダイヤル/発信履歴

.....リダイヤル・発信履歴と送信アドレス一覧の表示を設定します。

ON•OFF

●「着信履歴」を「OFF」に設定した場合は、音声電話の伝言メモも再生できなくなります。

<シークレットモード><シークレット専用モード>

知られたくない電話帳やスケジュールを守る

シークレットデータとして登録した電話帳やスケジュールは、通常のモードでは呼び出し/参照できません。シークレットモードでは、登録/編集した電話帳やスケジュールをシークレットデータとして登録するか通常のデータとして登録するかを選択でき、シークレット専用モードで登録/編集した電話帳やスケジュールはシークレットデータとして登録されます。

シークレットモードではすべてのデータ、シークレット専用モードではシークレットデータだけを呼び出し/参照できます。

シークレットモードにする

£--40

シークレット専用モードにする

- (<u>4</u>)(<u>1</u>)
- ┫ ँ҇ ҈▶設定▶ロック/セキュリティ
 - ▶シークレットモード・シークレット専用モード
 - ▶端末暗証番号を入力

「シークレットモード」を選択したときは、「**&**」が表示され、シークレット モードになります。

- シークレットモードで電話帳またはスケジュールを呼び出したとき、通常データの場合は「る」が点灯したままとなり、シークレットデータの場合は「る」が点滅します。
- ●シークレットモード、シークレット専用モードを解除するには、同様の操作を行うか待受画面で ← を押します。

シークレットデータを通常の電話帳・スケジュールに変更するには

シークレットモードまたはシークレット専用モードで、解除する電話帳・スケジュールの機能メニューから「シークレット解除」を選択します。

お知らせ

●シークレット登録できる電話帳はFOMA端末(本体)の電話帳のみです。

お知らせ

- ●シークレット登録した相手に電話をかけたときは、発信中や通話中の画面には名前は表示されずに電話番号が表示されます。
- ●シークレットデータを呼び出して電話をかけたり、メールを送信したときは、「リダイヤル」「発信履歴」「送信アドレス一覧」には記憶されません。
- 「オールロック」と「シークレットモード」または「シークレット専用モード」を同時に設定している場合、「オールロック」を解除すると「シークレットモード」または「シークレット専用モード」も解除されます。

<シークレットメール表示設定>

メールBOX内のメールにシークレットを設 定する

シークレット登録した電話帳と一致する送信元/宛先のメール(シークレットメール)を表示するかどうかを設定します。

1 図▶メール設定▶シークレットメール表示設定 ▶端末暗証番号を入力▶表示する・表示しない

お知らせ

- ●「表示しない」に設定していても、シークレットモード、シークレット専用 モードではシークレットメールを確認できます。
- ●「表示しない」に設定している場合、同報メールの宛先にシークレット登録された宛先が含まれていると、そのメールは表示されません。
- ●「表示しない」に設定している場合、チャットメンバーにシークレット登録されたメンバーが含まれていると、チャットメンバー全員のチャットメールが表示されません。
- 「表示しない」に設定している場合、シークレット専用モードではエリアメールは表示されません。

<メールセキュリティ設定>

メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする

メールメニューの受信・送信・保存BOXにセキュリティを設定します。 セキュリティを設定したBOX内を表示するときは、端末暗証番号の入力が必要になります。

- **1** ☑▶メール設定▶メールセキュリティ設定
 - ▶端末暗証番号を入力▶設定したいBOXにチェック
 - ▶ (完了)
 - ●セキュリティを設定すると、メールメニューの設定したBOXのアイコン に「よ」が付きます。

お知らせ

●送信BOX、受信BOXにセキュリティを設定すると、メールアドレスは送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に記憶されません。

<電話帳指定設定>

電話帳に指定機能を設定する

指定発信制限

指定した電話番号以外への音声電話、テレビ電話をかけられないようにします。 FOMA端末を業務用としてお使いになるときは、私用電話の防止に有効です。音 声電話をかけるときは、指定した電話帳を呼び出して【】または ●(展度)を 押します。(テレビ電話をかけるときは (図(限で題) を押します。)電話番号は20 件まで指定できます。

指定着信拒否

指定した電話番号からの音声電話、テレビ電話がつながらないようにします。「電話を受けたくない相手」からの電話だけがつながらないように設定できます。発信者側には話中音が流れます。電話番号は20件まで指定できます。相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」と「非通知着信設定」も合わせて設定することをおすすめします。

指定着信許可

指定した電話番号からの音声電話、テレビ電話だけがつながるようにします。 「電話を受けたい相手」からの電話だけがつながるように設定できます。電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

指定発信制限·指定着信拒否·指定着信許可

電話帳詳細画面 ► (□ 機能) ト電話帳指定設定 ト端末暗証番号を入力 ► 項目を選択

指定発信制限....指定した番号にだけ発信できます。 指定着信拒否...指定した番号からの電話は受けません。 指定着信許可...指定した番号からの電話だけを受けます。

指定転送でんわ....P.395参照 指定留守番電話....P.392参照

設定された項目に「★」マークが付きます。

- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、詳細画面ででを押して電話帳指定設定を設定する電話番号を選びます。
- 複数の電話番号に指定発信制限を設定したいときは、指定発信制限を設定したあとに(⑦刃)を押して電話帳の詳細画面に戻り、○で設定したい電話番号を選んで操作を行ってください。
- た押して待受画面に戻ると追加設定ができなくなります。追加設定をするときは、すでに設定されている電話番号の指定発信制限を解除し、解除した電話番号も含め、指定発信制限を設定し直してください。
- ●電話帳指定設定を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●シークレット登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●「指定着信拒否」、「指定着信許可」を設定中に「パーソナルデータロック」を設定すると、すべての着信を許可します。
- 「指定発信制限」を設定すると、以下の操作はできません。
- ・指定した電話番号以外の呼び出し、参照
- ・ダイヤル発信(指定した電話番号への発信を除く)
- ・着信履歴からの発信(指定した電話番号からの着信を除く)
- ・電話帳の登録、修正、削除、microSDカードからのコピー、FOMAカードへのコピー

お知らせ

- ●「指定発信制限」を設定していても、緊急通報110番/119番/118番に電話をかけることはできます。
- ●「指定着信拒否」に設定した電話番号から電話がかかってきたときや、「指定 着信許可」に設定した電話番号以外から電話がかかってきたときは、「着信履 歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のアイコンが待受画 面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を 「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電 話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を○秒に設定したときや サービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話 サービス」または「転送でんわサービス」になります。
- ●SMSやiモードメールは、「指定着信拒否」、「指定着信許可」に関係なく受信されます。

電話帳指定設定を確認/解除する

1 ← ▶ 電話帳 ▶ 電話帳指定設定 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 項目を選択

- ●設定されている項目には「★」マークが付きます。
- ●それぞれの電話帳指定設定に設定されている電話帳をすべて解除するには、(〒201 機能)を押して「設定解除」を選択し、「YES」を選択します。

🤈 電話帳を選択

電話帳指定設定が設定されている電話番号が表示されます。

●電話番号ごとに電話帳指定設定を解除するには、同様の操作で解除したい電話番号を選択し、「YES」を選択します。

<非通知着信設定>



電話番号が通知されない着信があったとき の動作を設定する

発信者番号非通知理由によって音声電話、テレビ電話を受ける(許可)か受けない(拒否)かを設定できます。発信者番号非通知理由には「通知不可能」、「公衆電話」、「非通知設定」の3つがあります。

1 (ニュ)▶設定▶ロック/セキュリティ▶非通知着信設定 ▶端末暗証番号を入力▶項目を選択

通知不可能 ... 海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由 しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信

した場合

(ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知

される場合もあります。)

公衆電話.....公衆電話などから発信した場合

非通知設定 ...発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合

🤈 許可·拒否

●「許可」を選択した場合は、P.92手順2へ進み着信音を選択します。 「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」で設定した着 信音になります。

お知らせ

- ●「拒否」に設定した場合は、電話がかかってきても着信音は鳴らず、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても相手には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。
- ●SMSや i モードメールは、本機能に関係なく受信されます。

<呼出時間表示設定>

年90

呼出動作をすぐに開始しないようにする

1 ← 設定 ► 着信 ► 呼出時間表示設定 ► 以下の操作を行う

お知らせ

- ●電話帳に電話番号が登録されている相手から着信があった場合は、「186/ 184」を付加して登録されていても、着信と同時に呼出動作を開始します。ただし、パーソナルデータロック中やシークレットで登録されている相手からの着信については、本機能の設定に従って動作します。
- 呼出動作開始時間が伝言メモ設定の呼出時間より長いと、呼出動作を行わず 伝言メモに移行します。呼出動作を行ってから伝言メモに移行させるには、 伝言メモ設定の呼出時間を呼出動作開始時間よりも長く設定してください。 留守番電話サービス、転送でんわサービス、オート着信設定の呼出時間でも 同様です。

<登録外着信拒否>

電話帳に登録されていない番号からの着信 を拒否する

電話帳に電話番号が登録されていない相手からの音声電話、テレビ電話を拒否できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」と「非通知着信設定」も合わせて設定することをおすすめします。

1 (ニュ)▶設定▶ロック/セキュリティ▶登録外着信拒否 ▶端末暗証番号を入力▶許可•拒否

お知らせ

- シークレットで登録されている電話帳の相手から着信があった場合は、この 設定に関わらず、着信は拒否されません。
- ●「電話帳指定設定」の「指定着信許可」と同時に設定している場合は、「指定着信許可」が優先されます。
- ●本機能を「拒否」に設定しているときに、電話帳に登録されていない電話番号から電話がかかってきた場合、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。
- ◆本機能を「拒否」に設定していても、「非通知着信設定」の各設定を「許可」に設定しているときは、「非通知着信設定」に従います。
- ●SMSや i モードメールは、本機能に関係なく受信されます。
- ・パーソナルデータロック中は「登録外着信拒否」を設定できません。
- ●「呼出時間表示設定」の「呼出動作開始時間」を「ON」に設定中は、「登録外着信拒否」を「拒否」に設定できません。

<テレビ電話着信拒否>

テレビ電話の着信を拒否する

● 設定▶テレビ電話▶テレビ電話着信拒否 ▶端末暗証番号を入力▶ON•OFF

電話帳お預かりサービスとは

FOMA端末に保存されている電話帳・画像・メール(以下「保存データ」といいます)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができ、万が一の紛失時や機種変更時などに保存データを復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知できます。一斉通知メール送信時パケット通信料はかかりません。パソコン(My docomo)があれば、さらに便利にご利用いただけます。

- ●電話帳お預かりサービスの詳細については「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編) |をご覧ください。
- ●電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料のサービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- ●電話帳、静止画、メールに関する操作については、以下のページをご参照ください。
 - ·電話帳...P.90
 - ·静止画...P.291
 - ·メール...P.207

その他の「あんしん設定」について

本章でご紹介した以外にも、以下のようなあんしん設定に関する機能/サービスがございますのでご活用ください。

機能/サービス名称	目的	参照先
ICカードロック	ICカード機能の不正使用を防止したい	250
迷惑電話ストップサービス	いたずら電話や悪質なセールス電話な どの「迷惑電話」を着信したくない	395
番号通知お願いサービス	発信者番号を通知してこない電話を着 信したくない	396
FirstPass	電子認証サービスを利用することにより、安全で信頼性のあるデータ通信を 行いたい ※ FirstPass対応サイトに限ります	172
ソフトウェア更新	必要な場合にFOMA端末のソフトウェ アを更新したい	474
スキャン機能	障害を引き起こすデータからFOMA端 末を守りたい	479
メール選択受信	大量に届くメールの中から、必要な メールのみを受信したい	195

機能/サービス名称	目的	参照先
「iモード災害用伝言板」 サービス メールアドレス変更 迷惑メール対策 (URL付きメール拒否設定) (受信/拒否設定)	ar.	<i>3</i> //////////
(かんたんメール設定) (iモードメール大量送信者からのメール受信制限) (SMS拒否設定) (未承諾広告※メール拒否) (メール設定確認)	「ご利用ガイドブック(iモード <fom. をご覧ください。</fom. 	A>編)」
メール機能停止/再開		
メールサイズ制限		
ケータイお探しサービス		
イマドコかんたんサーチ		

お知らせ

●迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は、「迷惑電話ストップサービス」→「指定着信拒否」→「登録外着信拒否/非通知着信設定」→「呼出時間表示設定」の順になります。



カメラ

カメラをご利用になる前に	130
静止画を撮影する<静止画撮影>	137
動画を撮影する<動画撮影>	139
撮影時の設定を変える	141
画像サイズや画質などを設定する	142
バーコードリーダーを利用する	146
テキストリーダーを利用する <テキストリーダー>	149

■著作権·肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。 また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

● お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

カメラをご利用になる前に

撮影時の留意事項

- ・撮影前にレンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は、柔らかい布できれいに拭いてください。レンズに指紋や油脂などの汚れが付いていると、フォーカスが合わなくなったり、撮影した静止画や動画に汚れが映ったりします。
- ・撮影時は、レンズに指、髪、ストラップなどがかからないように注意してください。
- ・撮影するときは、FOMA端末が動かないようにしっかりと持ってください。動くと画像がぶれる原因となります。薄暗いところでは特にぶれやすいのでご注意ください。
- ・レンズを直射日光に向けて放置しないでください。素子の褪色・焼付きを起こすことがあります。
- ・蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、帯状の縞模様が上下または左右に流れて見える「フリッカー現象」が起こる場合があり、撮影のタイミングによっては、画像の色合いが変わることがあります。
- ・日光の反射光などの部分的に極端に輝度の高い部分が含まれる被写体を撮影すると、明るい部分の一部分が黒い斑点になることがありますが、故障ではありません。
- ・カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- ・電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。
- ・ (握腿)を押してから実際に撮影されるまでに多少の時間差があります。そのため、速く動いている被写体を撮影すると、 (握髪)を押したときにディスプレイに表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。
- ・microSDカードへ保存中にmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因となります。
- ・ファイル保存中に電源を切った場合など、不完全なファイルが保存されることがあります。

- ・本体またはmicroSDカードへ保存中に電池パックが抜かれた場合、 不確定なデータとなります。
- ・microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要となります。


microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。(P.314参照)

カメラの使用について

カメラを使って静止画や動画を撮影 します。

撮影時にフォーカス機能を使用できます。(P.142参照)また、手ブレ補 正機能により、ぶれを少なくできます。(P.143参照)

撮影時の主な設定は、機能メニュー からだけでなくボタンを操作するこ とで簡単に変更できます。

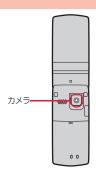

■撮影時に使用するボタン

アイコンメニュー操作		ホワイトバランス設定	2
機能メニュー呼出	(EX)	撮影モード選択	3
バーコードリーダー	(ţ)	画質設定	4
シャッター・保存	•	画像サイズ設定	(5)
望遠	0	手ブレ補正(フォトモード時)	6
広角	0	セルフタイマー設定	7
フォーカス設定切替*1	O	保存先設定切替※4	9
フォーカス機能	0	カメラ終了(通常時)	
カメラモード切替**2		│ │ フォーカスロック解除(フォー │ │ カスロック時)	(947)
アイコン表示切替**3	A	カメラ終了	
明るさ調節			

※1押すごとに「オート」→「接写」→「風景」の順に切り替え

※2 押すごとに「フォトモード」→「ムービーモード」→「連写モード」の順に切り 替え

※3 押すごとに「ON」と「OFF」を切り替え

※4押すごとに「本体」と「microSD」を切り替え

お知らせ

- カメラ起動中は着信/充電ランプが点滅します。点滅は消せません。
- ●シャッター音の音量を変更したり消去することはできません。また、ダウンロードしたメロディをシャッター音に設定することもできません。
- ●撮影画面で何もボタン操作を行わないと、約3分後にカメラが自動的に終了します。
- ●暗い場所で撮影する場合は、「撮影設定」の「撮影モード選択」を「ナイトモード」に設定してください。
- ●アイコンメニューで操作できるのは、「明るさ調節」「ホワイトバランス設定」 「撮影モード選択」「画質設定」「画像サイズ設定」です。

カメラの設定と撮影画面の見かた

撮影画面には、さまざまな設定がアイコンやバーで表示されています。



アイコン・バー名	アイコン	説明	参照先
● カメラモード	©	フォトモード	137
	6	ムービーモード	139
	A • M • Z	連写モード(オート·マニュアル· オートブラケット)	137
❷保存先設定	•	本体:FOMA端末に保存	143
	5	microSD: microSDカードに保存	140

ア	イコン・バー名	アイコン	説明	参照先
0	記録可能枚数	_	静止画の残り撮影可能枚数 999枚まで表示されます。	_
	使用メモリ量 バー	MEMORY	ムービーモード時のメモリ使用状況 (目安) メモリがいっぱいのときは赤色で表示されます。	_
0	動画容量設定	S	メール制限(小):500Kバイトまで 保存可能	
		F	メール制限(大):2Mバイトまで保存 可能	142
			長時間:長時間撮影可能	
6	手ブレ補正		オート	143
0	撮影状態	●REC	動画撮影中	139
0	撮影種別設定	₽ ×	映像のみ録画	144
0	記録可能時間	_	動画の記録可能時間(目安)	_
0	天地アイコン		静止画や動画の上下方向を示しま す。	_
Θ	ズームバー	WI T	望遠・広角の状態	141
0	明るさ調節	-3 ~ +3	撮影画像の明るさ	142
_	ホワイトバランス 設定		オート:ホワイトバランスを自動で 調整	
		#	晴天:屋外晴天下で撮影するとき	1.40
		스	曇天:曇天や日陰で撮影するとき	142
		泰	電球:電球照明下で撮影するとき	
		0	蛍光灯:蛍光灯照明下で撮影するとき	

ア	イコン・バー名	アイコン	説明	参照先
®	連続撮影枚数	\ <u>'</u>	連写モードのマニュアル時の 撮影枚数	143
	セルフタイマー 設定		ON	145
0	撮影モード選択	⊗R NDR	標準	
		Ø	ポートレート	
		Sil.	スポーツ	
		Y ⊚¶	料理	143
		<u>A</u>	風景	
		₹	ナイトモード	
		8	逆光	
Ð	画質設定	ZZ ORHAL	ノーマル: 標準画質	
		IL EE	ファイン: やや高画質	142
		FINE	スーパーファイン: 高画質	

ア	イコン・バー名	アイコン			説明	参照先
Θ	画像サイズ			21	И(1600×1200)	
	(フォト・連写 モード)	100 100 100		1.4	4Mワイド(1600×900)	
	L 17			11	M(1280×960)	
			フ	待:	受(240×427)	
		540 9480	オ		VGA(640×480)	
		337 3200	1		CIF(352×288)	
		210 332		連写	QVGA(240×320)	142
		100		_	QCIF(176×144)	142
					Sub-QCIF(128×96)	
	画像サイズ		VG	A(640×480)	
	(ムービーモー ド)		Н١	/G/	Aワイド(640×352)	
	17		Q١	/G/	A(320×240)	
		176 2 144	QC	CIF	(176×144)	
			Sı	ıb-C	QCIF(128×96)	
Ð	フォーカス設定	F	オ・	− ト		
		C	接写		143	
Ì		M	風	風景		

静止画撮影の仕様

ファイル形式	JPEG
圧縮方式	Baseline方式
拡張子	ipg
タイトル/ ファイル名	保存日時と枚数により自動設定(2009年11月18日10時00分1枚目に撮影した場合) タイトル 「2009/11/18 10:00」 ファイル名 「2009111810000000」(保存先設定:本体) 「P1000001」(保存先設定:microSD)
最大ファイル	700Kバイト
サイズ	
メール添付・	メール添付やmicroSDカードなどによるFOMA端末外への出
出力	力可能
保存容量	約112Mバイト(本体)

保存できる静止画枚数の目安

保存できる枚数は撮影環境により異なります。

※本体・microSDカードには保存可能なファイル数に上限があります。

■P-06Aに保存可能な枚数

画像サイズ	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
2M(1600×1200)	約167枚	約230枚	約285枚
1.4Mワイド(1600×900)	約232枚	約332枚	約446枚
1M(1280×960)	約232枚	約332枚	約446枚
VGA(640×480)	約1143枚	約1360枚	約1587枚
待受(240×427)	約2041枚	約2597枚	約3500枚
CIF(352×288)	約2041枚	約2597枚	約3500枚
QVGA(240×320)	約2381枚	約3175枚	約3500枚
QCIF(176×144)	約3500枚	約3500枚	約3500枚
Sub-QCIF(128×96)	約3500枚	約3500枚	約3500枚

●削除可能なプリインストールデータを削除した場合の保存可能枚数です。

■microSDカード(64Mバイト)に保存可能な枚数

画質設定	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
画像サイズ	スーハーファイン	ファイン	ノーマル
2M(1600×1200)	約89枚	約122枚	約152枚
1.4Mワイド(1600×900)	約122枚	約172枚	約223枚
1M(1280×960)	約122枚	約172枚	約223枚
VGA(640×480)	約608枚	約724枚	約845枚
待受(240×427)	約1087枚	約1383枚	約1902枚
CIF(352×288)	約1087枚	約1383枚	約1902枚
QVGA(240×320)	約1268枚	約1691枚	約2174枚
QCIF(176×144)	約2536枚	約3044枚	約3805枚
Sub-QCIF(128×96)	約3805枚	約5073枚	約5073枚

動画撮影の仕様

ファイル形式	MP4, ASF
符号化方式	映像:MPEG4 音声:AMR、G.726
拡張子	3gp, asf
タイトル/	撮影日時により自動設定(2009年11月18日10時00分に撮
ファイル名	影した場合)
	タイトル
	[2009/11/18 10:00]
	ファイル名
	「200911181000」(保存先設定:本体)
	「MOLOO1」(保存先設定:microSD)
最大ファイル	2Mバイト(保存先設定:本体)
サイズ	撮影時に i モーションメール添付可能なサイズに制限できま
	す。(P.142参照)
メール添付・	メール添付やmicroSDカードなどによるFOMA端末外への出
出力	力可能
保存容量	約112Mバイト(本体)

録画時間の目安

撮影できる時間は撮影環境により異なります。撮影画面に表示される記録可能時間・容量も参考にしてください。

■P-06Aに録画可能な時間

			1 🗆 2	あたりの録画可能	時間		総録画可能時間		
画像サイズ	動画容量設定	撮影種別設定		画質設定			画質設定		
			スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	
	メール制限	通常	約4秒	約5秒	約8秒	約13分	約17分	約26分	
	(小)	映像のみ	約4秒	約5秒	約8秒	約13分	約18分	約27分	
VGA	(30)	音声のみ		約305秒			約1145分		
(640×480)	メール制限	通常	約16秒	約20秒	約30秒	約13分	約17分	約26分	
	(大)	映像のみ	約16秒	約20秒	約30秒	約13分	約18分	約27分	
		音声のみ		約20分			約1145分		
_	メール制限	通常	約5秒	約8秒	約10秒	約17分	約26分	約35分	
	(小)	映像のみ	約5秒	約8秒	約10秒	約18分	約27分	約36分	
HVGAワイド	(30)	音声のみ		約305秒			約1145分		
(640×352)	メール制限	通常	約20秒	約30秒	約40秒	約17分	約26分	約35分	
	(大)	映像のみ	約20秒	約30秒	約40秒	約18分	約27分	約36分	
		音声のみ		約20分			約1145分		
	メール制限 (小)	通常	約5秒	約10秒	約15秒	約17分	約35分	約53分	
		映像のみ	約5秒	約10秒	約15秒	約18分	約36分	約54分	
QVGA		音声のみ		約305秒			約1145分		
(320×240)	メール制限 (大)	通常	約20秒	約39秒	約59秒	約17分	約35分	約53分	
		映像のみ	約20秒	約40秒	約60秒	約18分	約36分	約54分	
		音声のみ		約20分			約1145分		
	メール制限	通常	約10秒	約35秒	約69秒	約35分	約129分	約255分	
	(小)	映像のみ	約10秒	約39秒	約78秒	約36分	約145分	約291分	
QCIF	(30)	音声のみ		約305秒			約1145分		
(176×144)	メール制限	通常	約39秒	約141秒	約279秒	約35分	約129分	約255分	
	(大)	映像のみ	約40秒	約159秒	約318秒	約36分	約145分	約291分	
		音声のみ		約20分			約1145分		
Sub-QCIF	メール制限	通常	約19秒	約62秒	約122秒	約68分	約232分	約455分	
	(小)	映像のみ	約20秒	約78秒	約156秒	約72分	約291分	約582分	
	(40)	音声のみ		約305秒			約1145分		
(128×96)	メール制限	通常	約75秒	約254秒	約497秒	約68分	約232分	約455分	
	(大)	映像のみ	約80秒	約318秒	約10分	約72分	約291分	約582分	
	(天)	音声のみ		約20分			約1145分		

[●]削除可能なプリインストールデータを削除した場合の録画可能時間です。

■microSDカード(64Mバイト)に録画可能な時間

			1 🗆 ð	あたりの録画可能	時間		総録画可能時間		
画像サイズ	動画容量設定	撮影種別設定		画質設定		画質設定			
			スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	
VGA		通常	約447秒	約577秒	約14分	約447秒	約577秒	約14分	
(640×480)		映像のみ	約462秒	約10分	約15分	約462秒	約10分	約15分	
(040/400)		音声のみ		約180分			約624分		
HVGAワイド		通常	約577秒	約14分	約18分	約577秒	約14分	約18分	
(640×352)		映像のみ	約10分	約15分	約20分	約10分	約15分	約20分	
(040×03E)	長時間	音声のみ		約180分		約624分			
QVGA		通常	約577秒	約18分	約26分	約577秒	約18分	約26分	
(320×240)		映像のみ	約15分	約20分	約30分	約15分	約20分	約30分	
(020 / 240)		音声のみ	<u>. </u>	約180分			約624分		
QCIF			通常	約18分	約60分	約96分	約18分	約60分	約96分
(176×144)		映像のみ	約20分	約80分	約160分	約20分	約80分	約160分	
		音声のみ		約180分		約624分			
Cub OCIE		通常	約34分	約96分	約137分	約34分	約96分	約137分	
Sub-QCIF (128×96)		映像のみ	約40分	約160分	約180分	約40分	約160分	約320分	
		音声のみ		約180分			約624分		

<静止画撮影>

静止画を撮影する

撮影した静止画は本体の「マイピクチャ」内の「カメラ」フォルダまたは microSDカードに保存されます。

- ●保存先を選択するには「保存設定(保存先設定)」、「保存先フォルダ選択」参照。
- ●保存した静止画を再生するには、P.290参照。

静止画を撮影する

(10)を押す

- ●「☆→LifeKit→カメラ」の操作を行うとカメラメニューが表示されます。カメラメニューから「フォトモード」を選択しても起動できます。
- ●カメラメニューをデスクトップに貼り付けておく こともできます。(P.109参照)
- ●天地アイコンに合わせて、FOMA端末の向きを変えてください。



撮影画面

🤈 💿 (撮影)を押す

静止画を撮影します。確認のためのポストビュー画面が表示されます。

- 「フォーカス設定」を「オート」にしていると、フォーカス動作後に撮影されます。
- ●「自動保存設定」を「ON」に設定している場合は、ポストビュー画面は表示されず自動的に保存されます。

🧣 💿 (保存)を押す

撮影した静止画が「カメラ」フォルダに保存されます。

- ●鏡像(左右反転)で保存する場合は、(機能)を押して「鏡像保存」を選択します。
- ●「保存先設定」を「microSD」に設定していると、 「保存先フォルダ選択」で設定しているフォルダに 保存されます。
- クリア を押すと撮影した静止画を取り消して撮影 画面に戻ります。



ポストビュー画面

連続撮影する

静止画を連続撮影します。撮影枚数やオート撮影時の撮影間隔を設定できます。(P.143参照)



●「オート」「マニュアル」「オートブラケット」のうち、前回起動したモードで起動します。連写モードを変更するには「連写設定」の「連写モード設定」参照。



品影画面

7 (撮影)を押す

連続撮影を開始します。

- ●撮影を途中で中止する場合は②刃を押します。「連写モード設定」を「オート」または「オートブラケット」モードで撮影している場合は、②(中止)を押しても撮影を中止できます。また、FOMA端末を閉じても撮影を中止します。
- ●「自動保存設定」を「ON」に設定している場合は、ポストビュー画面は表示されず自動的に保存されます。

1枚だけ選択して保存する場合

静止画を選んで(歯)(詳細)▶(保存)

- 詳細表示画面ででを押すと、前または次の静止画を表示します。
- ◆鏡像(左右反転)で保存 する場合は、(配)(機能) を押して「鏡像保存」を 選択します。



ポストビュー画面

詳細表示画面

複数の静止画を選択して保存する場合

保存したい静止画にチェック**▶** ☑ (保存)

▶保存・鏡像保存

すべての静止画を保存する場合

☑(全保存)▶保存•鏡像保存

撮影した静止画が「カメラ」フォルダに保存されます。

- ●ポストビュー画面で(ワッア)を押すと撮影した静止画を取り消して撮影画面に戻ります。
- ●「保存先設定」を「microSD」に設定していると、「保存先フォルダ選択」で 設定しているフォルダに保存されます。

お知らせ

- ●「画像サイズ設定」や「表示サイズ設定」により画質が粗くなることがあります。
- ●撮影時にはマナーモードなどの設定に関わらず「シャッター音選択」で選択 した音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
- ●撮影中にメールを受信しても撮影動作は継続されます。未読メールアイコンは表示されますが、メール受信画面は表示されません。
- 撮影中にマルチタスクによりカメラ機能が終了した場合などは、未保存の静止画は削除されます。
- ●撮影時に動くと画像がぶれる原因となりますので撮影の際はFOMA端末をしっかり固定してください。
- ●フォトモード・連写モードのオート・オートブラケットは撮影時に着信/充電ランブが点灯します。連写モードのマニュアルは着信/充電ランプが点滅します。

フォトモードのポストビュー画面·連写モードの詳細表示画面 の機能メニュー

機能メ		操作·補足
保存		P.137、P.138参照
鏡像保存		P.137、P.138参照
iモードメ	ハぶ付	撮影した静止画を保存し、i モードメールに添付します。 P.180手順2へ進みます。 ● 図(■■)を押しても i モードメールを作成できます。

機能メニュー	操作·補足
ピクチャ貼付	待受画面などに貼り付けて表示します。フォトモード時の み設定できます。 P.291「ピクチャ貼付」へ進みます。 ●「保存先設定」を「microSD」に設定していても、本体に保 存されます。
フレーム取替え	フレームを合成して撮影した静止画のフレームを取り替えます。フォトモード時のみ設定できます。 ▶フレームを選択 ● ②を押すと、前または次のフレームを表示します。 ● フレームを選択し直す場合は ② (取別) を押します。 ▶ ② (確定) ● フレームの解除はできません。
正像表示·鏡像表示	正像表示と鏡像(左右反転)表示を切り替えます。
保存先設定	P.143参照
表示サイズ設定	P.144参照
ファイル制限	P.145参照
アイコン表示	P.144参照
取り消し	撮影した静止画を保存しません。

連写モードのポストビュー画面の機能メニュー

ポストビュー画面で静止画を選んで(選択)を押すと、「「」が付きます。 再度(●)(<a>選択)を押すと選択は解除されます。

機能メニュー	操作·補足
保存	P.138参照
全保存&自作アニメ	撮影した全静止画を保存し、自作アニメとして登録します。 ▶保存 ●鏡像(左右反転)で保存するには「鏡像保存」を選択します。 ▶<未登録>

機能メニュー	操作·補足
保存先設定	P.143参照
正像表示·鏡像表示	正像表示と鏡像(左右反転)表示を切り替えます。
ファイル制限	ポストビュー画面の静止画のファイル制限を設定します。 ▶なし・あり ●ファイル制限についてはP.145参照。
取り消し	撮影した静止画を保存しません。

お知らせ

<全保存&自作アニメ>

- 「保存先設定」を「microSD」に設定しているときは、この機能は使用できません。
- 1枚だけ撮影した場合は、この機能は使用できません。

<動画撮影>

動画を撮影する

撮影した動画は本体の「i モーション」内の「カメラ」フォルダまたは microSDカードに保存されます。

- ●保存先を選択するには「保存設定(保存先設定)」、「保存先フォルダ選択」参照。
- 保存した動画を再生するには、P.298参照。

- 「(ニュ)▶LifeKit▶カメラ」の操作を行うとカメラメ ニューが表示されます。カメラメニューから「ムー ビーモード |を選択しても起動できます。
- カメラメニューをデスクトップに貼り付けておく こともできます。(P.109参照)



撮影画面

7 (撮影)を押る

録画を開始します。

 「フォーカス設定」を「オート」にしていると、フォーカス動作後に撮影が 始まります。撮影中は「フォーカス設定」に関わらず、自動的に被写体に フォーカスを合わせます。

🧣 📵 (<u>終了</u>)を押す

録画を終了します。確認のためのポストビュー画面が表示されます。

- ●録画中に電話がかかってきた場合、電池切れアラームが鳴った場合、 FOMA端末を閉じた場合は、自動的に録画が終了します。
- ●「自動保存設定」を「ON」に設定している場合や「動画容量設定」を「長時間」に設定している場合は、ポストビュー画面は表示されず自動的に保存されます。「保存先設定」を「microSD」に設定している場合、「保存先フォルダ選択」で設定しているフォルダに保存されます。

┫ (保存)を押す

撮影した動画が「カメラ」フォルダに保存されます。

● クリア を押すと撮影した動画を取り消して撮影画面に戻ります。



ポストビュー画面

撮影中に録画が終了したり画質が悪くなったときは

データの保存や削除を繰り返しているmicroSDカードを使用していると、データの書き込み速度が遅くなり、途中で録画が終了したり画質が悪くなったりすることがあります。

以下の操作を行うと改善される場合があります。

1.microSDカード内のすべてのデータを、そのままパソコンにコピーする。

- ・パソコンの設定で、隠しフォルダや隠しファイルが表示されない設定に なっている場合は、表示される設定に変更してから操作してください。設定 の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書またはヘルプをご覧 ください。
- パソコン上にコピーしたデータのフォルダ名やファイル名は変更しないでください。

2.パソコンでmicroSDカード内のすべてのデータを削除する。

- ●フォーマットしないでください。データが再生できなくなる場合があります。
- 3.手順1でコピーしておいたデータを、microSDカードにコピーして戻す。
 - 必ず同じmicroSDカードにコピーして戻してください。他のmicroSDカードに保存しても、著作権のあるデータは再生できません。

お知らせ

- 撮影開始時・終了時にはマナーモードなどの設定に関わらず「シャッター音 選択」で選択した音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
- ●録画中・録音中にボタン操作を行うと、操作音が録音される場合があります。
- ●録画中は着信/充電ランプが点滅します。
- 撮影中、遠近の差のあるものに被写体を変えると、ピントが合うまでに時間がかかります。
- 被写体によりピントが合いにくい場合は、被写体を変えるとピントが合う場合があります。
- ●暗いところではフォーカスを合わせる動作は遅くなります。

ムービーモードのポストビュー画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
再生	P.298参照
保存	P.140参照

機能メニュー 操作·補足 i モードメール添付 撮影した動画を保存し、i モードメールに添付します。 P.180手順2へ進みます。 (■)(■)を押しても i モードメールを作成できます。 待受画面設定 撮影した動画を保存し、待受画面に設定します。 保存先設定 P.143参照 表示サイズ設定 P.144参照 ファイル制限 P.145参照 アイコン表示 P.144参照 取り消し 撮影した動画を保存しません。

お知らせ

<待受画面設定>

- 動画によっては、正しく表示されない場合があります。
- ●待受画面に設定した動画の再生についてはP.99参照。

撮影時の設定を変える

撮影時にカメラの設定をします。

ズームを使う

カメラで写している映像を広角(Wide)・望遠(Tele)で表示します。 各サイズにおける最大倍率は、以下のとおりです。

カメラモード	サイズ	ズーム段階	最大倍率
	2M(1600×1200)	1段階	約1.0倍
	1.4Mワイド(1600×900)	1段階	約1.0倍
	1M(1280×960)	6段階	約1.2倍
	VGA(640×480)	11段階	約1.8倍
フォト	待受(240×427)	31段階	約3.7倍
	CIF(352×288)	31段階	約3.4倍
	QVGA(240×320)	31段階	約5.0倍
	QCIF(176×144)	31段階	約6.8倍
	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約9.3倍
	VGA(640×480)	6段階	約2.5倍
	CIF(352×288)	31段階	約3.4倍
連写	QVGA(240×320)	31段階	約5.0倍
	QCIF(176×144)	31段階	約6.8倍
	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約9.3倍
	VGA(640×480)	6段階	約2.5倍
	HVGAワイド(640×352)	6段階	約2.5倍
ムービー	QVGA(320×240)	31段階	約3.7倍
	QCIF(176×144)	31段階	約6.8倍
	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約9.3倍

1 撮影画面▶ ②でズーム倍率を調節

お知らせ

広角・望遠にすると画質は多少変化することがあります。

お知らせ

- ・以下の場合、望遠は解除されます。
- を押してカメラを終了したときサイズを変更したとき
- カメラモードを切り替えたとき

フォーカス機能を使う

撮影時にはフォーカス機能が使用できます。

1 撮影画面▶②

フォーカスが合うと確認音が鳴って枠が緑色になり、フォーカスがロックされます。

- フォーカスが合わなかった場合は枠が赤色になります。
- ●フォーカスを設定し直す場合は⑦リアを押します。

お知らせ

- ●本操作では約10cm以上の距離でフォーカスが合います。
- ◆ムービーモード時に「撮影種別設定」を「音声のみ」に設定している場合、 フォーカス機能は使用できません。

画像サイズや画質などを設定する

撮影画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
カメラモード切替	►モードを選択「連写モード」を選択した場合は、「オート」「マニュアル」 「オートブラケット」のうち、前回起動していたモードで 起動します。
画像サイズ設定	▶画像サイズを選択◆えチャット撮影時は「QCIF(176×144)」「Sub-QCIF (128×96)」のみ選択できます。

機能メニュー	操作・補足
動画容量設定 [ムービーモードのみ]	▶項目を選択メール制限(小)500Kバイトまで撮影できます。メール制限(大)2Mバイトまで撮影できます。長時間長時間撮影できます。microSDカードに保存します。
画質設定	保存する際の画質を設定します。 ▶画質を選択
撮影設定 (明るさ調節) カメラ起動時 ±0	-3(暗い)~+3(明るい)で調節します。 ▶明るさ調節▶明るさを選択
撮影設定 (ホワイトバランス 設定) カメラ起動時 オート	カメラで写している映像の発色を調整して、自然な色合いに設定します。 ・ホワイトパランス設定 ・項目を選択 オート・・・・ホワイトパランスを自動調整するとき 晴天・・・・ 屋外晴天下で撮影するとき 電球・・・・ 電球照明下で撮影するとき 電球・・・・ 電球照明下で撮影するとき 蛍光灯・・・・ 蛍光灯照明下で撮影するとき
撮影設定 (色調切替) カメラ起動時 通常	▶ 色調切替▶ 色調を選択通常 標準の色調で撮影します。セビア セピア調で撮影します。白黒 白黒調で撮影します。

機能メニュー	操作·補足	Ī
撮影設定 (撮影モード選択) カメラ起動時 標準	撮影する際に、場面に適した撮影モードを設定します。 ▶撮影モード選択▶撮影モードを選択 標準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
撮影設定 (フォーカス設定) カメラ起動時 オート 撮影設定 (シャッター音選択)	 逆光逆光の際の撮影に適したモードです。 フォーカスを設定します。 ▶フォーカス設定▶項目を選択 オート撮影前に自動的にフォーカスを合わせます。 (P.142参照) 接写遠くの物にフォーカスを合わせます。 風景遠い風景にフォーカスを合わせます。 シャッター音を設定します。フォトモード時(連写モード時)とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音が設定できます。 ▶シャッター音選択▶シャッター音を選択 ●選択中は、確認のためシャッター音が鳴ります。]
撮影設定 (ちらつき補正設定) 保存設定	撮影時の撮影画面のちらつきを抑制します。 ▶ちらつき補正設定 ▶自動・モード1(50Hz地域)・モード2(60Hz地域) 撮影した静止画や動画の保存先を設定します。	
(保存先設定) 保存設定 (自動保存設定)		j
保存設定 (ファイル制限)	P.145参照	

機能メニュー	操作·補足
手ブレ補正 [フォトモードのみ]	撮影するときの手ブレを補正します。 ▶オート・OFF
セルフタイマー設定	P.145参照
	フレームを合成して撮影します。 ▶フレーム撮影▶ON・OFF▶フレームを選択
(マジックスタンプ)	人物の顔などにマジックスタンプを貼り付けて撮影します。マジックスタンプは適切な位置に自動配置されます。 ▶マジックスタンプ▶ON・OFF▶マジックスタンプを選択
(連写モード設定) [連写モードのみ]	 連写モード設定▶モードを選択オート 「撮影間隔」、「撮影枚数」で設定した間隔、枚数を自動で撮影します。 マニュアル ・「撮影枚数」で設定した枚数を1枚ずつ手動で撮影します。オートブラケット ・約0.3秒間隔で9枚の静止画を1枚ずつ明るさや色調を変えて自動で撮影します。 「マニュアル」を選択すると連続撮影枚数が表示されます。
	撮影間隔>撮影間隔を選択●連写モードのオート時のみ設定できます。
(撮影枚数) [連写モードのみ]	 撮影枚数▶撮影枚数(枚)を入力 「画像サイズ設定」が「VGA(640×480)」または「CIF(352×288)」に設定されている場合、「撮影枚数」は変更できません。 連写モードのオート・マニュアル時のみ設定できます。

機能メニュー	操作·補足	
撮影種別設定	動画撮影時に映像と音声の両方、またはどちらか一方のみ	
カメラ起動時	を記録するように設定します。	
通常	▶通常・映像のみ・音声のみ	
[ムービーモードのみ]		
表示サイズ設定	撮影画面で静止画・動画を本来のサイズで表示(等倍表示) するか画面サイズに合わせて表示するかを設定します。 ▶ 等倍表示・画面サイズで表示	
共通再生モード [ムービーモードのみ]	i モードメールの添付に適した撮影サイズに設定します。	
	●画像サイズ設定が「QCIF」、動画容量設定が「メール制限 (小)」、画質設定(ムービーモード)が「ノーマル」に設定されます。	
アイコン表示	アイコンを表示するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF	
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。	

<動画容量設定>

● 「長時間」に設定した場合、「保存先設定」が「microSD」に設定されます。

<撮影設定>

- ◆ナイトモード時は露光が長くなり画像がぶれやすくなるので、ご注意ください。
- ちらつき補正設定を「自動」に設定した場合、自動調整に時間がかかることが あります。その場合、撮影場所の電源周波数に合わせてモード1・モード2に 切り替えてください。
- ●「明るさ調節」「ホワイトバランス設定」「色調切替」「フォーカス設定」の設定 を変更しても、「撮影モード選択」を変更すると、それぞれの設定は、各撮影 モードに適した設定になります。

お知らせ

<保存設定>

- ●microSDカード内の保存先を設定するには「保存先フォルダ選択」参照。
- ●「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合は、「保存先設定」は「microSD」に 設定され、「保存設定」は操作できません。
- ●「自動保存設定」が「ON」の場合、「保存先フォルダ選択」が設定されていない 場合や設定されたフォルダが削除された場合は、最新のフォルダに保存され ます。

<手ブレ補正>

- ◆本機能はあくまでも手ブレを軽減するものであり、効果は被写体や条件によって異なります。
- 以下のような場合は、手ブレ補正が効きにくくなることがあります。・手ブレが大きいとき ・ズームを使っているとき
 - ·動きのある被写体を撮影しているとき
- ●「撮影モード選択」を「スポーツ」・「ナイトモード」に設定した場合は、「手ブレ 補正」は無効になります。
- ●被写体が動いていて、被写体の動いている箇所に残像が残る場合や、全体に ノイズ感が出る場合があります。このような場合は、本機能を「OFF」にして ください。
- ◆本機能を有効にした場合、手ブレ補正処理を行うため撮影後の処理時間が約 2秒間長くなることがあります。

<特殊撮影>

- ●「画像サイズ設定」を「VGA(640×480)」以上に設定している場合はフレームを合成できません。
- ●フレームを合成して撮影した静止画は、鏡像で保存できません。
- ●マジックスタンプはフォトモードの場合、「VGA(640×480)」以上に設定していると貼り付けできません。

<連写設定>

●画像サイズによって設定できる枚数は異なります。設定できる枚数については以下のとおりです。

VGA(640×480) : 4枚 CIF(352×288) : 4枚 QVGA(240×320) : 5枚~10枚 QCIF(176×144) : 5枚~20枚 Sub-QCIF(128×96) : 5枚~20枚

<表示サイズ設定>

- ●「画像サイズ設定」を「QVGA(320×240)」以上に設定している場合は、常に「画面サイズで表示」になり、変更できません。
- 撮影画面での設定はポストビュー画面にも反映されますが、ポストビュー画面での設定は撮影画面には反映されません。

<共通再生モード>

●「動画容量設定」を「長時間」に設定している場合は操作できません。

ファイル制限

撮影した静止画や動画などをメールに添付して送信したとき、受信者の FOMA端末から再配布(添付、転送)できるかどうかを設定します。 「あり」に設定すると、再配布はできなくなります。

1 撮影画面 ➤ (機能) ➤ 保存設定 ➤ ファイル制限 または

フォトモード、ムービーモード、えチャットのポスト ビュー画面・連写モードの詳細表示画面 ➤ (機能) ▶ファイル制限

🤈 なし・あり

お知らせ

- ●「ファイル制限」を「あり」にした場合でも、赤外線通信機能で送信したり、 microSDカードにコピーすることで静止画や動画を送り先の携帯電話から 出力できます。
- ●保存後もP.292「ファイル制限」で設定を変更できます。
- ◆ムービーモード時に「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合は、「ファイル制限」は「なし」になります。

セルフタイマー設定

カメラ起動時

OFF

撮影画面▶ (機能)▶ セルフタイマー設定 ▶ ON・OFF▶ 作動時間(秒)を入力

● [01]~[15]の2桁を入力します。

セルフタイマー設定を「ON」に設定したときは

撮影画面に「い」が表示されます。

- (● (■●)を押すと確認音が鳴り、「○ 」が点滅します。撮影の約5秒前までは 約1秒ごとに着信/充電ランブが点滅します。撮影の約5秒前からは約0.5秒ご とに着信/充電ランブが点滅し、約1秒ごとに確認音が鳴ります。設定している 作動時間の経過後に撮影されます。
- ●撮影を中止する場合は、着信/充電ランブが点滅中に図(<u>申止</u>)または⑦ワア を押します。撮影を中止しても「セルフタイマー設定」は「ON」のままです。
- セルフタイマー作動中に(●)(撮影)を押すとすぐに撮影できます。
- ●撮影時にはマナーモードなどの設定に関わらず確認音が鳴ります。確認音の 音量は変更できません。

お知らせ

- ●連写モードのマニュアル時はセルフタイマーで撮影できません。
- ●撮影が終了するとセルフタイマーは「OFF」になります。


<バーコードリーダー>

バーコードリーダーを利用する

カメラを使ってJANコードやQRコードを読み取り、データとして登録できます。

データを使って電話をかけたり、i モードメールの作成、インターネット接続などができます。

- ■バーコードリーダーで読み取りを行うときは
- ●できるだけコードがガイド枠内 に大きく写るようにします。
- ●オートフォーカスは約10cm以上の距離でフォーカスが合います。フォーカスが外れた状態で読み取りを行った場合は、認識率が低下します。
- ■コードに対してカメラが平行に なるようにして読み取ってくだ さい。

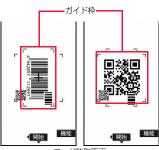

コード読取画面

■JANコードとは

幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現している バーコードです。 読み取れるのは8桁(JAN8)または13桁

就の取れてるのはらず」(JAN13)のJANコードです。

◆FOMA端末で読み取ると 「4942857112597」と表示されます。

■QRコードとは

縦・横方向でデータを表現している二次元コードの1つです。 読み取ると、漢字・カナ・英数字・絵文字が表示されます。画像や メロディ情報を持つQRコードもあります。

●FOMA端末で読み取ると「株式会社NTTドコモ」と表示されます。



コード読み取り

バーコードリーダー起動時

明るさ:±0 ズーム:拡大

読み取ったデータは5件まで登録できます。 最大で16個まで分割されたQRコードを読み取れます。

┫ ⑸ LifeKit バーコードリーダー コード読み取り

●バーコードリーダー機能をデスクトップに貼り付けておくこともできます。(P.109参照)

🤈 読み取りたいコードをガイド枠に合わせて 🔾 を押す

□ フォーカスロックされると確認音が鳴り、十字マークが緑色になります。

- (記) (風間) を押して「明るさ調節」を選択すると、明るさを-3(暗い)~+3(明るい)で調節できます。
- (○)を押すと縮小表示され、(○)を押すと元の表示に戻ります。

🧣 📵 (開始)を押す

コードが読み取られます。(シャッター音は鳴りません。)

- 読み取りを中止する場合は(クリア)または(●)(中止)を押します。
- ●読み取りが完了すると読み取り完了音が鳴り、着信/充電ランプが点灯します。音量は固定されており変更できません。ただし、マナーモードや「着信音量」の「電話」が「消去」に設定中は音が鳴りません。
- ◆メロディのデータは「♪」、対応していないデータや破損しているデータは「졚」や「尽」で表示されます。
- ●文字入力(編集)中の場合はコード読取結果画面は表示されず、読み取ったコードの文字データ確認画面が表示されます。読み取った文字を入力する場合は(●)(●変配)を押します。破棄する場合は(●)(●変配)または
 「②アを押します。表示できない文字は半角スペースに置き換えて表示されます。また、文字データのないコードを読み取った場合、正しく表示されません。
- ●読み取り中に一定の時間が経過しても読み取れない場合は、読み取りが 中断され、コード読取画面に戻ります。
- ●読み取ったコードが分割されたQRコードの一部の場合、「OK」を選択して手順2~手順3を繰り返して残りのデータを読み取ります。

読み取ったデータが登録されます。

<u>⊜ バーコードリーダー</u> 株式会社NTTドコ モ

コード読取結果画面

お知らせ

- ●JANコードとQRコード以外のバーコード・二次元コードは読み取れません。
- ●読み取りに時間がかかる場合があります。読み取り中は、FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。
- ●傷、汚れ、破損、印刷物の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては、 正しく読み取りできない場合があります。
- ●バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。

コード読取結果画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
認識結果保存	P.147参照
一覧表示	登録データが1件以上ある場合に、バーコードリーダーー 覧画面を表示します。
Internet	選択中のURLに i モードまたはフルブラウザで接続します。 ▶ i モード・フルブラウザ▶YES ◆URLを選んで ● (選択)を押しても接続できます。
i モードメール作成	選択中のメールアドレスを宛先とした i モードメールを作成します。P.180手順3へ進みます。 • メールアドレスを選んで(・) 選択)を押しても i モードメールを作成できます。 • コード読取結果画面で「メール作成」を選択すると、新規メールの宛先、題名、本文にコード読取結果画面のデータが入力されます。
	_

機能メニュー	操作·補足
電話発信	選択中の電話番号に音声電話発信、テレビ電話発信します。 > 発信方法を選択 • 「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に相手に送信する画像を選択します。 • 「SMS作成」を選択すると電話番号を宛先としたSMSを作成します。P.225手順3へ進みます。 • 電話番号を選んで()(選択)を押しても発信できます。
	●発信 ・国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシスト」を選択します。(P.59参照) ・発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。(P.56手順2参照)
電話帳登録	P.82参照
Bookmark登録	サイト名とURLをブックマークに登録します。 ▶YES • [ページタイトル]を選択するとタイトルを編集できます。 ▶OK▶登録したいフォルダを選択
画像保存	読み取った画像データを保存して、待受画面などに設定します。 ・保存したいフォルダを選択 P.164手順3へ進みます。 ・保存している画像がいっぱいのときはP.167参照。
メロディ保存	読み取ったメロディデータを保存して、着信音などに設定します。 ▶YES▶保存したいフォルダを選択 P.165手順2へ進みます。 ●「♪」を選択するとメロディが再生されます。 ●保存しているメロディがいっぱいのときはP.167参照。
トルカ保存	読み取ったトルカデータを保存します。 ▶保存したいフォルダを選択 •「 ♪」を選択するとトルカが表示されます。 •保存しているトルカがいっぱいのときはP.167参照。

機能メニュー	操作·補足	
i アプリ起動	読み取ったデータから i アプリを起動します。	
	YES	
コピー	▶コピーする始点を選択▶コピーする終点を選択	
	●全角5000文字/半角10000文字までコピーできます。	
	●コピーした文字を貼り付けるにはP.386参照。	

<Internet>

●URLは、バーコードリーダーでは半角512文字、テキストリーダーでは半角 256文字まで表示されます。

<i モードメール作成>

入力できない文字が含まれていた場合、宛先は入力されません。また、本文は 文字がスペースになることがあります。

<電話発信>

- ●「110」「119」「118」を読み取っても緊急通報することはできません。<Bookmark登録>
- URLは半角512文字まで表示され、先頭から256文字のみ登録できます。< 画像保存>
- ●保存された画像のファイル名、タイトル名は「imageXXX」(XXXは数字)となります。

<メロディ保存>

- ●保存されたメロディのファイル名は「melodyXXX」(XXXは数字)となります。
- ●タイトルが付けられていないメロディはファイル名がタイトルになります。
- ●メロディを再生する際、「着信音量」の「電話」で設定した音量で再生されます。

保存データ一覧を表示する

【└□】 LifeKit▶ バーコードリーダー ▶ 保存データー覧

▶保存データー覧
登録済みのデータのタイトルが登録時の新しいも

のから順に表示されます。 • タイトルを選択すると コード詩取結果画面が

●タイトルを選択すると、コード読取結果画面が表示されます。

↑ ハーコードリーダー
 1 20091118_1045_0000
 20091118_0944_0000

バーコードリーダー 一覧画面

お知らせ

- ・読み取ったデータのタイトルは以下のようになります。
- (例)2009年11月18日10時00分に保存した場合

タイトル名:20091118_1000_0000

・同じ日時で複数保存した場合は下4桁の数字が「9999」まで順に増えます。

バーコードリーダー―覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
タイトル編集	▶タイトルを入力 全角9文字/半角18文字まで入力できます。	
結果表示	登録されているデータのコード読取結果画面が表示されま す。	
削除 (1件削除)	▶1件削除▶YES	
削除 (全削除)	▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES	

<テキストリーダー>

テキストリーダーを利用する

カメラを使って、印刷されている電話番号やメールアドレス、URLなどの英数記号を読み取り、文字情報として登録できます。文字情報を使って電話をかけたり、iモードメールの作成、インターネット接続などができます。

■テキストリーダーで読み取りを行うときは

- ●できるだけ文字列がガイド枠内に大きく写る ようにします。
- ●オートフォーカスは約10cm以上の距離で フォーカスが合います。フォーカスが外れた 状態で読み取りを行った場合は、認識率が低 下します。
- ◆文字列に対してカメラが平行になるようにして読み取ってください。



テキスト読取画面

文字を読み取る

テキストリーダー起動時 ズーム:拡大

読み取ったデータは、1件につき半角256文字、8件まで登録できます。 一度に読み取り可能な文字数は半角50文字までで、長い文字列は分割 して読み取れます。

1 (ニュ) ► LifeKit ► テキストリーダー ► テキスト読み取り

●テキストリーダー機能をデスクトップに貼り付けておくこともできます。(P.109参照)

2 読み取りたい文字をガイド枠に合わせて②を押す

フォーカスロックされると確認音が鳴り、ガイド枠が緑色になります。

を押すと縮小表示され、(*)を押すと元の表示に戻ります。

【 ● (撮影)を押す

文字が読み取られます。(シャッター音は鳴りません。)

- ・読み取りを中止する場合は(クリア)を押します。
- ●読み取りが完了すると読み取り完了音が鳴り、着信/充電ランブが点灯します。音量は固定されており変更できません。ただし、マナーモードや「着信音量 |の「電話 |が「消去 |に設定中は音が鳴りません。

⚠ 読み取り結果を確認する

読み取った文字に下線が付いて表示 されます。読み取った文字が間違って いないか確認します。

- 読み取りをやり直す場合はグリアを 押します。
- ●文字を修正せずに登録する場合は手順7へ進みます。



○ を押して修正したい文字を選ぶ▶ 変換候補の番号を押す

- ●変換候補はそれぞれの文字に最大4つまで表示されます。
- ●変換候補以外の文字などに修正したい場合は、修正したい文字を選んで
 ②(文字)を押し、「英字入カモード」または「数字入カモード」に切り替えて文字を入力します。ただし、(★)による「.ne.jp」や「.co.jp」などの文字入力はできません。

[確定]を押す

読み取った文字が確定します。

- ●文字を結合させる場合は、手順2~手順6を繰り返します。
- 確定を解除する場合は、「クリア)を押します。

7 (機能)▶登録

読み取った文字が登録されます。

読み取った文字に「tel」「@」「http://」などが含まれる場合は、文字を選択することによってPhone To機能やWeb To機能などが起動できます。

テキスト読取結果画面

≘ テキストリーダー

ocomo ne ip

docomo, taro, ΔΔ@d

(P.168参照)ただし、複数ある場合でも、最初の1つ目のみ選択できます。

● 図(上書)を押すと、読み取り結果を上書きしてテキストリーダーを起動します。手順2へ進みます。

- ●読み取り中は、FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。
- 読み取りできる文字は、英字(大文字・小文字)、数字、記号(#&() -. /:@[]_~? = % +)です。漢字やひらがななどは読み取りできません。また、周 囲の照明などの状況によっては、正しく読み取りできない場合があります。
- ●手書きの文字は正しく読み取りできません。
- FAXされたものやコピーしたもの、デザインされた文字や文字の間隔が一定でないもの、文字と背景が区別しにくいものなどは、正しく読み取りできない場合があります。

保存データ一覧を表示する

登録済みの場合は、最初の半角22文字までが表示 されます。

● 項目を選択すると、テキスト読取結果画面が表示 されます。 ラキストリーダー
1 docomo. taro. A∆@docomo.
2 docomo. ∆∆∆. taro@docomo


■UUCUMU. ABB. Lai VeuVCVIIII テキストリーダー 一覧画面

テキスト読取画面・テキスト読取結果確認画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足		
登録	P.149参照		
編集	読み取った文字列を編集して登録します。 ▶文字を編集		
認識モード設定デキストリーダー 起動時自動設定	読み取りたい文字列の種類に合わせて認識モードを設定できます。 ▶項目を選択 自動設定文字の種類を自動で判別します。 URL UPLを読み取る場合に選択します。登録する際に文字列の先頭を自動で「http://jまたは「https://jにします。 アドレスメールアドレスを読み取る場合に選択します。 電話番号 電話番号を読み取る場合に選択します。 数字 数字を読み取る場合に選択します。 フリー文字列特に指定せずに英文字を読み取る場合に選択します。		
反転モード設定 デキストリーダー 起動時 自動設定	読み取りたい文字列の印刷の状態に合わせて反転モードを設定できます。 ▶項目を選択 自動設定 印刷の状態を自動で判別します。 無反転固定 薄い色地に濃い色の文字が印刷されている場合に選択します。 反転固定 濃い色地に薄い色の文字が印刷されている場合に選択します。		

テキスト読取結果画面・テキストリーダー一覧画面の機能メ ニュー

機能メニュー	操作·補足	
編集	▶文字を編集	
Internet	P.147参照	
i モードメール作成	読み取ったメールアドレスを宛先とした i モードメールを	
	作成します。 P.180手順3へ進みます。	
	● 図(■■)を押しても i モードメールを作成できます。	
電話発信	P.147参照	
メールアドレス登録	P.82参照	
電話番号登録	P.82参照	
Bookmark登録	読み取ったURLをブックマークに登録します。 ▶OK ●「ページタイトル」を選択するとタイトルを編集できます。 ▶登録したいフォルダを選択	
電話帳検索	読み取った電話番号やメールアドレスを使って電話帳検索を行います。 ▶検索方法を選択▶② 電話番号やメールアドレスに該当する電話帳の一覧が表示されます。	
詳細表示・一覧表示	テキスト読取結果画面とテキストリーダー一覧画面を切り 替えます。	
削除 (1件削除)	▶1件削除▶YES	
削除 (全削除)	▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES	

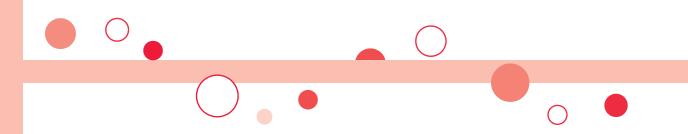

i モード/i モーション/i チャネル

i モードとは	154
サイトを表示する	
サイトに接続するく i Menu>	154
サイトの見かたと操作	155
最後に見たサイトのページを表示する <ラストURL>	158
マイメニューを使う<マイメニュー>	159
i モードパスワードを変更する< i モードパスワード変更>	159
インターネットホームページを表示する <url入力></url入力>	160
ホームページやサイトを登録して素早く表示する	
<ブックマーク>	160
サイトの内容を保存する<画面メモ>	162
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする	
サイトからファイルやデータをダウンロードする	164
サイトに画像や動画などをアップロードする	
サイトにファイルをアップロードする	168
i モードの便利な機能	
反転した情報を使っていろいろな操作をする	168

i モードの設定を行う i モードの設定を行う くi モード設定> 接続待ち時間を設定する (接続待ち時間設定> i モードから接続先を変更する(ISP接続通信) (接続先選択>	169 170 170
証明書を利用する SSL証明書を操作する <ssl証明書操作> FirstPassの設定を行う <ユーザ証明書操作> 証明書発行接続先を変更する <証明書センター接続設定></ssl証明書操作>	171 172 173
i モーションを利用する i モーションとは サイトから i モーションを取得する i モーションの自動再生を設定する	174 175
: モーション自動再生設定>i チャネルを利用するi チャネルとは	176 176 176
テロップの表示を設定する	177

iモードとは

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

■ i モードのご利用にあたって

- ●サイトやインターネット上のホームページ(インターネットホームページ) の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイトやインター ネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデー タを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそ のまま、または改変して販売したり、メールへの添付や i モード端末外へ出 力することはできません。
- ●別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・動画・メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。
- FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定 着信音などに設定されている場合、別のFOMAカードを差し替えたり、 FOMAカードを未挿入のまま電源ONにすると、設定内容は初期状態にリ セットされます。

< i Menu>

サイトに接続する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスを利用します。 FOMA端末のディスプレイ上で、銀行の残高照会や各種チケットの予約などができます。(IPによりサービス内容が異なります。また、別途申し込みが必要なことがあります。)

1 🜬 ▶ i Menu



通信中は「◆」が点滅します。

- i モードのサービスを受けているとき(i モード待機中)は「□」が点滅します。
- ●接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。ページを取得中に中止 する場合は
 - (□)(申止)を押します。

🤈 項目(リンク先)を選択

項目(リンク先)の選択を繰り返して目的のサイトを表示します。

- 表示したサイトの画面などで下線が表示されているときは、その項目を 選択できます。項目を選ぶと反転表示されます。
- ●リンク先を示す項目の前に番号が表示されているときは、その番号と同 じダイヤルボタンを押して直接リンク先に接続できます。(サイトによっ ては接続できない場合があります。)
- サイト表示中に(○)を押すと行単位でスクロールできます。また、
- (▲ページ) ((▼ページ) や (▼を押すと画面単位でスクロールできます。

SSLに対応したサイト(SSLページ)を取得しようとすると

認証中の画面が表示されます。取得が完了するとSSLページが表示され、「 $^{\mathbf{M}}$ 」が 点灯します。

認証中に中止する場合は「Cancel」を選択します。認証後のページを取得中に中止する場合は図(中止)を押します。

SSLに対応していないサイトに戻るには

SSLページを終了するかどうかの確認画面で「YES」を選択します。通常のサイトが表示され、「 $\frac{\omega}{4}$ 」が消灯します。

お知らせ

- ◆サイトによっては、利用する前に別途書面などで申し込みが必要なものや、 利用するために情報料が必要なものがあります。
- ◆サイトで表示される画像の最大表示サイズは240×350ドットです。 240×350ドットを超える場合、縦横比を固定して縮小して表示されます。
- ●サイトによっては、画像を正しく表示できず、「≦」が表示される場合があります。
- サイトやデータによっては、メロディやソフトなどのダウンロードや保存ができない場合があります。
- i モード対応のインターネットホームページ(サイト)によっては、設定されている配色で文字が見えにくい場合や、見えない場合があります。
- ●サイトから、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報が要求されたときは、楽曲情報の送信に関する確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報(タイトル名、アーティスト名、再生日時)が送信されます。送信される楽曲情報は、IP(情報サービス提供者)がお客様にカスタマイズした情報を提供するためなどに使われます。

サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

取得済みのページに戻る・進む

FOMA端末は、表示したインターネットホームページなどのデータを キャッシュと呼ばれる一時的な記憶領域に保存します。 を押すこと で、通信を行わずにキャッシュに記憶されたページを表示できます。


- ◆FOMA端末のキャッシュサイズをオーバーしているページや、必ず最新情報を読み込むように設定(作成)されたページを表示する場合は、通信を行います。
- i モードを終了するとキャッシュはクリアされます。

1 前のページを表示させるときは○を押す 次のページを表示させるときは○を押す

ページを移動するには

②を続けて押すことにより、これまで表示してきたページをさかのぼって表示できます。ただし、前のページ(「B」)から他のページ(「D」)を表示させたときは、「D」から②を2回押しても「C」は表示されません。「D」→「B」→「A」の順で前のページが表示されます。

<画面「A」→「B」→「C」→「B」→「D」の順番 でページを表示させたとき>

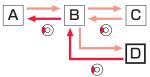

------- …ページの表示の順番

■ …画面「D」から前のページを表示させた ときの順番

- ◆キャッシュに記憶されたページを表示する際、以前接続したときに入力した 文字や設定は表示されません。
- Flash画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる場合があります。

サイトで選択・入力する

サイトでは、ラジオボタン、チェックボックス、テキストボックス、ブル ダウンメニューが表示されることがあります。

名称	表示例	操作·補足
ラジオ ボタン	○:非選択状態 •:選択状態	選択肢の中から1つだけ選択できます。
チェック ボックス	□:非選択状態 ▼:選択状態	選択肢の中から複数の項目を選択できます。
テキスト ボックス	乗換駅から 下車駅へ 0.検索	文字を入力できます。テキストボックスを選んで(②(選択))を押すと文字入力画面が表示されます。
ブルダウン メニュー	東 0. 検索 東京宗業 野馬城 開新 東京	選択肢の一覧から項目を選択できます。ブルダウンメニューを選んで (選択)を押すと選択肢一覧が表示されます。 ・ブルダウンメニューによっては、複数の項目を選択できる場合があります。 で項目を選んで (選班)を押すごとに項目の選択/選択解除を繰り返します。項目を選択し終わったら (完了)を押します。

お知らせ

●サイトによってはUser IDやPasswordなどの認証画面が表示される場合があります。

User IDとPasswordを入力して「OK」を選択します。

Flash機能

Flashとは、絵や音を利用したアニメーション技術です。Flash画像によりサイトの表現力がより豊かになります。Flash画像を利用した画像をFOMA端末にダウンロードして再生したり、待受画面に設定したりできます。

お知らせ

- ●サイトで表示されるFlash画像の表示サイズは最大240×350ドットです。 240×350ドットを超える場合は縦横比を固定して縮小して表示されます。
- ●Flash画像によってはお客様のFOMA端末の端末情報データを利用するものがあります。端末情報データを利用するには、「端末情報データ利用設定」を「利用する」に設定してください。(お買い上げ時は「利用する」に設定されています。)
- ◆Flash画像によっては効果音が鳴るものがあります。効果音を鳴らさない場合には、「効果音設定」を「効果音OFF」に設定してください。
- ●待受画面に設定されたFlash画像の効果音やバイブレータは動作しません。
- ●バックグラウンド再生中は、Flash画像の効果音は鳴りません。
- ●Flash画像によっては再生中にFOMA端末を振動させるものがあります。 「バイブレータ」の設定に関わらず振動します。
- ●Flash画像をデータBOXやmicroSDカード、画面メモなどに保存して再生すると、保存した場所によって見えかたが異なる場合があります。
- ●Flash画像によっては、正しく動作しない場合があります。
- ●再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できません。
- ●Flash画像によっては

 や

 で

 で

 で

 で

 で

 で

 で

 で

 を

 で

 さることが

 あります。

 「・ ・」が

 表示

 されて

 いない場合でも、

 Flash画像の

 操作ができることが

 あります。
- ●Flash画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる場合があります。

携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号について

項目を選択すると、携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。

- ●送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、IP(情報サービス 提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP (情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用で きるかどうかを判定するために用いられます。
- ●送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

サイト表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
i Menu	「i Menu」に戻ります。
Bookmark (Bookmark登録)	P.160参照
Bookmark (Bookmark一覧)	▶Bookmark一覧 P.161手順1へ進みます。
画面メモ (画面メモ保存)	P.162参照
画面メモ (画面メモ一覧)	▶画面メモー覧P.163手順2へ進みます。
Internet (URL入力)	URLを入力してインターネットホームページを表示します。 ▶URL入力▶テキストボックスを選択 P.160手順2へ進みます。 ◆あらかじめ表示中のサイトのURLが入力されています。
Internet (フルブラウザ切替)	P.282参照
再読み込み	サイトの内容が最新の情報に更新されます。

機能メニュー	操作・補足
画像保存	P.164参照
i モードメール作成	表示中のサイトや画面メモのURL、画像を i モードメール の本文に貼り付けまたは添付して作成します。 ▶項目を選択 URL貼付URLを i モードメールの本文に貼り付けます。 画像添付画像を選択して i モードメールに添付します。 デコメ挿入画像を選択してデコメール®に貼り付けます。 P.180手順2へ進みます。 ●デコメール®についてはP.184参照。
電話帳登録	P.82参照
デスクトップ貼付	P.109参照
その他 (文字コード変換)	文字が正しく表示されないときに、正しい文字に変換します。 ▶文字コード変換表示中のサイト、インターネットホームページにのみ有効です。
その他 (タイトル表示)	表示中のサイトのタイトルを表示します。 ▶タイトル表示
その他 (URL表示)	表示中のサイトのURLを表示します。 ▶URL表示
その他(証明書表示)	SSL通信で使用している証明書の所有者、発行元、有効期限、シリアル番号を確認します。最大5枚まで表示されます。 ▶証明書表示
その他 (画像表示設定)	P.170参照
その他 (効果音設定)	P.170参照

機能メニュー	操作·補足
その他 (リトライ)	アニメーションやFlash画像を最初から再生します。 ▶リトライ •Flash画像の一部が画面外にある場合は、再生しないことがあります。

<iモードメール作成>

- ◆本文に貼り付けできるURLの文字数は半角256文字までです。半角256文字以上あるときは貼り付けできません。
- ●画像によっては i モードメールに添付または貼り付けできない場合があります。

<その他(文字コード変換)>

- ●正しく表示されないときは、操作を繰り返してください。ただし、4回操作を 行うと元の文字コードで表示されます。
- ●変換操作を繰り返しても正しく表示されないことがあります。
- ●正しく表示されているときに文字コード変換をすると、正しく表示されなくなる場合があります。

<その他(タイトル表示)>

●タイトルは半角128文字/全角64文字まで表示されます。

<ラストURL>

最後に見たサイトのページを表示する

ラストURLを表示する

i モードを終了すると、最後に表示していたページのURLが「ラスト URL」に記憶されます。

i モードメニューで「ラストURL」を選択すると、最後に見たページを表示します。

1 ® ▶ラストURL

お知らせ

● URLが半角2048文字を超えるページ、メロディや i モーションなどの取得 完了画面、FirstPassセンターのページなど、ページによっては「ラスト URL」に記憶されません。

ラストURL初期化

最後に見たページのURLを初期化(i MenuのURLに)します。



<マイメニュー>

マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

最大45件まで登録できます。

マイメニューに登録する

- **1** 登録したいサイトのページを表示▶マイメニュー登録
 - ●各サイトによりページ構成が異なります。
- 2 i モードパスワードのテキストボックスを選択 ▶ i モードパスワードを入力▶決定
 - ◆入力した i モードパスワードは「*」で表示されます。
 - i モードパスワードについてはP.116参照。

お知らせ

- ▼マイメニューに登録できないサイトもあります。
- ●メニューリスト内の有料サイトに申し込むと自動的にマイメニューに登録 されます。

マイメニューからサイトを表示する

1 (io) ▶ i Menu ▶ マイメニュー ▶ 接続したいサイトを選択

お知らせ

● デュアルネットワークサービスを利用の方は、mova端末で登録したマイメニューをFOMA端末で、FOMA端末で登録したマイメニューをmova端末で利用できない場合があります。

< i モードパスワード変更>

i モードパスワードを変更する

メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定をするときは「i モードパスワード」(4桁)が必要になります。なお、i モードパスワードは他人に知られないよう十分ご注意ください。

- **1** (i๋ℝ) i Menu b お客様サポート
 - ▶各種設定(確認·変更·利用)
 - ▶ i モードパスワード変更
 - ▶「現在のパスワード」のテキストボックスを選択
 - ▶ i モードパスワード(4桁)を入力
 - ●初回は契約時に i モードパスワードとして設定されている「0000」(数字のゼロ4つ)を入力します。
 - ●入力した数字は「*」で表示されます。
- 2 「新パスワード」のテキストボックスを選択 ▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力
 - お客様独自の i モードパスワードを入力してください。
- **3**「新パスワード確認」のテキストボックスを選択 ▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力▶決定
 - ●手順2で入力した数字と同じものを入力します。

お知らせ

ⅰ モードパスワードを万一お忘れになったときは、契約された本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

<URL入力>

インターネットホームページを表示する

(ia) ►Internet ► <新規入力>

URLを入力▶OK

- ●半角の英数字や記号で256文字まで(フルブラウザの場合は512文字ま で)入力できます。
- ●フルブラウザの場合、表示できない場合がある旨の確認画面が表示され ます。

お知らせ

- i 干ードの場合、i 干ードに対応していないインターネットホームページや 接続するインターネットホームページによっては、正しく表示されないこと があります。
- ●受信したページのデータが1ページの取得可能な最大サイズを超えたとき は、受信を中断します。「OK |を選択すると、取得したところまでのデータが 表示される場合もあります。

URL入力履歴を使って表示する

入力したURLはURL入力履歴として10件まで記憶されます。

(internet 表示したいURLを選択▶OK

- 「http:// lまたは「https:// l以下の半角22文字ま
- でが表示されます。 ●URI のテキストボックスを選択するとURI を編

I AAA, ne. ip FINN ne. ip FINAA ne ip URL入力履歴

URL入力 ‰⟨新規入力⟩

一覧画面

集できます。

お知らせ

- ●履歴が10件を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。
- ●URLを新規入力してアクセスした場合は、同じURLでも別の履歴として記録 されます。

URL入力履歴一覧画面の機能メニュー

しいにノくノが変圧	・・見画画の成化ハーユ
機能メニュー	操作•補足
iモードメール作成	選択中のURLを i モードメールの本文に貼り付けて作成します。 P.180手順2へ進みます。 • 図(■▼■)を押しても i モードメールを作成できます。
デスクトップ貼付	P.109参照
ホーム登録	フルブラウザのホームURLとして登録します。 ▶YES •フルブラウザのURL入力履歴一覧画面でのみ操作できます。
削除 (1件削除)	▶1件削除▶YES
削除 (選択削除)	選択削除▶削除したいURL入力履歴にチェック図(第7)▶YES
削除 (全削除)	▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES

くブックマーク>

ホームページやサイトを登録して素早く表 示する

ブックマークに登録する

よく見るサイトのURLをブックマークに登録しておくと、直接目的の ページを表示できます。i モード、フルブラウザそれぞれ100件まで登 録できます。

- 登録したいページを表示中▶(률原)(機能)
 - ▶ Bookmark ▶ Bookmark 登録 ▶ YES
 - ▶登録したいフォルダを選択

- ●登録できる1件あたりのURLの文字数は半角256文字まで(フルブラウザの場合は半角512文字まで)です。URLの文字数がそれ以上あるときは登録できません。
- ●タイトルは全角12文字/半角24文字まで登録されます。タイトルの文字数がそれ以上ある場合は、超えた部分が削除されます。タイトルがないときは、「http://lまたは「https://lを除いたURLが登録されます。
- ページによっては、ブックマークに登録できないことがあります。

ブックマークからホームページやサイトを表示する

1 (a) Bookmark フォルダを選択 表示したいブックマークを選択



Bookmarkフォルダー覧画面の機能メニュー

	3777 Julius 1800 ——
機能メニュー	操作·補足
フォルダ操作 (フォルダ追加)	新規フォルダを追加します。「Bookmark」フォルダ・「画面 メモ」フォルダ以外にそれぞれ9件まで追加できます。 ▶フォルダ追加▶フォルダ名を入力 ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。
フォルダ操作 (フォルダ名編集)	▶フォルダ名編集▶フォルダ名を編集 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
フォルダ操作 (フォルダ削除)	フォルダとフォルダ内のすべてのブックマークや画面メモ を削除します。「Bookmark」フォルダ・「画面メモ」フォル ダは削除できません。 ▶フォルダ削除▶端末暗証番号を入力▶YES
赤外線/iC送信 (赤外線全件送信)	P.329参照

機能メニュー	操作·補足
赤外線/iC送信 (iC全件送信)	P.331参照
登録件数確認	全フォルダに登録されているブックマークの件数を表示します。
Bookmark全削除	フォルダは削除されません。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

Bookmark一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足
i モードメール作成	選択中のURLを i モードメールの本文に貼り付けて作成 します。 P.180手順2へ進みます。 ● 図(■≥■)を押しても i モードメールを作成できます。
i モードメール添付	ブックマークを i モードメールに添付して送信します。 P.180手順2へ進みます。
フォルダ移動	ブックマークや画面メモを別のフォルダに移動します。 ▶移動先のフォルダを選択 ▶移動したいブックマークや画面メモにチェック ▶②(完了)▶YES
タイトル編集	● タイトルを編集
コピー (URLコピー)	ブックマークのURLをコピーします。 ▶URLコピー▶コピーする始点を選択 ▶コピーする終点を選択 ●コピーした文字を貼り付けるにはP.386参照。

機能メニュー	操作·補足
コピー (microSDへコピー)	P.316参照
ホーム登録	フルブラウザのホームURLとして登録します。 ▶YES •フルブラウザのBookmark―覧画面でのみ操作できます。
デスクトップ貼付	P.109参照
赤外線/iC送信 (赤外線送信)	P.329参照
赤外線/iC送信 (iC送信)	P.331参照
登録件数確認	表示しているフォルダ内に登録されているブックマークの件数を表示します。
削除 (1件削除)	▶1件削除▶YES
削除 (選択削除)	選択削除▶削除したいブックマークや画面メモにチェック図(完了)▶YES
削除 (全削除)	フォルダ内に登録されているすべてのブックマークや画面 メモを削除します。 ▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES

<画面メモ>

サイトの内容を保存する

画面メモを保存する

一度表示したページを画面メモとしてFOMA端末に保存できます。画面メモに保存したページは、i モードに接続せずに表示できます。最大100件まで保存できますが、データ量により保存件数は少なくなります。

【保存したいページを表示中】 (機能) ▶ 画面メモ ▶ 画面メモ保存▶ YES▶ 保存したいフォルダを選択

●保存している画面メモがいっぱいのときはP.167参照。

お知らせ

- ●タイトルは全角11文字/半角22文字まで登録されます。タイトルの文字数がそれ以上ある場合は、超えた部分が削除されます。
- ●取得完了画面などを保存すると、画面とともにそのデータも保存されます。 (着うたフル®、再生期限付きの i モーション、FOMA端末外への出力が禁止されているトルカの取得完了画面は保存できません。)取得完了画面は、画面メモとして保存できない場合があります。取得完了画面以外は、そのページのURLが半角256文字まで保存されます。
- ●SSL対応のページの画面を保存すると、画面とともにそのページのSSL証明書も保存されます。
- テキストボックスに入力した内容や、プルダウンメニュー、チェックボックス、ラジオボタンで選択した内容は保存されません。
- 1件あたり100Kバイトまでのページを保存できます。ただし、i モーションの取得完了画面は500Kバイトまで、デコメール®テンプレートの取得完了画面は200Kバイトまで、デコメアニメ®テンプレートの取得完了画面は100Kバイトまで、トルカの取得完了画面は1Kバイトまで、ダウンロード辞書の取得完了画面は20Kバイトまで、保存できます。

画面メモを表示する

1 ● 画面メモ

』 画面メモフォルダ一覧 1 画画面メモ

画面メモフォルダ 一覧画面

🤈 フォルダを選択▶画面メモを選択

で他の画面メモを確認できます。





画面メモ詳細画面

お知らせ

●画面メモに保存したページは保存したときの情報です。最新のページの情報と異なる場合があります。

画面メモフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ操作 (フォルダ追加)	P.161参照
フォルダ操作 (フォルダ名編集)	P.161参照
フォルダ操作 (フォルダ削除)	P.161参照
セキュリティ設定 /解除	端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できないように設定します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES フォルダが「廊」に変わります。 ●解除する場合も同様の操作を行います。

機能メニュー	操作·補足
保存件数確認	全フォルダに保存している画面メモの件数と保護している 画面メモの件数を表示します。
画面メモ全削除	すべての画面メモを削除します。フォルダは削除されません。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

画面メモ一覧画面の機能メニュー

4. A.
操作·補足
P.161参照
P.161参照
画面メモを削除されないように保護します。最大50件まで保護できますが、データ量により保護件数は少なくなります。 保護すると「闘」が表示されます。 ◆保護を解除する場合も同様の操作を行います。
表示しているフォルダ内に保存している画面メモの件数と 保護している画面メモの件数を表示します。
P.162参照
P.162参照
P.162参照

画面メモ詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
i モードメール作成	②(►)を押しても i モードメールを作成できます。 (P.157参照)
タイトル編集	P.161参照
 / / / / / / / / / 	D 163

機能メニュー	操作·補足
画像保存	P.164参照
電話帳登録	P.82参照
その他 (URL表示)	画面メモのURLを表示します。 ▶URL表示
その他 (証明書表示)	P.157参照
その他 (効果音設定)	P.170参照
その他 (リトライ)	アニメーションやFlash画像を最初から再生します。 ▶リトライ ●Flash画像の一部が画面外にある場合は、再生しないことがあります。
削除	▶YES

サイトからファイルやデータをダウンロー ドする

サイトから画像やメロディなどのファイルやデータをダウンロードしてFOMA端末に保存できます。ファイルによってはmicroSDカードに直接保存できるものもあります。

画像ダウンロード

サイト、画面メモに表示されている画像を保存して、待受画面、ウェイク アップ画面などに設定できます。

デコメール®用の画像やフレーム、スタンブ画像なども保存できます。容量は他のデータと共通で、合わせて最大3500件保存できますが、データ量により保存件数は少なくなります。(P.482参照)

- サイト表示中・画面メモ詳細画面 ➤ (機能) → 画像保存 ➤ 画像保存・背景画像保存
 - ●画像保存の場合は保存したい画像を選択します。

り YES▶保存したいフォルダを選択

●保存している画像がいっぱいのときはP.167参照。

♀ ピクチャ貼付するには「YES」を選択

P.291「ピクチャ貼付」へ進みます。

お知らせ

- ●ファイル名は半角36文字まで保存されます。ファイル名が指定されていない場合には、ダウンロードしたURLの一部または「imageXXX」(XXXは数字)で保存されます。
- ●サイト上では表示されていても、FOMA端末に保存してピクチャビューアで表示すると、表示されない場合があります。
- ●以下の条件を満たす画像は、デコメ®絵文字として保存されます。・GIFまたはJPEGの画像 ・20ドット×20ドットの画像
- ・ファイル制限なしの画像 ・6Kバイト以下の画像
- ·透過GIF(アニメーションGIFを除く) ·拡張子が「ifm」
- ・待受(240×427)以下の画像待受(240×427)、CIF(352×288)、QVGA(240×320)、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)の画像はフレーム、それ以外はスタンプとなります。
- i モードでは1件あたり100Kバイトまで、フルブラウザでは1件あたり500Kバイトまでの画像を保存できます。
- ●フルブラウザの場合、画像によっては保存できない場合があります。また、 BMP形式、PNG形式の画像はmicroSDカードにのみ保存できます。

メロディダウンロード

サイトからメロディをダウンロードして、着信音などに設定できます。 容量は他のデータと共通で、合わせて最大3500件保存できますが、 データ量により保存件数は少なくなります。(P.482参照)

- 🕇 メロディダウンロードが可能なサイトを表示
 - ▶メロディを選択▶保存▶YES
 - ▶保存したいフォルダを選択
 - ●メロディ再生中の操作についてはP.310参照。
 - ●「情報表示」を選択するとメロディの情報が表示されます。(P.311参照)
 - ●保存しているメロディがいっぱいのときはP.167参照。
 - ●画面メモを保存したいときはP.162参照。

2 着信音に設定するには「YES」を選択 ▶着信の種類を選択

お知らせ

- ✔ロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定されたメロディを着信音などに設定したときは「再生位置選択」の設定に従って再生されます。
- ●ダウンロードしたメロディは正しく再生されない場合があります。
- ●ファイル名は半角36文字まで保存されます。ファイル名が指定されていない場合には、ダウンロードしたURLの一部または「melodyXXX」(XXXは数字)で保存されます。
- ●タイトルが付けられていないメロディは取得完了画面や一覧では「無題」と表示されます。
- 1件あたり100Kバイトまでのメロディを保存できます。

きせかえツールダウンロード

サイトから着信音や待受画面、アイコンなどを一括で変更できるきせか えツールをダウンロードします。容量は他のデータと共通で、合わせて 最大3500件保存できますが、データ量により保存件数は少なくなりま す。(P.482参照)

- ●お買い上げ時に登録されているきせかえツールは「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。(P.168参照)
- もせかえツールダウンロードが可能なサイトを表示 ▶きせかえツールを選択▶保存▶YES
 - ▶本体·microSD
 - ●FOMA端末に保存した場合、きせかえツールを一括で設定するかどうかの確認画面が表示されます。
 - ●「情報表示」を選択するときせかえツールの情報が表示されます。 (P.313参照)
 - ●保存しているきせかえツールがいっぱいのときはP.167参照。
 - ●画面メモを保存したいときはP.162参照。

きせかえツールのダウンロードが中断したときは

図(中止)を押してダウンロードを中断したり、着信などでダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択すると取得完了画面が表示されます。「部分保存」を選択した場合は、「本体」か「microSD」を選択して保存します。

部分保存した残りのデータは「データBOX」の「きせかえツール」から再ダウンロードできます。

お知らせ

● 1件あたり2078Kバイトまでのきせかえツールを保存できます。

トルカダウンロード

サイトからトルカをダウンロードします。最大495件保存できますが、容量は他のデータと共通のため、データ量により保存件数は少なくなります。(P.482参照)

- ┫ トルカダウンロードが可能なサイトを表示
 - ▶トルカを選択▶保存▶YES
 - ▶保存したいフォルダを選択
 - 「表示」を選択すると、トルカのプレビューが表示されます。プレビュー表示中に(●)(保存)を押しても保存できます。
 - ●保存しているトルカがいっぱいのときはP.167参照。
 - ●画面メモを保存したいときはP.162参照。

テンプレートダウンロード(デコメール®)

サイトからデコメール®用のテンプレートをダウンロードします。お買い上げ時のものも含めて最大100件まで保存できますが、データ量により保存件数は少なくなります。

- ●お買い上げ時に登録されているテンプレートは「P-SQUARE」のサイトから ダウンロードできます。(P.168参照)
- **1** テンプレートダウンロードが可能なサイトを表示 ▶テンプレートを選択▶保存▶YES
 - ●「情報表示」を選択するとテンプレートの情報が表示されます。(P.190 参照)
 - ●保存したテンプレートの確認方法についてはP.189参照。
 - ●保存しているテンプレートがいっぱいのときはP.167参照。
 - ●画面メモを保存したいときはP.162参照。
- 🤈 デコメール®作成する場合は「YES」を選択

デコメール®の作成についてはP.184参照。

お知らせ

- テンプレートにデコレーションが1つもない場合は保存できません。
- ●テンプレートにファイルが添付されている場合は、添付ファイルは削除されます。

お知らせ

- ●FOMA端末外への出力が禁止されている画像がテンプレートに含まれていた場合、画像は保存時に削除されます。削除によりデコレーションが1つもなくなった場合、テンプレートは保存できません。
- ●ダウンロードしたテンプレートのタイトル名は「YYYY/MM/DD hh:mm」 となります。

(Y:西曆、M:月、D:日、h:時、m:分)

●1件あたり100Kバイトまでのテンプレートをダウンロードできますが、 メール本文が全角5000文字、半角10000文字を超えている場合や、挿入画像の合計サイズが90Kバイトを超えている場合は保存できません。

テンプレートダウンロード(デコメアニメ®)

サイトからデコメアニメ®用のテンプレートをダウンロードします。お 買い上げ時のものも含めて最大100件まで保存できますが、データ量 により保存件数は少なくなります。

- ●お買い上げ時に登録されているテンプレートは「P-SQUARE」のサイトから ダウンロードできます。(P.168参照)
- **1** テンプレートダウンロードが可能なサイトを表示
 - ▶テンプレートを選択▶保存▶YES
 - ▶本体·microSD
 - ●「情報表示」を選択するとテンプレートの情報が表示されます。(P.191 参照)
 - ●保存したテンプレートの確認方法についてはP.190参照。
 - ●保存しているテンプレートがいっぱいのときはP.167参照。
 - ●画面メモを保存したいときはP.162参照。
- 2 デコメアニメ®作成する場合は「YES」を選択 P.187手順2へ進みます。

お知らせ

● 1件あたり100Kバイトまでのテンプレートをダウンロードできます。

辞書ダウンロード

サイトから辞書をダウンロードします。お買い上げ時のものも含めて 10件まで保存できます。

- ●お買い上げ時に登録されている辞書は「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。(P.168参照)
- 辞書ダウンロードが可能なサイトを表示
 辞書を選択▶保存▶YES
 - ●「情報表示」を選択すると、辞書の情報が表示されます。(P.387参照)
 - ●画面メモを保存したいときはP.162参照。
- 🤈 <未登録>▶辞書ファイルに設定するには「YES」を選択
 - ●ダウンロードした辞書の操作方法についてはP.387参照。

お知らせ

- ●1件あたり20Kバイトまでの辞書を保存できます。
- ●接続するサイトによっては、ダウンロードできないことがあります。

キャラ電ダウンロード

サイトからキャラ電をダウンロードします。お買い上げ時のものを含めて3件まで保存できます。

- ●お買い上げ時に登録されているキャラ電は「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。(P.168参照)
- キャラ電ダウンロードが可能なサイトを表示 ▶キャラ電を選択▶保存▶YES
 - ●「情報表示」を選択するとキャラ電の情報が表示されます。(P.308参照)
 - ●保存しているキャラ電がいっぱいのときはP.167参照。
 - ●画面メモを保存したいときはP.162参照。

お知らせ

● 1件あたり100Kバイトまでのキャラ電を保存できます。

i モードで探す

サイトから好みのデータを探してダウンロードします。保存できる件数 はそれぞれダウンロードするデータによって異なります。サイトの変更 はできません。

1 各種選択画面▶ i モードで探す▶YES▶データを選択

ダウンロードの方法はデータによって異なります。

お知らせ

ご利用には別途パケット通信料がかかります。

保存しているデータがいっぱいのときは

データを保存するときに、すでに最大保存件数まで保存している場合や、メモリ の空きが不足している場合は、不要なデータを削除してから保存するかどうか の確認画面が表示されます。

- ●本操作は以下のデータを保存するときに行います。
 - ·画像 · i モーション ·メロディ ·キャラ電 · 番組
 - ·着うたフル® · i アプリ · トルカ · テンプレート
 - ・画面メモ ・きせかえツール
- YES▶削除したいデータにチェック▶
 (完了)▶YES

キャラ電、テンプレート、画面メモ以外のデータは同じ保存領域に保存されているため、データを削除する際に、別のデータを選択できます。フォルダを選択して削除したいデータにチェックを付けます。チェックの付いたデータがあるフォルダには「*」が表示されます。

不足している容量分にチェックを付けると「完了」が表示されます。

- (家)(図前))を押して「ページ内全選択/ページ内選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。
- 【 または (宮重) を押すか、 () (機能) を押して [表示モード切替] を 選択するごとに、フォルダ容量やデータ容量の表示/非表示が切り替わりま す。
- 「ミュージック」内のファイルを選択する場合、②(□▼)を押して下の階層のフォルダを表示できます。
- (クリア)を押すごとに上の階層に戻ります。
- ●番組の場合、1番組分のデータ量が多いため、他のデータを削除する場合は多くのデータを削除する必要があります。

- ●番組で「番組移動」を行ったときや、i アブリ・トルカを保存したときに、最大保存件数まで保存されていた場合は、同じ種類のデータを1件以上削除する必要があります。
- ●画面メモの場合、セキュリティ設定しているフォルダがあると、セキュリティ設定中のフォルダ内の画面メモも選択できるようにするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、端末暗証番号の入力が必要です。
- 他の機能で設定しているデータには「★」マークが付いています。
- ●メール連動型 i アプリの削除についてはP.234参照。
- ●microSDカード内のiアプリをFOMA端末に移動する際に、本操作を行う場合、ICカード内にデータがあるiアプリは削除できません。

「P-SQUARE」について

お買い上げ時に登録されているきせかえツール、テンプレート、辞書、キャラ電、デコメ®絵文字は「P⁻SQUARE」のサイトからダウンロードできます。

i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー →P-SQUARE



サイト接続用 QRコード

サイトにファイルをアップロードする

FOMA端末に保存しているJPEGまたはGIF形式の画像やiモーションをサイトにアップロードします。

1 ファイルのアップロードが可能なサイトを表示▶参照▶ピクチャ・i モーション▶アップロードしたいファイルを選択

●サイトによってはアップロード方法が異なる場合があります。

お知らせ

- ●合計2Mバイトまでのファイルをアップロードできます。
- FOMA端末外への出力が禁止されているファイルはアップロードできません。

<u>反転した情報を使っていろいろな操作をする</u>

サイトのページやメールなどで反転表示された情報(電話番号、メールアドレス、URL、メロディ、画像など)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、インターネットホームページを表示したり、ワンセグの起動や視聴予約・録画予約を登録したりできます。

- ●パソコンなどから送信されたメールや、サイトによっては、Web To、Phone To/AV Phone To, Mail To, i アプリ To、Media To、住所リンク機能が使用できない場合があります。
- ●電話番号、メールアドレス、URL以外の反転表示された情報を使ってWeb To、Phone To / AV Phone To、Mail To、i アブリ To 機能を利用できる場合もあります。
- 2in 1のモードがBモードの場合は、Mail To機能は利用できません。
- デコメアニメ®では反転表示されません。

Phone To / AV Phone To 機能

サイトやメールなどの中に表示されている電話番号などの情報を使って、音声電話発信、テレビ電話発信します。

●テレビ電話でのPhone To 機能のことをAV Phone To 機能と呼びます。

┫ 電話番号などの情報を選択▶発信方法を選択

- ●「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に相手に送信する 画像を選択します。
- ●「SMS作成」を選択すると電話番号を宛先としたSMSを作成します。 P.225手順3へ進みます。
- ●電話番号の前に「tel:」または「tel-av:」があった場合などは、発信方法の 選択肢が表示されないことがあります。手順2へ進みます。

9 発信

- ●国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシスト」を選択します。(P.59 参照)
- 発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。(P.56手順2参照)

Mail To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているメールアドレスなどの情報 を使って、メールを送ります。

┪ メールアドレスなどの情報を選択

宛先にはメールアドレスなどがすでに入力されています。 P.180手順3へ進みます。

Web To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURLなどの情報から、i モードまたはフルブラウザを使って、インターネットホームページに接 続します。

1 URLなどの情報を選択▶ i モード・フルブラウザ ▶YES

- ●URLなどの情報が、それぞれiモード、フルブラウザの情報を含んでいる場合は、情報に対応した機能で接続します。
- ●接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。ページを取得中に中止する場合は図(●止)を押します。

i アプリ To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURL(リンク)から i アプリを起動します。

1 i アプリの情報を選択▶YES

i アプリが起動します。

お知らせ

iモードメール本文にiアブリを起動させるリンクがある場合、返信や転送をするとiアブリを起動させるリンクは引用できません。また、ドコモケータイdatalink使用時や赤外線通信時もiアブリを起動させるリンクは引用できません。

Media To 機能

サイトやメールなどの中に表示されている情報(リンク)からワンセグを起動したり、視聴予約・録画予約を行います。

■ ワンセグの情報を選択 ■ YES

ワンセグや視聴予約・録画予約が起動します。

予約機能が起動したときは図(完了)を押して視聴予約・録画予約を登録します。
 予約したい内容を変更する場合はP.271「視聴予約リスト」手順1、P.272手順1へ進みます。

お知らせ

●反転表示されていてもMedia To 機能が利用できない場合があります。

住所リンク機能

サイトなどの中に表示されている住所などから地図を表示できます。 また、位置情報を i モードメールで送信することもできます。

住所などの位置情報を選択▶項目を選択

対応 i アプリを利用 . . . i アプリを選択して起動します。

メールを作成します。

位置情報確認 選択した位置情報の内容を表示します。

<iモード設定>

i モードの設定を行う

1 (ic) i モード設定 ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
スクロール設定	サイトや画面メモを表示している画面でのを押したとき にスクロールする行数を設定します。
	▶行数を選択

	In # 14m
項目	操作·補足
文字サイズ設定	P.112「i モード」参照
画像表示設定	サイトや画面メモなどに含まれる画像やFlash画像を表示するかどうかを設定します。 ▶表示する・表示しない
接続待ち時間設定	P.170参照
接続先選択	P.170参照
i モーション自動 再生設定	P.176参照
端末情報データ利用 設定	サイトや画面メモ表示中にFlash画像を表示する際、 FOMA端末の情報を利用する場合があります。その場合 に、情報を利用するかどうかを設定します。 ▶利用する・利用しない
効果音設定	サイトや画面メモ表示中にFlash画像を表示する際、効果音を鳴らすかどうかを設定します。 効果音ON・効果音OFF
i モード設定確認	「iモード設定」の各設定内容を確認します。

<画像表示設定>

- ●「表示する」に設定していても、正しく表示されない場合があります。その場合、「≦」が表示されます。
- 「表示しない」に設定すると、「器」で表示され、データの受信を行いません。
- ◆本機能の設定を変更した場合は、ワンセグの「ユーザ設定」の「画像表示設定」 も変更されます。

<端末情報データ利用設定>

ラストURL初期化 P.158参照

- ●利用できる情報は以下のとおりです。
- · 「時計設定」で設定した日付時刻 ・電池残量
- ・電波の受信レベル・「着信音量 |の「電話 |で設定した音量
- ·「バイリンガル」で設定した言語
- ·FOMA端末の機種や製造番号

<効果音設定>

●「効果音ON」に設定していても、Flash画像によっては効果音が鳴らない場合があります。

<接続待ち時間設定>

接続待ち時間を設定する

サイトを取得するまでしばらく時間がかかることがあります。取得を中止するまでの時間を設定します。「無制限」に設定すると、自動的には中止しません。

1 (in) → i モード設定 → 接続待ち時間設定 → 待ち時間を選択

お知らせ

● 「無制限」に設定していても、電波状況などにより切断される場合があります。

<接続先選択>



i モードから接続先を変更する (ISP接続通信)

※通常は、設定を変更する必要はありません。

i モード(ドコモ)以外のサービスを受けるときに使う接続先(APN)の 設定をします。

登録した接続先に変更したときは i モードを利用できなくなります。

1 (i尿) ▶ i モード設定▶接続先選択

- ▶<未登録>を選んで(図)(編集)
- ▶端末暗証番号を入力
- ●登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更されます。
- ●登録済みの接続先を削除するには(で)(機能)を押して「削除」を選択し、端末暗証番号を入力して「YES」を選択します。

🤈 以下の操作を行う

項目	操作·補足
接続先名称	▶接続先名称を入力◆全角9文字/半角18文字まで入力できます。
接続先番号	▶接続先番号を入力◆半角英数字で99文字まで入力できます。
接続先アドレス	▶接続先アドレスを入力 ●半角英数字で30文字まで入力できます。
接続先アドレス2	▶接続先アドレス2を入力◆半角英数字で30文字まで入力できます。

3 図(完了)を押す

<SSL証明書操作>

SSL証明書を操作する

1 (in) → 証明書操作 → 証明書 → 証明書を選んで(in) (in) → 以下の操作を行う

項目	操作·補足
証明書表示	証明書の所有者、発行元、有効期限、シリアル番号を表示します。 ● (記)(機能)を押す代わりに(●)(選択)を押しても証明書を確認できます。

有効/無効設定 無効に設定され、「国」が「国」になります。 ● すでに無効に設定されている証明書を選択した場合は、有効に設定されます。 ● 無効に設定すると、そのSSL証明書を持っているサイトは表示できなくなります。 ● 「ドコモ証明書2」は無効に設定できません。	項目	操作·補足
-11 2 cm 3 d c 100 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m	有効/無効設定	●すでに無効に設定されている証明書を選択した場合は、 有効に設定されます。 ●無効に設定すると、そのSSL証明書を持っているサイト

SSL通信で使用する証明書について

証明書...認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時のFOMA端末内に保存されています。

ドコモ証明書

...... FirstPassセンターやFirstPass対応サイトに接続するために必要な証明書で、FOMAカード(緑色/白色)内に保存されています。

ユーザ証明書

i モードメニューから「ユーザ証明書操作」を選択することにより、 FirstPassセンターからダウンロードした証明書です。FOMAカー ド(緑色/白色)内に保存されます。

<ユーザ証明書操作>

FirstPassの設定を行う

ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスと契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPass対応サイトでご利用になれます。

FOMAカードに保存されているユーザ証明書が有効期限切れであったり、または必要なユーザ証明書がFOMAカードに保存されていないために、FirstPass対応サイトが表示できない場合、FirstPassセンターに更新申請を行い、そのユーザ証明書をダウンロードできます。

- ullet FirstPassセンターへユーザ証明書の発行を要求し、ダウンロードができます。
- ●青色のFOMAカードではご利用になれません。
- First Pass センターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。
- ●FirstPass対応サイトはフルブラウザでもご利用になれます。
- ◆FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信やメッセージR/Fの受信はできません。
- ◆FirstPassセンターに接続する際は、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。
- ●海外ではご利用になれません。

クライアント認証について

- ◆FOMA端末では、より安全にデータをやりとりするために、サーバ認証とクライアント認証を行います。サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手側の証明書を検証して、確実にお互いの認証を行います。クライアント認証を受けることで、より安全に通信サービスを受けられます。
- ◆クライアント認証は、FOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末を パソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただけます。パ ソコンでご利用いただくためには付属のCD-ROMのFirstPass PCソフトが 必要です。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe® Reader®(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。で使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルブ」を参照してください。

FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の操作はFirstPassセンターのサイトから行います。

【 (夏戌) ▶証明書操作▶ユーザ証明書操作▶次へ



サイト画面


お知らせ

- First Pass センターを利用する前には、「ご利用規則」を選択し、ご利用規則をよくお読みください。
- ●FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。

ユーザ証明書の発行を申請し、ダウンロードする

ユーザ証明書のダウンロードを行う前には、必ずユーザ証明書の発行を申請します。発行申請が完了したら、ユーザ証明書をダウンロードします。ダウンロードが完了すると、ユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPass対応サイトが表示できるようになります。

firstPassセンターのサイト画面証明書発行▶実行

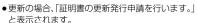

行って下さい。 実行/<u>灯1-</u> ▲本到 ^{選択}

●ユーザ証明書の発行を申請済みの場合は、FirstPassセンターのサイト 画面で「ダウンロード」を選択し、手順3へ進みます。

🤈 PIN2コードを入力

- ◆PIN2コードは60秒以内に入力してください。 60秒を超えるとエラーとなり接続が切断されます。
- ●PIN2コードについてはP.116参照。

FirstPass

証明書の発行申請が完了しました。 ダウンロード操作を行ってください。

<u>ダウンロード/メニュー</u>

🤦 ダウンロード▶実行

●すぐにユーザ証明書をダウンロードしない場合は、「メニュー」を選択します。SSLページを終了するかどうかの確認画面で「YES」を選択し、 FirstPassセンターのサイト画面に戻ります。

お知らせ

●ユーザ証明書を新規でダウンロードする場合と更新でダウンロードする場合、どちらの場合も必ずユーザ証明書の発行申請を行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードできません。

ユーザ証明書でサイトに接続する

ユーザ証明書を用いてFirstPass対応サイトに接続します。

1 FirstPass対応サイトを表示▶項目を選択▶YES

🤈 PIN2コードを入力

- PIN2コードは60秒以内に入力してください。60秒を超えるとエラーと なり接続が切断されます。
- ●PIN2コードについてはP.116参照。

お知らせ

- ●ユーザ証明書がない状態や、ユーザ証明書の有効期限が切れている状態で FirstPass対応サイトに接続しようとした場合、継続するかどうかの確認画 面が表示されます。「NO」を選択すると元のページに戻りますので、 FirstPassセンターのサイトでユーザ証明書をダウンロード/更新してか ら再度接続してください。
- FirstPass対応サイトへのアクセスに発生するパケット通信料はパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルに含まれます。

ユーザ証明書の失効を申請する

一度ダウンロードしたユーザ証明書を無効にします。

「FirstPassセンターのサイト画面▶その他 ▶証明書失効▶YES▶PIN2コードを入力

- PIN2コードは60秒以内に入力してください。60秒を超えるとエラーとなり接続が切断されます。
- ●PIN2コードについてはP.116参照。

7 実行▶次へ▶実行

FirstPass

失効を実施してよろしいですか?(実行後は処理を中断することは出来ません。)

実行/Xニュー

お知らせ

- ◆失効が完了したあとにFirstPassを利用する場合は、再度ユーザ証明書の発行申請とダウンロードを行ってください。
- ●ダウンロードしたユーザ証明書を見る場合はP.171参照。

<証明書センター接続設定>

証明書発行接続先を変更する

※通常は、設定を変更する必要はありません。

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先を設定します。

1 (in) ▶証明書操作 ▶証明書センター接続設定 ▶<未登録 > を選んで (図) (編集)

- ●登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更されます。
- ●登録済みの接続先を削除するには(家)(大阪)を押して「削除」を選択し、端末暗証番号を入力して「YFS」を選択します。

🤈 端末暗証番号を入力▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
初期画面URL	▶初期画面URLを入力 ●半角英数字で100文字まで入力できます。
接続先アドレス	▶接続先アドレスを入力 ●半角英数字で99文字まで入力できます。

3 🖾 (完了)を押す

■FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証が可能となります。
- ●ユーザ証明書の発行要求をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用 規則」をよくお読みになり、ご同意の上、要求してください。
- ■ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。PIN2コード入 力後になされたすべての行為がお客様によるものと見なされますので、 FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分ご注意く ださい。
- ◆FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコ モは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様と FirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- First Pass およびSSLのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用下さい。

i モーションとは

i モーションは、映像や音声、音楽のデータで、i モーション対応サイトからFOMA端末に取り込み再生できます。また、i モーションを着信音に設定することもできます。

i モーションには、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。取得した i モーションがどのタイプであるかは、サイトやデータにより異なります。

1件あたり10Mバイトまで取得できます。

種類		説明
タイプ	再生の種類	一直ルッ プ
スタンダード (標準)タイプ	データ取得後の再生	i モーションのデータをすべて取得してから再生します。
(保存可)	データ取得中の再生	i モーションのデータを取得しながら 再生します。取得完了後は、「データ取 得後の再生」と同様に再生できます。
ストリーミン グタイプ (保存不可)	データ取得中の再生	i モーションのデータを取得しながら 再生します。再生が終わった i モーションデータは消去され、繰り返し再 生したり、FOMA端末に保存したりできません。

くiモーション取得>

サイトからiモーションを取得する

サイトから i モーションを取得して再生する

i モーション取得可能なサイトでi モーションを選択▶再生

再生中の操作についてはP.298参照。

- ●取得しながら再生できる i モーションの場合は、 取得中に i モーションが再生されます。
- ●「i モーション自動再生設定」が「自動再生する」に 設定されている場合、取得したあと自動的に i モーションが再生されます。
- ●「情報表示」を選択すると i モーションの情報が 表示されます(P.299参照)
- ●画面メモを保存したいときはP.162参照。

データ取得完了Completedドコモのムービー



取得完了画面

お知らせ

- ●接続するサイトや i モーションによっては、データの取得、取得中の再生、取得後の再生ができないことがあります。また、ASF形式の i モーションは取得できません。
- ●再生できる i モーションのファイル形式についてはP.299参照。
- ●スタンダード(標準)タイプの i モーションを再生中にFOMA端末を閉じた 場合、再生は停止されます。ストリーミングタイプの i モーションを再生中 にFOMA端末を閉じても、再生は停止されません。
- ◆スタンダード(標準)タイプの場合、データ取得中の再生を途中で停止して も、データの取得自体は継続されます。
- ●「i モーション自動再生設定」が「自動再生する」に設定されていても、データ 取得中に再生した場合は、取得したあとに自動再生はされません。
- ●再生回数・再生期間・再生期限に制限がある i モーションは、タイトルの先頭に「(④)」が表示されます。再生できる期間が制限されている i モーションは、期間前や期間後には再生できません。また、長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている i モーションは再生できません。再生制限を確認するには「i モーション情報」参照。

お知らせ

●回線速度・回線状況・電波環境により、データ取得中の再生が途中で止まったり、画像が乱れたりする可能性があります。スタンダード(標準)タイプのiモーションはデータ取得完了後に繰り返し再生できますが、ストリーミングタイプのiモーションは再生できません。

iモーションを保存する

取得した i モーションをFOMA端末に保存し、着信音や待受画面、ウェイクアップ画面に設定できます。容量は他のデータと共通で、合わせて最大約112Mバイト保存できます。(P.481参照)

1 取得完了画面▶保存▶YES ▶保存したいフォルダを選択

●保存している i モーションがいっぱいのときはP.167参照。

2 i モーション貼付するには「YES」を選択 P.299「i モーション貼付!へ進みます。

i モーションのダウンロードが中断したときは

図(中止)を押してダウンロードを中断したり、着信などでダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。
「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択すると、部分保存可能な、「モーションの場合は取得完了画面が表示されます。「部分

保存」を選択した場合は、「データBOX」の「i モーション」内の任意のフォルダ を選択して保存します。

部分保存した残りのデータは「データBOX」から再ダウンロードできます。 ●部分保存した i モーションのファイル名は「movie lとなります。

●部分保存した i モーションの再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りのデータの取得ができません。また、取得操作を行う際、部分保存されていたデータを削除できます。

お知らせ

- i モーションによっては取得したデータをFOMA端末に保存できない場合があります。
- ●部分保存した i モーションをデータBOXから再生することはできません。

<i モーション自動再生設定>

i モーションの自動再生を設定する

サイトからスタンダード(標準)タイプの i モーションを取得した場合や、スタンダード(標準)タイプの i モーションが登録されている画面メモを選択した場合に、i モーションを自動的に再生するかどうかを設定します。

1 (in) i モード設定 i モーション自動再生設定 i モード設定 i モーション自動再生設定 i モーション自動再生設定 i モーション自動再生設定 i モーション自動再生設定 i モーション自動再生設定

お知らせ

●「自動再生しない」に設定していても、ストリーミングタイプの i モーションは自動再生されますので、ご注意ください。

i チャネルとは

- ニュースや天気など、グラフィカルな情報が i チャネル対応端末に配信 モ されるサービスです。定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面に ー テロップとして流れたり、 i チャネル対応ボタンを押すことでチャネルシ 一覧画面に表示されます。(P.176参照)

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」とIP(情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。

ヤ お好きなチャネルを登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自ネ 動更新時に別途パケット通信料がかかります。詳細情報を閲覧する場合 は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧共に パケット通信料がかかります。

- i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。 (お申し込みには i モード契約が必要です。)
- i チャネルの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

お知らせ

- i チャネル契約後、FOMA端末の電源が「OFF」または「圏外」など電波状況が良くないときは、情報を受信できない場合があります。その場合は、◎ を押して表示される未契約者用のチャネルを選択することで情報を受信し、待受画面にテロップが流れます。また、お買い上げ時の状態のままでは情報を受信し、待受画面にテロップが流れます。その場合は、◎ を押すことで情報を受信し、待受画面にテロップが流れます。
- ⅰ チャネルは海外では、ⅰ チャネル受信ごとに通信料がかかります。
- i チャネルサービス解約後などは、自動的にテロップが「OFF」に設定されます。
- ⅰ チャネルサービス解約前に ⅰ モードサービス解約を行った場合は、テロップは「ON」に設定されたままになります。

i チャネルを使う

「テロップ表示設定」を「ON」に設定すると、最新のものから最大10件のテロップが待受画面に繰り返し流れます。詳しい情報を知りたいときはチャネル一覧画面から取得できます。

1 (を押す

情報を受信中は「⇒」が点滅します。



チャネル一覧画面

② 項目(リンク先)を選択

お知らせ

●情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しません。また、着信/充電ランプも点灯/点滅しません。

- ●以下の場合は、テロップは表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、○を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- ·FOMAカードを差し替えた場合
- ・「接続先選択」を変更した場合
- ・「iチャネル初期化」を行った場合
- ・「設定リセット」を行った場合
- ・「端末初期化」を行った場合

ただし、「接続先選択」を変更すると、情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信したい場合は、 を押してチャネル一覧画面を表示してください。

- ●「接続先選択」を変更した場合は、i チャネルの接続先も変更されます。(通常は、設定を変更する必要はありません。)
- ●利用している状況により、チャネル一覧画面を表示したタイミングで情報を 受信することがあります。
- 「文字サイズ設定」の「iモード」を変更しても、チャネル一覧画面の文字サイズは、すぐに変更されない場合があります。

テロップの表示を設定する

1 [🖟 ▶ i チャネル▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
チャネル一覧	チャネル一覧画面を表示します。 P.176手順2へ進みます。
テロップ表示設定	待受画面にテロップを表示するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
テロップ文字サイズ 設定	テロップの文字サイズを設定します。 ▶特大表示·拡大表示·標準表示 ● 図(『デモ』)を押すと、テロップを確認できます。⑦アを 押すと元の画面に戻ります。
テロップ色設定	テロップの背景色と文字色を設定します。 ▶バターンを選択 • 図(『デモ』)を押すと、テロップを確認できます。(クリア)を押すと元の画面に戻ります。

項目	操作·補足
テロップ速度設定	テロップが流れる速度を設定します。
	▶速度を選択
	● 図(デモ)を押すと、テロップを確認できます。⑦Jアを
	押すと元の画面に戻ります。
i チャネル初期化	テロップ情報を初期化し、「テロップ表示設定」を「ON」、プ
	ライベートウィンドウの「 i チャネルテロップ表示」を
	「OFF」に設定します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ


●「テロップ表示設定」「テロップ文字サイズ設定」「テロップ色設定」「テロップ 速度設定」「i チャネル初期化」は2in1の各モードごとに設定や初期化ができ ます。ただし、i チャネルの情報は全モード共通で初期化されます。また、 2in1が「OFF」のときはAモード中の設定と共通になります。

<テロップ表示設定>

◆公共モード(ドライブモード)中、オールロック中は、テロップは表示されません。

くiチャネル初期化>

● 初期化を行った場合、テロップは表示されなくなります。その後、情報が自動 更新されるか、 ○ を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流 れるようになります。

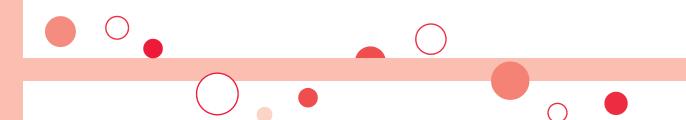

メール

i モードメールとは180	メールの設定を行う
i モードメール/デコメール®を作成する	送受信メールを自動的にフォルダに振り分ける
i モードメールを作成して送信する < i モードメール作成 > 180	く自動振分け設定> 212
デコメール®を作成して送信する184	メールグループを作成するくメールグループ> 214
デコメアニメ [®] を作成して送信する187	メールやメッセージR/Fの設定を行う<メール設定> 214
テンプレートを利用してデコメール®/デコメアニメ®を作成する	メッセージサービスを利用する
<テンプレート> 189	メッセージR/Fを自動的に受信する <メッセージR/F受信> 216
ファイルを添付する	受信したメッセージR/Fを見る メッセージR/F表示> 217
えチャットを使う	緊急速報「エリアメール」を利用する
i モードメールを受ける・操作する	緊急速報「エリアメール」とは 219
i モードメールを自動的に受信する <メール自動受信> 194	緊急速報「エリアメール」を受信する 219
i モードメールを選択して受信する <メール選択受信> 195	緊急速報「エリアメール」の設定を行う<エリアメール設定> 220
i モードメールがあるかを問い合わせる	チャットメールを使う
く i モード問い合わせ> 196	テャットメールを使う チャットメールを利用する
受信した i モードメールに返信する<返信><引用返信> 196	チャットグループを作成する<チャットグループ> 224
受信した i モードメールを転送する<転送> 197	
ファイルが添付または貼り付けられた i モードメールを受信したときは	SMSを使う
	SMSを作成して送信する <sms作成> 225</sms作成>
	SMSを自動的に受信する
メールBOXを操作する 受信/送信/保存BOXのメールを表示する	SMSがあるかを問い合わせる <sms問い合わせ> 227</sms問い合わせ>
文信/ 区信/ 保存BOXのメールを表示する <受信BOX><送信BOX><保存BOX> 199	SMSの設定を行う <sms設定> 227</sms設定>
	WEBメールを使う
受信/送信/保存メール一覧画面・詳細画面の見かた	WEBメールを利用する <webメール> 228</webメール>
メールの履歴を利用する	
送受信したメールの履歴を表示する <洋信アドレス一覧><受信アドレス一覧> 210	
く 大信 ドトル 人一覧 >< 受信 ドトル 人一覧 > ・210	

iモードメールとは

i モードを契約するだけで、i モード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailのやりとりができます。

デキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内で10個までファイル(写真や動画ファイルなど)を添付できます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、デコメ®絵文字も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像のデコメアニメ®にも対応しております。

• i モードメールの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA >編)」をご覧ください。


<iモードメール作成>

iモードメールを作成して送信する

i モードメールを作成して送信します。

送信した i モードメールは、SMSと合わせて最大1000件まで送信 BOXに保存できます。

デコメール®を作成するにはP.184を参照してください。

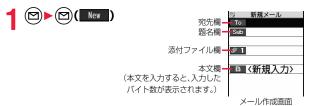

🤈 宛先欄を選択▶項目を選択

電話帳 電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレスを選択します。

送信アドレス一覧...電話番号またはメールアドレスを選択して

(●)(選択)を押します。

受信アドレス一覧...電話番号またはメールアドレスを選択して

(選択)を押します。

メールグループ メールグループを選択します。

直接入力メールアドレスや電話番号を入力します。

- ◆半角50文字まで入力できます。
- ●送信する相手がiモード端末の場合は、メールアドレスの@より前の部分だけを入力しても送信できます。
- ●複数の宛先に送信する場合はP.181参照。
- ●追加した宛先を削除する場合はP.182参照。

🤦 題名欄を選択▶題名を入力

◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。

/ 添付ファイル欄を選択▶項目を選択

●添付ファイルの選択方法についてはP.191参照。

本文欄を選択▶本文を入力

- ◆全角5000文字/半角10000文字まで入力できます。
- ●冒頭文/署名を貼り付けるときはP.182参照。
- ●【を1秒以上押すと、デコメ®ピクチャを選択できます。



メール本文入力画面

6 ☑(送信)を押す

送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信されます。

◆送信を途中で中止する場合は、(●(単)または(型ア)(1秒以上)を押します。ただし、タイミングにより送信されることがあります。

7 OK

お知らせ

- ●電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- 絵文字を入力した i モードメールを他社携帯電話に送信すると、受信側の類似絵文字に自動的に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によって正しく表示されないことや、該当する絵文字がない場合に文字または=に変換されることがあります。
- FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数や最大保存容量を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に削除されます。ただし、保護されている送信メールは削除されません。
- ●送信BOXに送信メールを最大保存容量まで保存していて、そのすべてを保護 している場合、または保存メールが20件ある場合や保存BOXの容量がいっ ぱいの場合は、i モードメールを作成できません。

送信メールの保護を解除するか、保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。

- ●電話番号入力中などの機能メニューから「iモードメール作成」を選択した場合、電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されているとメールアドレスが宛先に入力されます。電話帳に複数のメールアドレスが登録されている場合は、1番目のメールアドレスが入力されます。
- 宛先が電話番号で、先頭に「184」または「186」が入力されている場合、送信 しようとすると発番号設定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示 されます。
- ●宛先の電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前が宛先欄に表示されます。
- ●宛先に「,(カンマ)」が入力されている場合は送信できません。
- ●宛先をTo、Cc、Bccに分けて送信できます。
- ●シークレットコードを設定して登録した電話帳を宛先に入力した場合、送信するときにシークレットコードが自動的に追加されます。ただし、宛先が電話番号または「電話番号@docomo.ne.jp」以外の場合は、電話帳にシークレットコードを設定していても、シークレットコードは追加されず、通常のiモードメールとして送信されます。
- ●シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- ●受信側の端末によっては、題名がすべて受信できない場合があります。
- movaサービスの i モード端末へは、本文は全角2000文字まで送信できます。

お知らせ

- ●改行は全角1文字、スペースは全角または半角1文字分としてカウントされます。
- デコメ®絵文字を入力するとデコメール®になります。
- ●2in1のモードがBモードの場合は、i モードメール作成はできません。

メール作成画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
送信	メールを送信します。 P.181手順7へ進みます。
送信プレビュー	送信する前に宛先、題名、本文、添付ファイルを確認します。 ②(図(図(図) を押すとメールを送信できます。
保存	作成中や編集中のメールを保存BOXに保存します。
宛先操作 (宛先追加)	 宛先を追加すると、同じ内容のiモードメールを一度に複数の相手に送信できます。同時に送信できる宛先は5件までです。 ▶宛先追加▶項目を選択電話帳 電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレスを選択します。 送信アドレス一覧 電話番号またはメールアドレスを選択して⑥(運択)を押します。
	受信アドレス一覧 電話番号またはメールアドレスを 選択して(●)(選択)を押します。
	直接入力メールアドレスや電話番号を入力 します。
	●続けて追加する場合は<未入力>を選択し、上記の操作 を繰り返します。
	● (家) (機能) を押して「宛先削除」を選択すると、選択している宛先を削除できます。「YES を選択します。
	● (i 機能)を押して「宛先タイプ変更」を選択すると、

メールのタイプを変更できます。(P.182参照) ●メール作成画面で入力済みの宛先を選択すると、宛先の

一覧が表示されます。

▶ (図) (完了)

機能メニュー	操作•補足
宛先操作 (宛先削除)	宛先が複数あるときに、選択している宛先を削除します。 ▶宛先削除▶YES
宛先操作 (宛先タイプ変更)	▶宛先タイプ変更▶宛先のタイプを選択 To 直接の宛先です。宛先は受信側に表示されます。** Cc 直接の弦信相手以外にメール内容を知らせたいときに指定します。宛先は受信側に表示されます。** Bcc 他の送信相手に知られたくないときに指定します。宛先は受信側に表示されません。 **受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては表示されない場合があります。
添付ファイル操作 (カメラ起動)	画像や i モーションを撮影して添付します。 ▶カメラ起動▶撮影モードを選択 ◆撮影方法についてはP.137、P.139参照。
添付ファイル操作 (添付ファイル追加)	
添付ファイル操作 (添付ファイル削除)	
テンプレート (テンプレート読込み)	デコメール®テンプレートを読み込んでデコメール®を作成します。 ▶テンプレート読込み ◆すでに本文が入力されている場合は、本文を削除するかどうかの確認画面が表示されます。
	 ►テンプレートを選択 テンプレートの内容が本文に入力されます。 ●テンプレート選択中に図(デモ)を押すとテンプレートの内容を確認できます。 ●デコメール®の作成についてはP.184参照。
テンプレート (テンプレート保存)	作成中のデコメール®をテンプレートとして保存します。 ▶テンプレート保存▶YES ●保存されているテンプレートがいっぱいのときは P.167参照。 ●保存したテンプレートの確認方法についてはP.189参 照。

冒頭文/署名貼付	
付 •	調菓文/署名を i モードメールの本文の先頭/最後に貼り けけます。 P冒頭文貼付・署名貼付 あらかじめ冒頭文/署名を登録しておく必要がありま す。(P.216参照)

<宛先操作>

- ●「To」、「Co」、「Boo」合わせてすでに宛先が5件入力されているときや、宛先が1件も入力されていない場合は、宛先を追加できません。
- ●宛先に「To」設定がない i モードメールは送信できません。

<テンプレート(テンプレート保存)>

◆作成中のメールの題名がテンプレートのタイトル名となります。題名が入力されていない場合は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。
 (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)

<冒頭文/署名貼付>

- ●冒頭文と本文または署名と本文の合計が全角5000文字、半角10000文字 を超える場合は、貼り付けできません。
- ◆本文の先頭や文末に文字色や文字サイズのデコレーションが設定されている場合は、冒頭文や署名も合わせてデコレーションされます。

メール本文入力画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
デコレーション	P.185参照
テンプレート (テンプレート読込み)	P.182参照
テンプレート (テンプレート保存)	P.182参照
全角切替·半角切替	P.383参照
コピー	P.386参照
切り取り	P.386参照
貼り付け	P.386参照

機能メニュー	操作·補足
元に戻す(UNDO)	文字の入力や削除、貼り付け、デコレーションなどをひとつ 前の状態に戻します。2回まで戻せます。 ・ (************************************
絵文字/記号入力 (絵文字入力)	P.383参照
絵文字/記号入力 (記号入力)	P.383参照
絵文字/記号入力 (スペース入力)	P.383参照
定型文/区点/引用 (定型文入力)	P.383参照
定型文/区点/引用 (区点入力)	P.383参照
定型文/区点/引用 (日付/時刻入力)	P.383参照
定型文/区点/引用(電話帳引用)	P.384参照
定型文/区点/引用 (個人データ引用)	P.384参照
定型文/区点/引用 (バーコード リーダー)	P.146参照
文字入力設定 (ユーザ辞書)	P.386参照
文字入力設定 (学習履歴)	P.387参照
文字入力設定 (入力モード切替)	P.384参照
文字入力設定 (候補表示サイズ)	P.112「文字入力 (候補表示サイズ)」参照

機能メニュー	操作·補足
文字入力設定 (予測機能)	P.382参照
文字入力設定 (関係候補表示)	P.384参照
文字入力設定 (文字確定時間)	P.384参照
文字入力設定 (2タッチ/ ニコタッチ ガイダンス)	P.384参照
ヘルプ	P.384参照
JUMP	P.384参照
プレビュー	送信する前に本文の内容を確認します。

<元に戻す(UNDO)>

- ●「元に戻す(UNDO)」でひとつ前の状態に戻したあと、「元に戻す(UNDO)」の取り消しはできません。
- ●メール本文入力画面を終了すると、再度メール本文入力画面を表示しても 「元に戻す(UNDO)」でひとつ前の状態には戻せません。(「プレビュー」でプレビューを表示後の場合は戻せます。)

デコメール®を作成して送信する

i モードメール本文編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、 画像を挿入することによって自分のオリジナルメールを作成して送信 できます。

また、テンプレート(ひな形)を使用して作成できます。(P.189参照)



1 P.180の手順1~手順4の操作を行う

2 本文欄を選択 トパレットを使って木文

▶パレットを使って本文をデコレーションする

●パレットの使いかたについてはP.185参照。

デコレーションを選択してから本文を入力する場合

【 ▶デコレーションを選択▶本文を入力

本文を入力してからデコレーションを設定する場合

本文を入力▶ (● (範囲選択)

P.186「範囲選択」へ進みます。

- ◆全角5000文字/半角10000文字まで入力できます。(デコレーションにより、入力できる文字数は少なくなります。)
- メール本文をデコレーションすると、「器型」が表示されます。

🧣 🔘 (確定)を押す

メール作成画面が表示されます。 P.180手順6へ進みます。

お知らせ

- デコレーションした文字を削除しても、デコレーションデータのみが残り、 入力文字数が少なくなる場合があります。デコレーションの解除を行ってから文字を削除してください。なお、(②刃)を1秒以上押して文字を削除した場合は、デコレーションデータも含めて文字が削除されます。
- ●受信したデコメール®を引用返信、転送した場合、デコレーションや挿入した 画像はそのままの状態で本文に入力されます。
- ●メール送信できない画像が含まれたテンプレートを利用すると、画像が削除されます。
- ●送信先の i モード端末によっては、10000バイトを超えるデコメール®を送信した場合、送信先では閲覧用のURLが記載されたメールを受信します。ただし、機種によっては、本文のみ受信し、閲覧用のURLがないメールを受信する場合があります。
- パソコンなどとデコメール®送受信すると、デコレーションが正しく表示されない場合があります。
- ●テロップ・スウィングの動作や点滅、アニメーションは、一定の時間が経過すると停止します。

デコレーションについて

パレットを使って、i モードメールの本文をデコレーションします。 1箇所に複数のデコレーションを設定できます。

- ●文字位置・テロップ・スウィングを1箇所に組み合わせることはできません。
- ●ライン挿入は文字色で指定している色で挿入されます。
- ●画像挿入と動く文字スタンプ作成は文字位置・テロップ・スウィングで指定している状態で挿入されます。
- デコメ®絵文字は「画像挿入」で入力できますが、機能メニューの「絵文字入力」 からも入力できます。

■パレットの使いかた

メール本文入力画面で()を押すとパレットが表示さ れます。

デコレーションしている文字にカーソルがある場合、 設定しているデコレーションのアイコンが押された状 態で表示されます。

押された状態のアイコンを選んで()(選択)を押す とデコレーションを変更または終了、解除できます。 範囲選択中は(クリア)を押しても範囲選択を解除できま

(■) を押すと、パレットが閉じます。パレット 操作中に(クリア)を押しても、パレットが閉じます。

りです。」 (デコレーション/本文入力 Maria C I T TA MA BAAAB 画像挿入 漢全 **興9944/10000m**

本文入力 明日、新携帯電話

の発表があります

場所は下記の通

パレット操作

操作を切り替える

 て を押すごとに、パレットの操作と本文入力の操作を 切り替えることができます。パレットを表示したままカーソルを移動させたり、 本文を入力したりできます。

●文字を入力後は「本文入力操作」になります。 続けてパレットを操作する場合は、()を押してから操作します。

■デコレーションの操作方法

機能	操作·補足
画像挿入 (文字スタンプ作成)	入力する文字をスタンプにして本文に挿入します。スタンプはアニメーションになり様々な動きをして相手に気持ちを伝えてくれます。 ▶ M ▶動く文字スタンブを選択▶文字を入力 ●動く文字スタンブを削除するには、動く文字スタンプにカーソルをあて、(2027)を押します。
画像挿入 (マイピクチャ)	「マイピクチャ」に保存されている画像をメール本文に挿入します。 ▶ フォルダを選択▶画像を選択 ●メール本文入力画面で【】を1秒以上押すと、デコメ®ピクチャを選択できます。 ●画像を削除するには、画像にカーソルをあて、「クリア)を押します。

機能	操作•補足
画像挿入(カメラ)	その場でカメラを起動して撮影した画像をメール本文に挿入します。 ▶ ■ ▶ 静止画を撮影 • カメラの画像サイズはSub-QCIF(128×96)、QCIF(176×144)、QVGA(240×320)、CIF(352×288)、待受(240×427)です。 • 画像を削除するには、画像にカーソルをあて、「プア)を押します。 • 撮影方法についてはP.137手順2、手順3参照。
文字色	入力する文字の色、ラインの色を変更します。 ▶色を選択▶文字を入力 ・図(・図種) を押して20色・256色を切り替えることができます。 ・文字色を変更中は画面の右上に「▲」が表示されます。 ・続けて他のデコレーションも設定できます。 ・範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。
背景色	メール本文の背景色を変更します。 ▶ 色を選択 • 図(図値) を押して19色·256色を切り替えること ができます。
ライン挿入	メール本文にライン(水平線)を挿入します。 自動的に改行が挿入され、ラインが挿入されます。 ●ラインを削除するには、ラインにカーソルをあて、(クリア) を押します。
う 元に戻す(UNDO)	設定したデコレーションなどをひとつ前の状態に戻します。2回まで戻せます。 ● 全 (
ご注意 デコレーション 全解除	すべてのデコレーションを解除します。 ▶YES •挿入した画像がある場合は、「インライン画像を削除しました」と表示されます。

機能	操作•補足
範囲選択	入力済みの文字を選択して文字色、点滅、文字サイズ、文字位置、テロップ、スウィングを設定します。また、設定済みのデコレーションを変更、追加したり、点滅、テロップ、スウィングを解除できます。 ▶始点を選択 • (☑) (☑3月) を押して「YES」を選択すると全文を選択できます。
	▶終点を選択各デコレーションを設定、変更、追加、解除します。範囲選択中は画面の右上に「選択原理」が表示されます。
	〈デコレーションを設定、変更、追加する〉 ▶アイコンを選択し、デコレーションを設定、変更、追加 複数のデコレーションを変更する場合やデコレーションを追加する場合は、続けて他のアイコンを選択します。
	▶ こ● 点滅、テロップ、スウィングを設定した場合は、再度それぞれのアイコンを選択して各デコレーションを終了します。
	<点滅、テロップ、スウィングを解除する> ▶点滅、テロップ、スウィングのアイコンを選択 ▶再度同じアイコンを選択
☆ 文字サイズ	入力する文字のサイズを変更します。 ▶サイズを選択▶文字を入力 ●文字サイズを変更中は画面の右上に「唱」「唱」が表示されます。 ●続けて他のデコレーションも設定できます。 ●範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。

機能	操作·補足
A	入力する文字を点滅表示させます。 ▶文字を入力 文字が点滅表示されます。 ●点滅を設定中は画面の右上に「囮」が表示されます。 ●続けて他のデコレーションも設定できます。
	▶ (点滅解除)
▲ テロップ設定	入力する文字、挿入する画像をテロップ表示(右から左へ流れる表示)させます。 ▶文字を入力 自動的に改行が挿入され、カーソルの前後に「圏」が表示されます。 ●テロップを設定中は画面の右上に「凰」が表示されます。 ●続けて他のデコレーションも設定できます。
	【) ▲ (テロップ解除)自動的に改行が挿入されます。
▲ スウィング設定	入力する文字、挿入する画像をスウィング表示(左右を往復する表示)させます。 ▶文字を入力 自動的に改行が挿入され、カーソルの前後に「四」が表示されます。 ●スウィングを設定中は画面の右上に「回」が表示されます。 ●続けて他のデコレーションも設定できます。 ▶【【】▶ (スウィング解除) 自動的に改行が挿入されます。

機能	操作·補足
文字位置	入力する文字、挿入する画像の位置を変更します。 ▶文字位置を選択▶文字を入力 自動的に改行が入力され、文字位置が設定されます。 ●文字位置を設定中は画面の右上に「□」が表示されます。 ●続けて他のデコレーションも設定できます。 ●範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。

<画像插入>

- ●画像は20種類まで、合計90Kバイトまで挿入できます。ただし、Flash画像 は2種類までです。操作によっては20種類以下でも画像の数がオーバーする ため再編集する旨の確認画面が表示されます。
- ●同一の画像を複数挿入した場合、挿入数は1種類として扱われます。既に挿入 されている画像をコピー/ペーストした場合も同一画像の挿入と見なされ 合わせて1種類として扱われます。ただし、Flash画像の場合は、同一の画像 を挿入すると2種類目として扱われます。
- ●挿入した画像にも点滅、テロップ、スウィング、文字位置を設定できますが、 Flash画像の場合は設定できません。

<文字色>

- ●別の色が設定されている文字にカーソルを移動させると、その文字色に設定 が変わります。
- ●絵文字の色も指定した文字色で表示されます。通常の色に戻したいときは 「指定なし」に設定してください。
- ●デコメ®絵文字の色は変更できません。

く背景色>

■冒頭文や署名の編集時は背景色を変更できません。

<文字サイズ>

- ●別の文字サイズが設定されている文字にカーソルを移動させると、移動先の 文字サイズに設定が変わります。
- ●デコメ®絵文字のサイズは変更できません。

<点滅設定>

●デコメ®絵文字は点滅させることはできません。

デコメアニメ®を作成して送信する

デコメアニメ®は、デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッセージや 画像を挿入したFlash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。 お買い上げ時に登録されているテンプレートやIP(情報サービス提供 者)のサイトから購入したテンプレートを利用して作成できます。



プレビュー表示中

▶新規デコメアニメ作成



デコメアニメ®作成画面

P.180手順2~手順4の操作を行う

3 本文欄を選択▶本体・microSD ▶デコメアニメ®テンプレートを選択

- すでにデコメアニメ®テンプレートを選択している場合は、デコメアニメ® 編集画面が表示されます。手順4へ進みます。
- デコメアニメ®テンプレートー覧画面で図(**デモ**)を押すと、デコメアニメ®テンプレートのプレビューが表示されます。
- ●デコメアニメ®テンプレートを選択すると、「Pを受力が表示されます。
- デコメアニメ®テンプレートによっては、内容を編集できないものもあります。
- デコメアニメ®テンプレートの内容のまま送信する場合は、手順5へ進みます。
- ●保存BOX、送信BOXから再編集する場合や、受信BOXから転送する場合は、デコメアニメ®の本文は編集できません。

4 編集したい内容欄を選択

文字を編集する場合

文字入力欄を選択▶文字を編集

画像を変更する場合

画像挿入欄を選択

▶フォルダを選択し、変更したい画像を選択

- ・デコメアニメ®編集画面で(全)(アル・・・)を押すと、プレビューが表示されます。
- ◆文字を入力する際にデコレーションすることやデコメ®絵文字を入力することはできません。また、冒頭文や署名は貼り付けられません。
- ●文字入力行の途中で改行した場合、入力できる文字数が少なくなります。
- ●デコメアニメ®テンプレート、文字、画像の合計が90Kバイトを超える場合は、デコメアニメ®を作成できません。
- デコメアニメ®テンプレートによっては合計が90Kバイト以下でも画像を挿入できない場合があります。
- ●画像や文字の表示位置やフォントは固定されていて編集できません。
- 文字入力欄によっては、文字入力(編集)画面に改行位置を示す」(赤色)や 文字入力不可能範囲を示す▶(橙色)が表示される場合があります。

5 図(完了)

デコメアニメ®の編集を終了します。 P.180手順6へ進みます。

お知らせ

- ●送信BOXに送信メールを最大保存容量まで保存していて、そのすべてを保護 している場合、または保存メールが20件ある場合や保存BOXの容量がいっ ぱいの場合は、デコメアニメ®作成できません。
- デコメアニメ®に挿入できる画像は、GIFファイル(アニメーションGIFを含む)、JPEGファイル、SWFファイルです。
- ●アニメーションGIFファイルやSWFファイルを挿入すると、送信時にサイズオーバーになることがあります。
- ●送信に失敗した場合でも、再編集はできません。
- ●デコメアニメ®によっては、文字入力欄に「使い方」などが入力されていることがあります。それらを削除してから送信してください。
- ●送信先の i モード端末によっては、デコメアニメ®を送信した場合、送信先では閲覧用のURLが記載されたメールを受信します。ただし、機種によっては、デコメアニメ®の文字部分のみ受信し、閲覧用のURLがないメールを受信する場合があります。
- ●受信したデコメアニメ®をテンプレートとして利用することはできません。

デコメアニメ®作成画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
送信	デコメアニメ®を送信します。 P.181手順7へ進みます。
プレビュー	送信する前にデコメアニメ®を再生して確認します。 • デコメアニメ®再生時の動作についてはP.191参照。 • (家) 関)を押すと、デコメアニメ®作成画面に戻ります。
保存	作成中のデコメアニメ®を保存BOXに保存します。保存すると、デコメアニメ®本文は再編集できません。 ▶YES
宛先操作	P.181参照
添付ファイル操作	P.182参照

機能メニュー	操作·補足
テンプレート	デコメアニメ®テンプレートを読み込んでデコメアニメ®
	を作成します。
	▶本体·microSD▶デコメアニメ®テンプレートを選択
	P.188手順4へ進みます。
	● すでにデコメアニメ®テンプレートを選択している場合
	は、内容を破棄して読み込むかどうかの確認画面が表示
	されます。

デコメアニメ®編集画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
テンプレート	P.189参照
プレビュー	P.188参照
削除	入力画像を削除します。画像入力欄は空白になります。
編集終了	デコメアニメ®の編集を終了します。 P.180手順6へ進みます。

<テンプレート>

テンプレートを利用してデコメール®/デ コメアニメ®を作成する

テンプレートは文字や画像で作られたひな形データです。デコメール®テンプレートとデコメアニメ®テンプレートの2種類があります。 お買い上げ時に保存されている以外に、サイトからダウンロードもできます。(P.166参照)また、デコメール®テンプレートでは送受信したデコメール®や作成中のデコメール®をデコメール®テンプレートとして保存できます。(P.182、P.209参照)保存したデコメール®テンプレートはバレットで編集できます。デコメアニメ®テンプレートは編集できません。

●お買い上げ時に保存されているテンプレートは削除できます。「P-SQUARE」 のサイト(P.168参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異 なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.38参照)が 設定されます。

デコメール®テンプレート

1 図 トテンプレートトデコメールトテンプレートを選択

- (図/体体域)を押すと、テンブレートの内容でデコメール®の作成になります。P.180手順2へ進みます。
- ●「冒頭文/署名設定」で冒頭文や署名を自動で貼り付けるように設定していても、冒頭文や署名は貼り付けられません。
- 「i モードで探す」を選択 した場合はP.167参照。



デコメール® テンプレート一覧画面



デコメール® テンプレート詳細画面

(全削除)

デコメール®テンプレート一覧画面の機能メニュー 機能メニュー 操作·補足 iモードメール作成 テンプレートの内容でデコメール®を作成します。 P.180手順2へ進みます。 ソート 表示される順番を変更します。 ▶順番を選択 タイトル編集 ▶タイトルを入力 ◆全角15文字/半角30文字まで入力できます。 情報表示 テンプレートのファイルサイズ、保存日時、画像の有無を表 示します。 テンプレートの保存件数を表示します。 保存件数確認 削除 ▶1件削除▶YES (1件削除) 削除 ▶選択削除▶削除したいテンプレートにチェック ▶(図)(完了)▶YES (選択削除) 削除 ▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES

デコメール®テンプレート詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
i モードメール作成	テンプレートの内容でデコメール®を作成します。 P.180手順2へ進みます。
編集	テンブレートの内容を編集して保存します。 ▶本文を編集▶ (

機能メニュー	操作·補足
挿入画像保存	テンプレートやデコメール®の本文に挿入された画像を保
	存して、待受画面やウェイクアップ画面などに設定できま
	す。
	▶画像を選択▶YES▶保存したいフォルダを選択
	P.164手順3へ進みます。
	●保存している画像がいっぱいのときはP.167参照。

お知らせ

<編集>

●別データとして保存したときのタイトル名は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。(Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)

<插入画像保存>

●デコメ®絵文字の場合は「デコメ絵文字」フォルダの「お気に入り」フォルダに 保存されます。

デコメアニメ®テンプレート

【 図 ▶ テンプレート▶ デコメアニメ▶本体・microSD

「i モードで探す」を選択した場合はP.167参照。

🤈 テンプレートを選択

テンプレートのプレ ビューが表示されます。

●図(MMM)を押すと、テンプレートの内容でデコメアニメ®の作成になります。P.187手順2へ進みます。



デコメアニメ® テンプレート一覧画面



プレビュー

デコメアニメ®の再生画面やプレビューを表示したときは

- アニメーションや効果音の再生中に(こ)(■■■)を押すと、一時停止します。再度(こ)(■■■)を押すと再開されます。
- ●効果音は「開封時メロディ再生設定」の設定に従って鳴ります。デコメアニメ® テンプレート一覧画面からプレビューを表示したときの効果音は、設定に関 係なく表示するたびに鳴ります。
- ●バックグラウンド再生中は、効果音は鳴りません。
- ◆FOMA端末が振動する場合は、「バイブレータ」の設定に関わらず振動します。
- デコメアニメ®によってはお客様のFOMA端末の端末情報データを利用する ものがあります。端末情報データを利用するには、「iモード設定」の「端末情報データ利用設定」を「利用する」に設定してください。(お買い上げ時は「利用する」に設定されています。)

デコメアニメ®テンプレート一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
デコメアニメ作成	テンプレートの内容でデコメアニメ®を作成します。 P.187手順2へ進みます。
プレビュー	デコメアニメ®テンプレートのプレビューを表示します。
タイトル編集	▶タイトルを入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
microSDヘコピー	P.316参照
本体へコピー	P.317参照
情報表示	テンプレートのタイトル名、ファイル名、ファイル種別、 ファイル制限の有無を表示します。
赤外線/iC送信 (赤外線送信)	P.329参照
赤外線/iC送信 (iC送信)	P.331参照

機能メニュー	操作·補足
削除 (1件削除)	P.190参照
削除 (選択削除)	P.190参照
削除 (全削除)	P.190参照

<添付ファイル>

ファイルを添付する

i モードメールにファイルやデータを添付して送信します。 以下のファイルを添付できます。

- ・静止画 ・メロディ ・動画/i モーション ・トルカ
- ・電話帳 ・スケジュール ・ToDo
- ・Bookmark(i モード、フルブラウザ) ・SDその他ファイル 最大10件まで、合計2Mバイトまで添付できます。
- ●メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは添付できません。
- ●自端末で撮影した静止画や動画/iモーション、赤外線で受信したファイルは、「ファイル制限」の設定に関わらず添付できます。
- ●ファイルを添付するとメール作成画面に添付ファイル欄が1つ増えます。
- ●送信先の i モード端末によっては、その端末のメール受信容量内で、対応しているファイルのみ受信します。
- ●添付ファイルのサイズによっては、送信に時間がかかる場合があります。

メール作成画面▶添付ファイル欄を選択 ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
ピクチャ	▶フォルダを選択▶画像を選択 ●添付した画像を選んで(●)(選択)を押すと、画像を表示できます。元の画面に戻るには(ワリア)を押します。

項目	操作•補足
メロディ	 ▶フォルダを選択▶メロディを選択 ●添付したメロディを選んで ●(選択)を押すと、メロディを再生できます。 いずれかのボタンを押すと再生は停止します。
iモーション	▶フォルダを選択▶ i モーションを選択 ●添付した i モーションを選んで (選択)を押すと、i モーションを再生できます。 元の画面に戻るには再生中に (ワンア)を押すか、再生を停止します。
トルカ	トルカがトルカ(詳細)の場合はトルカ(詳細)として添付されます。 ▶フォルダを選択▶トルカを選択 ●添付したトルカを選んで(⑥)(選択)を押すと、ブレビューが表示されます。(②リア)を押すと元の画面に戻ります。
電話帳	▶検索方法を選択▶電話帳を選択▶●(選択)前回、検索方法を指定している場合は、その検索方法で検索されます。
スケジュール	▶日付を選択▶スケジュールを選択▶ (選択)
ToDo	▶ToDoを選択▶ (選択)
Bookmark	▶ i モード・フルブラウザ ブックマークを選択
その他	「SDその他ファイル」に保存しているファイルを添付します。 ▶フォルダを選択▶ファイルを選択

P.180手順2へ進む

お知らせ

<ピクチャ>

- movaサービスの i モード端末へは添付ファイル形式ではなく、画像閲覧用 URLおよび画像の保存期限が自動的に付与されて送信され、そのURLを選ぶ ことで画像を取得できます。movaサービスの i モード端末へ送れるメール 本文は最大全角184文字(369パイト)です。(受信するmova端末の受信文 字数が「全角250文字」の場合)
- 複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本文のみ通知されます。
- ●GIF画像はmovaサービスの i モード端末では受信できません。
- ●Flash画像も添付できます。
- ●受信側の機種によっては、静止画が正しく受信できなかったり、受信した画像が表示できない場合や粗く表示される場合があります。

<メロディ>

- microSDカードに保存しているメロディは添付できません。メロディを FOMA端末にコピーしてください。(P.319参照)
- ●受信側がP-06A以外の場合は、送信したメロディが正しく再生されないこと や添付削除されることがあります。
- ●添付されたメロディはmovaサービスの i モード端末では受信できません。 **〈i モーション〉**
- i モーションによっては、ファイルサイズが増減したり、メールに添付できない場合があります。
- ●microSDカードに保存している動画は添付できません。動画をFOMA端末 にコピーしてください。(P.319参照)
- ●受信側の端末によっては、正しく受信、表示ができない場合や、動画が粗くなったり連続静止画に変換される場合があります。

2Mバイト対応機種以外の i モード端末に送信する場合には、以下の設定で撮影した動画がおすすめです。

動画容量設定:メール制限(小)

画質設定:ノーマル

<トルカ>

microSDカードに保存しているトルカは添付できません。トルカをFOMA端末にコピーしてください。(P.253参照)

添付ファイル削除

選択している添付ファイルを削除/全削除します。

- **1** メール作成画面 ▶ ⓐ □ (機能) ▶ 添付ファイル操作 ▶ 添付ファイル削除 ▶ 1 件削除・全削除 ▶ YES
 - ●1件削除の場合は削除したい添付ファイルを選んでおきます。

<えチャット>

えチャットを使う

音声電話中の相手に静止画を送ります。静止画は i モードメールの添付ファイルとして送信され、通話中に画像を見ることができます。 えチャットを利用するには、あらかじめ相手の電話番号とメールアドレスを同じ電話帳に登録しておく必要があります。

相手側の機種によっては、通話中に画像を見られない場合があります。

静止画を撮影して送信する

音声電話中に静止画を撮影して送信します。

1 音声電話中▶(a) (機能) ▶ えチャット撮影 / 送信 ▶ フォトモード

カメラが起動します。

🤈 🔘 (撮影)を押す

静止画が撮影されます。

- 撮影画面で(へ)を押すと通話画面に戻ります。
- 撮影画面の操作についてはP.142参照。

♀ (送信) ▶ メールアドレスを選択 ▶ OK

静止画が保存され、送信されます。

- (機能)を押して「保存&メール送信」を選択しても送信できます。
- (課能)を押して「ピクチャ貼付」「ファイル制限」を設定することもできます。(P.139、P.145参照)
- ●複数のメールアドレスが登録されているときは、送信する宛先のメール アドレスを選択します。
- ●「中止」を選択した場合は、画像添付メールとして保存BOXに保存されます。

お知らせ

●カメラの画像サイズは、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)です。

静止画を選択して送信する

保存されている静止画を送信します。

- **1** 音声電話中▶(i∞)(機能)▶えチャット撮影/送信 ▶マイピクチャ
- 2 フォルダを選択▶静止画を選択 ▶メールアドレスを選択▶OK

静止画が送信されます。

- QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)のファイルのみ選択できます。
- ●複数のメールアドレスが登録されているときは、送信する宛先のメール アドレスを選択します。

えチャットを受信したときは

「えチャット表示設定」を「自動表示する」に設定していると、自動で静止画が表示されます。

複数のえチャットを受信したときは (の) で静止画を切り替えることができます。

- ●音声電話中に(ig)(機能)を押して「i モード問い合わせ」を行うこともできまっす。(P.196参照)

- 次の場合、えチャットは利用できません。
- ・通話中の相手の電話番号とメールアドレスが同じ電話帳に登録されていないとき
- ・通話中の相手の電話番号とメールアドレスがシークレットデータとして電話 帳に登録されているとき
- ・音声電話を受けた側に、電話番号が通知されない状態(非通知設定、公衆電話、通知不可能など)のとき(ただし、電話をかけた側からは送信可能です。)
- ·指定発信制限中、通話中の相手の電話番号が指定発信制限に設定されていないとき
- ・送信BOXに送信メールを最大保存容量まで保存していて、そのすべてを保護しているとき、または保存メールが20件あるときや保存BOXの容量がいっぱいのとき(送信できません。)
- ・受信BOXが未読または保護しているメールでいっぱいのとき(受信できません。)
- ·キャッチホン中のとき
- ·2in1のモードがBモードのとき
- ●Flash画像はえチャット送信できません。
- - ●送受信したえチャットは、画像添付メール(題名は電話番号)として送信BOX /受信BOXに保存されます。

<メール自動受信>

i モードメールを自動的に受信する

FOMA端末が圏内にあるときには、自動的に i モードメール・SMS・SMS送達通知が送られてきます。(i モードメールを選択して受信するにはP.195参照。)

メールが届くと画面の上部に「▼(ピンク)」が表示されます。 受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大2500件まで保存できます。

1 i モードメールを受信すると 「▼(ピンク)」が点滅し、受信中のメッセージが表示される



受信が終わると、受信した i モードメールとメッセージR/Fの件数が表示されます。

●「メール」を選択すると受信メール一覧画面が表示 されます。

- ●受信を途中で中止する場合は、「メール受信中・・・」と表示されている間に 「中止」を選択するか(ワッア)を1秒以上押します。ただし、タイミングによっては受信されます。
- ●何も操作しないで約15秒経過するとデスクトップに「 □](P.107参照)が表示され、元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ鳴動」の設定により、秒数は異なります。)
 - ●を押し、「□□」」を選んで●(□四尺)を押すと、受信メールー覧画面が表示されます。
- ●FOMA端末を閉じているときは、P.31参照。

お知らせ

- i モードメール1件につき、添付ファイルも含めて最大100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、i モードセンターから手動で取得できます。(P.198参照)
- ●受信メールの最大保存件数や最大保存容量を超えた場合は、「ゴミ箱」フォルダのメール、古い受信メールの順に削除されます。ただし、未読または保護している受信メールは削除されません。

- FOMA端末に保存している、未読または保護している受信メールの合計が最大保存件数になった場合は、新しいメールを受信できず、「■(紺色)」が表示されます。iモードメールを受信するには、「■(紺色)」が消えるまで受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから「iモード問い合わせ」を行ってください。
- ⅰ モードメールではメロディや静止画などを添付ファイルとして受信できます。対応していない添付ファイルは受信は可能ですが表示はできません。
- ◆To、Cc、Bccを設定できる端末からメールが送信された場合、自分がTo、Cc、BccのどれにあてはまるかFOMA端末で確認できます。
- 以下のような場合にメールを受信したときは、i モードセンターに保管されます。

・電源OFFのとき ・テレビ電話中 ・セルフモード設定中

・圏外のとき · 赤外線通信中 · FirstPassセンター接続中

·おまかせロック中 ·iC通信中 ·microSDへコピー中

・お預かりセンターに接続中

・保護または未読メールにより、受信BOXの容量が満杯のとき

• i モードセンターに i モードメールが保存されているときは「 $^{\parallel}$ (ピンク)」が、i モードセンターの i モードメールが一杯のときは「 $^{\parallel}$ (紺色)」が表示されます。

新着 i モードメールを表示する

1 受信結果画面▶メール▶表示したい i モードメールを選択

デコメアニメ®の場合は、デコメアニメ®の再生画面が表示されます。
 (産)(詳細)を押すと、詳細画面が表示されます。

 iモードメールの詳細画面でできます。(P.112「メール」 を文字の大きさが変わります。(P.112「メール」 参照)



お知らせ

●正しく表示できない文字はスペースなどで表示されます。

お知らせ

- i モードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合は、本文の最後に 「/ lまたは「/ / lが挿入され、超えた部分が自動的に削除されます。
- ●メール表示時に自動的に表示される静止画は正しく表示できない場合があります。また、画像サイズがディスプレイより大きい場合は、縦横比を保ったまま縮小して表示されます。
- ●パソコンなどから送信された装飾付きのメール(HTMLメール)を受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。

<メール選択受信>

i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトルなどを 確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターで メールを削除できます。

メール選択受信を利用するには、あらかじめ「メール選択受信設定」を 「ON」に設定します。

なお、「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。メールが i モードセンターに届くと「鬥」が表示されます。

メール選択受信設定

i モードメールを選択受信するかどうかを設定します。

1 図▶メール設定▶メール選択受信設定▶ON•OFF

メールを選択受信する

- 1 ☑ ▶メール選択受信 ▶ 「ご利用ガイドブック (i モード〈FOMA〉編)」の手順に従って操作
 - ●「メール選択受信設定」が「OFF」の場合は、「ON」に設定する旨の画面が表示されます。
 - (選択)を押すと「メール選択受信設定」を設定できます。
 - ●「i Menu▶メニューリスト▶メール選択受信」の操作を行っても メール選択受信画面が表示されます。

- メール選択受信設定を「ON」に設定していても「iモード問い合わせ」を行う とすべてのメールを受信しますので、受信したくない場合には、問い合わせ たい項目から「メール」を外してください。(P.215参照)
- ●メール選択受信画面を表示した場合、「□」のアイコンは消灯します。また、電源を切ったり、メール画面を表示した場合なども「□」のアイコンは消灯します。
- ●SMSは選択して受信できません。

<iモード問い合わせ>

i モードメールがあるかを問い合わせる

i モードセンターに届いた i モードメールやメッセージR/Fは自動的にFOMA端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外などで受信できないとき、またはメール選択受信設定が「ON」のときは、i モードセンターに保管されます。

「順(ピンク)」が表示された場合は、i モードセンターへ問い合わせを行い、それらを受信します。

「慢」が表示された場合は、「メール選択受信」参照。

🕇 🖾 を 1 秒以上押す

「 $\[[]$ (ピンク)]と「 $\[[]$ (黄色)・ $\[[]$ (黄色)」が点滅して「問い合わせ中」と表示され、 $\[]$ モードメールやメッセージR/Fを受信します。

問い合わせ結果には、新しく受信したiモードメールとメッセージR/Fの件数を表示します。

●受信を途中で中止する場合は、⑦刃)を1秒以上押します。ただし、タイミングにより受信されることがあります。

お知らせ

●「■(紺色)」「圓(紺色)・圓(紺色)」「囁(紺色)」「囁(紺色)」などのアイコンが表示されたときは、FOMA端末はこれ以上iモードメールやメッセージR/Fを受信できません。不要なメールやメッセージを削除するか、未読のメールやメッセージを読むか、保護を解除してください。(読んだり、保護を解除したりしたメールやメッセージは、古いものから順に自動的に上書きされます。)

お知らせ

- i モードセンターに i モードメールが保管されている場合でも、そのことを 示すアイコン「[■](ピンク)」や、i モードセンターの i モードメールが一杯に なっていることを示すアイコン「[■](紺色)」が表示されないことがあります。 (FOMA端末の電源が入っていないときにセンターに届いた場合など)
- ●問い合わせをする項目を[i モード問い合わせ設定]で選択できます。
- ◆本機能でSMSは受信できません。SMSは「SMS問い合わせ」で受信してください。

<返信><引用返信>

受信したiモードメールに返信する

「iモードメールで返信」では通常のiモードメールとして、「デコメアニメで返信」ではデコメアニメ®を作成して返信できます。また、「引用返信」では受信したiモードメールの本文を引用して返信できます。デコメアニメ®、SMSは引用返信できません。

→ 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面

▶(i戌)(機能)▶返信/転送▶ i モードメールで返信・ デコメアニメで返信・引用返信

- (図)(返信)を押すと、i モードメールとして返信できます。
- ●自分以外に同報先があるときは、送信元のみに返信するか、すべての宛先に返信するかを選択できます。

「送信元へ」または「すべてへ」を選択します。

●引用符(P.216参照)は、引用返信する i モードメールの本文の先頭にひとつだけ付きます。

🤈 題名、本文を入力して送信する

i モードメールを選択していた場合はP.180手順3へ進みます。 SMSを選択していた場合はP.225手順3へ進みます。 送信すると「≦」が「ち」に変わります。

お知らせ

・返信できない送信元(メールアドレスが半角文字で50文字を超えているときなど)には「□□□」が表示されます。

- 返信または引用返信する際は題名に「Re:」が追加されます。題名の文字数が 全角文字で100文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。(すでに 「Re:」が付いているときは「Re2:」となり、「Re99:」まで付きます。)
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、返信をしても貼り付け データは引用できません。また、ドコモケータイdatalink使用時や赤外線通 信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータについては、 P.202参照。
- ●メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像がデコメール®の本文に挿入されている場合、画像が削除されて返信されます。

<転送>

受信した i モードメールを転送する

i モードメールやSMSを他の人に転送できます。

1 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面 ▶ (機能) ▶ 返信/転送▶転送

●受信メール一覧画面表示中は、(上)(転送)を押しても転送できます。

🤈 宛先を入力して送信する

i モードメール、デコメアニメ®を選択していた場合はP.180手順2へ進みます。

SMSを選択していた場合はP.225手順2へ進みます。 送信すると[igordown]が $[\buildrel \b$

お知らせ

- 転送する際は題名に「Fw:」が追加されます。題名の文字数が全角文字で100 文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。(すでに「Fw:」が付いてい るときは「Fw2:」となり、「Fw99:」まで付きます。)
- 取得されていないファイルがある i モードメールを転送すると、ファイルの 情報は削除されます。
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、転送をしても貼り付け データは引用できません。また、ドコモケータイdatalink使用時や赤外線通 信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータについては、 P.202参照。

お知らせ

- ◆FOMA端末外への出力が禁止されているデータを含むトルカ(詳細)が添付されているメールを転送する場合、添付ファイルは詳細を取得する前のトルカになります。
- ●microSDカード内に保存されているメールを転送する場合は、添付ファイル は削除されます。
- 2in1のモードがデュアルモード中にBナンバー/Bアドレス宛のメール・ SMSを「転送」した場合は、Aモードに切り替えても送信BOXまたは保存 BOXに送信メールが残ります。

ファイルが添付または貼り付けられた i モードメールを受信したときは

FOMA端末では、2Mバイトまでの添付ファイルを受信できます。ただし、100Kバイトを超えるファイルは添付ファイルの情報だけが受信されますので、改めてiモードセンターから取得する必要があります。 FOMA端末が対応しているのは以下のファイルです。

- ・静止画 ・メロディ ・動画/i モーション ・トルカ
- ・雷話帳 ・スケジュール ・ToDo
- ·Bookmark(iモード、フルブラウザ)

上記以外のファイルはFOMA端末で再生・表示できません。「SDその他ファイル」内の任意のフォルダに保存するか、または i モードメールで転送できます。

「添付ファイル優先受信」で受信するファイルを選択できます。

●複数のデータが貼り付けされている場合、その貼り付けデータ自体が表示されないことがあります。

選択受信添付ファイルを取得する

iモードセンターに保管されている選択受信添付ファイルを取得します。

🕇 受信メール詳細画面

▶取得前の添付ファイルを選択

取得完了後、ファイルが再生/表示されます。

デザイン パピック パピック パピック かんした。打ち上げのときの動画をお送りします。 -----END-----

166K/\\^1

保存期限:2009/1 1/28

お知らせ

● 受信BOX内の空き容量が添付ファイルより少ないときは取得できません。

添付または貼り付けられたファイルを再生/表示する

取得済みの添付または貼り付けられたファイルを再生または表示できます。

1 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面 ►添付ファイルを選択

ファイルが再生または表示されます。

●電話帳、スケジュール・ToDo、ブックマーク、FOMA端末では対応していないファイルの場合は、保存するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- ●送信元がP-06A以外の場合、送られてきたメロディが正しく再生できない場合があります。
- 添付ファイルの1件目が取得済みの静止画の場合は、メール表示時にその静止画のみ自動的に表示されます。自動的に表示される静止画のサイズは5M(2592×1944)サイズまでです。
- ●画像のサイズがディスプレイより大きいときは、縮小して表示されます。
- 100Kバイトを超えるメロディの場合は再生できません。

お知らせ

- ●100Kバイトを超えるFlash画像の場合は再生できません。
- ◆トルカの場合1Kバイト、トルカ(詳細)の場合100Kバイトを超えていると表示できません。

添付または貼り付けられたファイルを保存する

取得済みの添付または貼り付けられたファイルを保存できます。ファイルによっては着信音に設定できたり、待受画面やウェイクアップ画面などに設定できます。

- 【 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面・メッセージ R/F詳細画面 ► 添付ファイルを選んで (機能)
 - ▶ファイル操作▶添付ファイル保存▶YES
 - ◆FOMA端末では対応していないファイルの場合は、「SDその他ファイル」内の保存先フォルダに保存されます。
 - ●FOMA端末に対応しているファイルでも、サイズが大きすぎたり無効なデータのファイルなど、ファイルによってはFOMA端末に保存できないものがあります。この場合microSDカードに保存するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は「SDその他ファイル」内の保存先フォルダに保存されます。
 - ●添付ファイルによっては、一部登録できない旨の確認画面が表示される 場合があります。

🤈 保存したい保存先またはフォルダを選択

メロディの場合はP.165手順2へ進みます。 静止画の場合はP.164手順3へ進みます。

- ブックマークは i モード、フルブラウザのそれぞれの情報に従って保存されます。
- ●SDその他ファイルを保存する際に、microSDカードにすでに最大保存件数まで保存されている場合や、保存容量がいっぱいの場合は、不要なデータを削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択し、表示されたデータBOX内の一覧から不要なファイルを選択して削除します。SDその他ファイル以外のファイルがいっぱいのときはP.167参照。

- 100Kバイトを超えるメロディの場合、FOMA端末には保存できません。
- 100Kバイトを超えるFlash画像の場合、F0MA端末には保存できません。
- ●トルカの場合1Kバイト、トルカ(詳細)の場合100Kバイトを超えていると、 FOMA端末には保存できません。

<受信BOX><送信BOX><保存BOX>

受信/送信/保存BOXのメールを表示する

受信BOXのメールを表示する

受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大2500件まで保存で きます。

エリアメールは i モードメール、SMSとは別に30件まで保存できま す。

受信した i モードメールやSMS、エリアメールを確認できます。

お買い上げ時は、Welcomeメールが保存されています。

受信BOX▶フォルダを選択


◆メッセージB、メッセージFを表示する場合は P.217参照。



メールを選択

- 未読のメールを選択し、 た場合は「圖(ピンク)| が「 📦 |に変わります。
- ●デコメアニメ®の場合 は、デコメアニメ®の再 牛画面が表示されます。 また、デコメアニメ®に よっては繰り返し再生 されるものもあります。 (詳細)を押すと、受 信メール詳細画面が表 示されます。デコメアニ

てはP.191参照。

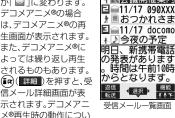



受信メール詳細画面

- (○) で他のメールを確認できます。受信メール詳細画面で(○) でデコメア 二×®を表示した場合は、デコメアニメ®の再生画面は表示されません。
- メールの本文が長い場合は(♥)で画面をスクロールして確認できます。 また、(━)(▲<=シ)(◙)(▼<=シ)や▼▲を押すと画面単位でスクロールし ます。デコメアニメ®の場合はスクロールできません。

お知らせ

- Welcomeメールには通信料はかかっていません。
- Welcomeメールには返信できません。
- ●添付メロディ、メール本文中のFlash画像の効果音、デコメアニメ®本文の効 果音は、「開封時メロディ再生設定」の設定に従って鳴ります。ただし、メロ ディが添付されているメールで、メール本文中のFlash画像の効果音やデコ メアニメ®本文の効果音がある場合は、メロディが優先され、効果音は鳴りま せん。
- ●バックグラウンド再牛中は、メロディや効果音は鳴りません。

送信BOXのメールを表示する

送信した i モードメールやSMSは合わせて最大1000件まで保存でき ます。

送信した i モードメールやSMSを確認できます。


・送信BOX▶フォルダを選択




送信フォルダー覧画面

メールを選択

- デコメアニメ®の場合 は、デコメアニメ®の再 生画面が表示されます。 (**詳細**)を押すと、送 信メール詳細画面が表 示されます。デコメアニ メ®再牛時の動作につい てはP.191参照。
- で他のメールを確認 できます。送信メール詳 細画面でででデコメア ニメ®を表示した場合 は、デコメアニメ®の再 生画面は表示されません。

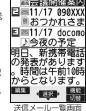

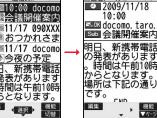

送信メール詳細画面

◆メールの本文が長い場合は(○)で画面をスクロールして確認できます。 また、(--)(▲^-)((▼^-)) や ▼ ▲ を押すと画面単位でスクロールし ます。デコメアニメ®の場合はスクロールできません。

お知らせ

- ●デコメアニメ®本文の効果音は、「開封時メロディ再生設定」の設定に従って 鳴ります。
- ●バックグラウンド再生中は、効果音は鳴りません。

保存BOXのメールを表示する

送信せずに保存してあるiモードメールやSMSを編集して送信できま す。i モードメールとSMSを合わせて最大20件まで保存できます。

(☑) ▶ 保存BOX



保存メール一覧画面

メールを選択

i モードメールを選択していた場合はP.180手順2へ進みます。デコメア 二×®を選択していた場合はP.187手順2へ進みます。SMSを選択してい た場合はP.225手順2へ進みます。

お知らせ

● i アプリメール用フォルダを選択すると、それに対応するメール連動型 i ア プリが起動します。

受信/送信/保存メール一覧画面・詳細画面 の見かた___

■メールメニュー

受信BOX、送信BOX、保存BOXには以下のマークが付く ことがあります。

受信BOXに未読メール、メッセージあり 送信BOXに送信に失敗したメールあり

保存BOXに保存メールあり

「メールセキュリティ設定」設定中 (チャットメールにも表示されます。)



■受信フォルダー覧画面

∩フォルダの状態

未読のメールがあるときは「MMM」、メールセキュリティを設定すると「よ」が表示されます。

	通常のフォルダ
弘	i アプリメール用フォルダ
R	メッセージR用フォルダ
Ē	メッセージF用フォルダ
Ū	ゴミ箱フォルダ

2フォルダ名



■受信メール一覧画面と受信メール詳細画面



受信メール一覧画面 日時+差出人/宛先 題名 の場合



受信メール一覧画面 日時+題名の場合



文百クール計画画品

●メールの状態やタイプ

保護設定すると「⋒」が表示されます。

■ (ピンク)	未読メール
	既読メール
4	転送済みメール
ð	返信済みメール
LTo LCc ■Bcc	受信したメールのタイプ(詳細画面のみ)

の受信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日受信したメールは時刻が表示され、前日までに受信したメールは日付が表示されます。詳細画面では、受信した日時が表示されます。日付・時刻はセンターから受信した日本時間が表示されます。

❸送信元・同報先の電話番号またはメールアドレス

From	送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
Fm×≒	返信できない送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
⊠To ⊠Cc	同報メールアドレス(詳細画面のみ)
₹X5	返信できない同報メールアドレス(詳細画面のみ)

₫題名

「メール一覧表示設定」が「日時+差出人/宛先 題名」の場合、全角11文字/半角22文字まで表示されます。「日時+題名」の場合、全角7文字/半角14文字まで表示されますが、添付ファイルがある場合は先頭にアイコンが表示されますので全角1文字/半角2文字分少なくなります。

SMS、エリアメールの場合は、本文の最初の部分が表示されます。(詳細画面では「SMS」、「エリアメール」と表示されます。)
2in1のモードがデュアルモードの場合は、Bナンバー/Bアドレス宛のSMS/iモードメールの題名または送信元アドレスの後ろに「略」が表示されます。

■ (青色)	FOMA端末内のSMS
	FOMAカード内の SMS



☆添付または貼り付けられているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

< 受信メール一覧画面(日時+差出人/宛先 題名)と受信メール詳細画面> 「添付ファイル削除」するとアイコンに「章」が付きます。(詳細画面のみ)

				3 C 0 () () () () ()
\$	メロディデータ 画像データ	4	@ 	取得途中で中断された添付データ(詳細画面のみ)
122	挿入画像データ (一覧画面のみ)	×	@ 	取得に失敗した添付データ (詳細画面のみ)
Ħ	i モーションデータ		Ľ	i アプリ起動情報 (一覧画面のみ)
4	トルカデータ			
O.S	電話帳データ		R.	i アプリメール (一覧画面のみ)
144 Gir	スケジュールまたはToDo			
***	データ	8	8	複数のデータ(一覧画面のみ)
N.	ブックマークデータ	É	۴	複数の貼付データ
eto	その他ファイルデータ			FOMAカードセキュリティ
	取得前の添付データ (詳細画面のみ)	0		機能が設定されているデータ

<受信メール一覧画面(日時+題名)(日時+差出人/宛先)>

0	添付データ	 FOMAカードセキュリティ
	i アプリメール	機能が設定されているデー
		9

⑥Feel * Mailアイコン

一覧画面で(図(メイ本)を押すとFeel*Mail画像を再生します。Feel*MailについてはP.105参照。


70本文

■送信フォルダー覧画面

●フォルダの状態

メールセキュリティを設定すると「**&**」が表示されます。

	通常のフォルダ
d.k	i アプリメール用フォルダ

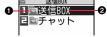

❷フォルダ名

■送信メール一覧画面と送信メール詳細画面



送信メール一覧画面 日時+差出人/宛先 題名 の場合

##800 | 100 | 2009/11/18 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |

送信メール詳細画面

⋒メールの状態

保護設定すると「角」が表示されます。

■ (ピンク)	送信に成功したメール
≦	送信に失敗したメール
	すべての宛先に送信できた同報メール
圖 (グレー)	一部の宛先に送信できた同報メール
(ピンク)	すべての宛先に送信できなかった同報メール

日時+題名の場合

な送信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日送信したメールは時刻が表示され、前日までに送信したメールは日付が表示されます。詳細画面では、送信した日時が表示されます。 日付・時刻が補正されている場合は「♥」が表示されます。

≥t°0K	≥ cc OK	r≅c OK	送信に成功したメールアドレス(詳細画面のみ)
₹ _o ×	≅ _c ×	₹.X	送信に失敗したメールアドレス(詳細画面のみ)

₫題名

「メール一覧表示設定」が「日時+差出人/宛先 題名」の場合、全角11文字/ 半角22文字まで表示されます。「日時+題名」の場合、全角7文字/半角14文字 まで表示されますが、添付ファイルがある場合は先頭にアイコンが表示され ますので全角1文字/半角2文字分少なくなります。

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。(詳細画面では「SMS」と表示されます。)

■ (青色)	FOMA端末内のSMS
	FOMAカード内の SMS

SMS送達通知受信済
み[一覧画面(日時+差
出人/宛先 題名)と 詳細画面のみ]
詳細画面のみ]

⑤添付されているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

<法信メール一覧画面(日時+差出人/宛先 題名)と送信メール詳細画面> 「添付ファイル削除」するとアイコンに「†」が付きます。(詳細画面のみ)

\$	メロディデータ
0	画像データ
20	挿入画像データ (一覧画面のみ)
Ħ	i モーションデータ
4	トルカデータ
O.S.	電話帳データ
***	スケジュールまたはToDo データ

١.	יויטר ר]さま9。(詳細画風のみ)
	N.	ブックマークデータ
	etg	その他ファイルデータ
	N.	i アプリメール (一覧画面のみ)
	0	複数のデータ(一覧画面のみ)
	7	FOMAカードセキュリティ 機能が設定されているデー タ


<送信メール一覧画面(日時+題名)(日時+差出人/宛先)>

	** ************************************
0	添付データ
	i アプリメール

FOMAカードセキュリティ 機能が設定されているデータ

の本文

■保存メール一覧画面

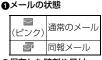

②保存した時刻や日付 メール一覧画面では、当

フー見回回には、ヨ 目保存したメールは時刻が表示され、前日まで に保存したメールは日 付が表示されます。日 付・時刻が補正されてい る合は「♥」が表示されます。 れます。



日時+差出人/宛先 題名 の場合



日時+題名の場合

❸送信先の電話番号またはメールアドレス

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に 登録されている名前が表示されます。

₫題名

「メール一覧表示設定」が「日時+差出人/宛先 題名」の場合、全角11文字/ 半角22文字まで表示されます。「日時+題名」の場合、全角7文字/半角14文字 まで表示されますが、添付ファイルがある場合は先頭にアイコンが表示され ますので全角1文字/半角2文字分少なくなります。 SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。

■ (青色) SMSを示す

⑤添付されているデータ

<日時+差出人/宛先 題名の場合>

\$	メロディデータ	
	画像データ	
122	挿入画像データ	
Ħ	i モーションデータ	
4	トルカデータ	
Q.S	電話帳データ	L
***®	スケジュールまたはToDo データ	

I	N.	ブックマークデータ
I	eto	その他ファイルデータ
ĺ	0	複数のデータ(一覧画面のみ)
	9	FOMAカードセキュリティ 機能が設定されているデー タ

<(日時+題名)(日時+差出人/宛先)の場合>

0	添付データ
a	FOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータ

③本文

お知らせ

- ●受信メール/送信メール/保存メール一覧画面の表示を変更するには、 P.214「メール一覧表示設定」をご覧ください。
- ●「メール一覧表示設定」で「電話帳登録名で表示」にチェックをしていると、送信元や送信先は電話帳に登録されている名前が表示されます。ただし、送信元が「電話番号@docomo.ne.jp」の場合、電話帳のメールアドレス欄に「電話番号@docomo.ne.jp」を登録していても名前表示されません。電話番号のみを登録すると名前表示されます。また、送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シークレット登録された電話帳と一致した場合は、名前で表示されません。シークレットモードもしくはシークレット専用モードに設定すると名前で表示されます。

送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シークレット登録されていない電話帳と一致しても、シークレット専用モードに設定していると、名前で表示されません。シークレットモードに設定するかシークレット専用モードを解除すると名前で表示されます。

「メール一覧表示設定」で「本文表示」にチェックをしていないと、受信メール /送信メール/保存メール一覧画面に本文は表示されません。

メールを管理する

受信フォルダー覧画面・送信フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ操作 (フォルダ追加)	新規フォルダを追加します。受信、送信それぞれ22件までフォルダを追加できます。 ▶フォルダ追加▶フォルダ名を入力 ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。
フォルダ操作 (フォルダ名編集)	追加したフォルダのみ編集できます。 ▶フォルダ名編集▶フォルダ名を編集 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
フォルダ操作 (フォルダ並び替え)	フォルダを並べ替えます。追加したフォルダ、メッセージ R/Fフォルダ、i アプリメール用フォルダを並べ替えできます。 ▶フォルダ並び替え▶◎で順番を変更▶◎(【選択】)
フォルダ操作 (フォルダ削除)	フォルダ内のメールもシークレットメールを含めてすべて 削除します。 ▶フォルダ削除▶端末暗証番号を入力▶YES
フォルダ内表示	メール連動型 i アプリを起動することなく i アプリ用メールフォルダ内のメールを表示できます。
全件既読 [受信フォルダのみ]	フォルダ内の未読メールを既読メールに変更します。 ▶YES
振分け (自動振分け設定)	P.212参照
振分け (再振り分け)	「自動振分け設定」で設定した振分け条件に従ってメールを 再振分けします。 ▶再振り分け▶YES •メールセキュリティ(P.205参照)が設定されている フォルダがある場合は、端末暗証番号の入力が必要です。

機能メニュー	操作·補足
メールセキュリティ	端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できないように設定します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES ●解除する場合も同様の操作を行います。
赤外線/iC送信 (赤外線全件送信)	P.329参照
赤外線/iC送信 (iC全件送信)	P.331参照
保存件数確認	受信メール、メッセージR/F、送信メールの保存件数を表示 します。
(全受信フォルダ内の既読メールをシークレットメールを含めてすべて削除します。FOMAカード内の既読SMSもすべて削除されます。 ▶既読メール全削除▶YES
削除 (受信メール全削除) [受信フォルダのみ]	全受信フォルダ内のメールをシークレットメールを含めて すべて削除します。FOMAカード内の受信SMSもすべて 削除されます。 ▶ 受信メール全削除▶端末暗証番号を入力▶YES
送信メール全削除 [送信フォルダのみ]	全送信フォルダ内のメールをシークレットメールを含めてすべて削除します。FOMAカード内の送信SMSもすべて削除されます。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

<フォルダ操作(フォルダ削除)>

対応するメール連動型 i アプリがある場合、i アプリメール用フォルダは削除できません。
 ソフトがれい場合は i アプリメール用フォルグも削除できますが、送信フォールグも削除できますが、送信フォールグも削除できますが、送信フォールグも削除できますが、送信フォールグを削除できますが、送信フォールグを削除できますが、送信フォールグを削除できますが、送信フォールグを削除できますが、送信フォールグを削除できますが、送信フォールであります。

ソフトがない場合は i アプリメール用フォルダを削除できますが、送信フォルダー覧画面、受信フォルダー覧画面に作成されたフォルダがともに削除されます。

<振分け(再振り分け)>

- ●「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダのメールは再振分けされません。
- ●「自動振分け設定」を設定していないメールは「受信BOX」フォルダに振分けられます。

<メールセキュリティ>

●メールセキュリティが設定されたフォルダは、削除またはフォルダ名編集できません。

受信メール一覧画面・送信メール一覧画面・ 保存メール一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
返信/転送 (iモードメールで 返信) [受信メールのみ]	P.196参照
返信/転送 (デコメアニメで 返信) [受信メールのみ]	P.196参照
返信/転送 (引用返信) [受信メールのみ]	P.196参照
返信/転送 (転送) [受信メールのみ]	P.197参照
再編集 [送信メールのみ]	送信したメールを再編集して送信します。 i モードメールを選択していた場合はP.180手順2へ進みます。 デコメアニメ®を選択していた場合はP.187手順2へ進みます。 SMSを選択していた場合はP.225手順2へ進みます。

機能メニュー	操作·補足
保護 (保護/保護解除) [受信メール・送信 メール]	メールを上書き・削除されないように保護します。受信メール、送信メールともに全件保護できます。(受信メール 2500件、送信メール 1000件) 保護すると「鱼」が表示されます。 ▶保護/保護解除 ・保護を解除する場合も同様の操作を行います。 ・受信メール詳細画面で○1○を押しても、保護/保護解除が切り替わります。
保護 (選択保護/ 保護解除) [受信メール・送信 メール]	▶選択保護/保護解除▶保護したいメールにチェック/保護解除したいメールのチェックを外す▶ ② (完了)すでに保護されているメールにはチェックが付いています。
移動/コピー (フォルダ移動) [受信メール・送信 メール]	▶フォルダ移動▶移動先のフォルダを選択 ▶移動したいメールにチェック▶ 図(<mark>完了</mark>)▶YES
移動/コピー (ゴミ箱へ捨てる) [受信メールのみ]	メールを「ゴミ箱」フォルダに移動します。「ゴミ箱」フォルダに移動したメールは、優先的に上書き(消去)されます。 ▶ ゴミ箱へ捨てる▶ ゴミ箱に捨てたいメールにチェック ▶ 図(「完了」)▶YES
移動/コピー (FOMAカード操作) [受信メール・送信 メール]	FOMAカードまたはFOMA端末(本体)へコピー、移動します。(P.374参照)
移動/コピー	P.316参照

機能メニュー	操作·補足
移動/コピー (お預かりセンター に保存)	FOMA端末内に保存されているメールをお預かりセンターに保存します。なお、電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。 お預かりセンターに保存>端末暗証番号を入力 保存したいメールに保存>の(デア))YES 10件まで選択できます。 ・受信メール詳細画面、送信メール詳細画面表示中は、メールをチェックする操作は不要です。
検索/並び替え (送信元検索/ 宛先検索) [受信メール・送信 メール]	送信元/宛先のメールアドレスや電話番号からメールを検索します。 受信メールの場合は「送信元検索」、送信メールの場合は「宛先検索」と表示されます。 ▶メール検索▶送信元検索/宛先検索▶項目を選択電話帳電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレスを選択します。 受信アドレス一覧電話番号またはメールアドレスを選択して⑥(選択)を押します。 送信アドレス一覧電話番号またはメールアドレスを選択して⑥(選択)を押します。 ・半角50文字まで入力できます。
検索/並び替え (題名検索) [受信メール・送信 メール]	題名からメールを検索します。 ▶メール検索▶題名検索▶題名を入力 ◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。
検索/並び替え (題名+本文検索) [受信メール・送信 メール]	題名・本文からメールを検索します。 ▶メール検索▶題名+本文検索▶題名・本文の一部を入力 ●全角100文字/半角200文字まで入力できます。
検索/並び替え (ソート) [受信メール・送信 メール]	表示される順番を変更します。 >ソート>順番を選択

機能メニュー	操作·補足
検索/並び替え (フィルタ) [受信メール・送信 メール]	条件に合うメールのみを表示します。 ▶フィルタ▶種類を選択
検索/並び替え (全表示) [受信メール・送信 メール]	メール検索・ソート機能・フィルタ機能を行ったあと、すべてのメールを「新しい順」で表示します。 ▶全表示
送信+受信メール [受信メール・送信 メール]	選択または表示中の送信元や宛先との送受信履歴を表示します。日付・時刻の新しい順に1000件まで表示します。 ▶送信元または宛先を選択 対象の送受信メールが表示されます。 ◆ 送信メール ・
カラーラベル [受信メール・送信 メール]	受信メール一覧画面や送信メール一覧画面の文字に色を付け分別できます。「指定なし」を選択すると通常の文字色になります。 ▶カラーを選択
一覧表示切替	一覧画面で表示する内容を選択します。送信元や宛先を電話帳に登録されている名前で表示するか、メールアドレスや電話番号で表示するかを選択できます。 「メール一覧表示設定」の設定によっては題名で表示するように設定できます。 ▶表示する内容を選択 ●送信メール一覧画面、保存メール一覧画面の場合は、 (図)(切替)を押すごとに切り替えることができます。
赤外線/iC送信 (赤外線送信)	P.329参照

機能メニュー	操作·補足
赤外線/iC送信 (赤外線全件送信) [保存メールのみ]	P.329参照
赤外線/iC送信 (iC送信)	P.331参照
赤外線/iC送信 (iC全件送信) [保存メールのみ]	P.331参照
保存件数確認	受信メール、送信メール、保存メールの保存件数を表示します。
削除 (1件削除)	▶1件削除▶YES
削除 (選択削除)	>選択削除▶削除したいメールにチェック▶YES
削除 (既読削除) [受信メールのみ]	フォルダ内の既に読んだメールをすべて削除します。 ▶既読削除▶YES
削除 (SMS送達通知全 削除) [受信メールのみ]	SMS送達通知をすべて削除します。 メール検索機能やフィルタ機能でSMS送達通知を表示させているときは、表示されているSMS送達通知のみ削除されます。 ►SMS送達通知全削除▶端末暗証番号を入力▶YES
削除 (フォルダ内全削除) [受信メール・送信 メール]	フォルダ内のメールをすべて削除します。 ▶フォルダ内全削除▶端末暗証番号を入力▶YES
削除 (全削除) [保存メールのみ]	保存メールをすべて削除します。 ▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES

<再編集>

- ●宛先に「メールグループ」を利用する場合は入力済みの宛先をすべて削除し、
 ②(見了)で宛先削除を完了してから、再び宛先欄を選択してください。

 〈保護〉
- 「ゴミ箱」フォルダにあるメールは保護できません。
- ●送信メールが最大保存件数まである状態で、送信メールを全件保護すると i モードメールの作成ができません。

<移動/コピー(ゴミ箱へ捨てる)>

◆未読メールをゴミ箱に捨てると、既読メールになります。

<移動/コピー(お預かりセンターに保存)>

- ●FOMAカードに保存されているSMSは保存できません。
- メールに添付されたデータは保存されません。
- ■圏外のときは電話帳お預かりサービスを利用できません。
- ●電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知らせする 画面が表示されます。
- ◆お預かりセンターに保存したメールは、お預かりセンターのサイトから FOMA端末に保存できます。詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード 〈FOMA〉編)」をご覧ください。

<検索/並び替え>

●メール検索の題名検索で「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されている i モードメールは検索できません。

<カラーラベル>

- microSDカードへコピーした場合や、FOMAカードへコピー・移動、FOMAカードからコピー・移動した場合、または赤外線送信、iC送信した場合は、カラーラベルは解除されます。
- ●FOMAカード内のSMSにカラーラベルを設定した場合、FOMAカードを抜き差しすると、カラーラベルは解除されます。

受信メール詳細画面・送信メール詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
返信/転送	P.196参照
(iモードメールで	
返信)	
[受信メールのみ]	

機能メニュー	操作·補足
返信/転送 (デコメアニメで 返信) [受信メールのみ]	P.196参照
返信/転送 (引用返信) [受信メールのみ]	P.196参照
返信/転送 (転送) [受信メールのみ]	P.197参照
再編集 [送信メールのみ]	P.206参照
再送信 [送信メールのみ]	送信したメールを再送信します。 ▶YES
保護/保護解除	P.206参照
移動/コピー (コピー)	▶コピー▶コピーしたい項目を選択●コピーの方法についてはP.386参照。●送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、コピーしたいメールアドレスや電話番号を選択します。
移動/コピー (フォルダ移動)	▶フォルダ移動▶移動先のフォルダを選択
移動/コピー (ゴミ箱へ捨てる) [受信メールのみ]	メールを「ゴミ箱」フォルダに移動します。「ゴミ箱」フォルダに移動したメールは、優先的に上書き(消去)されます。 ▶ゴミ箱へ捨てる▶YES
移動/コピー (FOMAカード操作)	FOMAカードまたはFOMA端末(本体)へコピー、移動します。(P.374参照)
移動/コピー (microSDへコピー)	P.316参照

機能メニュー	操作·補足
移動/コピー (お預かりセンター に保存)	P.207参照
ファイル操作 (添付ファイル保存)	P.198参照
ファイル操作 (挿入画像保存)	P.190参照
ファイル操作 (デコメ絵文字一括 保存) [受信メールのみ]	メール本文中にあるデコメ®絵文字を一括して保存します。20個まで保存できます。 ▶デコメ絵文字一括保存▶YES ●保存しているデコメ®絵文字がいっぱいのときはP.167参照。 ●保存したデコメ®絵文字の確認方法についてはP.290参照。
ファイル操作 (テンプレート保存)	送受信したデコメール®をテンプレートとして保存します。 ►テンプレート保存►YES ●保存しているテンプレートがいっぱいのときはP.167参照。 ●保存したテンプレートの確認方法についてはP.189参照。
ファイル操作 (プロパティ)	本文に挿入されている画像のファイル名とファイルサイズを表示します。 ▶ ブロバティ▶画像を選択
ファイル操作 (添付ファイル削除)	▶添付ファイル削除▶YES
登録 (アドレス登録)	P.82参照
登録 (電話帳登録)	P.82参照
登録 (自動振分け登録)	送信元や題名を振分け条件に登録します。(P.212参照)
登録 (デスクトップ貼付)	P.109参照

機能メニュー	操作·補足
送信+受信メール	P.207参照
カラーラベル	P.207参照
表示設定 (アドレス表示切替)	送信元や宛先を電話帳に登録されている名前で表示するか、 メールアドレスや電話番号で表示するかを切り替えます。 アドレス表示切替 • 5 を押しても切り替わります。
表示設定 (スクロール設定)	P.214参照
表示設定 (文字サイズ設定)	P.112「メール」参照
SMS送達通知表示 [送信メールのみ]	SMSの送信結果や相手に届いた日時などを確認します。 SMS送達通知を受信するには、「SMS送達通知設定」を「要求する」に設定してください。
赤外線/iC送信 (赤外線送信)	P.329参照
赤外線/iC送信 (iC送信)	P.331参照
削除	▶YES● ○ ○ を押しても削除できます。

<再送信>

●送信に失敗したメールは、再送信すると送信済みのメールとして保存されます。すべての宛先に送信失敗している同報メールも、再送信すると送信済みのメールとして保存されます。

<送信アドレス一覧><受信アドレス一覧>

送受信したメールの履歴を表示する

i モードメールやSMSを送受信すると、送信アドレス一覧と受信アドレス一覧にそれぞれ30件まで記憶され、相手のメールアドレスや電話番号を確認できます。同じメールアドレスまたは電話番号との送受信があった場合、古いデータは削除されます。

● 2in1のモードがデュアルモードの場合は、受信アドレス一覧にはAナンバー /AアドレスとBナンバー/Bアドレスの履歴を合わせて60件まで記憶します。

送信アドレス一覧の場合

◯を1秒以上押す

■5m5:送信に成功したSMS

■MM: 送信に成功した i モードメール **■Sm**: 送信に失敗した SMS

■MML:送信に失敗したiモードメール

・助き補正による時刻

●送信アドレス一覧画面で(☆)(図書)を押すとリタイヤルが表示されます。発信履歴から送信アドレス一覧画面を表示していた場合は、(本)(図書) を押すと発信履歴が表示されます。



受信アドレス一覧の場合

(の)を1秒以上押す

⊠SMS:SMS

■MAL: i モードメール

- 🗣 : 時差補正による時刻
- ■:Bナンバー/Bアドレス宛のSMS/iモード メール(2in1のモードがデュアルモードの場合 のみ)
- ●受信アドレス一覧画面で(1)(切替)を押すと着信履歴が表示されます。



🤈 表示したい履歴を選択

アドレス一覧の詳細画面が表示されます。

- ●相手の電話番号が通知されなかったSMSの場合は、非通知理由が表示されます。
- 表示されたアドレスに i モードメールを送るには()(図)を押して P.180手順3へ進みます。電話番号にSMSを送るには()(図)を押してP.225手順3へ進みます。
- ●電話帳に登録する場合は、(□)(■登録)を押します。P.82手順2へ進みます。

送信アドレス一覧・受信アドレス一覧表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
文字サイズ変更	一覧画面の文字サイズを切り替えます。(P.112「発着信履歴」参照)
Feel * Mail表示 [受信アドレス一覧 のみ]	Feel * Mail画像を再生します。Feel * Mailについては P.105参照。 ◆ (a) (************************************
電話帳登録	P.82参照
デスクトップ貼付	P.109参照
i モードメール作成	i モードメールを作成します。宛先欄にメールアドレスが 入力されます。 P.180手順3へ進みます。
SMS作成	SMSを作成します。宛先欄に電話番号が入力されます。 P.225手順3へ進みます。

機能メニュー	操作·補足
電話発信	メールアドレスが電話帳に登録されているとき、電話帳の電話番号に音声電話発信、テレビ電話発信します。 ▶発信方法を選択 ●「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に相手に送信する画像を選択します。設定を解除する場合は「設定解除」を選択します。 ●電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、1番目の電話番号に電話をかけます。
	●発信 ●国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシスト」を選択し、国際電話アクセス番号を選択したあと、再度機能メニューから「電話発信」を選択し、上記の操作を行います。(P.59参照) ●発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。(P.56手順2参照)
Jダイヤル表示 発信履歴表示 送信アドレス一覧 Dみ]	リダイヤル一覧画面または発信履歴一覧画面を表示します。
着信履歴表示 [受信アドレス一覧 Dみ]	着信履歴一覧画面を表示します。すべての着信履歴(全着信)を表示します。
件削除	▶YES
選択削除	▶削除したい履歴にチェック▶ YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

<自動振分け設定>

送受信メールを自動的にフォルダに振り分 ける

設定した条件に合うメールを、自動的に指定のフォルダに保存します。 追加したフォルダ、iアプリメール用フォルダにのみ設定できます。

受信フォルダー覧画面・送信フォルダー覧画面 ▶(률戌)(機能・)▶振分け▶自動振分け設定

P.212の機能メニュー表の操作を行って自動振分けを設定します。 すでに振り分け条件を設定しているフォルダを選択した場合は、自動振分 け設定画面が表示されます。

自動振分け登録

送受信したメールの詳細画面から振り分ける条件とフォルダを設定し ル。ます。

- 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面
 - ▶(臺戌)(機能)▶登録▶自動振分け登録
 - ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
アドレス振分け	表示している送信元や宛先を振り分け条件として設定しま
	す。
	▶フォルダを選択
	●複数の宛先があるときは、アドレスを選択します。
題名振分け	表示している題名を編集して振り分け条件として設定しま
	す。
	▶題名を編集▶フォルダを選択

条件を変更するときは

再設定または上書きするかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると以前に設定されていた条件が解除され、新たに再設定され ます。

同じ条件が他のフォルダに設定されているときは

変更するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると他のフォルダに設定されていた条件は解除され、選択して いるフォルダに設定を変更します。

メールヤキュリティがかかっているフォルダに設定されている場合は、設定 を変更できません。

「アドレス振分け」が設定されているフォルダに別のアドレスを 登録するときは

追加するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- ●各フォルダに登録したアドレスの合計が700件まで登録できます。
- 複数の条件にあてはまる場合、以下の優先順位で自動振り分けをします。 ①全件振分け

②題名振分け

- ③返信不可振分け・送信失敗振分け
- ④アドレス振分け(アドレス参照入力・直接入力)
- ⑤アドレス振分け(メールグループ参照)
- ⑥アドレス振分け(グループ参照)
- ●同報送信した送信メールは、「アドレス振分け」や「送信失敗振分け」では振り 分けされません。
- ●エリアメールは「アドレス振分け」では振り分けされません。

自動振分け設定画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
アドレス振分け	フォルダに振り分けるメールアドレスや電話番号を電話帳
(アトレス参照人刀)	や受信・送信アドレス一覧から設定します。 ▶アドレス参照入力▶項目を選択
	電話帳電話帳を呼び出して電話番号また
	はメールアドレスを選択します。
	受信アドレス一覧 電話番号またはメールアドレスを
	選択して◯◯(選択)を押します。
	送信アドレス一覧 電話番号またはメールアドレスを
	選択して() 選択()を押します。

機能メニュー	操作·補足
アドレス振分け (グループ参照)	フォルダに振り分けるグループを設定します。 ▶グループ参照▶グループを選択
アドレス振分け (メールグループ 参照)	フォルダに振り分けるメールグループを設定します。 ▶メールグループ参照▶メールグループを選択
アドレス振分け (直接入力)	フォルダに振り分けるメールアドレスや電話番号を、直接入力します。 ・直接入力・メールアドレスや電話番号を入力 ・半角50文字まで入力できます。 ・メールアドレスが「電話番号のdocomo.ne.jp」の場合は、電話番号のみを入力してください。電話番号のみを入力するとSMSも振り分けることができます。
題名振分け	フォルダに振り分ける i モードメールの題名を入力します。1つのフォルダに設定できる題名は1件です。 ▶題名を入力 ◆全角100文字/半角200文字まで入力できます。
返信不可振分け	返信不可のメールを振り分けるよう設定します。1つの フォルダにのみ設定できます。
送信失敗振分け	送信に失敗したメールを振り分けるよう設定します。1つ のフォルダにのみ設定できます。
全件振分け	i アプリメール用フォルダにすべてのメールを振り分けるよう設定します。受信と送信それぞれ1つのiアプリメール用フォルダにのみ設定できます。「全件振分け」を設定すると、他の振り分け設定は無効となります。 ▶YES
アドレス/題名編集	フォルダに設定したメールアドレス、電話番号、題名を編集・登録します。 ▶メールアドレス、電話番号、題名を編集
一覧表示切替	メールの宛先を電話帳に登録されている名前で表示するか、メールアドレスや電話番号で表示するかを切り替えます。 ▶名前表示・アドレス表示 • (๑) (切替) を押しても切り替えることができます。

機能メニュー	操作·補足
解除	振り分け条件を解除します。(自動振分け設定画面から削除されます。)
(1件解除)	▶1件解除▶YES
解除 (選択解除)	メールアドレスや電話番号などを選択して解除します。(自動振分け設定画面から削除されます。) ▶選択解除▶解除したいメールアドレスや電話番号などに チェック▶図(長ア)▶YES
解除	振り分け条件をすべて解除します。(自動振分け設定画面から削除されます。)
(全解除)	▶全解除▶YES

<アドレス振分け(グループ参照)>

- ●自動振分け設定画面では、グループ名の前に「III 」が表示されます。
- ●FOMAカード内のグループは設定できません。
- ●通常のモード(「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外)で シークレットメールを受信した場合は、フォルダに振り分けられません。

<アドレス振分け(メールグループ参照)>

●自動振分け設定画面では、メールグループ名の前に「■」が表示されます。

<題名振分け>

- ●題名が複数のフォルダの振り分け条件にあてはまる場合、「受信BOX」や「送信BOX」に最も近いフォルダに振り分けられます。
- ●「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されている i モードメールは振り分けできません。
- ●SMSは題名振り分けできません。

<全件振分け>

●SMS送達通知やFOMAカードに直接受信したSMSは振り分けされません。

<メールグループ>

26

メールグループを作成する

メールアドレスをグループごとに登録します。決まった複数の相手に メールを送信できます。

1グループには5件までのメールアドレスが登録できます。グループは 20件まで作成できます。

┫ ѕУштэ ▶ 電話帳 ▶ 電話帳設定

- ▶メールグループ
- ▶登録したいメールグループを選択
- 1 メールグループ1 2 メールグループ2 3 メールグループ3
- メールグループにメールアドレスを登録しているメールグループー覧画面場合、画面左下に「■■」が表示されます。
- 図(■■■)を押すと、選択しているメールグループを宛先とした i モードメールを作成します。
- P.180手順3へ進みます。

🤰 <未登録>を選んで 🖾 (🛚 編集 🛾)を押す

●登録済みのメールアドレスを選択すると、メール グループアドレス確認画面が表示されます。



メールアドレスを入力

- 半角50文字まで入力できます。
- ●複数のメールアドレスを登録する場合は、手順2~手順3を繰り返します。

メールグループ一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
i モードメール作成	メールグループ宛の i モードメールを作成します。 P.180手順3へ進みます。
グループ名編集	▶メールグループ名を入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
グループ名初期化	メールグループ名をお買い上げ時の名前に戻します。 ▶YES

メールグループ詳細画面・メールグループアドレス確認画面の 機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
アドレス編集	P.214手順3へ進みます。
	● (図) (編集)を押してもアドレス編集できます。
アドレス参照入力	電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧から電話番号
	やメールアドレスを呼び出して入力します。
	▶項目を選択
	電話帳 電話帳を呼び出して電話番号また
	はメールアドレスを選択します。
	送信アドレス一覧 電話番号またはメールアドレスを
	選択して◯◯(選択)を押します。
	受信アドレス一覧 電話番号また <u>はメー</u> ルアドレスを
	選択して(●)(選択)を押します。
1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

<メール設定>

メールやメッセージR/Fの設定を行う

1 ☑▶メール設定▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
スクロール設定	メール詳細画面・メッセージR/F詳細画面・メール作成画面・プレビュー表示の画面で ②を押したときにスクロールする行数を設定します。 ▶行数を選択
文字サイズ設定	P.112「メール」参照
メール一覧表示設定	メール一覧画面で表示したい項目をラジオボタンやチェックボックスを使って設定します。 ▶表示方法を選択▶四(元子)

項目	操作·補足
本文表示設定	受信メールを通常表示(先頭から表示)するか、本文から表示するか設定します。 ▶通常表示・本文から表示
メールセキュリティ 設定	P.123参照
シークレットメール 表示設定	P.123参照
カラーラベル自動設定	受信メール一覧画面での送信元や受信した日付・時刻などの表示色をメールアドレスごとに指定します。10件まで登録できます。 ▶ <未登録>▶ 項目を選択電話帳・・・・・電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレスを選択します。 送信アドレス一覧・・・電話番号またはメールアドレスを選択して●(●選択)を押します。受信アドレス一覧・・・電話番号またはメールアドレスを選択して●(●選択)を押します。 受信アドレス一覧・・・電話番号またはメールアドレスを選択して事がの手によった。 ・設定済みのカラーを変更するには、(●変)を押して「カラー選択しを選択します。 ・設定済みの項目を削除するには(●変)を押して「削除」→「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択して削除」→「1件削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。 ▶カラーを選択
返信時自動学習設定	受信メールへの返信・引用返信・転送時に、メールの題名・本 文にある単語を変換候補に優先して表示するかどうかを設 定します。 学習する・学習しない
冒頭文/署名設定	
	「i モード問い合わせ」をするときに問い合わせる項目を i モードメール、メッセージR、メッセージFの中から設定します。 ▶問い合わせたい項目にチェック▶ 図(完了)

項目	操作·補足
メッセージ自動表示 設定	P.217参照
受信表示設定	他の機能を操作中でもメール受信中やメール受信結果の画面を表示するかどうかを設定します。 ▶通知優先・操作優先 通知優先 メール受信時に受信中や受信結果画面を優先 します。 操作優先 メール受信時に操作中の画面を優先します。
メール選択受信設定	P.195参照
添付ファイル優先 受信	iモードメール受信時に添付ファイルも受信するかどうかを設定します。チェックを外している添付ファイルは i モードセンターに保管されます。(チェックを付けていても100Kパイトを超える添付ファイルは i モードセンターに保管されます。) ● 受信したい項目にチェック ▶ (全て) ● 「ツールデータ」にチェックを付けると電話帳、スケジュール、ToDo、ブックマークを受信します。 ● 「その他」にチェックを付けるとFOMA端末では対応していないファイルを受信します。
開封時メロディ再生 設定	受信メールの本文を表示時またはメッセージR/F表示時に、添付または貼り付けられているメロディを自動再生するかどうかを設定します。 ・自動再生する・自動再生しない
えチャット表示設定	えチャットを受信したときに、自動的に静止画を表示する かどうかを設定します。 ▶自動表示する・自動表示しない
チャット設定	P.223参照
メール設定確認	「メール設定」の各設定内容を確認します。

〈本文表示設定〉●「本文から表示」に設定していても、メール本文の文字数により本文から表示されない場合があります。

- <カラーラベル自動設定>
- ◆本機能を設定しても、すでに受信したメールの表示色は変更されません。
- <i モード問い合わせ設定>
- ●メッセージRやメッセージFを i モード問い合わせで受信したくない場合は、 「□」にしてください。

<開封時メロディ再生設定>

バックグラウンド再生中は、「開封時メロディ再生設定」の設定に関わらず添付または貼り付けられているメロディは再生されません。

冒頭文/署名設定

冒頭文·署名·引用符を登録します。また、冒頭文や署名を自動的に貼り付けるかどうかも設定します。

1 図▶メール設定▶冒頭文/署名設定 ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
冒頭文	冒頭文とは、本文の最初に書く挨拶文のことです。 ▶冒頭文の欄を選択▶冒頭文を入力▶ ②(デア) ●全角5000文字/半角10000文字まで入力できます。 ●冒頭文を自動で貼り付けない場合は、「自動貼付」を選択して「☑」を「■」にします。1通ごとの冒頭文貼付についてはP.182参照。
署名	署名とは、本文の最後に書く自分の名前などのことです。 ▶署名の欄を選択▶署名を入力▶ (②(元了) •全角5000文字/半角10000文字まで入力できます。 •署名を自動で貼り付けない場合は、「自動貼付」を選択して「☑」を「Ⅲ」にします。1通ごとの署名貼付についてはP.182参照。
引用符	引用符とは、引用返信するときなどに受信メールから引用 したことを表す記号です。 ▶引用符を入力 ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

お知らせ

- ●冒頭文や署名にもデコレーションを設定できます。
- ●「自動貼付」にチェックを付けていても、えチャット・テンプレート・iアプリからiモードメールを作成するときは、貼り付けられません。
- ●デコメアニメ®、SMSには冒頭文、署名、引用符を貼り付けることはできません。

<メッセージR/F受信>

メッセージR/Fを自動的に受信する

メッセージサービスは、欲しい情報が自動的にお客様のFOMA端末に届くサービスです。

FOMA端末が圏内にあるときには、i モードセンターから自動的に メッセージR/Fが送られてきます。

メッセージR/Fが届くと画面の上部に「 $\mathbb{R}(\hat{\mathbf{g}}\hat{\mathbf{e}})$ 」や「 $\mathbb{R}(\hat{\mathbf{g}}\hat{\mathbf{e}})$ 」が表示されます。

受信したメッセージR/Fは、それぞれ最大100件まで保存できます。

メッセージR/Fを受信すると 「『(黄色)」または「『(黄色)」が点滅 し、受信中のメッセージが表示される



受信が終わると、受信したメールとメッセージR/Fの件数が表示されます。

- ●「メッセージR」または「メッセージF」を選択すると、メッセージR/F一覧 画面が表示されます。
- ●「メッセージ自動表示設定」が「自動表示しない」以外に設定されていると、受信したメッセージR/Fの内容が自動で表示されます。自動表示は、「メール/メッセージ鳴動」の設定が0~10秒の場合は15秒、設定が11秒以上の場合は設定した時間に5秒足した時間行われます。
- ●何も操作しないで設定時間が経過するとデスクトップに「艸艸川」「艸艸川」 (P.107参照)が表示され、元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ 鳴動」の設定により、秒数は異なります。)
- ●FOMA端末を閉じているときは、P.31参照。

新宿駅前に

未読のメッセージR/Fがあるときは

i モードメニューの「メッセージR/FIに「IEII lが付きます。

お知らせ

- 待受画面以外を表示中、i アプリ起動中、公共モード(ドライブモード)中、 オールロック中、パーソナルデータロック中は、メッセージR/Fを受信しても 自動表示しません。
- ●最大保存件数や最大保存容量を超えた場合は、古いメッセージB/Fから順に 削除されます。未読または保護しているメッセージB/Fは削除されません。
- ●FOMA端末がごれ以上メッセージB/Fを受信できない場合は、「Q(紺色)」ま たは「<a>は「<a>は(組色) <a>が表示されます。不要なメッセージB/Fを削除するか、未読の メッセージB/Fを読むか、保護を解除してください。
- 「胃(黄色)」または「胃(黄色)」のアイコンが表示されたときは、i モードセン ターにメッセージR/Fが保管されています。「 (組色) または (間(組色) の アイコンが表示されたときは、i モードセンターにメッセージB/Fがいっぱ いです。「i モード問い合わせ」を行ってメッセージB/Fを受信してください。
- ●自動表示後も、メッセージR/F一覧画面の表示では未読になります。ただし、 自動表示中にスクロールなどの操作を行ったときは既読となります。
- ●以下のような場合にメッセージR/Fを受信したときは、i モードセンターに 保管されます。

·電源OFFのとき ・テレビ電話中 圏外のとき ·赤外線诵信中

・セルフモード設定中 ·FirstPassセンター接続中

・おまかせロック中 ·iC诵信中 ·microSDヘコピー中

お預かりセンターに接続中

・保護または未読のメッヤージにより、メッヤージB/Fの容量が満杯のとき

メッセージ自動表示設定

待受中にメッセージR/Fを受信したときの自動表示のしかたを設定し ます。

▶メール設定▶メッセージ自動表示設定 ▶自動表示の方法を選択

お知らせ

●「受信BOX」に「メールセキュリティ設定」が設定されている場合や、「メッ セージR」フォルダ、「メッセージF」フォルダにメールセキュリティが設定さ れている場合は、自動表示されません。

<メッセージR/F表示>

受信したメッセージR/Fを見る

✓ 受信BOX メッセージR・メッセージF ▶表示したいメッセージR/Fを選択

「(in) メッセージB/F ▶メッヤージR·メッ セージFIの操作を行っ てもメッセージR/Fを 表示できます。



未読のメッセージB/F を選択した場合は 「圖 (ピンク) |が [🝙 | に変わります。

メッセージR/F一覧画面

メッセージR/F詳細画面

- で他のメッセージR/Fを確認できます。
- ▼メッセージR/Fの本文が長い場合は(○)で画面をスクロールして確認で きます。また、<a>(▲ページ)(๑)(▼ページ) や▲▼を押すと画面単位でスク ロールします。
- ■メッセージB/F一覧画面とメッセージB/F詳細画面について



メッセージR/F一覧画面

メッセージR/F詳細画面

●メッセージR/Fの状態

保護設定すると「角」が表示されます。

ਂ (ピンク)	未読のメッセージR/F
(既読のメッセージR/F

②受信した時刻や日付

一覧画面では、当日受信したメッセージR/Fは時刻が表示され、前日までに受信したメッセージR/Fは日付が表示されます。詳細画面では、受信した日時が表示されます。

❷題名

△添付または貼り付けられているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

\$	正常なメロディデータ
•	正常な画像データ
4	正常なトルカデータ
0	複数の添付データ
	複数の貼付データ
2	FOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータ

6本文

電話帳に登録されている電話番号は、電話帳に登録されている名前で表示されます。

メッセージR/F一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
保護	メッセージR/Fを上書き・削除されないように保護します。
(保護/保護解除)	最大50件(メッセージRとメッセージFそれぞれ)まで保護
	できます。
	保護すると「・」が表示されます。
	▶保護/保護解除
	●保護を解除する場合も同様の操作を行います。
保護	▶保護全解除▶YES
(保護全解除)	
検索/並び替え	表示される順番を変更します。
(ソート)	▶ソート▶順番を選択
検索/並び替え	条件に合うメッセージR/Fのみを表示します。
(フィルタ)	▶フィルタ▶種類を選択

機能メニュー	操作·補足
検索/並び替え (全表示)	ソート機能やフィルタ機能を行ったあとに、それらを解除 してすべてのメッセージR/Fを「新しい順」で表示します。 ▶全表示
保存件数確認	FOMA端末に保存しているメッセージR/Fの総件数、未読件数、保護件数を表示します。
削除 (1件削除)	▶1件削除▶YES
削除 (選択削除)	▶選択削除▶削除したいメッセージR/Fにチェック ▶ 図(完了)▶YES
削除 (既読削除)	既に読んだメッセージR/Fをすべて削除します。 ▶既読削除▶YES
削除 (フォルダ内全削除)	メッセージR/Fをすべて削除します。 ▶フォルダ内全削除▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

<検索/並び替え>

- ●元に戻すには「全表示」を実行します。

メッセージR/F詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
保護/保護解除	P.218参照
ファイル操作 (添付ファイル保存)	添付または貼り付けられているファイルを保存します。 (P.198参照)
ファイル操作 (挿入画像保存)	添付された画像を保存して、待受画面、ウェイクアップ画面などに設定できます。(P.190参照)
ファイル操作 (背景画像保存)	 ▶ 背景画像保存 > YES > 保存したいフォルダを選択 P.164手順3へ進みます。

機能メニュー	操作·補足
ファイル操作 (デコメ絵文字一括 保存)	本文に挿入されているデコメ®絵文字をすべて保存します。(P.209参照)
電話帳登録	P.82参照
削除	▶YES

緊急速報「エリアメール」とは

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。

- i モードを契約しなくても、エリアメールの受信ができます。
- ●下記のような場合は受信できません。※1
- ·おまかせロック中
- ・セルフモード設定中
- ・国際ローミング中
- ·音声電話中
- ・テレビ電話中
- ·FOMA端末とmicroSDカード問のデータコピー中
- ·赤外線通信中
- ·iC通信中
- ·圏外のとき
- ·雷源OFFのとき
- ●下記のような場合は受信できないことがあります。※1※2
- i モード通信中
- データ通信中
- ・お預かりセンターに接続中
- ・ソフトウェア更新中
- ・パターンデータ更新中
- ※1受信できなかったメッセージを再度受信することはできません。
- ※2受信できた場合でも、内容は自動表示されません。
- ▼下記のような場合などは受信しても内容は自動表示されません。・カメラ起動中
 - ·i アプリ実行中
- ・公共モード(ドライブモード)中
- ·microSDカード操作中
- ·i モーションのストリーミング再生中

緊急速報「エリアメール」を受信する

エリアメールを受信すると、エリアメール専用の着信音が鳴ります。「着信音量」や「鳴動時間」「バイブレータ」は「メール」の設定に従います。 緊急地震速報を受信した場合は、専用のブザー(警報音)が鳴り、バイブレータでお知らせします。また、内容が自動的に表示されます。「着信音量」は「レベル4」、「バイブレータ」は「メロディ連動」に固定されており、変更できません。「鳴動時間」については、「エリアメール設定」で設定できます。

受信したエリアメールは受信BOXに保存され、i モードメール、SMSとは別に30件まで保存されます。

1 エリアメールを受信すると「⋒」が点灯 し、受信した旨のメッセージが表示される

■YM ■ 10:000 エリアメール エリアメール を受信しました

受信結果画面

- ●いずれかのボタンを押すと元の画面に戻ります。
- エリアメールによっては、受信時に内容が画面に 自動表示されるものがあります。表示を消すには
 を押すかのアまたはできます。
- ●内容が自動表示された画面の状態では、設定したアラームが動作しません。
- ●エリアメールを表示するにはP.199参照。

お知らせ

- ●「マナーモード」、「スーパーサイレント」で設定したマナー設定の場合に緊急 地震速報を受信したときは、ブザーは鳴りません。ただし、「オリジナルマ ナー」で以下のいずれかの音が鳴るマナー設定の場合は、ブザーが鳴ります。 すべて鳴らない設定の場合には、ブザー音は鳴りません。
- ・電話着信音量 ・メール着信音量 ・アラーム音量
- ・メモ確認音 ・ボタン確認音
- ●「オリジナルマナー」で「バイブレータ」を「OFF」に設定していても、緊急地震 速報を受信した場合は、バイブレータは振動します。
- ●保存しているエリアメールが30件のときに、新しいエリアメールを受信した場合は、既読のエリアメールで古いものから上書きされます。30件すべて未読のエリアメールの場合は、古いものから上書きされます。
- ●受信時に内容が表示されるかどうかについては、エリアメールの提供者側の 設定によります。

<エリアメール設定>

緊急速報「エリアメール」の設定を行う

1 ☑ ▶エリアメール設定▶以下の操作を行う

TEC	提 <i>作</i> 诺口
項目	操作·補足
受信設定	エリアメールを利用するかどうかを設定します。
	▶免責事項をよく読む▶利用する・利用しない
受信登録	緊急情報の他に受信したい情報のMessage IDを登録します。20件まで登録できます。 ●緊急地震速報、災害・避難情報のみを受信する場合には受信登録の必要はありません。 ▶〈新規登録〉▶端末暗証番号を入力▶登録名を入力 ▶Message IDを入力 ●登録済みのMessage IDを選んで②(■乗)を押して端末暗証番号を入力すると編集できます。 ●登録名は任意の名称を全角15文字/半角30文字まで入力できます。Message IDはサービス提供者から連絡を受けた半角4文字で入力します。 ・機能メニューから「編集」を選択しても編集できます。「1件削除」を選択すると1件削除「全削除」を選択して端末暗証番号を入力するとすべてのMessage IDを削除します。 ・「緊急情報」は編集/削除できません。
ブザー鳴動設定	ブザー(警報音)が鳴るエリアメールを受信する際にブザーを鳴らすかどうかを設定します。 ▶許容・非許容 •「非許容」に設定した場合は、エリアメール専用の着信音が鳴ります。
ブザー鳴動時間	ブザーが鳴る時間を設定します。 ▶鳴動時間(秒)を入力 ●「01」〜「30」の2桁を入力します。

<チャットメール>

チャットメールを利用する

チャットメールでは、1つの画面で複数の相手とメールのやりとりができます。チャットメールを行うには、チャットメンバーを登録しておく必要がありますが、チャットグループを作成しておくと簡単に登録できます。

チャットメンバーを登録する

チャットメンバーはユーザ(自分)を含めて6人まで登録できます。

1 図 ▶ チャットメール ▶ (ing) (機能) ▶ チャットメンバー ▶ <未登録 > ▶ メールアドレスを入力

- ●編集する場合は、登録済みのメンバーを選択します。
- ●メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」の 場合は、電話番号のみを登録してください。
- ●半角50文字まで入力できます。



お知らせ

●登録済みのメンバーのメールアドレスを編集した場合は、メンバー名と画像 も変更されます。

チャットメンバー一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
編集	メールアドレスを編集します。 P.220「チャットメンバーを登録する」手順1へ進みます。

機能メニュー	操作·補足
メンバー参照入力	電話帳、受信アドレス一覧、送信アドレス一覧から電話番号
	やメールアドレスを呼び出して入力します。 ▶項目を選択
	電話帳電話帳を呼び出して電話番号またはメールアド
	レスを選択します。
	送信アドレス一覧
	(●)(選択)を押します。
	受信アドレス一覧
	電話番号またはメールアドレスを選択して
	(●)(■選択)を押します。
	チャットグループに登録しているメンバーをチャットメン バーに登録します。
(チャットンルーン)	ハーに豆球 O み す 。 ▶ チャットグループ ▶ グループ 一覧・メンバー一覧
	グループ一覧 チャットグループ単位で選択します。
	メンバー一覧チャットグループに登録されている全
	メンバーから選択します。 ●「グループー覧 を選択した場合は、チャットグループを
	●「グルーノー見」を選択した場合は、ブヤッドグループを 選択します。
	選択したチャットグループのメンバーが登録されます。
	●「メンバー一覧」を選択した場合は、登録したいメンバー
	をチェックし、(図)(皇子))を押します。 ● すでにチャットメンバーが登録されている場合は、すべ
	てのチャットメンバーを入れ替えるかどうかの確認画面
	が表示されます。
メンバー入れ替え	メールグループに登録しているメールアドレスをチャット
(メールグループ)	—
	メールグループ▶メールグループを選択すでにチャットメンバーが登録されている場合は、すべ
	てのチャットメンバーを入れ替えるかどうかの確認画面
	が表示されます。
詳細設定確認	チャットメンバーのメンバー名、画像、背景色、メールアド
	レスを確認します。
	●(□)でメンバーを切り替えることができます。●ユーザ(自分)のメールアドレスは表示されません。

機能メニュー	操作·補足
削除 (1件削除)	▶1件削除▶YES
削除 (全削除)	▶全削除▶YES

チャットメールをやりとりする

1 図▶チャットメール



チャットメール画面

7 (選択)▶文字を入力

●全角250文字/半角500文字まで入力できます。



❷ (送信)を押す

チャットメールが送信されます。 送信したチャットメールは、チャットメール画面の 一番上に表示されます。

⚠ 受信中の画面が表示され、チャット メールを受信する



午後なら0K

受信したチャットメールは、チャットメール画面の 一番上に表示されます。

手順2~手順4を繰り返してチャットメールをやりとりします。

S סעד ►YES•NO

YES... 既読のチャットメールと送信したチャットメールを「チャット」 フォルダから削除します。

NO 既読のチャットメールと送信したチャットメールを「チャット」 フォルダから削除しません。

チャットメールが終了します。

- (→)を押してもチャットメールを終了できます。
- ●送受信したチャットメールが1件もない場合、確認画面は表示されません。

■チャットメール画面について


⋒画像

チャットグループで登録した画像が表示されます。

❷メンバー名

チャットグループに登録しているメン バー名が表示されます。また、設定してい る背景色で表示されます。

●チャットグループに登録していない場合は、メールアドレスの先頭から半角8文字までが表示されます。メールアドレスを電話帳に登録しているときは、電話帳に登録している名前の先頭から全角4文字/半角8文字までが表示されます。

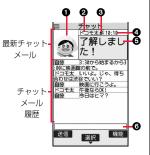

❸同報マーク

■ (紺色):チャットメンバーに登録していない宛先がある場合

ル る送受信日時

送受信した日時を表示します。当日送受信したチャットメールは時刻が表示され、前日までに送受信したチャットメールは日付が表示されます。

6本文

デャットメールの本文を表示します。表示される本文は全角250文字/半角500文字までです。

本文が4行を超える場合は III が表示され、 を押してページを切り替えることができます。

- ●チャットメール履歴の本文はページを切り替えることができません。
- ●正常に送信されたチャットメールの本文は黒色で表示されます。送信に失敗 したチャットメールの本文はグレーで表示されます。

⑥入力ボックス

入力した文字(送信する文字)の先頭から1行分を表示します。

お知らせ

- ●複数の相手とチャットメールをやりとりした場合の通信料は、1通のみ送信した場合と同じです。(ただし、追加した宛先の情報量については通信料が増えます。)
- 「メール選択受信設定」が「ON」に設定されていると、チャットメールのやり とりはできません。
- ●受信メールが未読や保護でいっぱいの場合は、チャットメールのやりとりはできません。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。
- 添付ファイルや貼付データは表示されません。
- ●送受信したチャットメールは「チャット」フォルダに保存されます。
- ●送信したチャットメールの題名は「チャットメール」(半角)となります。
- ●チャットメール画面表示中は、チャットメール本文に電話番号・メールアドレス・URLが含まれていても、Phone To /AV Phone To 機能・Mail To 機能・Web To 機能は利用できません。ただし、チャットメールを終了し、「受信BOX」からチャットメールを表示した場合は利用できます。
- ●ミュージックブレーヤーで音楽を再生中は、チャットメールのお知らせ音は 鳴りません。

待受中にチャットメールを受信すると

待受中にチャットメールを受信すると、デスクトップに「 ၗ 」」が表示されます。

●を押し、「ミニ」を選んで (選択)を押すとチャットメールが起動します。

お知らせ

- ●以下の場合に、チャットメールと認識します。
- ·送信元や宛先のアドレスが、チャットメンバーやチャットグループに登録 されている場合
- ・題名に「チャットメール」(すべて全角、またはすべて半角)が含まれている場合
- ●チャットメール起動中に、チャットメンバー以外のチャットグループのメンバーからチャットメールを受信した場合も「 鳥」が表示されます。

デスクトップ・チャットグループからチャットメールを起動すると

チャットメンバーに登録していないメールアドレスやチャットグループから起動した場合は、登録しているメンバーを削除して起動するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると現在のチャットメンバーを削除して、送信元のメールアドレスやチャットグループのメンバーがチャットメンバーに登録されます。

デスクトップから起動した場合

送信元のメールアドレスがチャットメンバーに登録されます。送信元のメール アドレスをチャットグループに登録している場合は、そのグループのメンバー がチャットメンバーに登録されます。ただし、送信先に選択されているのは、送信元のメールアドレスのみです。

チャットグループから起動した場合

チャットグループのメンバーがチャットメンバーに登録されます。送信先には グループのメンバーすべてが選択されています。

チャットメール画面の機能メニュー

プトグトスール画画の機能スーユー	
機能メニュー	操作·補足
送信	チャットメールを送信します。
送信先選択	チャットメンバーの中から、チャットメールを送信する宛 先を選択します。 ▶送信したい宛先にチェック▶ ☎(デア)
チャットメンバー	チャットメンバーを登録します。(P.220参照)
同報宛先確認	同報送信されたチャットメールの宛先を確認します。 ●チャットメンバーに登録していない宛先がある場合は、 チャットメンバーに登録するかどうかの確認画面が表示 されます。登録する場合は、「YES」を選択し、登録したい 宛先をチェックして図(完了)を押します。
更新	自動的に受信できなかったチャットメールを受信します。 新しいチャットメールを受信すると、チャットメール画面 が更新されます。
先頭表示	最も新しいチャットメールを表示します。
最終表示	最も古いチャットメールを表示します。

機能メニュー	操作·補足
既読削除	受信した既読のチャットメールと送信したチャットメール
	をシークレットメールや送信に失敗したチャットメールも
	含めてすべて削除します。
	►YES

お知らせ

<同報宛先確認>

●チャットメンバーはユーザ(自分)を含めて6人まで登録できます。

チャット設定

1 ☑ ▶メール設定 ▶チャット設定 ▶以下の操作を行う

項目	操作•補足
お知らせ音設定	チャットメール画面でチャットメールを送受信したときに 鳴るお知らせ音を設定します。 ▶フォルダを選択▶お知らせ音を選択 ●チャットメンバーに登録していないメンバーから受信し たときは鳴りません。
チャットメール画像 設定	チャットメール画面で画像を表示するかしないかを設定します。 ▶ 有効・無効
ユーザ詳細設定	ユーザ(自分)の名前、画像を設定します。 ▶ユーザ名欄を選択▶ユーザ名を入力 ●全角4文字/半角8文字まで入力できます。 ●ユーザ名を変更しない場合は次の操作へ進みます。 ▶画像欄を選択▶フォルダを選択▶画像を選択

<チャットグループ>

£-26

チャットグループ 1グループ1

チャットグループ

一覧画面

ログループク

チャットグループを作成する

チャットメールを行いたいメールアドレスをグループごとに登録します。 複数のメンバーをグループに登録しておけば、一度にチャットメンバーと して設定できます。

1グループには5件までのメールアドレスが登録できます。グループは5 件まで作成できます。

⑸┏話帳▶電話帳設定

▶チャットグループ

▶登録したいチャットグループを選択

- ●チャットグループにメンバーを登録している場 合、画面左下に「CHAT」が表示されます。 (☑)(CHAT)を押すと、チャットグループのメン
- バーがチャットメンバーに登録され、チャットメールが起動します。 P.221手順2へ進みます。

<未登録>を選んで(≧)

●登録済みのメールアドレスを選択すると、チャッ トグループアドレス確認画面が表示されます。



メールアドレスを入力

- ◆半角50文字まで入力できます。
- ●入力したメールアドレスが電話帳に登録されており、電話帳に画像が登 録されているときは、画像も設定されます。
- ●メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.ip |の場合は、電話番号のみを 登録してください。
- ●複数のメールアドレスを登録する場合は、手順2~手順3を繰り返します。

チャットグループ一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
チャット起動	チャットグループのメンバーがチャットメンバーに登録され、チャットメールが起動します。 P.221手順2へ進みます。
グループ名編集	▶チャットグループ名を入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
グループ名初期化	チャットグループ名をお買い上げ時の名前に戻します。 ▶YES

フルーフ 石棚来	●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
グループ名初期化	チャットグループ名をお買い上げ時の名前に戻します。 ▶YES
チャットグル 面の機能メニ	ープ詳細画面・チャットグループアドレス確認画 ュー
機能メニュー	操作·補足
編集	メールアドレスを編集します。 P.224手順3へ進みます。 ● 図(編集)を押しても編集できます。
メンバー参照入力	電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧から電話番号 やメールアドレスを呼び出して入力します。 ▶項目を選択 電話帳
	選択して (選択して)を押します。
メンバー入れ替え	メールグループに登録しているメンバーをチャットグループに登録します。 ▶メールグループ▶メールグループを選択 • すでにチャットグループにメンバーが登録されている場

面が表示されます

機能メニュー	操作·補足
メンバー詳細設定	メンバーのメンバー名、画像を設定します。
	ンバーを切り替えることができます。
	▶メンバー名欄を選択▶メンバー名を入力
	●全角4文字/半角8文字まで入力できます。
	●メンバー名を変更しない場合は次の操作へ進みます。
	▶画像欄を選択▶フォルダを選択▶画像を選択
削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

<SMS作成>

SMSを作成して送信する

SMSを作成して送信します。送信したSMSは、i モードメールと合わせて最大1000件まで送信BOXに保存できます。

- ▶ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。利用可能な国・海外通信事業者についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●送信したSMSはFOMAカードへ移動・コピーできます。(P.374参照)





SMS作成画面

🤈 宛先欄を選択▶項目を選択

電話帳電話帳を呼び出して電話番号を選択します。 送信アドレス一覧...電話番号を選択して(②(選択)を押します。 受信アドレス一覧...電話番号を選択して(③(選択)を押します。 直接入力......電話番号を入力します。

宛先は1件しか指定できません。

- ●21桁まで入力できます。(「+」を含む)
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合、「+」(○)を1秒以上押す)、「国/地域番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、「国/地域番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力してください。)

📿 本文欄を選択▶本文を入力

●入力できる文字数は「SMS本文入力設定」により異なります。

【 図(送信)を押す

送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信されます。

5 OK

お知らせ

- ●電波状況により、相手に文字が正しく送信されない場合があります。
- ◆FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数や最大保存容量を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に削除されます。ただし、保護している送信メールは削除されません。
- ●送信BOXに送信メールを最大保存容量まで保存していて、そのすべてを保護 している場合、または保存メールが20件ある場合や保存BOXの容量がいっ ぱいの場合は、SMSを作成できません。

送信メールの保護を解除するか保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。

- ●「発信者番号通知設定」を「通知しない」に設定していても、送信相手には発信 者番号が通知されます。また、宛先の先頭に「184」または「186」が入力されているSMSを送信しようとすると発番号設定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●「SMS送達通知設定」を「要求する」にしている場合は、movaサービスの i モード端末へ送ることができません。
- 「+」は宛先の先頭でのみ有効です。
- ●宛先に数字、「*」、「#」、「+」以外の文字が含まれている場合は送信できません。
- 本文編集中に改行できません。
- ◆本文に特殊記号(P.450参照)を入力した場合、半角スペースに置き換えられます。
- スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。
- ●送信元が非通知設定/公衆電話/通知不可能のSMSには返信できません。
- ●2in1のモードがBモードの場合は、SMS作成はできません。

SMS作成画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
送信	SMSを送信します。 P.225手順5へ進みます。
送信プレビュー	送信する前に宛先、本文の内容を確認します。 図(送B)を押すとSMSを送信できます。
保存	作成中や編集中のSMSを保存BOXに保存します。 ●宛先と本文が未入力の場合は保存できません。
SMS送達通知設定	P.227参照
SMS有効期間設定	P.227参照
SMS本文入力設定	P.228参照

<SMS受信>

SMSを自動的に受信する

受信したSMSは、i モードメールと合わせて最大2500件まで保存できます。

●受信したSMSはFOMAカードへ移動・コピーできます。(P.374参照)

SMSを受信すると「▼(ピンク)」が点 灯し、受信中のメッセージが表示され る



受信が終わると、受信したSMSの件数が表示されます。

「メール |を選択すると受信メール一覧画面が表示されます。

- ●何も操作しないで約15秒経過するとデスクトップに「 ,」(P.107参 照)が表示され、元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ鳴動」の設定により、秒数は異なります。)
 - ●を押し、「□□」」を選んで(●)(型択)を押すと、受信メール一覧画面が表示されます。
- ●FOMA端末を閉じているときは、P.31参照。

お知らせ

◆FOMA端末に保存している、未読または保護している受信メールの合計が最大保存件数になった場合は、新しいメールを受信できず、「■(組色)」が表示されます。SMSを受信するには、「■(組色)」が消えるまで受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから「SMS問い合わせ」を行ってください。

新着SMSを表示する

1 受信結果画面▶メール ▶表示したいSMSを選択

SMSの詳細画面でできる1秒以上押すと文字の大きさが変わります。(P.112「メール」参照)



おつかれさまです 。やっと仕事が終 わりました。そち らはどうですか?

- ●受信したSMSに入力されている文字によっては、スペースで表示されることがあります。
- ●表示したSMSの送信元(電話番号)を反転表示した状態で

 (選択)を押すと、表示されている電話番号に音声電話・テレビ電話発信できます。(Phone To / AV Phone To 機能)

また、送信元の電話番号を電話帳に登録しているときは、登録している「名前」が反転表示されます。この場合も同様の操作で電話をかけることができます。

◆FOMA端末では、ショートメールをSMSとして受信します。相手の電話番号 が通知されない場合は、その理由が送信元欄に表示されます。

<SMS問い合わせ>

SMSがあるかを問い合わせる

SMSセンターに届いたSMSは自動的にFOMA端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外などで受信できないときはSMSセンターに保管されます。

SMSセンターへ問い合わせを行い、それらを受信してください。

1 図▶SMS問い合わせ

🤈 戻る

センターにSMSが保管されていれば、自動的に受信されます。

お知らせ

- ●問い合わせを行っても、すぐにSMSが届かない場合があります。
- 「▼(紺色)」「「(紺色)」などが表示されたときは、これ以上SMSを受信できません。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してください。(読んだり、保護を解除したりしたメールは、古いものから順に自動的に上書きされます。)
- ◆本機能でiモードメールやメッセージR/Fは受信できません。iモードメールやメッセージR/Fは「iモード問い合わせ」で受信してください。

<SMS設定>

SMSの設定を行う

SMS送達通知設定

SMSの送信時に、SMS送達通知を要求するかどうかを設定します。 SMS送達通知とは、SMSが相手に届いたことをお知らせするメールです。

受信したSMS送達通知は「受信BOX」フォルダで確認できます。

1 図►SMS設定►SMS送達通知設定 ►要求する・要求しない

● SMS作成画面の機能メニューから操作した場合、設定は作成中のSMS にのみ有効です。

SMS有効期間設定

送信したSMSが圏外などで届かなかった場合にSMSセンターに保存される期間を設定します。

1 図 ► SMS設定 ► SMS有効期間設定 ► 保存期間を選択

- ●「〇日」に設定すると、一定時間経過後に再送され、SMSセンターから削除されます。
- SMS作成画面の機能メニューから操作した場合、設定は作成中のSMS にのみ有効です。

SMS本文入力設定

SMSの本文に入力できる文字を設定します。半角英数字、半角記号のみ入力できるように設定できます。

1 図 ► SMS設定 ► SMS本文入力設定 ► 項目を選択

日本語入力(70文字)

・・・・・全角文字、半角文字が入力できます。「♥」「 😭 」(P.446参照)を除く絵文字は入力できません。本文は70文字まで入力できます。

半角英数入力(160文字)

-半角英数字、半角記号のみ入力できます。本文は160文字まで入力できます。
- SMS作成画面の機能メニューから操作した場合、設定は作成中のSMS にのみ有効です。

SMS center設定

※通常は、設定を変更する必要はありません。

ル SMSセンターのアドレスと「Type of number」の設定をします。現在利用しているSMSサービスとは別のサービスを受けるときに設定します。

1 図 ► SMS設定 ► SMS center設定 ► ユーザ設定 ► アドレスを入力 ► International • Unknown

- ●アドレスは半角20文字まで入力できます。ただし、「★」や「#」が含まれている場合は「International Iに設定できません。
- ●ユーザ設定をリセットして「ドコモ」に戻すには、「リセット→端末暗証番号を入力→YFS」の操作を行います。

<WEBメール>

WEBメールを利用する

i モードのサイトトでメールの送信や受信メールの閲覧などを行います。

- ●2in1のモードがBモードまたはデュアルモードの場合のみ利用できます。
- ●WEBメールの詳細については、「ご利用ガイドブック(2in1編)」をご覧ください。
- **1** 図 ► WEBメール ► 画面の表示に従って操作

iアプリ

i アプリとは	230
く i アプリダウンロード>	230
i アプリを起動するく i アプリ実行>	231
i アプリの設定を行うく i アプリ設定>	241
i アプリを自動起動する	242
i アプリ待受画面を操作する <i アプリ待受画面=""></i>	243
microSDカード内の i アプリデータを表示する	
くiアプリデータ>	245

i アプリとは

「i アプリ」とは、i モード対応携帯電話用のソフトです。i モードサイトからさまざまなソフトをダウンロード*すれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。
※別途パケット通信料がかかります。

- ●海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。(P.416参照)
- i アプリの詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

<iアプリダウンロード>

サイトから i アプリをダウンロードする

サイトからソフトをFOMA端末にダウンロードします。最大100件登録できますが、容量は他のデータと共通のため、データ量により登録件数は少なくなります。(P.482参照)

1 i アプリダウンロードが可能なサイトを表示▶ソフトを 選択

🤈 ダウンロードが完了したら「OK」を選択

- ●保存している i アプリがいっぱいのときはP.167参照
- ●ダウンロード完了後にソフト設定(通信設定、待受画面設定、番組表ボタン設定)の画面が表示されることがあります。各設定は、ソフト一覧からも設定できます。

? YES•NO

YES . . . i アプリが起動します。 NO サイト画面に戻ります。

ダウンロードが中断したときは

100Kバイト以上のiアブリをダウンロード中に⑦アやへを押してダウンロードを中断したり、電波状況などによりダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択すると途中までダウンロードしたデータを保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択した場合は部分保存できます。

部分保存した残りのデータはソフト一覧画面から再ダウンロードできます。

メール連動型iアプリをダウンロードしたときは

送信/受信フォルダ一覧に i アプリメール用フォルダが自動的に作成され、メール連動型 i アプリのタイトルがフォルダ名になります。

- ●メール連動型 i アプリは5件まで保存できます。
- ●同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリがすでにソフト一覧にある場合、そのソフトはダウンロードできません。
- ◆メールセキュリティ設定中はメール連動型 i アプリをダウンロードできません。
- ●送信/受信フォルダー覧に i アプリメール用フォルダが5つある場合、メール 連動型 i アプリはダウンロードできません。
- i アブリメール用フォルダのみが残っているメール連動型 i アブリを再ダウンロードしようとした場合、既存の i アブリメール用フォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、既存のフォルダを利用します。利用しない場合は「NO」を選択すると、既存のフォルダを削除し、フォルダを新規作成するかどうかの確認画面が表示されます。フォルダを新規作成せずにメール連動型 i アブリをダウンロードすることはできません。

お知らせ

● お買い上げ時に登録されている i アプリは「P-SQUARE」のサ | イトからダウンロードできます。

i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー →P-SQUARE



サイト接続用 QRコード

●接続するサイトによっては、ダウンロードできないことがあります。

- i アプリのソフトによっては、ダウンロードしたあとも自動的に通信を行う場合がありますが、このサービスを利用するには、あらかじめ「ソフト設定(通信設定)」での設定が必要です。
- SSL対応のページからソフトの情報やソフトをダウンロード中のときは、画面の上に「¼ lが表示されます。
- ●ダウンロード時に、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- ●異なるFOMAカードでダウンロード済みのソフトを再ダウンロードする場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。おサイフケータイ対応iアブリの場合、ICカード内のデータも削除する旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。ダウンロード終了後、異なるFOMAカードでダウンロードしたソフトとICカード内のデータは削除されます。
- ●ソフトによっては、ICカード機能動作中やICカードロック中はダウンロードできない場合があります。
- ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっては、保存できないソフトもあります。
- ●ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応iアブリをダウンロードできない場合があります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください。(ダウンロードするソフトの種類によって、一部のソフトが削除対象とならない場合があります。)

ソフトによってはお客様がソフトを起動して、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行うものがあります。

- 1件あたり 1 Mバイトまでの i アプリを保存できます。
- 「iアプリメール」とは、メール連動型iアプリで送信・保存、メール連動型i アプリ用として受信したメールのことです。iアプリメールは、iアプリ メール用フォルダに自動的に保存されます。
- ●3Dポリゴン※エンジン搭載により、i アプリで立体画像を表示できます。 ※多角形を組み合わせることにより、立体的で奥行きのある画像を表現します。

ソフト情報表示設定

ソフトダウンロード時にソフト情報を表示できます。

1 (ユニッ)▶ i アプリ▶ i アプリ設定▶ソフト情報表示設定 ▶表示する・表示しない

くiアプリ実行>

iアプリを起動する

1 (1秒以上)▶起動したいソフトを選択

🔞 :管理情報 i アプリ

🔃 :microSDカード対応 i アプリ

1 :縦全画面表示対応 i アプリ

🎪:i アプリDX

7月 :メール連動型 i アプリ

:部分保存している i アプリ

(小:自動起動に設定中

:i アプリ待受画面に設定中

☆:自動起動とiアプリ待受画面の両方に設定中

🕌 :i アプリ待受画面に設定可能

🖺 :SSLページからダウンロードしたことを表します。

選なるFOMAカードでダウンロード/バージョンアップされている ことを表します。



- microSDカード内のソフトー覧画面を表示するには、 「→ i アプリ▶ i アプリ(microSD)▶ソフトー覧」の操作を行います。
- ◆FOMA端末内のソフト一覧画面で(図)(切替)を押すごとに表示方法を 変更します。
- ⅰ アプリDXの起動時や実行中に、FOMA端末内の情報や機能を利用する旨の確認画面が表示される場合があります。
- おサイフケータイ対応 i アプリを初めて起動した際は、FOMAカードと ICカードの対応付けを行うかどうかの確認画面が表示されます。対応付 けを行ったFOMAカード情報は、ICオーナー情報としてICカードに登録 されます。
- ●部分保存している i アプリを選択した場合は、残りのデータを取得できます。
- i アプリ実行中は「ぴ」や「ぴ」が表示されます。
- i アプリを終了するにはのアを1秒以上または ・・ を押して「YES」を 選択します。
- ●最後に起動したソフトが最上段に表示されます。ソフトの並び順は手動で変更できません。
- [i モードで探す]を選択した場合はP.167参照。

- ◆ソフトから他のソフトを起動できるときは確認画面が表示されます。起動するソフトが指定されていない場合はソフトを選択します。
- i アプリDXを起動するには、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。
- ●ソフトの実行中に再生されるメロディは、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、通話中は再生されません。
- サンフトを実行中に、通信設定が必要な場合があります。
- i アプリ実行中に一定時間内の通信回数が極端に多い場合は、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●ソフトによっては、i アプリからWeb To 機能やPhone To/AV Phone To 機能なども利用できます。ただし、i アプリ待受画面として実行している場合は利用できません。
- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像は通常の画像と一緒には 保存されず、i アプリの一部として保存、利用されます。
- i アプリからカメラを起動した場合、i アプリによっては、画像サイズや画質などを設定できることがあります。

お知らせ

- i アプリからカメラを利用してQRコード、JANコードを読み取れます。読み取った結果はソフトで利用・保存されます。
- i アプリで利用する画像※やお客様が入力したデータなどは、自動的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があります。
 - ※ i アプリで利用する画像とは
 - ・カメラ連携(連動)アプリからカメラを起動して撮影した画像
 - · i アプリの赤外線通信機能を利用して取得した画像
 - ・サイトやインターネットホームページからダウンロードした画像・iアプリがデータBOXから取得した画像
- ●メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは正しく表示できない 場合があります。
- ●ソフトによっては、microSDカードにデータを保存できるものもありますが、他の機種では利用できないことがあります。microSDカードを利用するソフトは「i アプリデータ」で確認できます。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフト にアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合は そのソフトの起動、特受設定、バージョンアップなどができなくなります。削 除やソフト情報の表示などは可能です。再度、ご利用いただくにはソフト停 止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合 わせください。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフト にデータを送信する場合があります。
- ●IP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、携帯電話は通信を行い、「□」が表示されます。この際、通信料はかかりません。
- i アプリ作成者の方へ
- ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報表示が参考になる場合があります。
- トレース情報の確認方法は、P.233「トレース情報」をご覧ください。

トレース情報

ソフトに異常があった場合に、その内容を確認できます。

1 ← i アプリ▶ i アプリ実行情報▶トレース情報

- ◆トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い情報から順番に上書き されます。
- 機能メニューから「情報コピー」「情報削除」ができます。

セキュリティエラー履歴

セキュリティエラーにより i アプリが終了した場合に、その内容を確認できます。

1 (□□) トー・ i アプリトー・ i アプリ実行情報 トセキュリティエラー履歴

- 機能メニューから「情報コピー」「情報削除」ができます。

ソフト一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足
i アプリ To 設定	サイトやメールの中のリンクからiアブリの起動を許可するかどうかを設定します。また、ICカード機能対応読み取り機にFOMA端末をかざしたときなどについても設定できます。ソフトでとに設定できます。
自動起動時刻設定	P.242参照
ソフト設定 (待受画面設定)	P.243参照

機能メニュー	操作·補足
ソフト設定 (通信設定)	i アブリ実行中に通信するかどうかを設定します。 ▶通信設定▶通信する・通信しない・起動ごとに確認 ▶②(完了) • [起動ごとに確認」を選択した場合は、i アブリを起動するたびに確認画面が表示されます。
ソフト設定 (待受画面通信)	P.244参照
ソフト設定 (アイコン情報)	i モードメール、SMS、メッセージR/F、電池残量、マナー モード、圏内/圏外アイコンの情報をiアブリに利用させ るかどうかを設定します。 ▶アイコン情報▶利用する・利用しない▶ 図(【完了))
ソフト設定 (着信音/画像変更)	i アブリが着信音・待受画面などの設定を変更するかどうかを設定します。i アブリDXにのみ設定できます。 ▶着信音/画像変更 ▶許可する・許可しない・変更ごとに確認▶(宮)(デア) 「変更ごとに確認」を選択した場合は、i アブリから着信音・待受画面などの設定を変更しようとするたびに確認画面が表示されます。
ソフト設定 (電話帳/履歴参照)	iアブリが電話帳・リダイヤル・着信履歴の参照をするかどうかを設定します。iアプリDXにのみ設定できます。 ▶電話帳/履歴参照▶許可する・許可しない▶ (空)
ソフト設定(トルカ参照)	i アブリがトルカの参照をするかどうかを設定します。 i アブリDXにのみ設定できます。 ▶トルカ参照▶許可する・許可しない▶ 図(デア)
ソフト設定 (番組表ボタン設定)	ワンセグから起動する番組表 i アブリに設定します。ワン セグと連携機能がある i アブリDXにのみ設定できます。 ▶番組表ボタン設定▶設定する・設定しない▶②(完了)
ソフト情報	i アプリのソフト名、バージョンなどを表示します。
バージョンアップ	▶YES
デスクトップ貼付	P.109参照

機能メニュー	操作·補足
削除 (1件削除)	▶1件削除▶YES
削除 (選択削除)	>選択削除>削除したいソフトにチェック> 図(完了)>YES
削除 (全削除)	▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES
microSDへ移動	P.320参照
本体へ移動	P.320参照
省電力設定	「α省電力設定」を「設定する」にしているときに、i アブリ でとに省電力モードを有効にするかどうかを設定します。 ▶ 有効にする・無効にする

<ソフト設定(アイコン情報)>

- i アプリ待受画面の「ソフト設定(アイコン情報) |を「利用する |に設定する と、未読のメール・メッセージ、雷池残量、マナーモード、雷波受信レベル、圏 外のアイコンの有無がお客様の携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号 と同様にインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される 場合があるため、第三者に知得されることがあります。
- ●ソフト設定(アイコン情報)が必要なソフトの場合、「利用しない」に設定する と動作しない場合があります。

<バージョンアップ>

- ●ソフトによっては、起動時にバージョンアップできるものもあります。
- ●バージョンアップ時に、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号 |を送信 するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「YFS」を選択すると バージョンアップが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話/ FOMAカード(UIM)の製造番号 はインターネットを経由してIP(情報サー ビス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることが あります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性 別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- ●以下の場合は、メール連動型iアプリをバージョンアップできません。
- 対応する i アプリメール用フォルダの詳細を表示中
- メールヤキュリティ設定中
- 対応するiアプリメール用フォルダにセキュリティが設定されているとき

メール連動型iアプリを削除するときは

i アプリメール用フォルダも削除するかどうかの確認画面が表示されます。 フォルダを残した場合、送信/受信メール一覧からメール本文を確認できます。 YFS ソフト・i アプリメール用フォルダとも削除します。

NO ソフトのみ削除して、i アプリメール用フォルダは残します。 Cancel...ソフト・i アプリメール用フォルダとも削除せず元の画面に戻りま

●以下の場合は、「YES |を選択してもソフト、i アプリメール用フォルダともに 削除できません。

・メールヤキュリティ設定中・フォルダにヤキュリティが設定されているとき ・フォルダの詳細を表示中・フォルダに保護メールが含まれているとき

microSDカード内にデータがあるi アプリを削除するときは

microSDカード内のデータも削除するかどうかの確認画面が表示されます。 YFSソフト・microSDカード内のデータとも削除します。確認画面で再 度「YES |を選択します。「削除 |または「選択削除 |を実行した場合は 端末暗証番号の入力が必要になります。

NOソフトのみ削除して、microSDカード内のデータは残します。 Cancel ソフト・microSDカード内のデータとも削除せず元の画面に戻り

おサイフケータイ対応iアプリを削除するときは

- ICカード内のデータも削除する旨の確認画面が表示されます。
- 「iD 設定アプリ は削除できません。

ます。

●ICカード機能動作中やICカードロック中は削除できない場合があります。

お買い上げ時に登録されているiアプリ

お買い上げ時には以下のiアプリが登録されています。

- ●お買い上げ時に登録されている i アプリは削除できます。削除した i アプリは「P-SQUARE」のサイト(P.168参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.38参照)が設定されます。
- ●再ダウンロードサービス期限
- · 「脳problem?」:2013年5月末日
- ·「ケータイTOOL7 EXI:2013年5月末日
- ●再ダウンロードサービスは、期限内であっても予告なく休止または終了する場合があります。

脳problem?

頭を鍛える5つの分野に特化したミニゲームを楽しむことができる新感覚頭脳ゲームです。チャレンジモードでハイスコアを出し、出世を目指しましょう。



© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

1 ソフト一覧画面▶脳problem?

●画面左下に「→×」などが表示されているときは図を押すと音量を調 節できます。

2 ●を数回押す▶名前を入力▶YES▶秘書を選択

- ●名前は全角6文字まで、半角12文字まで入力できます。
- ●秘書の選択画面で図「繋が」を押すと、秘書のプロフィールが表示されます。

■すでに個人データが登録されているときは

個人データを選択します。「新規データ作成」を選択すると、新しい個人 データを登録できます。

●説明を選択すると、i アプリの説明が表示されます。

■前回中断したデータがあるときは

再開するかどうかの確認画面が表示されます。

中断データは各個人ごとに記憶されます。

🭳 メニューを選択

トレーニングモード...1つのゲームを選択してプレイします。

チャレンジモード.....5分野のゲームを1つずつプレイします。成績に

よって、ランクがアップしたり、プレイできる ゲームや秘書が増えたりします。

秘書変更 秘書を変更します。

データ削除..... 個人データを削除します。

ケータイTOOL7 EX

便利な7つのツールを集めた実用的な i アプリです。

ケータイ TOOL7 EX (0) お手軽タイマー

ストップウォッチ

※ ワリカン計算

⇒ 単位変換

፟ 体重・体脂肪管理 ☆ ID・パスワード管理

婦ルーレット

© Panasonic Mobile Communications Co. Ltd.

ソフト一覧画面▶ケータイTOOL7 EX▶(●)

•初回起動時には利用規約が表示されます。

メニューを選択

指定した時間経過後にアラームを鳴らすタイマー ツールです。バイブレータでお知らせしたい場合

は、「バイブ lを「ON lに設定するだけではなく、 [i P] アプリ設定」の $[\alpha I]$ アプリ設定」の $[\alpha I]$ アプリント依

存 に設定してください。

ストップウォッチ 任意の時間を計るストップウォッチツールです。 ワリカン計算......総額と人数を入力すると、一人の支払う金額はいく

らかを自動計算するツールです。

して表示するツールです。

体重・体脂肪管理.....体重、体脂肪を入力してグラフ表示するツールです。

ツールです。

ID・パスワード管理... 日常生活で使う様々なID、パスワードを管理する

ツールです。 ◆次回起動時に前回起動したツールを使いたいときは、(図(設定)を押し、

- 「アプリ起動時に前回開いたツールを表示する |を「ON」に設定してくだ さい。
- ●各ツールの操作方法はヘルプでご確認ください。 お手軽タイマー、体重・体脂肪管理、ID・パスワード管理ツールの場合は、 (型)(設定)を押し、ヘルプを選択してください。

地図アプリ

「地図アプリ」は、位置情報を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、 周辺の情報を調べたり、目的地までのルート表示などができる便利なiアプリ です。災害時に役立つ施設情報なども検索できます。





© 2009 ZENRIN DataCom

■サービス利用料金について

本アプリの提供サービスは、以下に分類されます。

無料機能

- ●地図表示、周辺情報の検索ができます。グルメクーポンの検索もできます。
- ●過去に位置情報を利用して表示した場所を、市区町村や都道府県単位で地図上に色を塗って表示します。訪れた街が一目でわかる機能です。
- ●通常の地図だけでなく、3D表示の地図、鉄道路線を強調した地図、昼夜モード地図など、様々な地図にモード変更できます。

有料機能

はじめて地図アプリを起動した日から60日間は無料期間となり、交通渋滞情報 以外のすべてのサービスを無料でご利用いただけます。

無料期間終了後、株式会社ゼンリンデータコムが提供する「ゼンリン **金** いつも NAVI のマイメニュー登録(有料)が必要です。

- ●車・電車・徒歩を含めた総合的なルート表示ができます。渋滞情報を考慮した ルート検索も可能です。
- ●電車の乗換案内や、時刻表の表示が可能です。
- ●災害時に役立つ施設の検索が可能です。また、災害用地図アプリという、通信 不要のiアプリを利用できます。自宅周辺などのエリアの災害用地図をあら かじめダウンロードしておけば、いざという場合に役立ちます。

お知らせ

- ●ご利用には、別途パケット通信料がかかります。本ソフトはパケ・ホーダイ/ パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルのご利用をおすすめいたします。
- ◆本ソフトを削除した場合は、「i エリアー周辺情報−」からダウンロードして ください。
- ●2in1のモードがBモード中は利用できません。
- ●地図、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ●走行中は、必ずドライバー以外の方が操作を行ってください。
- ●画像はイメージのため、実際の画面と異なる場合があります。

楽オク出品アプリ2

「楽オク出品アブリ2」は、楽オクにいつでもどこでもカンタンに出品できる便利なアブリです。ガイド表示付きで、はじめて出品する方にもわかりやすく使えます。また、写真撮影・編集や履歴の保存など便利な機能もあり、サイトからの出品よりも短時間で出品することができます。

- ●はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いた だく必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●楽オクの詳細については、「ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)」をご覧ください。
- ●楽オクで出品をするには楽天会員登録と出品者登録が 必要になります。
- ●楽オクに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト: i Menu→オークション



※画面はイメージです。 実際の画面とは異な ることがあります。



サイト接続用 QRコード

i アプリバンキング

i アプリバンキングとは、FOMA端末からモバイルバン キング(ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振 込・振替など)を、便利にご利用いただくための i アプリ です。iアプリを記動する際に、で自身で設定したパス ワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関の干 バイルバンキングをご利用いただけます。ペイジーによ る請求書・納付書のお支払いも可能です。

- i アプリバンキングでモバイルバンキングを利用する には、対応金融機関の口座と、各金融機関へのインター ネットバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ⅰ アプリバンキングの詳細については「ご利用ガイド ブック(i モード<FOMA>編) |をご覧ください。
- i アプリバンキングに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。 i モードサイト: i Menu→メニューリスト
 - →干バイルバンキング



※画面はイメージです。 実際の画面とは異な ることがあります。

サイト接続用 QR⊐-ド

Gガイド番組表リモコン

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利 用料が無料の便利な i アプリです。

知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくは BSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単 に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始 /終了時間などを知ることができます。また、番組表から ワンヤグを起動したり、ワンヤグから番組表を起動する こともできます。

気になった番組があったら、インターネットを通じて番 組をDVDレコーダーなどに録画予約できます。(リモー ト録画予約機能に対応しているDVDレコーダーなどが 必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が 必要です。) さらにテレビ番組のジャンルや好きなタレン トなどのキーワード、または画面上部のピックアップ キーワードで番組情報の検索が可能です。また、テレビ、 ビデオ、DVDプレーヤーのリモコン操作ができます。(一 部対応していない機種もあります。)



※画面はイメージです。 実際の画面とは異な ります。 お住まいの地域に応

じた番組表が表示さ れます。

- ●赤外線リモコンの詳細については、P.330参照。
- ●はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があり ます。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●海外でのご利用時は、FOMA端末の時刻を日本時間に合わせてください。
- ●詳しくは、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)|をご覧ください。
- ◆2in1のモードがBモード中には利用できません。

視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約ができます。 視聴予約の方法

 ソフト一覧 Gガイド番組表リモコン 視聴予約したい番組を選んで(■Q)(X=1=) ▶視聴予約▶予約実行▶面面に従って操作

録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約ができます。 **録画予約の方法**

1.ソフト一覧▶Gガイド番組表リモコン▶録画予約したい番組を選んで(スコー) ▶ # サフセグ録画予約▶予約実行▶画面に従って操作

(録画予約したい番組を選んで(#)を押しても録画予約ができます。)

リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約ができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

初期設定方法

1.DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をする (ご利用のDVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください)

番組予約の方法

初期設定完了後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を 選択すると、インターネット経由で本アプリで設定したDVDレコーダーなどを 接続し、録画予約ができます。

●ご利用には、別途パケット通信料がかかります。

iD 設定アプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイや「iD」対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じてお店によって使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

●おサイフケータイで「iD」をご利用の場合、「iD」に対応したカード発行会社へのお申し込みのほか、「iD 設定アプリ」またはカード発行会社が提供するカードアプリで設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによっては「iD 設定アプリ」で設定の上、カードアプリの設定を行う必要があります。



※画面はイメージです。 実際の画面とは異なることがあります。

- ●「iD」対応のサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、カード発行会社 により異なります。
- ●「iD 設定アブリ」は削除できません。ICオーナーを初期化する場合は、事前に 「iD 設定アプリ」の「設定メニュー」から「iDアブリ初期化」を行ってください。
- ●「iD」に関する情報については、「iD」の i モードサイトをご覧くだ さい。

i モードサイト: i Menu→メニューリスト→「iD」



サイト接続用 QRコード

DCMXクレジットアプリ

「DCMX」とは、「iD」に対応した、NTTドコモが提供する クレジットサービスです。DCMXには、月々1万円まで 利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使 えてドコモポイントもたまるDCMX/DCMX GOLDの 各サービスがございます。

DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで 今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。



※画面はイメージです。 実際の画面とは異な ることがあります。

入会申し込み・審査※1

カード情報設定

使う

面倒なチャージは不要!カード情報 設定済みのケータイを下のiDの マークがあるお店でかざすだけで、 サインレス※2でショッピングが楽 しめます。



確認する

DCMXのサービス内容や今月の利 用可能額※3、ご利用明細などもアプ リから確認!

変更する

機種変更の設定や有効期限の更新も アプリから設定可能!

- ※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきま す。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、i モードのお申し込 みページに接続します。
- ※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
- ※3 DCMX miniのみ可能です。

サービス内容やお申し込み方法の詳細については、DCMXの i モードサイトをご覧ください。 i モードサイト: i Menu→DCMX iD



サイト接続用 OR⊐-ド

お知らせ

- ◆本アプリを初めて記動される際には、「ご利用 トの注意 |に同意の ト、ご利用 ください。
- ●各種設定、操作時には、パケット通信料がかかります。

■おサイフケータイ対応iアプリに関するご注意

ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。

FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMAハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認するアプリです。

- ●FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用の 注意 |に同意したうえでご利用ください。
- 通信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など)によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。
- ◆本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できない場合があります。



※画面はイメージです。 実際の画面とは異なることがあります。

くiアプリ設定>

i アプリの設定を行う

<mark>1</mark> Æ⊒▶ i アプリ▶ i アプリ設定▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
自動起動設定	P.242参照
ソフト情報表示設定	P.231参照
i アブリ音優先設定	ミュージック再生中やワンセグ起動中にiアブリを起動した際に、音声の出力をミュージック/ワンセグ優先にするかiアブリ優先にするかを設定します。 ▶ミュージック/ワンセグ優先·iアブリ優先
α照明設定	i アプリ起動中のバックライトの点灯のしかたを設定します。 ▶項目を選択 システム依存「照明設定」に従います。 ソフト依存ソフトの設定に従います。 常時点灯常時点灯します。
α省電力設定	i アプリ起動中にFOMA端末を閉じた際に、i アプリを一時停止状態にして電池の消費を減らす省電力モードに設定します。 ▶設定する・設定しない • i アプリを起動したときから終了するまでが有効です。 • 本機能を「設定する」にしていても、i アプリごとに設定できる「省電力設定」を「無効にする」にした場合は、省電力モードは無効になります。

項目	操作·補足
αバイブレータ	i アプリ起動中のバイブレータの振動のしかたを設定します。
	▶システム依存・ソフト依存
	システム依存「バイブレータ」の設定に関わらず動作し
	ません。ソフトによっては動作する場合
	があります。
	ソフト依存ソフトの設定に従います。
iアプリ設定確認	「iアプリ設定」の各設定内容を確認します。

<α照明設定><αバイブレータ>

●ソフトによってはバックライト、バイブレータの設定が「OFF」になっている ものがあります。「ソフト依存」で実行するとそれらは動作しないので、動作 させたいときは、「システム依存」に設定してください。

iアプリを自動起動する

設定した日時に自動的に i アプリが起動します。自動起動時刻設定で起動する日時を設定します。

自動起動設定

i アプリの自動起動を許可するかどうかを設定します。

1 ← i アプリ▶ i アプリ設定▶自動起動設定 ▶許可する・許可しない

自動起動時刻設定

自動起動する日時を設定します。3件まで設定できます。

- **1** ソフト一覧画面▶(īष्र)(機能)▶自動起動時刻設定
- 2 設定したい項目にチェックト(空)(完了) 時間間隔設定...ソフトに設定された間隔で起動します。設定が終了しま

起動時刻設定...設定した時刻に自動的に起動します。

- 🍳 起動時刻を選択▶設定する日付・時刻を入力
- **/** 繰り返しなし▶繰り返しの種類を選択
 - 「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日にチェックを付けて(空)(完了)を押します。
- 5 ☑(完了)を押す

自動起動情報

ソフトが正しく自動起動したかどうかを確認します。また、ICカードからの起動に失敗した場合の情報も確認できます。自動起動情報は3件まで、iアプリから設定された自動起動は1件、ICカードからの起動に失敗した場合の情報は1件記憶されます。

1 (エュン▶ i アプリ▶ i アプリ実行情報▶自動起動情報

起動○....正常に自動起動しました。

起動×....自動起動しませんでした。

「起動」が表示されている場合は、 (起動)を押してソフトを起動できます。

未起動....まだ自動起動していません。

お知らせ

次の場合、ソフトは自動起動しません。

· FOMA端末の電源がOFFの場合 · 日付・時刻が設定されていない場合

・他の機能が起動中の場合 ・オールロック中

・パーソナルデータロック中・アニメーション、Flash画像再生中

- ・「ソフトウェア更新」の予約時刻、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴 予約」「録画予約」のアラームの設定時刻と同じ時刻の場合
- ・同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から10分以内の起動時刻が設定されていた場合
- ●自動起動ができなかった場合、デスクトップに「ペー」が表示されます。アイコンを選択すると、自動起動情報が表示されます。

くiアプリ待受画面>

i アプリ待受画面を操作する

ソフト設定(待受画面設定)

i アプリを待受画面に設定します。一度設定すると、待受画面を表示するたびに自動的に i アプリ待受画面が表示されます。

1 ソフト一覧画面▶(a) (機能)▶ソフト設定 ▶待受画面設定▶設定する・設定しない▶(☑) (完了)

待受画面に設定すると「M」が表示されます。 i アプリ待受画面実行中は「M」や「M」が表示されます。

i アプリ待受画面実行中に通常の i アプリとして操作するには

i アプリ待受画面で「ワンア)を押します。

「【図】や「図】が「CC」や「ぬ」の点滅に変わり、通常の i アブリとして操作できます。

- iアプリ待受画面を実行した状態でFOMA端末の電源を切った場合、次回電源を入れたときにiアプリを起動するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アプリ待受画面に設定できる i アプリは1つのみです。
- i アプリによっては、待受画面に設定できないものがあります。
- ●ソフトによっては、i アプリ待受画面設定中にボタン操作により通常の i アプリの状態から i アプリ待受画面の状態に戻せるものもあります。ただし、他のメニュー機能が起動中は i アプリ待受画面の状態に戻せません。
- 「ソフト設定(待受画面通信)」を「通信しない」に設定した場合、タイムリーな 情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- i アブリ待受画面からはWeb To 機能やPhone To /AV Phone To 機能 などは利用できません。
- ●ネットワークに接続するソフトをiアプリ待受画面に設定した場合は、電波 状況などにより正しく動作しない場合があります。
- ◆メニュー機能の起動中に待受画面を表示したときには、i アプリ待受画面を 設定していても「画面表示設定」の「待受画面」で設定している画面が表示されます。
- iアプリ待受画面を実行中にiアプリの通信回数が一定時間内で極端に多い場合は、確認を行う旨の画面が表示されます。(クリア)を押すと、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アプリ特受画面表示中にオールロックまたはパーソナルデータロックを 設定すると、i アプリ特受画面は終了になります。オールロックを設定する と「画面表示設定」の「特受画面」で設定した画像が表示され、パーソナルデー タロックを設定するとお買い上げ時に登録されている画像が表示されます。 各ロックを解除すると、i アプリ特受画面が再表示されます。

ソフト設定(待受画面通信)

i アプリ待受画面実行中の通信を許可するかどうかを設定します。

1 ソフト一覧画面▶ ⓐ□(機能)▶ソフト設定 ▶待受画面通信▶通信する・通信しない▶ △(完了)

待受画面終了

実行中の i アプリ待受画面を一時的に終了します。また、i アプリ待受画面を解除します。

1 ♪ 設定 ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定 ▶ 待受画面 ▶ i アプリ待受画面終了 ▶ 終了• 設定解除

●「設定解除」を選択した場合は「YES」を選択します。

待受画面終了情報

i アプリ待受画面が正しく終了しなかった場合に、その日時と理由を確認します。

1 ← → | アプリト | アプリ実行情報ト待受画面終了情報

待受画面終了情報の画面で「機能」が表示されているときは、
 (限度)(機能)を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。
 「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。

<iアプリデータ>

microSDカード内の i アプリデータを表示する


i アプリによってはmicroSDカード内にデータを保存できるものがあります。

microSDカード内に保存されている i アプリデータを表示します。

1 ♠ i アプリ▶ i アプリ(microSD) ▶ i アプリデータ

■ i アプリデータ表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ情報	選択したフォルダを利用するソフトやフォルダの利用可/ 不可、利用不可の場合の原因を表示します。
フォルダ削除	選択したフォルダとフォルダ内のデータを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

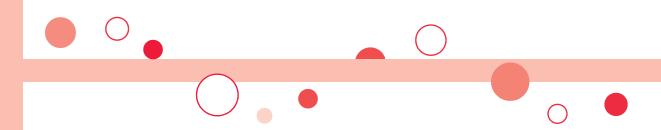

おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイとは	248
iCお引っこしサービスとは	248
おサイフケータイ対応iアプリを起動する <icカード一覧></icカード一覧>	249
ICカード機能をロックする <icカードロック></icカードロック>	250
ICカードのオーナー情報を確認する <icオーナー確認></icオーナー確認>	250
トルカとは<トルカ>	250
トルカを取得する<トルカ取得>	251
トルカを表示する <トルカビューア>	252
トルカ一覧画面・詳細画面の見かた	254
トルカについて設定する / トルカ設定へ	257

おサイフケータイとは

おサイフケータイは、ICカードが搭載されておりお店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで支払いなどができます。

さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティ※1も充実しています。

おサイフケータイの詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)」をご覧ください。

- ◆おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイト※2よりおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードし、設定を行う必要があります。
 - ※1 おまかせロック、ICカードロックを利用できます。(P.119、P.250参照)
 ※2 i Menu→メニューリスト→おサイフケータイ
- ●FOMA端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、ICお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- ◆故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- ◆FOMA端末の盗難・紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス 提供者に対応方法をお問い合わせください。

iCお引っこしサービスとは

ICお引っこしサービス*1は、機種変更や故障修理時など、おサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内データを一括*2でお取り替え先のおサイフケータイに移し替える*3ことができるサービスです。

ICカード内データを移し替えたあとは、おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロード※4するだけで、引き続きおサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。iCお引っこしサービスはお近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。

iCお引っこしサービスの詳細については、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

- ※1 お取り替え元、お取り替え先ともに、iCお引っこしサービス対応のFOMA 端末である必要があります。ご利用にあたってはお近くのドコモショップ など窓口にご来店ください。
- ※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一部iCお引っこしサービス対象外のサービスがあり、移行できるのはiCお引っこしサービス対象のおサイフケータイ対応サービスのiCカード内データのみになります。
- ※3 このサービスは、「コピー」ではなく「移行」されるため、ICカード内データは、お取り替え元のFOMA端末に残りません。iCお引っこしサービスをご利用いただけない場合もございますので、各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスなどをご利用ください。
- ※4 i アプリのダウンロード、各種設定にはパケット通信料がかかります。

<ICカード一覧>

おサイフケータイ対応 i アプリを起動する

ICカード内のデータの読み書きを行う

ソフト一覧画面からおサイフケータイ対応iアプリを起動します。おサイフケータイ対応iアプリを用いて、ICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーをチャージ(入金)したり、その残高や利用履歴を携帯電話上で参照するなど、便利な機能がご利用いただけます。

- ●端末暗証番号および各サービスのパスワードは、他人に知られないよう十分 で注意ください。
- ●おサイフケータイ対応iアプリを初めて起動する際やダウンロードする際は、「FOMAカード(UIM)情報とICカードの対応付けを行いますか?」と表示されます。「YES」を選択すると、それ以降は対応付けされたFOMAカードを挿入していないとICカード機能を利用することはできません。

なお、別のFOMAカードに差し替えてご利用になる場合は、「ICオーナー変更」でICカード内の情報をすべて削除し、「iD 設定アプリ」以外のおサイフケータイ対応 i アプリをすべて削除しないとICカード機能を利用することはできません。

- ●以下の場合は、ソフトからICカード内へのデータの読み書きが中断されます。 その際、読み書きされたデータは破棄されます。通話終了後の操作は、ご利用 サービスによって異なります。
- ·i アプリ起動中に電話がかかってきた場合
- ・電池が切れた場合

1 〈└──〉 おサイフケータイ ▶ ICカード一覧

おサイフケータイ対応 i アプリの一覧が表示されます。i アプリを選択すると起動します。


●ソフト―覧画面についてはP.231参照。

おサイフケータイを利用する

FOMA端末の ② マークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりなどとしてご利用できます。この機能は、ソフトを起動せずにご利用いただけます。

1 FOMA端末の ∕ マークを読み取り機にかざして、目的 のサービスを利用する

◆FOMA端末を読み取り機に近づけて通信が可能な状態になると着信/ 充電ランプが点灯します。

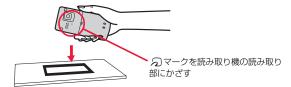

お知らせ

- おサイフケータイご利用時は、電池パックを装着してください。また、電源が入っていないときや電池が消耗してからも ○マークを読み取り機にかざしておサイフケータイをご利用いただけますが、おサイフケータイをご利用いたけますが、おサイフケータイをご利用いただけますが、おりまできません。ただし、電池パックを長期間利用しなかったり、電池切れアラームが鳴った後で充電せずに放置した場合は、ご利用いただけなくなる場合がありますので、充電をしてください。
- ●FOMA端末の ②マークを読み取り機にかざしても認識されない場合は、前後左右にずらしてかざしてください。
- ●読み取り機にかざすと、おサイフケータイ対応 i アプリが起動する場合があります。

<ICカードロック>

ICカード機能をロックする

他人に無断でICカード機能を使用されるのを防ぐために、おサイフケータイやトルカ取得、iC通信などを使用できないようにします。

●ICカードロックを設定しているときに電池が切れた場合、ICカードロックは 保持されます。

🕇 🚈 を 1 秒以上押す

「型」が表示され、ICカードロックが設定されます。

●ICカードロックを解除するには、同様の操作を行い、端末暗証番号を入力 します。閉じタイマーロックを設定している場合は、FOMA端末を開い てもICカードロック解除の画面が表示されます。

電源OFF時ICロック設定

電源を切っているときにICカード機能をロックするかどうかを設定します。

- **1** (こ)▶設定▶ロック/セキュリティまたは
 - ★コントおサイフケータイトICカードロック設定
- **2** 電源OFF時ICロック設定▶端末暗証番号を入力 ▶項目を選択

電源OFF直前の設定 ...電源を切る直前のICカードロックの設定に従います。

ロックするICカードロックを設定します。

<ICオーナー確認>

| ICカードのオーナー情報を確認する

ICカードを利用する際に求められるICオーナー情報が、現在挿入されているFOMAカードの情報と一致しているかどうかを確認します。

1 ♠ おサイフケータイ ► ICオーナー確認

◆登録されているFOMAカードとは異なるFOMAカードの場合は、「変更」 を選択してICカード内のデータを初期化すると、新たにFOMAカード情報を登録できます。

ICオーナー変更

ICカード内のデータを削除してICオーナー情報を初期化します。初期化すると、現在挿入しているFOMAカードで新たに登録し直せます。

- ●ICオーナー情報を初期化する際は、「iD 設定アプリ」以外のおサイフケータイ 対応iアプリを削除します。ただし、使用状況によっては削除されないことが あるため、個別に削除する必要があります。
- 1 (ニュン) おサイフケータイ ICオーナー変更 N初期化 YES 端末暗証番号を入力 YES

<トルカ>


トルカとは

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能で、メールや赤外線、microSDカードを使って簡単に交換できます。

取得したトルカは「おサイフケータイ」の「トルカ」内に保存されます。


◆トルカの詳細については「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

■トルカ利用の流れ

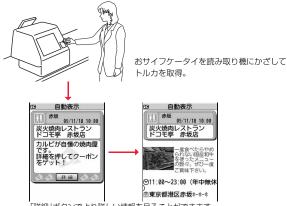

「詳細」ボタンでより詳しい情報を見ることができます。

■トルカの取得手段

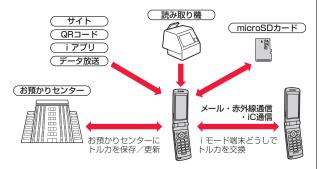

<トルカ取得>


トルカを取得する

読み取り機から取得する

ICカード機能を利用して、読み取り機からトルカを取得します。詳細を取得する前のトルカの場合は詳細情報を取得することにより、より詳しい情報を持ったトルカ(詳細)になります。

◆トルカがトルカ(詳細)の場合は1件あたり100Kバイトまで、詳細を取得する前のトルカの場合は1件あたり1Kバイトまでダウンロードできます。

1 FOMA端末の ∕ マークを読み取り機にかざす

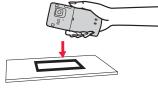

トルカを取得したときは

トルカ取得音が鳴り、着信/充電ランプが点灯します。

- ●「受信表示設定」が「表示する」に設定されていると、取得したトルカの詳細画 面が表示されます。
- ●詳細を取得する前のトルカの場合は、詳細をダウンロードするためサイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると詳細を取得したトルカ(詳細)を表示します。「NO」を選択すると詳細を取得する前のトルカを表示します。
- ●何も操作しないで約15秒経過した場合や、「受信表示設定」が「表示しない」に 設定されていた場合は、デスクトップに「♣ヵ」が表示されます。
 - ●を押し、「 ☆ 」を選んで● (選択) を押すと、トルカー覧画面が表示されます。

トルカの自動読み取り機能について

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際に、「自動読取設定」を 「許容する」「に設定していると、利用可能なトルカが自動的に認識されます。利用 したトルカは「利用済み」に変更され「利用済みトルカ」フォルダに移動されま す。利用済みトルカは20件まで保存され、20件を超えると取得日時の古いもの から順に削除されます。

●「自動読取設定」を「許容しない」に設定していても、読み取り機にかざすと、 「自動読取設定」を利用するかどうかの確認画面が表示される場合があります。トルカを利用する場合は「YES」を選択して、「自動読取設定」を「許容する」 にしてください。

お知らせ

- ◆トルカの取得に失敗した場合は、トルカ取得失敗音が鳴り、着信/充電ランプが点灯します。
- ◆トルカ取得音や取得失敗音は、「着信音量」の「電話」で設定されている音量で鳴ります。
- ●IP(情報サービス提供者)の設定によっては更新できなかったり、メールや赤 外線などで送付できないことがあります。

<トルカビューア>

トルカを表示する

ICカード機能を利用して取得したり、サイトやメールなどから取得したトルカを表示します。

🖸 トルカフォルダー覧

トルカフォルダ

一瞥画面

国国利用済みトルカ

● トルカフォルダー覧画面でである押すごとに、 FOMA端末とmicroSDカードのフォルダが切り 替わります。

●フォルダ内に未読のトルカがある場合は「ໝ」が表示されます。

🤈 トルカを選択

トルカから詳細情報を取得するときは

詳細を取得する前のトルカはそのままでは詳細な情報は表示されません。トルカに表示されている「詳細」を選択し、「YES」を選択すると、サイトに接続して詳しい情報を取得できます。

トルカは詳細を取得すると上書き保存されます。

お知らせ

取得の際は通常のパケット料金がかかります。

トルカフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ操作 (フォルダ追加)	ユーザフォルダを新規作成します。20件まで作成できます。 ▶フォルダ追加▶フォルダ名を入力 ◆FOMA端末内では、全角10文字/半角20文字まで入力できます。 ●microSDカード内では、全角31文字/半角63文字まで入力できます。
フォルダ操作 (フォルダ名編集)	ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。 ▶フォルダ名編集▶フォルダ名を入力 FOMA端末内では、全角10文字/半角20文字まで入力できます。 microSDカード内では、全角31文字/半角63文字まで入力できます。
フォルダ操作 (フォルダ削除)	フォルダ内のトルカもすべて削除されます。 ▶フォルダ削除▶端末暗証番号を入力▶YES

機能メニュー	操作・補足
全フォルダ検索	FOMA端末内に保存しているすべてのトルカ(「利用済みトルカ」フォルダ内は除く)から検索条件を指定して検索します。 ▶検索条件を選択 ジャンル検索 ジャンルを選択します。 ②(『難圖』を押すとジャンルに属するカテゴリアイコンの一覧が表示されます。 タイトル検索 タイトル内の文字で検索したい文字を入力します。 インデックス検索 場所データ内の文字で検索したい文字を入力します。 ●タイトル検索では全角20文字/半角40文字まで、インデックス検索では全角10文字/半角20文字まで入力できます。
自動振分け設定	読み取り機からトルカを取得した際、あるいはワンセグ視聴中にデータ放送から自動的に取得した際に、フォルダに設定した条件に合うトルカを自動で振り分けて保存するように設定します。 ▶振り分け条件を選択ジャンル振分け・・・・振り分けたいジャンルにチェックして図(デオ)を押します。複数チェックできます。 タイトル振分け・・・・振り分け条件とする、タイトル内の文字を入力します。 インデックス振分け・・・振り分け条件とする、場所データ内の文字を入力します。 解除・・・・・ドと引を選択すると設定済みの振り分け条件を解除します。 ●タイトル振分けでは全角20文字/半角40文字まで、インデックス振分けでは全角10文字/半角20文字まで入力できます。 ●すでに振り分け条件が設定されているフォルダの場合は振り分け条件が表示されます。(金)(機能)を押すと、再度振り分け条件を設定できます。

機能メニュー	操作·補足
コピー (microSDへ コピー)	FOMA端末内のトルカをmicroSDカードへフォルダごと コピーします。 ▶microSDへコピー
コピー (全件microSDへ コピー)	FOMA端末内のトルカをフォルダごと全件microSDカードへコピーします。 ▶全件microSDへコピート端末暗証番号を入力トYES
コピー (本体へコピー)	microSDカード内のトルカをFOMA端末へフォルダごと コピーします。 ▶本体へコピー
コピー (全件本体へコピー)	microSDカード内のトルカをフォルダごと全件FOMA端 未へコピーします。 ▶全件本体へコピー▶追加コピー・上書きコピー ▶端末暗証番号を入力▶YES ●「上書きコピー」を選択した場合、FOMA端末内のトルカ が削除される旨の確認画面が表示されます。
赤外線/iC送信 (赤外線全件送信)	P.329参照
赤外線/iC送信 (iC全件送信)	P.331参照
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
トルカ全削除	FOMA端末内に保存しているすべてのトルカを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
保存先フォルダ選択	FOMA端末からmicroSDカードへコピーする際の保存先

<自動振分け設定>

フォルダを設定します。

▶YES

●複数の条件にあてはまる場合、トルカフォルダー覧画面で並び順が上のフォルダに振り分けられます。

<コピー(microSDへコピー)>

●FOMA端未外へ出力が禁止されているデータまたはFOMAカードセキュリティ機能が設定されているデータを含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得する前のトルカとしてコピーされます。

<コピー(全件microSDへコピー)>

● FOMA端末の「トルカフォルダ」内のトルカはmicroSDカードの「SDトルカ」に保存されます。


<コピー(全件本体へコピー)>

■ microSDカードの「SDトルカ」内のトルカはFOMA端末の「トルカフォルダ」に追加保存または上書き保存されます。

<保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには「@」のアイコンが表示されます。
- microSDカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してください。

トルカー覧画面・詳細画面の見かた

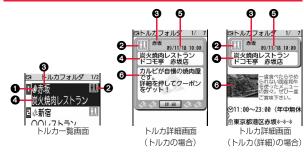

●トルカの状態を表示します。

* 1	未読のトルカ
۵	既読のトルカ
 ₩2	FOMA端末に対応していないトルカ

- ※1 サイトからダウンロードしたトルカは、未読にはなりません。 ※2 microSDカード内のトルカにのみ表示されます。
- 有効期限切れのトルカには「●」が付きます。
- FOMA端末外への出力が禁止されているトルカには「™」が付きます。

②カテゴリを表示します。

トルカの内容に応じたカテゴリアイコンが表示されます。

- ❸インデックスデータを表示します。
 - トルカの情報を発行している発行元の場所データが表示されます。
- ₫タイトルを表示します。
- ⑤取得した時刻や日付を表示します。
- ⑥トルカの情報を表示します。

トルカの場合は簡単な説明文と詳細ボタンが、トルカ(詳細)の場合は発行元の情報が表示されます。

トルカ一覧画面・詳細画面の機能メニュー	
機能メニュー	操作·補足
i モードメール添付	トルカを添付し、i モードメールを作成します。 P.180手順2へ進みます。 ◆ 図(■ 型 ■)を押しても i モードメールを作成できます。
フォルダ移動	▶移動先を選択●「利用済みトルカ」フォルダは選択できません。
検索/並び替え (検索) [一覧画面のみ]	フォルダ内のトルカから検索条件を指定して検索します。 ・検索・検索条件を選択 ジャンル検索 ・・・ジャンルを選択します。 ・・・図(・野童)を押すとジャンルに属するカテゴリアイコンの一覧が表示されます。 タイトル検索 ・・・タイトル内の文字で検索したい文字を入力します。 インデックス検索 ・・・場所データ内の文字で検索したい文字を入力します。 ・タイトル検索では全角20文字/半角40文字まで、インデックス検索では、全角10文字/半角20文字まで入力できます。
検索/並び替え (ソート) [一覧画面のみ]	表示される順番を変更します。 ▶ソート▶順番を選択
コピー (コピー)	表示または選択中のトルカを別のフォルダにコピーします。 > コピー> コピー先を選択 • 「利用済みトルカ」フォルダは選択できません。
コピー (microSDへ コピー)	P.253「保存先フォルダ選択」で設定したフォルダにコ ピーします。 ▶microSDヘコビー
コピー (本体へコピー)	microSDカード内のトルカをFOMA端末内のトルカフォルダにコピーします。 ▶本体へコビー

機能メニュー	操作·補足
複数選択 [一覧画面のみ]	複数のトルカを選択して操作します。 ▶選択したいトルカにチェック▶ (図) (
トルカ更新	全選択解除選択をすべて解除します。 トルカの情報を再取得します。再取得したトルカ(詳細)は自動で上書き保存されます。 ▶ YES ・トルカによってはトルカ更新できない場合があります。 ・保存しているトルカがいっぱいのときはP.167参照。
画像操作 (画像保存) [詳細画面のみ]	トルカに表示されている画像を保存して、待受画面、ウェイクアップ画面などに設定します。 ▶画像保存▶画像を選択▶YES ▶保存したいフォルダを選択 P.164手順3へ進みます。 ・保存している画像がいっぱいのときはP.167参照。
画像操作 (背景画像保存) [詳細画面のみ]	トルカの背景画像を保存して、待受画面、ウェイクアップ画面などに設定します。 ・背景画像保存・YES・保存したいフォルダを選択 P.164手順3へ進みます。 ・保存している画像がいっぱいのときはP.167参照。
画像操作 (リトライ) [詳細画面のみ]	トルカ内のアニメーション画像やFlash画像を最初から再生します。 ・リトライ • Flash画像の一部が画面外にある場合は、再生しないことがあります。
電話帳登録 [詳細画面のみ]	P.82参照
	P.109参照

機能メニュー	操作·補足
赤外線/iC送信 (赤外線送信)	P.329参照
赤外線/iC送信 (iC送信)	P.331参照
保存容量確認 [一覧画面のみ]	保存容量(目安)/件数を表示します。
削除 (1件削除) [一覧画面のみ]	▶1件削除▶YES
削除 (選択削除) [一覧画面のみ]	▶選択削除▶削除したいトルカにチェック▶ 図 (<mark>完了</mark>) ▶YES
削除 (全削除) [一覧画面のみ]	フォルダ内のすべてのトルカを削除します。 ▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES
削除 [詳細画面のみ]	▶YES

< i モードメール添付>

- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得する前のトルカとして添付されます。
- ◆トルカのサイズによっては、i モードメール添付できない場合があります。
- <コピー(コピー)>
- FOMA端末外への出力が禁止されているトルカの場合は、コピーできません。

お知らせ

<コピー(microSDへコピー)>

- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータまたはFOMAカードセキュ リティ機能が設定されているデータを含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取 得する前のトルカとしてコピーされます。
- microSDカードの保存先フォルダのファイル数がいっぱいのときは、自動的 に新しいフォルダが作成され、その中にトルカが保存されます。 コピーが完了すると、「保存先フォルダXXXXXXXに変更しました」 (XXXXXXXはフォルダ名)と表示されます。
- ●コピーしたトルカのファイル名はTORUCXXX(XXXは数字)になります。
- ●microSDカードの保存先フォルダを設定していない場合は、自動的に新しいフォルダが作成され、その中にトルカが保存されます。保存後は新しく作成されたフォルダが保存先フォルダに設定されます。
- ●トルカのサイズによっては、「microSDへコピー」できない場合があります。

<コピー(本体へコピー)>

●トルカのサイズによっては、「本体へコピー」できない場合があります。

<画像操作>

- ●以下の条件を満たす画像は、フレームまたはスタンブ画像として保存されます。
- ・アニメーションGIFではない透過GIFファイル
- ·ファイルの拡張子が「ifm |
- ・フレームは画像サイズが待受(240×427)、CIF(352×288)、QVGA(240×320)、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)の画像、スタンプはフレーム画像以外の待受(240×427)サイズ以下の画像

<トルカ設定>


トルカについて設定する

1 ← おサイフケータイト設定 ▶以下の操作を行う

TE C	₩ <i>K</i>
項目	操作・補足
トルカ取得設定	ICカード機能を利用して読み取り機からトルカを取得す
	るかどうかを設定します。
	▶許容する・許容しない
データ放送トルカ	ワンセグ視聴中にデータ放送からトルカを自動的に取得す
設定	るかどうかを設定します。
	▶自動取得する・自動取得しない
受信表示設定	待受画面表示中にトルカを取得したときに、トルカ詳細画
	面を表示するかどうかを設定します。
	▶表示する・表示しない
重複チェック設定	トルカを読み取り機から取得する際、あるいはワンセグ視
	聴中にデータ放送からトルカを自動的に取得する際に、す
	でに同じトルカが取得済みかを確認するかどうかを設定し
	ます。
	▶行う・行わない
	行う 確認を行い、取得済みの場合は再取得しません。
	行わない
	確認を行わず、同じトルカでも再度取得します。
自動読取設定	読み取り機にFOMA端末をかざした際に、利用可能なトル
	力を自動的に認識させるかどうかを設定します。
	▶許容する・許容しない

お知らせ

- <重複チェック設定>
- ●「利用済みトルカ」フォルダに保存されているトルカや有効期限切れのトルカはチェック対象に含まれません。
- <自動読取設定>
- ●「自動読取設定」を「許容しない」に設定していると、トルカを利用できない場合があります。

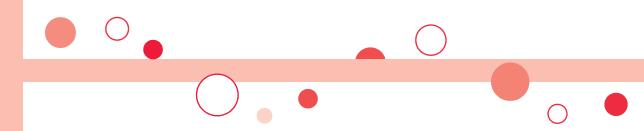

ワンセグ

ワンセグとは	260
ワンセグをご利用になる前に	261
チャンネルを設定する <チャンネル設定>	261
ワンセグを見る<ワンセグ視聴>	263
番組表 i アプリを利用する <番組表 i アプリ>	268
データ放送を利用する<データ放送>	268
テレビリンクを利用する<テレビリンク>	269
視聴中にワンセグを録画する	270
ワンセグの視聴や録画を予約する <視聴予約><録画予約>	271
ワンセグの設定を行う くコーザ設定>	276

ワンセグとは

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、iモードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。 社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン:http://www.dpa.or.ip/

i モード: http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

■ワンセグのご利用にあたって

- ●ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。 映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料について は、NHKにお問い合わせください。
- ●データ放送領域に表示される情報には、「データ放送」「データ放送サイト」の2 種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途 iモードのご契約が必要です。

- ●「データ放送サイト」「i モードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。
- サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(iモード有料サイト)があります。
- ●ワンセグの視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存したトルカから詳細情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

■雷波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- ・放送波が送信される電波塔から離れている場所
- ・山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所・トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

■初めてワンセグを利用する場合の画面表示について

お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示され ます。

②または(③を押して、(●)(■0K■)を押します。

続けて表示される確認画面で「NO」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。

●別のFOMAカードに差し替えたときやFOMAカードを取り外したときも免責 事項の確認画面が表示されます。

■放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。

●放送用保存領域の情報を消去するにはP.277参照。

別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを取り外した場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「NO」を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■放送用保存領域の読み出し時の画面表示について

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用しますか? 同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。

「YES」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。

ワンセグをご利用になる前に

ワンセグの視聴手順

<例>はじめてワンセグを視聴するとき

ステップ

(1) チャンネル設定

ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録します。 (P.261参照)

ステップ

2 ワンセグの起動

ワンセグを起動します。(P.263参照)

■電池残量について

電池残量が少ないときにワンセグを利用しようとしたり、視聴予約でワンセグ が自動的に起動しようとすると、電池残量警告音が鳴り、起動するかどうかの確 認画面が表示されます。また、視聴中や録画中に電池残量が少なくなると、電池 残量警告音が鳴り、終了するかどうかの確認画面が表示されます。電池残量警告 音は、「ボタン確認音」の設定に関わらず鳴ります。

- ●確認画面で約1分間何も操作をしないと、自動的にワンセグが終了します。
- 「電池少量時録画設定」を「録画を継続する」に設定しておくと、録画中は確認 画面が表示されません。(P.276参照)
- ●録画中に電池残量が少なくなり録画が終了した場合、それまで録画したビデオは自動的に保存されます。
- ●マルチタスク中は、電池残量警告音は鳴りますが、確認画面は表示されません。視聴画面に切り替えて操作してください。

■視聴中や録画中に着信などがあったときは

視聴中や録画中に以下の動作が発生した場合は、映像と音声は中断し、各機能が動作します。録画は中断されません。

各機能終了後は視聴を再開できます。i モードメール、SMS、メッセージR/F受信についてはP.267参照。

- ●音声電話、テレビ電話
 - (着信時に録画を開始するには「視聴中着信録画設定」参照。)
- ●アラーム、スケジュール、ToDo、視聴予約の通知 (「アラーム通知設定」が「通知優先」のとき)
- 録画予約の通知

(開始日時になったときは「録画動作設定」の設定に従って動作します。)

お知らせ

- ●「USBモード設定」を「microSDモード」または「MTPモード」に設定してパ ソコンと接続しているときは、ワンセグを利用できません。
- ●通話中にFOMA端末を閉じて通話を終了すると、自動的にワンセグ視聴を開始する場合があります。その際、ワンセグ用の音量でワンセグの音声が鳴りますので耳元でで使用の際はで注意ください。
- ●充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が短くなる ことがあります。
- ●海外では、ワンヤグは利用できません。

■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできません。

<チャンネル設定>

チャンネルを設定する

ワンセグを視聴するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを選択しておく必要があります。チャンネルリストは10件まで登録できます。

- ●受信できる放送局は地域によって異なります。旅行先や出張先などの地域別にチャンネルリストを登録しておくと、チャンネルリストを選択するだけでその地域の放送局を視聴できます。
- ●各放送局には、選局のときに利用するリモコン番号があらかじめ設定されています。
- ●ワンセグの録画中はチャンネル設定できません。

自動チャンネル設定

現在その地域で受信できる放送局を自動で検索し、チャンネルリストに 登録します。

●地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で設定してください。

1 ← P ワンセグ▶チャンネル設定▶自動チャンネル設定 ▶ YES

検索を開始します。

●チャンネルリスト一覧画面や視聴画面では(記)(機能))を押して「チャンネル設定」を選択し、「自動チャンネル設定」を選択します。

🤈 YES▶タイトルを入力

- ●全角11文字/半角22文字まで入力できます。
- ●タイトルを入力せずに(●(|確定|)を押した場合、タイトル名は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。(Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)
- 検索を途中で中止する場合は図(中止)または②刃を押して「YES」を 選択します。検索された放送局は、チャンネルリストに登録できます。

お知らせ

- ●リモコン番号が同じ放送局が複数見つかったときは、リモコン番号が重複した旨のメッセージが表示されます。「OK」を選択し、地域の選択画面でお使いの地域を選択してください。選択した地域の放送局がリモコン番号1~12に優先的に割り当てられ、選択しなかった地域の放送局はリモコン番号13以降に割り当てられます。
- ●チャンネルの検索には約30~60秒かかります。ただし、放送局の数や放送電波の状態によってかかる時間は異なり、60秒を超える場合もあります。

地域選択

都道府県ごとに設定されている放送局をチャンネルリストに登録します。

1 ←□→ ワンセグ → チャンネル設定 → 地域選択 → 地域を選択 → 都道府県を選択 → YES

● チャンネルリスト一覧画面や視聴画面では(記)(機能)を押して「チャンネル設定」を選択し、「地域選択」を選択します。

お知らせ

す。

●地域によっては「地域選択」では放送局が正しく登録できないことがあります。その場合は、「自動チャンネル設定」で放送局を検索してください。

チャンネルリスト選択

チャンネルリストを選択して、受信する放送局を設定します。また、登録 済みのチャンネルリストを編集できます。

1 (ユニッ) ・ ワンセグ ▶ チャンネルリスト選択 ▶ チャンネルリストを選択

受信するチャンネルリス リモコン番号 トが設定され、詳細画面が チャンネルリスト選択 1/2 チャンネル情報 1/2 表示されます。 1東京都 1ch (UHF27ch) ●放送局を選択するとワ ンセグを視聴できます。 4 4ch (UHF25ch) ・視聴画面の機能メニュー $\Delta\Delta$ τ ν ℓ から「チャンネルリスト 7ch (UHF23ch) 選択 |を選択した場合、 テレビロロ チャンネルリストを選択 チャンネルリスト チャンネルリスト すると視聴画面に戻りま 一覧画面 詳細画面

チャンネルリスト一覧画面で図(事種)を押し、放送局を選択してもワンセグを視聴できます。

チャンネルリスト一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
チャンネル設定	P.261参照
タイトル編集	▶ タイトルを入力 ●全角11文字/半角22文字まで入力できます。
削除	▶YES •現在設定しているチャンネルリストは削除できません。

チャンネルリスト詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
リモコン番号設定	リモコン番号に設定されている放送局を変更します。 ▶変更したい放送局を選択▶設定先のリモコン番号を選択 ●設定先のリモコン番号に放送局が登録されていた場合は 放送局が入れ替わります。操作を繰り返してリモコン番 号に放送局を設定します。
	▶囫(完了)▶YES
削除	▶YES●チャンネルリスト内の放送局をすべて削除した場合は、 チャンネルリストも削除されます。●現在設定しているチャンネルリスト内の放送局は削除できません。

<ワンセグ視聴>

ワンセグを見る

- ●初めてワンヤグを利用する場合は免責事項の確認画面が表示されます。(P.260参照)
- ●番組表 i アプリや、サイトやメールなどに表示されているチャンネルなどの 情報を使ってワンセグを起動することもできます。(P.169参照)
- ●ステレオイヤホン(別売)を接続してステレオサウンドでワンセグの音声を再 牛できます。

(📵)を1秒以上押す

前回視聴していたチャンネルでワンセグが起動し ます。

視聴中は「□♪」が表示されます。

- チャンネルリストを登録していない場合は確認画 面が表示されます。「OK |を選択し、チャンネル設 定を行います。(P.261参照)
- ・視聴を終了するときは(へ)を押して「YES」を選 択します。




10:00

視聴画面

■視聴画面について

(「画面表示切替 | が「映像+字幕+データ放送 | の場合)

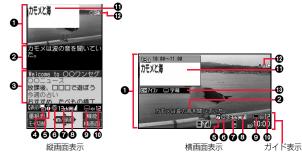

⋒映像

横画面またはマルチウィンドウで視聴中に番組と連動したデータ放送がある 場合、右上に「面」が表示されます。

の字幕

横画面での表示位置は「横画面字幕位置設定」で設定できます。

- €データ放送
- ₫操作モード
- □映像モード:映像や音声を操作します。(P.263参照)
- ■データ放送モード:データ放送を操作します。(P.268参照)
- のオフタイマー

オフタイマー設定中は「置」が表示されます。

@ECO±-ド

- 介チャンネル(リモコン番号)
- ⑥放送電波の受信レベル(目安)

強◆→弱

放送圏外の場合は「□な」が表示されます。

②字幕受信

字幕情報を受信しているときは「
| が表示されます。

の音量

⑥番組情報(概要)

縦画面表示では番組名、横画面表示ではチャンネル・開始時間・終了時間・番組 名が表示されます。

ボタン操作を行ったときに表示されます。

№ビデオ録画

ビデオ録画中は「● REC 」が、録画予約による録画中は「◎ REC 」が表示されます。録画一時停止中は「■ PAUSE 」が表示されます。

●アイコン/字幕設定値

アイコン:「アイコン常時表示設定 IのON/OFF

字幕:字幕の表示位置(......: : 上部に表示)、OFF ボタン操作を行ったときに表示されます。

- ●チャンネルサーチなどで選局したときは、チャンネル(リモコン番号)が表示されない場合があります。
- ●横画面では、「アイコン常時表示設定」を「OFF」に設定していると、ガイド表示はボタン操作を行ったときに表示されます。

■チャンネルの切り替え操作(映像モードのみ)

操作	ボタン操作
ダイレクト選局	リモコン番号1~9 1~9
	リモコン番号10(X) リモコン番号11(②)
	リモコン番号12#
選局	(2)
チャンネルサーチ	(1秒以上)
	●押すごとに受信可能な放送局を周波数順に検索して切
	り替え
	●中止するには❷(中止)またはグリア

■視聴時の操作

操作	ボタン操作	
音量調節	② *¹または ▲ ▼	
消音	②リア)* 1 ●音を鳴らすには②リア)* ¹ または音量調節	
番組表 i アプリ 起動	图(播組表)※2	

操作	ボタン操作	
番組情報表示	図(1秒以上)*2	
番組情報(概要) 表示		
画面表示切替	番組情報(概要)表示中に(()) 横画面表示では、押すごとに「アイコン常時表示設定」と「横画面字幕位置設定」の設定を切り替え	
表示方向切替/全画面切替	● 映像モードでは押すごとに縦画面・横画面に表示方向を切り替え ● データ放送モードでは押すごとに通常表示/全画面表示を切り替え	
ビデオ録画	●(□/弾■)*1(1秒以上)・終了するには●(停止)*1	
静止画録画	● (⑤/ 須適)※1	
操作モード切替	② (天物語)*2 ●押すごとに映像モードとデータ放送モードを切り替え	

- ※1 データ放送モードでは操作できません。
- ※2 横画面表示中は操作できません。

お知らせ

- 視聴中にマルチタスクで画面を切り替えた場合でも、ワンセグの音声は流れます。(バックグラウンド再生)ただし、機能や番組によっては音声が流れない場合もあります。(P.455参照)
- ●「クローズ音声継続設定」が「ON」の場合、視聴中にFOMA端末を閉じても音声が流れます。閉じた状態では音量調節以外の操作はできません。
- ●放送電波の状態などにより、以下のようになることがあります。
 - ・音声がとぎれる ・データ放送が操作できない
- ・映像にブロック状のノイズが入る、または停止する
- ・映像やデータ放送が表示されない(黒い画面が表示される)
- ●番組によっては字幕が表示されない場合があります。
- ●横画面ではデータ放送を表示できません。

- ●場所を移動すると、山やビルの影響で受信できる放送電波や放送局が異なる場合があります。移動して映りが悪くなった場合、自動チャンネル設定を行うと違った放送電波により映りがよくなったり、異なった放送局にて視聴できる場合があります。
- 場所を移動したときなどにチャンネルサーチで選局を行うと、自動チャンネル設定で登録できなかった放送局が見つかる場合があります。見つかった放送局を「チャンネル追加登録」で登録すると、次回から視聴できます。
- ●ワンセグ起動時やチャンネルを切り替えたときは、視聴できるまでに少し時間がかかります。

視聴画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足
チャンネル情報	選択しているチャンネルリストの詳細画面を表示します。 放送局を選択すると選択した放送局に切り替わります。
番組情報表示	視聴している番組の情報を表示します。
チャンネルリスト 選択	P.262「チャンネルリスト選択」手順1へ進みます。
チャンネル設定	P.261参照
チャンネル追加登録	現在視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録します。 ▶YES ●リモコン番号13以降で空いているリモコン番号の中で、 最も小さいリモコン番号に登録されます。
番組表表示	P.268参照
画面表示切替 ワンセグ起動時 字幕表示設定ON時: 映像+字幕+ データ放送 字幕表示設定OFF時: 映像+データ放送 映像+データ放送	視聴画面の表示内容を切り替えます。 ▶項目を選択 ●「映像拡大+データ放送」に設定すると、縦画面表示の映像を拡大します。ただし、番組によっては映像の左右が切り取られて表示される場合があります。 ●「データ放送」に設定してもワンセグの音声は流れます。

機能メニュー	操作·補足	
操作モード切替 ワンセグ起動時 映像モード	縦画面で視聴中に、映像モードとデータ放送モードを切り 替えます。	
アイコン常時表示 設定	P.277参照	
メールテロップ表 示設定	P.277参照	
メール作成	P.267参照	
各種設定 (オフタイマー) ワンセグ起動時 OFF	設定した時間が経過すると、視聴や録画(予約録画を除く) を終了するかどうかの確認画面を表示します。 時間を選択	
各種設定 (明るさ設定)	ディスプレイのバックライトの明るさをレベル1(暗い)~レベル5(明るい)で設定します。 >明るさを選択 「自動設定」に設定すると、光センサーで感知した周囲の明るさに合わせて自動調整されます。 ・ここでの設定は視聴を終了するまで有効です。ワンセグ起動時の設定はP.101「照明設定」の「明るさ」の設定に従います。	
各種設定 (モバイルWスピー ド)	P.276参照	
各種設定 (画質モード設定)	P.276参照	
各種設定 (液晶AI)	P.102参照	
各種設定 (自動音量設定)	P.276参照	
各種設定 (リ.マスター設定)	P.276参照	

266

機能メニュー	操作·補足
各種設定 (リスニング設定)	P.276参照
各種設定 (イコライザー設定)	P.276参照
各種設定 (主/副音声設定) ワンセグ起動時 主音声	▶音声設定▶主/副音声設定▶主音声·副音声·主/副同時
各種設定 (音声切替)	▶音声設定▶音声切替▶音声1・音声2●切り替えできる音声があるときのみ操作できます。
各種設定 (クローズ音声継続 設定)	P.277参照
各種設定 (ECOモード)	P.277参照
データ放送操作 (コンテンツ再読み 込み)	表示中のデータ放送サイトを再読み込みします。 トコンテンツ再読み込み サイトによっては、入力したデータを再度送信するかどうかの確認画面が表示されます。
データ放送操作 (証明書表示)	P.157参照
データ放送操作 (画像表示設定)	P.170参照
データ放送操作 (効果音設定)	P.277参照
データ放送操作 (データ放送トルカ 設定)	P.257参照
データ放送操作 (確認表示初期化)	P.277参照
データ放送へ戻る	データ放送サイトの閲覧を終了し、データ放送に戻ります。

機能メニュー	操作·補足	
サービス選局 同じ放送局で複数のサービス(番組)が放送されている に、どのサービスを視聴するかを選択します。		
	▶チャンネルを選択	
テレビロンカロフト	テレビリンク一覧両面を事子します(D 260参照)	

お知らせ

<各種設定(オフタイマー)>

- 以下の場合、各動作の終了後にオフタイマーの確認画面が表示されます。
 予約録画準備中
 予約録画中
 静止画保存中
 - ・未保存の静止画があるとき ・自動チャンネル設定でチャンネルを検索中

視聴中に i モードメールを送信する

ワンセグを視聴しながら i モードメールを作成して送信できます。 (マルチウィンドウ)

「お勧めメール作成」で、「Media To 機能」に対応したFOMA端末へ i モードメールを送信した場合、受信側では「Media To 機能」を利用し てワンセグを起動できます。

- ●メール作成画面表示中はワンセグの操作はできません。また、字幕やデータ放送は表示されません。
- ●SMSを作成する場合もワンセグを視聴しながら操作できます。

1 視聴画面 ► (機能) ► メール作成新規メール作成・お勧めメール作成

新規メール作成

....新しく i モードメールを作 成します。

P.180手順2へ進みます。

お勧めメール作成

-視聴中のチャンネル情報が 本文に入力された i モード メールを作成します。 P.180手順2へ進みます。
- メール作成画面表示中、砂以上押すごとに、視聴画面(横画面)とメール作成画面が切り

替わります。なお、視聴画面を表示中は**(** を押すごとに画面の表示方向を変えることができます。

メール作成画面

視聴画面

お知らせ

- ●視聴中にマルチタスクでメール作成画面・送信メール詳細画面を表示した場合でもマルチウィンドウになります。
- ◆視聴中にマルチタスクでメール一覧画面・メール詳細画面の機能メニューから「送信+受信メール」を選択して、電話帳にメールアドレスが登録されていない相手への送信メール詳細画面を表示した場合は、視聴画面は表示されず、ワンセグの音声のみが流れます。
- ●「闇」が表示された場合は、<a>●「割」が表示された場合は、<a>●「割」が表示された場合は、<a>●を1秒以上押して視聴画面に切り替えて操作してください。

お知らせ

新規メール

₿ 〈新規入力〉

То

Sub

@ 1

● 2in1のモードがBモードの場合は、i モードメールを作成・送信できません。 (P.400参照)

視聴中に i モードメールを受信する

i モードメール、SMS、メッセージR/Fの受信を視聴画面にテロップ表示でお知らせします。ワンセグを視聴しながら受信メール詳細画面を表示できます。(マルチウィンドウ)

- ●「メールテロップ表示設定」が「OFF」の場合や、公共モード(ドライブモード) 中はテロップ表示できません。
- ●電話帳にメールアドレスが登録されていない相手からのメールを表示した場合は、視聴画面は表示されず、ワンセグの音声のみが流れます。
- ●受信メール詳細画面表示中はワンセグの操作はできません。また、字幕やデータ放送は表示されません。
- ●SMSを表示する場合もワンセグを視聴しながら操作できます。

1 視聴画面表示中に i モードメールを受信 ▶テロップ表示中に 図

●受信メール詳細画面表示中、 ⑥を1秒以上押すごとに、 視聴画面(横画面)とメール 詳細画面が切り替わります。 なお、視聴画面を表示のは

●を押すごとに画面の表示方向を変えることができます。

お知らせ

- ●メッセージR/Fおよび電話帳に登録されていない相手からのiモードメール、SMSの場合、「メールテロップ表示設定」を「差出人+題名」に設定していてもテロップに題名は表示されません。
- ◆視聴中にマルチタスクで受信メール詳細画面を表示した場合でもマルチ ウィンドウになります。

- ●「メールテロップ表示設定」を「OFF」、「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合、視聴中にメールを受信すると受信結果画面が表示されます。受信結果画面からメールを表示した場合でもマルチウィンドウになります。ただし、電話帳にメールアドレスが登録されていない相手からのメールを表示した場合は、視聴画面は表示されず、ワンセグの音声も流れません。
- ●「鴨」または「霽」が表示された場合は、<a>●「鴨」または「霽」が表示された場合は、<a>●を1秒以上押すなどして、視聴画面に切り替えて操作してください。

<番組表iアプリ>

番組表 i アプリを利用する

番組表 i アプリを利用して、番組表から番組を選択してワンセグを起動したり、視聴予約・録画予約を行ったりできます。(P.238参照)

1 ←¬ **D** ワンセグ **番組表**

- Gガイド番組表リモコンの画面で図(**▼起動**)を 押すと、選択しているチャンネルで現在放送して いる番組を視聴できます。
- ●詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)」をご覧ください。



お知らせ

- ●番組表 i アプリは「ソフト設定」の「番組表ボタン設定」で設定できます。
- ◆初めてGガイド番組表リモコンを利用するときは、初期設定をする必要があります。
- ●2in1のモードがBモード中には利用できません。

<データ放送>

データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番組と連動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。

1 視聴画面(映像モード)▶ (エニトン[モドシン暦]

データ放送モードに切り替わり、「**4**」が表示されます。

- ●データ放送モード中もワンセグの音声は流れます。
- ・視聴画面で(2)(| 機能|)を押して、「画面表示切替」 を選択し、「データ放送」を選択すると、データ放送 のみを表示します。



🤈 項目(リンク先)を選択

- データ放送、データ放送サイトによっては、i モード接続するかどうかの 確認画面が表示されます。
- ●サイト表示中の操作についてはP.155参照。

お知らせ

- (正・)(正・物暦)を押すたびに映像モードとデータ放送モードが切り替わります。
- 横画面ではデータ放送を表示できません。
- ●データ放送、データ放送サイトでの文字入力時は、絵文字は入力できません。
- ●番組によっては i モードサイトの表示中にワンセグの音声が再生されることがあります。ただし、ワンセグの映像は表示されません。
- ●番組によってはデータ放送、データ放送サイト表示時に音が鳴ることがあります。その場合、ワンセグの映像の音声が一時的に停止し、データ放送の音が優先して再生されます。
- データ放送、データ放送サイトを表示中に、サイトで入力した内容を送信したり、携帯電話情報の取得を許可するかどうかの確認画面が表示される場合があります。

- ●データ放送の確認画面で「YFS(以後確認しない) |を選択している場合は、自 動的にデータ放送の情報が更新され、ワンセグ視聴中やビデオ再生中にパ ケット通信料がかかることがあります。(P.277参照)
- 視聴中に放送電波が不安定な場所で移動すると、映像およびデータ放送・ データ放送サイトが自動的に更新される場合があります。その場合、データ 放送のトップページが表示され、データ放送・データ放送サイトへ接続して 入力した情報はクリアされます。データ放送・データ放送サイトを利用する ときは、放送電波が安定した場所で視聴してください。

反転した情報を使っていろいろな操作をする

データ放送サイトで反転表示された情報を利用して簡単な操作で電話 発信、メール送信などの機能が利用できます。

項目(リンク先)を選択することで、Phone To/AV Phone To、Mail To 機能などを利用できます。(P.168参照)

お知らせ

●データ放送、データ放送サイトによっては、自動的に i モードメール作成や 電話帳登録などの機能を利用する場合があります。それぞれの機能を利用す るかどうかの確認画面が表示されます。

くテレビリンク>

テレビリンクを利用する

データ放送には、番組の詳細や関連情報サイトに導くテレビリンクが用 意されている場合があります。

テレビリンクを利用するとサイトのアドレス情報などがテレビリンク リストに登録でき、あとで簡単に呼び出して閲覧できます。

テレビリンクに登録する

テレビリンク登録可能な項目(リンク先)を選択すると、テレビリンクに 登録するかどうかの確認画面が表示されます。 テレビリンクは50件まで登録できます。

データ放送モードで、テレビリンク登録可能な項目 (リンク先)を選択▶YES

- ●同じURLやメモ情報を登録しようとした場合は、上書きするかどうかの 確認画面が表示されます。
- すでにテレビリンクが最大保存件数まで登録されている場合は、削除し てから保存するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- リンク先によっては有効期限が設定されているものもあります。
- ●1件あたりのURIが半角60文字を超える場合は登録できません。

登録したテレビリンクを表示する

(メニュ・)▶ ワンセグ▶ テレビリンク ▶表示したいテレビリンクを選択



- た場合は、「YFS」を選択します。 ●有効期限が切れたテレビリンクの場合は、削除す
 - るかどうかの確認画面が表示されます。

■テレビリンク一覧画面のアイコンについて

アイコン	種別	説明
	メモ情報	メモ情報を表示
	リンク通信コンテンツ	データ放送サイトに接続 (映像・字幕は表示されません。)
	i モードコンテンツ	i モードサイトに接続
T.	フルブラウザコンテンツ	フルブラウザで接続

テレビリンク一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
詳細表示	テレビリンクのタイトル、URL、概要、コンテンツ種別、有効期限を表示します。
登録件数確認	登録されているテレビリンクの件数を表示します。
削除 (1件削除)	▶1件削除▶YES
削除 (選択削除)	選択削除▶削除したいテレビリンクにチェック図(完了)▶YES
削除 (全削除)	▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES

視聴中にワンセグを録画する

視聴中の番組をビデオまたは静止画として保存します。

- ●ワンセグには、コピー制御信号(「録画不可(コピーネバー)」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」、「録画制限なし(コピーフリー)」を制御する信号)が加えられています。コピー制御信号は、個々の放送局が設定します。
- ●コピー制御信号が「録画不可(コピーネバー)」の番組は録画できません。また、 録画中にコピー制御信号が「録画不可(コピーネバー)」に変化した場合、録画 が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

ビデオ緑画

録画したビデオはmicroSDカード(「データBOX」 \rightarrow 「ワンセグ」 \rightarrow 「ビデオー)に保存されます。

- ●録画したビデオを再生するにはP.304参照。
- ●FOMA端末には保存できません。

1 視聴画面▶(●)(1秒以上)

確認音が鳴り、「● **REC** | が表示され、緑画が開始されます。

- ・放送電波の受信レベルが「■」のときは録画できません。また、「■」」のときでも放送電波の状況によっては録画できないことがあります。
- 録画中はチャンネルを変えられません。

🤈 🌘 を押す

確認音が鳴り、ビデオが保存されます。

●ファイルサイズが2Gバイトを超えたときや、保存領域がいっぱいになったときは、自動的に録画が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

■保存件数と録画時間の日安

カードの容量	最大録画時間(合計)	最大保存件数
2Gバイト	約640分	
4Gバイト	約1280分	99件
8Gバイト	約2560分	39 H
16Gバイト	約5120分	

- ●最大録画時間は、映像:224kbps、音声:48kbps、データ(字幕含む):52kbps の場合の目安であり、放送局、番組によって録画時間は異なります。
- ●SD-VIDEO規格では、連続録画最大ファイルサイズは2Gバイトまでです。
- データ量により保存件数は少なくなります。

お知らせ

- データ放送モード中はワンセグの録画を行うことができません。映像モード に切り替えてご利用ください。
- 放送電波の状況によっては、保存したデータの再生時間が録画した時間より 短くなる場合があります。
- ●録画中にマルチタスクで画面を切り替えた場合や着信があった場合でも、録画は中断されません。
- ●録画中に放送電波の状況が「➡」になったときは、録画は一時停止状態にな り、「➡」「■PAUSE」が表示されます。その間の映像・音声は保存されません。
- ●録画中に電池パックやmicroSDカードを外した場合は、それまでに録画した データが再生できないファイルとしてmicroSDカード内に保存されます。
- ●放送局、番組によっては、録画開始操作から数秒程度の誤差が生じて、映像・ 音声が保存される場合があります。
- ビデオの保存領域がいっぱいの場合は録画できません。また、保存領域の残りが少ない場合、録画できない場合があります。不要なビデオを削除してから再度操作してください。
- ●番組によっては保存領域をすべて使用できない場合があります。

- ●保存されたビデオのファイル名、タイトル名は以下のとおりです。 ファイル名:PRGXXX タイトル名:YYYY/MM/DD hh:mm
- (X:数字、Y:两暦、M:月、D:日、h:時、m:分)
- ●録画したビデオは待受画面や着信音、着信画面などには設定できません。

静止画録画

録画した静止画はFOMA端末(「データBOX」→「ワンセグ」→「イメージ」) に保存されます。容量は他のデータと共通で、合わせて最大3500件保存 できますが、データ量により保存件数は少なくなります。(P.482参照)

- ●録画した静止画を再生するにはP.290参照。
- ●microSDカードには保存できません。

1 視聴画面▶●

確認音が鳴り、静止画が保存されます。

放送電波の受信レベルが「■」のときは録画できません。

お知らせ

- データ放送モード中はワンセグの録画を行うことができません。映像モード に切り替えてご利用ください。
- ●保存された静止画のファイル名、タイトル名は以下のとおりです。 ファイル名: YYYYMMDDhhmmXXX タイトル名: YYYY/MM/DD hh:mm (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分、X:数字)
- ●録画した静止画は待受画面や着信画面などには設定できません。
- ●保存している画像がいっぱいのときはP.167参照。
- ●字幕やデータ放送は静止画録画できません。

<視聴予約><録画予約>

ワンセグの視聴や録画を予約する

ワンセグの視聴予約・録画予約を行います。設定した日時にアラームで 番組の開始をお知らせします。

●番組表iアブリや、サイトやメールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使って視聴予約・録画予約を登録することもできます。

視聴予約リスト

日時、チャンネル、番組名などを設定して視聴予約を登録します。「連携 起動設定」を利用して、設定した時刻に自動的にワンセグ視聴を開始で きます。視聴予約は100件まで登録できます。

1 ← トワンセグト視聴予約リストト (新規) ト以下の操作を行う

●登録済みの視聴予約を選択すると登録内容を確認でき、図(編集)を押すと編集できます。

項目	操作·補足	
ch チャンネル	▶チャンネルを選択	
名番組名	▶番組名を入力 ●全角48文字/半角96文字まで入力できます。	
④ 開始日時	視聴を開始する日付、時刻を入力します。 ▶項目を選択 直接入力日付、時刻を直接入力します。 カレンダーから入力カレンダーから日付を選択し、 時刻を入力します。	
⇔繰り返し	 ▶繰り返しの種類を選択 ●「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日にチェックを付けて図(完了)を押します。 ●繰り返す設定にしても、件数は1件としてカウントされます。 	
△アラーム通知	●通知方法を選択 通知する開始日時に設定した時刻に通知します。 通知の設定が終了します。 事前通知する設定した事前通知時刻にのみ通知します。 	
	▶何秒(分)前に通知するかを選択 ●「自動電源ON」を「ON」に設定した場合、事前通知時間に 「15秒前」「30秒前」「45秒前」は設定できません。	

項目	操作·補足
♪ アラーム音	▶アラーム音の種類を選択▶フォルダを選択 ▶アラーム音を選択
※ アラーム音量	▶ ② で音量を調節 • 「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベル1~6の順で約3秒ごとに音量が上がります。
■連携起動設定	 ▶項目を選択 自動連携する 予約アラーム通知の画面を表示後、自動的にワンセグが起動します。 手動連携する 予約アラーム通知の画面から手動でワンセグを起動します。 連携しない 予約アラーム通知のみ行います。予約アラーム通知の画面からはワンセグを起動できません。
■自動電源ON	電源を切っているときに予約アラーム通知時刻になった場合、自動的に電源をONにして予約アラーム通知するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
●	「連携起動設定」によりワンセグが自動的に起動したときの 音量を設定します。 ▶ ② で音量を調節
かけますがある。 からまずますが、 のもまずますが、 のもまずますが、 のもまずますが、 のもまずますが、 のもまずますが、 のもまずますが、 のもまずますが、 のもまずますが、 のもまずまずますが、 のもまずまずますが、 のもまずまずますが、 のもまずまずまずますが、 のもまずまずまずまが、 のもまずまずまが、 のもまずまずまが、 のもまずまが、 のもまがまが、 のもまがまが、 のもまがまが、 のもまがまがまがまがまが、 のもまがまがまがまがまがまがまがまがまがまがまがまがまがまがまがまがまがまがまが	「連携起動設定」によりワンセグが自動的に起動したあと、 設定した時間が経過するとワンセグ視聴を終了するように 設定できます。 ▶時間を選択
	マナーモード中の予約アラーム音量について設定します。 ▶ON・OFF ON P.97「視聴予約アラーム」に従って音が鳴ります。 OFF 本機能で設定した音量で音が鳴ります。

2 図(完了)を押す

録画予約リスト

日時、チャンネル、番組名などを設定して録画予約を登録します。録画予約は100件まで登録できます。

1 (二→) ワンセグ → 録画予約リスト → (図 新規) → 以下の操作を行う

- ●登録済みの録画予約を選択すると登録内容を確認でき、図(歴集)を押すと編集できます。
- (国内) を押すと、保存容量(目安)を表示します。

項目	操作·補足	
ch チャンネル	▶チャンネルを選択	
名番組名	►番組名を入力◆全角48文字/半角96文字まで入力できます。	
② 開始日時	録画を開始・終了する日付、時刻を入力します。開始日時の	
④ 終了日時	 	
⇔繰り返し	 ▶繰り返しの種類を選択 ●「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日に チェックを付けて(図)(原理)を押します。 ●繰り返す設定にしても、件数は1件としてカウントされます。 	
♪アラーム音設定	予約アラーム通知時にアラーム音を鳴らすかどうかを設定 します。 ▶ON・OFF	
※ アラーム音量	▶ <mark>②で音量を調節</mark> •「ステップ」には設定できません。	

項目 操作·補足 ■ 録画動作設定 同時に起動できない機能を操作中に開始日時になったとき の動作を設定します。 ▶録画優先·操作優先 録画優先 操作中の機能を中断、終了して録画を開始 します。 操作優先 録画を開始するかどうかの確認画面が表示 されます。「YFS」を選択すると、操作中の 機能を中断、終了して録画を開始します。 同時起動が可能な場合は、マルチタスク機能により録画 を開始します。 ● 通話中(発着信中を含む)に開始日時になったときは、通 話を終了すると録画が開始されます。通話中に他の機能 を使用していた場合は、通話と他の機能を終了すると録 画が開始されます。

上書き録画設定 録画予約を繰り返す設定にし、「上書き録画する」に設定すると、前回録画したビデオを自動的に削除して上書き録画します。

▶上書き録画しない・上書き録画する

🤈 🖾 (完了)を押す

●録画予約を登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を 選択します。「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画 面は表示されません。

お知らせ

- ●番組表iアブリや、サイトやメールなどの中に表示されている番組などの情報を使って視聴予約・録画予約を登録することもできます。その場合、開始日時、終了日時、チャンネル、番組名があらかじめ入力された状態で登録画面が表示される場合があります。
- ●同じ日時に予約アラーム通知を行う視聴予約を複数登録した場合は、開始日時の早い視聴予約の通知が優先されます。開始日時も同じ場合は、あとから登録した視聴予約の通知が優先されます。
- ●録画時間が重複する複数の録画予約は登録できません。なお、録画終了時間と録画開始時間が同時刻となる2つの録画予約を登録した場合は、前の番組の録画が約1分間早く終了します。

お知らせ

- 繰り返す設定にした予約を除き、開始日時や予約アラーム通知日時(録画予約の場合は開始日時の約1分前)を過ぎた視聴予約・録画予約は登録できません。
- ●予約アラーム通知日時を過ぎた視聴予約・録画予約は自動的に削除されます。ただし、繰り返す設定にした予約や、「アラーム通知」を「通知しない」に設定した視聴予約は削除されません。また、通知日時に視聴予約・録画予約機能を操作していた場合も削除されません。
- ●チャンネルリストが設定されていない場合、視聴予約・録画予約はできません。
- ●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、 使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ自動電源の設定を「電源ON しない」に設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。
- 「録画動作設定」を「操作優先」に設定した場合、確認画面表示中は録画開始時間を過ぎても録画されず、「YES」を選択した時点から録画されます。ただし、録画終了時間を過ぎていたときは録画されません。
- ●「上書き録画する」に設定した録画予約の場合、前回録画したビデオを削除してから録画を開始します。前回分のビデオの視聴済み/未規聴や予約録画の成功/失敗に関わらず、前回録画したビデオは削除されます。また、録画開始時刻までに前回分の削除ができなかった場合など、録画開始が遅れる場合があります。
- ●「上書き録画する」に設定した録画の場合、録画(視聴)環境や番組によってファイルサイズが変動するため、録画したビデオのファイルサイズが前回録画したビデオのファイルサイズを上回る場合があります。保存先の空き容量が少ない場合、正しく録画できないことがありますのでご注意ください。
- ●録画したビデオのタイトルは、録画予約で登録した番組名になります。
- ●録画予約による録画中は、視聴画面に「②REC |が表示されます。
- ●録画予約による録画中はワンセグの音声は流れません。ただし、(クリア)を押すか音量調節を行うと音声が流れます。

| 視聴予約リスト・録画予約リスト表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
新規登録	視聴予約はP.271「視聴予約リスト」手順1へ進みます。 録画予約はP.272手順1へ進みます。
編集	視聴予約はP.271「視聴予約リスト」手順1へ進みます。 録画予約はP.272手順1へ進みます。
ソート	表示される順番を変更します。 ▶ 順番を選択
1件削除	▶YES
過去削除	開始日時・終了日時が現在の日付、時刻より前に設定されている視聴予約・録画予約を削除します。 ▶YES
選択削除	▶削除したい視聴予約・録画予約にチェック▶ 図 (デア) ▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
保存容量確認 [録画予約リストの み]	保存容量(目安)を表示します。

視聴予約・録画予約のアラームを設定したときは

デスクトップにアイコンが表示されます。

「▲」...当日の設定(過ぎた時刻の設定は除く)がある場合に表示されます。

- 「▲」...明日以降の設定のみの場合に表示されます。
- ・視聴予約の「アラーム通知」を「通知しない」に設定して登録した場合は、アイコンは表示されません。

視聴予約・録画予約で設定した時刻になったときは

<視聴予約>

「連携起動設定」を「自動連携する」以外に設定している場合、アラーム音が約5分間鳴り、イルミネーションが点灯します。また、「バイブレータ」の「電話」で設定した動作で振動してお知らせします。画面には、設定した開始日時、チャンネル、番組名とアニメーションが表示されます。

「アラーム通知」を「通知する」、「連携起動設定」を「自動連携する」に設定している場合は、設定した時刻になると自動的にワンセグが起動します。アラーム音は鳴りません。

視聴を終了するには(・・)を押して「YES」を選択します。

「オフタイマー」を設定している場合、設定した時間が経過すると、視聴を継続するかどうかの確認画面が表示されます。「NO」を選択するか、約15秒間何も操作しないとワンセグが終了します。

<緑画予約>

開始日時の約1分前にアラーム音が約2秒間鳴り、イルミネーションが点灯します。また、「バイブレータ」の「電話」で設定した動作で振動してお知らせします。 画面には、設定した開始日時、終了日時、チャンネル、番組名とアニメーションが表示されたあと、視聴画面が表示されます。録画開始から約1分間何も操作しないと、待受画面が表示されます。《回チ/X字サイズ》を押し、「ワンセグ視聴」を選択すると視聴画面を表示できます。

録画予約による録画を中止してビデオを保存するには、視聴画面で
●を押して「YES」を選択します。

- 受話口からアラームが鳴ります。
- 通話中は 受話口か操作中は

<視聴予約>

「アラーム通知設定」を「操作優先」に設定している場合は、待受画面表示中にのみ予約アラーム通知します。「通知優先」に設定している場合は、操作中や通話中も予約アラーム通知します。(P.368参照)

<録画予約>

「録画動作設定」の設定に従って動作します。(P.273参照)ただし、microSDカードの読み書きを行っているときや、お預かりセンターに接続中は、録画されないことがあります。

●予約アラーム通知の設定を「アラーム」、「ToDo」、「スケジュール」と同じ時刻にしたときは

「アラーム」→「録画予約」→「ToDo」→「スケジュール」→「視聴予約」の優先順位で通知します。通知できなかった視聴予約または録画予約についてはデスクトップにアイコンを表示してお知らせします。

電源OFFのときは

「自動電源ON」を設定した視聴予約を除き、予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、開始日時の約1分前に電源がONになっていないと録画されません。

電源をONにしたあともデスクトップにアイコンは表示されません。

マナーモード中は

バイブレータとメッセージ表示、イルミネーションの点灯でお知らせします。 アラーム音量についてはマナーモードの設定に従って動作します。(P.97参照)

- ●オールロック中、パーソナルデータロック中、おまかせロック中は 予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、開始日時の約1分前に各 ロックが解除されていないと録画されません。
- 各ロックの解除後にデスクトップにアイコンを表示してお知らせします。
- ●SD-PIM動作中、赤外線通信中、iC通信中は

予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、開始日時の約1分前に各機能が終了していないと録画されません。

各機能の終了後にデスクトップにアイコンを表示してお知らせします。

●設定リセット中、ソフトウェア更新中は 予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、開始日時の約1分前に設定 リセットまたはソフトウェア更新が終了していないと録画されません。 設定リセット中に設定した時刻になった場合は、設定リセット後もデスクトップにアイコンは表示されません。

お知らせ

- ●「アラーム通知設定」を「通知優先」に設定している場合の視聴予約や録画予約では、発信中に予約アラーム時刻になったときは、相手を呼び出したあとにお知らせします。着信中に予約アラーム時刻になったときは、通話を開始したあとにお知らせします。
- ●「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定し、「自動電源ON」で自動的に電源を ONにして視聴予約の予約アラーム通知を行う場合、自動的に電源がONに なったあと、PIN1コードの入力画面が表示されます。予約アラーム通知は PIN1コードを入力するまで行われません。

お知らせ

- ●「自動電源ON」で自動的に電源をONにして視聴予約の予約アラーム通知を 行う場合、アラーム通知はウェイクアップ画像の停止後に行われます。
- i モーション/着うたフル®によっては視聴予約のアラーム音に設定できない場合があります。
- 視聴予約のアラーム音に設定した i モーションによっては予約アラーム通知時に音声のみが再生される場合があります。
- ●着うたフル®を視聴予約のアラーム音に設定した場合は、アラーム通知時に 音声のみが再生されます。また、アラーム音選択時のデモ再生時とアラーム 通知時のイルミネーションは異なります。

視聴予約でアラーム音/予約アラームメッセージ・アニメーション/iモーションの表示を消すには

いずれかのボタンを押せばアラーム音は停止しますが、アニメーション/ i モーションは静止画になり、予約アラームメッセージは表示されたまま残り ます。「連携起動設定」が「連携しない」の場合、もう一度いずれかのボタンを押す と消せます。ただし、FOMA端末を閉じているときは、サイドボタンで予約ア ラームメッセージの表示は消せません。また、電話がかかってきたときはアラー ムは停止します。

視聴予約で「連携起動設定」を「手動連携する」に設定していると きは

予約アラーム通知画面で (Lab)を押して「YES」を選択するとワンセグが 起動し、視聴予約した番組を視聴できます。録画中の場合はそれまでに録画した ビデオが保存されます。

「予約アラーム通知」がされなかったときや録画が完了したときは

デスクトップにアイコンが表示されます。そのアイコンから通知できなかった 予約アラームの内容(予約情報)や録画結果を確認できます。

予約情報や録画結果は通知できなかった最新のものを表示します。

- 「連携起動設定」が「連携しない」以外に設定されていた場合は、予約情報の画面で(○)(起動)を押して「YES」を選択するとワンセグを起動できます。
- ●録画したビデオが保存されている場合は、録画結果の画面で (再生)を押してもビデオを再生できます。

予約録画結果

録画結果を最新のものから最大20件まで表示します。

1 ← ランセグト予約録画結果 ト録画結果を選択

・録画結果をすべて削除するには(全別)を押して端末暗証番号を入力し、「YES」を選択します。

■ 予約額画結果 1 ■ 2009/11/18 10:00 名ドラマ E ■ 2009/11/18 08:00 名パラエティー E ■ 2009/11/18 07:00

名ニュース

<ユーザ設定>

ワンセグの設定を行う

1 ♠□ ▶ ワンセグ▶ユーザ設定▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
字幕表示設定	視聴開始時に字幕を表示するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
横画面字幕位置設定	横画面視聴時の字幕の表示位置を設定します。 ▶上部に表示・下部に表示
電池少量時録画設定	録画中に電池残量が少なくなったときに、録画を継続するかどうかを設定します。 ▶録画を継続する・録画を終了する 録画を継続する
視聴中着信録画設定	ワンセグ視聴中に電話がかかってきたとき、自動的に録画 を開始するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF

項目	操作·補足
モバイルWスピード	映像の描画を自動的に補って、ワンセグ視聴中の映像をスムーズに表示します。 ▶ON・OFF
画質モード設定	画質を変更します。 ▶項目を選択 スタンダード 標準的な画質 スポーツスポーツ番組などに適した画質 シネマ
音声設定 (自動音量設定)	小さな音を大きくして聞き取りやすくするかどうかを設定します。 ▶サウンド効果▶自動音量設定▶ON-OFF
音声設定 (リ.マスター設定)	イヤホンからの音を、データ圧縮時に失われた高音域を補 完し原音に近づけます。 ▶サウンド効果▶リ.マスター設定▶ON・OFF
音声設定 (リスニング設定)	リスニングの効果を設定します。 ▶サウンド効果▶リスニング設定▶項目を選択 サラウンド 自然で立体感のある音にします。 ナチュア1・2 イヤホン特有の閉塞感を補正し自然な音で再生します。1か2は、好みにより選択してください。 OFF リスニング設定をOFFにします。 ●「ナチュア1・2」はイヤホンから音を出しているときに効果があります。
音声設定 (イコライザー設定)	イヤホンからの音質を変更します。 ▶サウンド効果▶イコライザー設定▶項目を選択 ノーマル

項目	操作・補足
音声設定 (クローズ音声継続 設定)	視聴中にFOMA端末を閉じたときに、音声の出力を継続するかどうかを設定します。 ▶クローズ音声継続設定▶ON・OFF ●「OFF」に設定した場合、FOMA端末を閉じると音声は消音されます。FOMA端末を開き、「OK」を選択すると再び音声が鳴ります。
ECOモード	一部の設定を固定して電池の消費を減らすECOモードを設定します。 ▶YES ●ECOモードを解除するには、同様の操作を行います。 ●ECOモードを設定すると、以下の設定内容は固定され、変更できません。ただし、ECOモードを解除すると、設定内容は元に戻ります。 モバイルWスピード:OFF 画質モード設定:スタンダード リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル
照明設定	視聴中にディスプレイのバックライトが点灯する時間を設定します。 ▶常時点灯・時間設定▶点灯時間(分)を入力 •[01]~[30]の2桁を入力します。
データ放送設定 (画像表示設定)	データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定します。(P.170参照)
データ放送設定 (効果音設定)	データ放送、データ放送サイトの効果音を鳴らすかどうかを設定します。 ▶効果音設定▶ON・OFF
データ放送設定 (確認表示初期化)	ワンセグ視聴中、ビデオ再生中のデータ放送の確認画面では「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画面はワンセグ視聴中、ビデオ再生中ともに表示されなくなります。確認表示初期化を行うと、それらの確認画面が再度表示されるようになります。 ▶確認表示初期化▶YES

項目	操作•補足
アイコン常時表示設定	横画面表示でのガイド表示(P.263参照)を常時行うかどうかを設定します。 ▶ON・OFF ●「アイコン常時表示設定」を「OFF」に設定していても、通信中やメール、メッセージR/Fを受信した場合は、「†」「▼」「▼」「▼」「「▼」「「▼」「「▼」「「▼」「「▼」「「▼」「「▼」
メールテロップ表示設定	視聴中に i モードメール、SMS、メッセージR/Fを受信したとき、受信を視聴画面のテロップ表示で知らせるかどうかを設定します。 ▶項目を選択 差出人+題名・・・差出人と題名をテロップ表示します。 受信通知のみ・・・受信の対知らせのみテロップ表示します。 のFF・・・・・・視聴画面でテロップ表示を行いません。 ◆メールテロップ表示についてはP.267参照。
TV設定確認	「ユーザ設定」の各設定内容を確認します。
チャンネル設定 初期化	チャンネルリストをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
放送用保存領域消去	●(②)
TV設定リセット	「ユーザ設定」の各設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。 リセットされる項目については「機能一覧表」を参照してください。(P.426参照) ▶端末暗証番号を入力▶YES

<視聴中着信録画設定>

- ●以下の場合は着信があっても録画を開始できません。
- ・バックグラウンド再生中 ・マルチウィンドウで表示中 ・録画中・予約録画中 ・予約録画準備中

<モバイルWスピード>

- ●「ON」に設定すると、「画質モード設定」の効果が十分に得られない場合があります。
- ●ECOモード中、マルチウィンドウで表示中はモバイルWスピードは無効になります。
- ◆放送状況によってはモバイルWスピードの効果が得られない場合があります。
- ●録画中、予約録画中に「ON」に設定していても、録画したビデオの再生時には モバイルWスピードは無効です。

<音声設定(クローズ音声継続設定)>

- ●「ON」に設定した場合はFOMA端末を閉じた状態でも、自動的にデータ放送 の情報が更新され、パケット通信料がかかることがあります。
- ◆本機能の設定に関わらず、視聴中にマルチタスクで画面を切り替えた場合やマルチウィンドウで表示されている場合は、FOMA端末を閉じても音声は流れます。

<データ放送設定(画像表示設定)>

◆本機能の設定を変更した場合は、「iモード設定」の「画像表示設定」も変更されます。

<データ放送設定(確認表示初期化)>

●ワンセグ起動時の確認画面(P.260参照)や録画予約時の確認画面(P.273 参照)は初期化されません。

<アイコン常時表示設定>

●「OFF」に設定していても、放送電波の状態が悪くなった場合は、ガイド表示が表示される場合があります。

フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示する<フルブラウザ>	280
フルブラウザの設定をする<フルブラウザ設定>	283

<フルブラウザ>

パソコン向けのホームページを表示する

パソコン向けに作成されたインターネットホームページを、フルブラウザの機能を利用して閲覧できます。i モードでは正しく表示できないインターネットホームページでも、表示が可能です。ただし、インターネットホームページによっては表示できない場合や、正しく表示できない場合があります。

- ●フルブラウザで登録したホームURL、Bookmarkなどのデータは i モードで 利用することはできません。また、フルブラウザで設定した内容は i モードに は反映されません。
- ●画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料の詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。
- ●フレームで構成されたインターネットホームページも閲覧できます。また、選択したフレームごとに表示することもできます。(P.282参照)
- ●フルブラウザでSSL/TLS*対応のページを表示できます。
 - ※SSL、TLSは認証/暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全に データ通信を行う方式のことです。SSL/TLSページではデータを暗号化し て送受信することにより、通信途中での盗聴、書き換えを防止できます。また、サーバ認証によりなりすましを防止し、クレジットカード番号や住所な どお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。

┫ 🙀 ▶フルブラウザ▶項目を選択

BookmarkBookmarkに登録したインターネットホームページを表示します。(P.160参照)

ラストURL最後に表示したインターネットホームページを表示します。

InternetURLを入力してインターネットホームページを表示します。(P.160「インターネットホームページ

フルブラウザ設定....フルブラウザについての設定を行います。(P.283 参照)

を表示する |参照)

- 「アクセス設定」を「利用しない」に設定している場合、フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「利用する」を選んで「OK」を選択すると「アクセス設定」の設定が切り替わり、フルブラウザが起動します。
- ●フルブラウザを終了するにはインターネットホームページを表示中に

 ◆押して「YES」を選択します。


お知らせ

- 1ページあたり500Kバイトまで表示できます。
- ●インターネットホームページによっては表示に時間がかかる場合があります。
- ●フルブラウザでは以下の機能は利用できません。

·Phone To 機能 ·画面メモ ·Flash画像

フルブラウザの表示について

- 2…ウィンドウ番号/ウィンドウ数
- ③…□:別ウィンドウ通信中□:別フレーム通信中
- - 1:ケータイモード
- 6… ■:フレーム拡大表示中

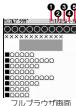

ノルノフソリ囲山

■フルブラウザ画面の操作

操作	ボタン操作	
採TF	ケータイモード	PCモード
前のページへ戻る	② または 1	
次のページへ進む	③ または ③	3
画面をスクロール	©	
ページ単位に画面を スクロール		⑥(▼ベージ) 移動するには、▲▼(1秒 】)⑥(▼ベージ)(1秒以上)
再読み込み	2	
画面を拡大・縮小	縮小するには フ 、標準 るには 9	に戻すには 8 、拡大す
ブックマークフォルダ 一覧を表示	0	

表示モードを切り替える

フルブラウザ画面には「ケータイモード」と「PCモード」の2つのモードがあります。

1 (acc) トフルブラウザトフルブラウザ設定 ト表示モード設定トケータイモード・PCモード

ケータイモード

....FOMA端末の画面幅でインターネットホームページを表示します。横 スクロールは不要で、上下のスクロール操作だけでインターネット ホームページを閲覧できます。

PCE-K

-パソコン上で横800×縦600ドットの表示をしたときと同じように インターネットホームページを表示します。上下左右にスクロールし てインターネットホームページを閲覧できます。
- ●インターネットホームページ表示中は機能メニューから「表示モード切替」を選択するごとに表示モードが切り替わります。

操作モードを利用する

フルブラウザ画面で図(**|脈作**)を押すと「操作モード」に切り替わります。操作モードでは操作パレットが表示され、前後のページへの移動、画面の拡大/縮小ができます。

- (ご):前後のページに戻る/進む
- ◯:画面の拡大/縮小



マルチウィンドウで表示する

フルブラウザでは最大5つのインターネットホームページを同時に開くことができます。

●同時に開いたインターネットホームページは1つずつ切り替えて表示します。

1 フルブラウザ画面 ▶ (a) (a) 機能) ▶ 新ウィンドウで開く ▶ 項目を選択

Bookmark ... Bookmarkに登録したインターネットホームページを新しいウィンドウで開きます。(P.160参照)

URL入力 URLを入力して新しいウィンドウで開きます。(P.160 「インターネットホームページを表示する」参照)

リンク フルブラウザ画面で反転表示したリンクを新しいウィンドウで開きます。

● ウィンドウの切り替えかた、閉じかたについてはP.282参照。

お知らせ


●インターネットホームページによっては、新しいウィンドウで開くように設定されたリンクがある場合があります。そのリンクを開いたときは、上記の操作を行わなくても新しいウィンドウが開きます。

フレームで構成されたページを表示する

フレームで構成されたインターネットホームページを表示します。フレームを選択し、フレームごとに拡大して表示できます。

1 フレームのあるインターネットホームページ

- **▶** でフレームを選んで (選択)
- ●ケータイモードでは でフレームを選びます。
- ●全体表示に戻るには、 ②刃を押すか機能メ ニューから「フレーム表 示へ戻る」を選択しま す。

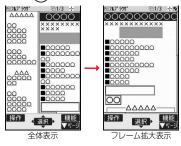

お知らせ

●フレームでの分割数が多いインターネットホームページでは、すべてのフレームを表示できない場合があります。表示できなかったフレームには「凹」が表示されます。

i モードからフルブラウザに切り替える

iモードで正しく表示できなかったインターネットホームページをフルブラウザに切り替えて表示します。

「フルブラウザで表示したいページを表示中 ▶ (事成) (機能) ► Internet ► フルブラウザ切替 ► OK

お知らせ

◆インターネットホームページによっては、正しく表示できない場合があります。

フルブラウザ画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足
Bookmark登録	P.160参照
Bookmark一覧	P.161参照
URL入力	URLを入力してインターネットホームページを表示します。 ▶テキストボックスを選択 P.160手順2へ進みます。 ◆あらかじめ表示中のサイトのURLが入力されています。
再読み込み	インターネットホームページの内容が最新の情報に更新されます。
表示モード切替	P.281参照
新ウィンドウで開く	P.281参照
ウィンドウ切替	マルチウィンドウでインターネットホームページを表示しているときに、表示するウィンドウを切り替えます。 ▶ウィンドウを選択
ウィンドウを閉じる	マルチウィンドウでインターネットホームページを表示しているときに、表示しているウィンドウを閉じます。 ▶YES
画像保存	P.164参照
デスクトップ貼付	P.109参照
i モードメール作成	表示中のインターネットホームページのURLを i モードメールの本文に貼り付けて作成します。 P.180手順2へ進みます。
ホーム登録/表示 (ホーム登録)	表示中のインターネットホームページをホームURLに登録します。 ▶ホーム登録▶YES
ホーム登録/表示 (ホーム表示)	ホームURLに登録したインターネットホームページを表 示します。 ▶ホーム表示

機能メニュー	操作・補足
スクロール設定 (速度設定)	P.283参照
スクロール設定 (スクロール中の フォーカス表示)	P.283参照
拡大縮小設定	P.284参照
フレーム表示へ戻る	フレームの拡大表示画面から、すべてのフレームの表示画 面へ戻ります。
リトライ	アニメーションを最初から再生します。
ページ情報	表示しているインターネットホームページの情報を表示します。 レURL表示・タイトル表示
その他 (画像表示設定)	画像を表示するかどうかを設定します。 ▶ 画像表示設定 P.284参照
その他 (文字コード変換)	P.157参照
その他 (Cookie設定)	Cookieを有効にするかどうかを設定します。 ▶Cookie設定 P.285「Cookie設定」手順1へ進みます。
その他 (Cookie削除)	Cookieを削除します。 ▶Cookie削除 P.285「Cookieを削除する」手順1へ進みます。
その他 (Referer設定)	Refererを送信するかしないかを設定します。 ▶Referer設定 P.285「Referer設定」手順1へ進みます。
その他 (証明書表示)	P.157参照

<iモードメール作成>

●本文に貼り付けできるURLの文字数は半角512文字までです。半角512文字以上あるときは貼り付けできません。

画像をアップロードする

FOMA端末に保存しているJPEGまたはGIF形式の画像をインターネットホームページにアップロードします。

●画像をアップロードする方法はインターネットホームページによって異なります。表示される画面に従って操作してください。

お知らせ

- ●選択した複数の画像の合計が80Kバイトを超える場合はアップロードできません。
- ◆インターネットホームページによってはアップロードできない場合があります。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されている画像はアップロードできません。

<フルブラウザ設定>

フルブラウザの設定をする

1 (ic) ▶フルブラウザ▶フルブラウザ設定 ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
表示モード設定	P.281参照
スクロール設定 (速度設定)	スクロールの速度を設定します。 ▶速度設定▶高速·低速
スクロール設定 (スクロール中の フォーカス表示)	連続スクロール中にリンク先を反転表示するかどうかを設定します。 ▶スクロール中のフォーカス表示▶表示する・表示しない

283

項目	操作·補足
拡大縮小設定	インターネットホームページの画面の表示サイズを設定します。 フルブラウザ画面の機能メニューでは、ウィンドウごとに拡大/縮小できます。 ▶表示サイズを選択 ●PCモードの場合、フルブラウザ画面の機能メニューでは「表示領域選択」で表示領域を選択できます。
アクセス設定	フルブラウザを利用するかどうかを設定します。 利用する フルブラウザを利用します。 利用しない フルブラウザの起動時に注意事項を表示します。注意事項を確認し、「利用する」を選んで「OK」を選択すると「利用する」に設定が変更され、フルブラウザを利用できます。
ホーム設定	ホームURLを設定します。 ▶URL欄を選択▶URLを入力▶OK
画像表示設定	画像を表示するかどうかを設定します。 ▶表示する・表示しない
Cookie設定	P.285参照
Cookie削除	P.285参照
Referer設定	P.285参照
Script設定	Javascriptを有効にするかどうかを設定します。 Javascriptは、インターネットホームページ上で動作する 簡易プログラム言語で、動きのあるインターネットホーム ページを作成するときなどに幅広く利用されています。 「有効」に設定すると、フルブラウザでのインターネット ホームページ閲覧時にJavascriptの機能を利用できます。 ▶有効・無効
ウィンドウオープン ガード設定	Javascriptで新規ウィンドウを自動で開かないようにするかどうかを設定します。 ▶有効・無効
フルブラウザ設定 確認	フルブラウザ設定の各設定内容を確認します。

項目	操作·補足
ラストURL初期化	最後に見たインターネットホームページのURLを消去し
	ます。 ▶YES

<アクセス設定>

●「利用する」に設定しているときに別のFOMAカードに差し替えると、「利用しない」に設定が変更されます。

<画像表示設定>

- ●「表示する」に設定していても、正しく表示されない場合があります。その場合、「≦」が表示されます。
- ●「表示しない」に設定すると、「 ➡ 」で表示され、データの受信を行いません。

<Script設定>

- ●インターネットホームページによっては、「有効」に設定しないと正常に表示できない場合があります。
- ●「有効」に設定してもJavascriptによっては動作しない場合があります。

Cookieについて

Cookieを利用すると、一度アクセスしたインターネットホームページ に効率よくアクセスできます。

Cookieとは、インターネットホームページに訪れた日時、訪問回数など、お客様に関する情報を一時的に保存しておく仕組みです。サーバからFOMA端末に書き込まれて一時的に保存され、コンテンツサービスなどに利用されます。

● Cookieを送信した場合、インターネットホームページに訪れた日時、訪問回数などの情報がサイト側に送信されます。Cookieを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。ただし、インターネットホームページやコンテンツサービスによっては、Cookieの設定を有効にしていないと正常に表示∕利用できない場合があります。

Cookie設定

Cookieを有効にするかどうかを設定します。

【 (ig) ▶フルブラウザ▶フルブラウザ設定▶Cookie設定 ▶項目を選択

有効Cookieを常に有効にします。Cookieの送受信時に確認画面は表示されません。

無効 Cookieを常に無効にします。

送信時のみ . . . Cookieの送受信ともに有効にしますが、Cookieの送信の

たびに確認画面が表示されます。

受信時のみ . . . Cookieの送受信ともに有効にしますが、Cookieの受信の

たびに確認画面が表示されます。

送受信時.....Cookieの送受信のたびに許可するかどうかの確認画面が

表示されます。

●別のFOMAカードに差し替えると、「無効」に設定されます。別のFOMA カードのまま設定を変更すると、端末暗証番号の入力画面が表示される 場合があります。

お知らせ

「送信時のみ」「受信時のみ」「送受信時」に設定すると、インターネットホームページによってはCookieを送受信(更新)するかどうかの確認画面が連続して表示される場合があります。

Cookieを削除する

1 (acc) フルブラウザ▶フルブラウザ設定 Cookie削除 →端末暗証番号を入力 YES

Refererについて

Refererとは、リンク元情報のことです。Refererを送信すると、自分が どのページからアクセスしているかの情報がサイトに送信されます。 Refererを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても当社と しては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Referer設定

インターネットホームページ表示中にRefererを送信するかしないかの設定をします。


1 (in) ►フルブラウザ►フルブラウザ設定 ► Referer設定 ► 項目を選択

送信する Refererを送信します。 **送信しない**.... Refererを送信しません。

毎回確認 Refererを送信するときに送信するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

●「毎回確認」に設定すると、インターネットホームページによってはReferer を送信するかどうかの確認画面が連続して表示される場合があります。

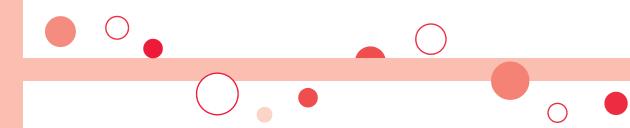

データ管理

データBOXについて	288	microSDカードをチェ
静止画を使いこなす 画像を表示する	290	microSDカードの容量
静止画を編集するくピクチャ編集>		microSDカードをパソ
アニメを作成するく自作アニメ>		microSDカードのフォ
	207	各種データを使いこ
動画を使いこなす 動画/iモーションを再生するくiモーションプレーヤー>	200	フォルダを管理する
カレイリストを利用するくjモーション編集>		赤外線通信を使いる 赤外線通信について
	302	データを1件または複数
ビデオを使いこなす	004	データを全件送受信する
ビデオを再生する<ビデオブレーヤー>	304	赤外線リモコン機能を利
キャラ電を使いこなす		がが続りてコン機能で↑ 通信の設定を行う
キャラ電とは・・・・・・・・・・・・・・・・・くキャラ電>		
キャラ電を表示して操作する・・・・・・<キャラ電プレーヤー>		iC通信を使いこなる
キャラ電を撮影する<キャラ電撮影>	309	iC通信について
メロディを使いこなす		データを1件送受信する
メロディを再生する<>メロディブレーヤー>	310	データを全件送受信する
きせかえツールを使いこなす		ボイスレコーダーを
きせかえツールを確認する<きせかえツール>	313	ボイスレコーダーを利用
microSDカードを使いこなす		静止画を印刷する
microSDカードについて	314	保存した画像を印刷する
microSDカードの取り付けかた/取り外しかた	314	
microSDカードのデータを表示する <sd-pim></sd-pim>	315	
静止画や動画などをコピーする		
著作権のあるファイルを移動する<<コンテンツ移行対応>	320	
非対応ファイルを管理する <sdその他ファイル></sdその他ファイル>	321	
microSDカードをフォーマットする		
······ <microsdフォーマット></microsdフォーマット>	321	

microSDカードをチェックする	
<microsdチェックディスク></microsdチェックディスク>	321
microSDカードの容量を表示する <microsd情報表示></microsd情報表示>	322
microSDカードをパソコンなどで使う	322
microSDカードのフォルダ構成	323
各種データを使いこなす	
フォルダを管理する	325
赤外線通信を使いこなす	
赤外線通信について	326
データを1件または複数件送受信する	328
データを全件送受信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	329
赤外線リモコン機能を利用する	330
通信の設定を行う<電話帳画像転送>	330
	330
iC通信を使いこなす	
iC通信について <ic送信></ic送信>	330
データを1件送受信する	331
データを全件送受信する	331
ボイスレコーダーを使いこなす	
ボイスレコーダーを利用する<ボイスレコーダー>	332
静止画を印刷する	
保存した画像を印刷する	333

データBOXについて

データBOXには以下のような項目とフォルダがあります。種類に合わせてそれぞれのフォルダに保存されます。

i モード ダウンロードした静止画など i モードで探す データサイトに接続 カメラ カメラで撮影した静止画や撮影した クチャなど デコメピクチャ デコメール®作成で使用できる静止	
カメラ カメラで撮影した静止画や撮影した クチャなど デコメピクチャ デコメール@作成で使用できる静止	
クチャなど デコメピクチャ デコメール®作成で使用できる静止	
	画
i モードで探す データサイトに接続	
デコメ お気に入り*1 デコメール®作成で使用できる絵文	
絵文字 i 絵文字※1 ● お買い上げ時に保存されているテ	デコメ®絵文字
装飾※1 は削除できます。	
ハート·キラキラ※1 「P-SQUARE」(P.168参照)のサ	
ダウンロードできます。ダウンロードできます。ダウンロードできます。	
るFOMAカードを使用中は、FOM 移動・生活※1 ちっぱる (1884年) (P. 2004年) おこれ	
キュリティ機能(P.38参照)が設:	正されまり。
食べ物※1	
キャラクター*1	
文字*1	
i モードで探す データサイトに接続	
プリインストール お買い上げ時に登録されている静」	上画
ユーザフォルダ※2 ユーザフォルダ内の静止画	
自作アニメ 静止画連続再生機能	
フレーム フレームに使用できる静止画	
スタンプ、マジックスタン	プに使用でき
る静止画	
i モードで探す データサイトに接続	
micro ピクチャ カメラで撮影した静止画やFOMA端	端末からコピー
SD したDCF規格に準ずるJPEG形式、	GIF形式の画像
イメージボックス FOMA端末からコピーしたGIF形式	じのアニメー
ション画像やDCF規格外のJPEGF	形式の画像
移行可能コンテンツ FOMA端末から移動した著作権のる	ある静止画
デコメ絵文字 FOMA端末からコピーしたデコメー	ル®用の絵文字

ミューシ	バック	
iモード	初期フォルダ	サイトから取得した着うたフル®
	i モードで探す	データサイトに接続
	ユーザフォルダ※2	ユーザフォルダ内の着うたフル®
	i モードで探す	データサイトに接続
	microSD	ダウンロードしたり、FOMA端末から移動した著
		作権のある着うたフル®
WMA		パソコンから取り込んだWMAファイル
Music8	Videoチャネル	
配信番組	1	Music&Videoチャネルでダウンロードした番組
保存番組	1	FOMA端末に保存した番組
i モーシ	/ョン	
i モート		サイトから取得した i モーションなど
	i モードで探す	データサイトに接続
カメラ	l	カメラで録画した i モーションや撮影したキャ
		ラ電ムービーなど
プリイン	/ ストール	お買い上げ時に登録されている i モーション
Voice r	ecorder	ボイスレコーダーで録音した音声
ユーザフ	7ォルダ※2	ユーザフォルダ内の i モーション
プレイリ	ノスト	プレイリスト再生
しおり		しおり再生
i モート	で探す	データサイトに接続
micro SD	ムービー	カメラで撮影した動画やFOMA端末からコピー した動画
	移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権のある動画
	その他コンテンツ	カメラ機能を使って記録した音声のみの i モー
		ション*3、FOMA端末からコピーした音声のみ
		の i モーション*3、FOMA端末からコピーした
		映像が再生不可能な i モーション*3
メロディ		
iモート		ダウンロードしたメロディなど
	i モードで探す	データサイトに接続
	ストール	お買い上げ時に登録されているメロディ
ユーザフ	⁷ ォルダ※2	ユーザフォルダ内のメロディ
おしゃへ	、 り	「おしゃべり機能」で録音したデータ

プログラ	5 <u>L</u>	プログラム再生
iモート	で探す	データサイトに接続
micro	メロディ	FOMA端末からコピーしたメロディ
SD	移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権のあるメロディ
きせかえ	ツール	
iモート	で探す	データサイトに接続
microS	D	ダウンロードしたきせかえツールやFOMA端末
		から移動したきせかえツール
キャラ電	1	
お買い上	:げ時に登録されてし	1るキャラ電やダウンロードしたキャラ電
ワンセク	Ÿ	
イメーシ	ÿ	ワンセグで録画した静止画
ビデオ		ワンセグで録画したビデオや、他のAV機器で作
		成したワンセグ対応の著作権保護対応動画
しおり		しおり再生
SDその他ファイル		
SDその	他	メール(添付ファイル)から保存した非対応の
		ファイルやフルブラウザで取得したBMP形式と
		PNG形式のファイル

- ※1「フォルダ名編集」を行うと、フォルダ名が変更されます。また、デコメ®絵文字はフォルダに直接保存され、フォルダにはデコメ®絵文字以外は保存できません。
- ※2「フォルダ追加」で入力したフォルダ名が表示されます。
- ※3 AAC形式の音楽データを含みます。

■ファイル一覧表示中のアイコンについて





①ファイル種別

<u></u>	<i>,- </i>	1277	
	アイコン	種別	ファイル形式
	UZG	静止画	JPEG
	arz	静止画/アニメーション画像	GIF

アイコン	種別	ファイル形式
•	フレーム	GIF
	マーカースタンプ	GIF
	マジックスタンプ	GIF
	Flash	SWF
	i モーション	MP4(AMR)
	i モーション	MP4(AAC)
目	i モーション	MP4(AAC+[HE-AAC])
	i モーション	MP4(Enhanced aacPlus)
45	i モーション	ASF
=334	ビデオ	MPEG2-TS
	視聴済みビデオ	MPEG2-TS
*	未視聴ビデオ	MPEG2-TS
E	部分保存されている i モーション	
J	メロディ	SMF
1	メロディ	MFi
þ	きせかえツール	_
J.	部分保存されているきせかえツール	_
Œ	キャラ電	_
etc	非対応ファイル	_

- ※本FOMA端末以外で録画した場合は表示されず、視聴済みビデオアイコンが表示されます。
- ●ファイル制限が設定されているファイルの場合、アイコンに「➡➡」が付きます。
- ファイルによっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあります。再生制限のあるファイルのアイコンには「④」、再生制限切れのファイルのアイコンには「●」が付きます。

②取得元

アイコン	説明
*	サイトや i モードメール添付などから取得
	FOMA端末で撮影、ボイスレコーダーで録音
4	赤外線通信やiC通信、microSDカードなどから取得
Œ	キャラ電撮影
	ワンセグで録画

※著作権のあるファイルでmicroSDカードに移動可の場合は「 🛃 」が表示されます。

③可能な操作

アイコン	説明
	i モードメール添付
E.g.	デコメール®に画像挿入、デコメアニメ®作成
	ピクチャ貼付
2	赤外線送信·iC送信
∳ SD	microSDカードへコピー
3	アップロード

くピクチャビューア>



画像を表示する

FOMA端末内またはmicroSDカード内に保存した静止画を表示します。

1 ← データBOX マイピクチャトフォルダを選択トファイルを選択

- ●フォルダー覧画面で を押すごとに、FOMA端 末とmicroSDカードの フォルダが切り替わり ます。
- ◆フォルダー覧画面の機 能メニューはP.325参 照。





静止

●プレビュー画像が表示できないときは右の画像が表示されます。



- ●他の機能でフォルダや静止画を選択するときは、機能によって表示されないフォルダや静止画があります。また、静止画を選択中に図(デモ)を押して静止画を確認できる場合があります。
- 「i モードで探す |を選択した場合はP.167参照。

ワンセグで録画した静止画を表示する場合

1 (□□) トデータBOX トワンセグトイメージトファイルを選択

■静止画再生時の操作

●機能メニューから操作する場合はP.294参照。

操作	ボタン操作
次のファイルを表示※1	③
前のファイルを表示※1	©
ズーム(拡大/縮小)※2	(ズーム)・ズーム中に(記)(+ 1)/(図)(- 1)で拡大 縮小・元に戻すには()(戻る)

- ※1静止画一覧画面の並び順で表示します。
- ※2画像サイズやファイル形式によっては操作できない場合があります。

■静止画再生の仕様について

ファイル形式	JPEG*1,GIF,Flash
拡張子	jpg、gif、swf、ifm
画素数	5M(2592×1944)サイズ以下のファイル*2
ファイルサイズ	2Mバイト以下の静止画

- ※1 再生できるJPEGファイルの種類は、Exif/CIFF/JFIF形式のBaselineと Progressiveです。
- ※2 Progressive形式のファイルの場合は、VGA(640×480)サイズ以下のファイルまで表示できます。
- ◆対応しているファイル形式でも、ファイルによっては表示できない場合があります。

静止画一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
ピクチャ編集	P.294参照
タイトル編集	▶タイトルを入力 •FOMA端末内のファイルの場合、全角9文字/半角18文字まで入力できます。 •microSDカード内のファイルの場合、全角18文字/半角36文字まで入力できます。
ピクチャ表示	画像を表示します。

機能メニュー	操作·補足	
ピクチャ貼付	画像を待受画面などに貼り付けて表示します。貼り付ける画像の位置については「貼付表示位置」参照。 ▶貼付先を選択 ●貼付先を選択 ●貼付された項目には「★」マークが付きます。「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連の項目には、すでに貼付されていても表示されません。 ●「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連項目を選択した場合、状態に応じたメッセージが静止画の中央に表示されます。	
ピクチャ情報	静止画のファイル名などを表示します。 ●自作アニメのピクチャ情報では、ピクチャ貼付の項目の み表示されます。	
i モードメール添付	P.180手順2へ進みます。 ● 図 (■▼■)を押しても i モードメールを作成できます。	
デコメ作成	「デコメピクチャ」フォルダ、「デコメ絵文字」フォルダから デコメール®を作成します。 P.180手順2へ進みます。 ● デコメール®についてはP.184参照。	
赤外線送信	P.329参照	
iC送信	P.331参照	
デスクトップ貼付	P.109参照	
microSDへコピー	P.318参照	
お預かりセンター に保存	FOMA端末内に保存している静止画をお預かりセンターに保存します。なお、電話帳お預かりサービスは申し込みが必要な有料サービスです。 ▶端末暗証番号を入力▶保存したい静止画にチェック	

(機能)を押して「ピクチャー覧」「タイトル名一覧」

静止画再生中は、静止画をチェックする操作は不要です。

▶図(完了)▶YES●10件まで選択できます。

P.319参照

本体へコピー

を切り替えることができます。

機能メニュー	操作•補足
microSDへ移動	P.320参照
本体へ移動	P.320参照
貼付表示位置	静止画を待受画面などに貼り付けて表示するときの位置を 設定します。 ピクチャ貼付についてはP.291参照。 ▶表示位置を選択
ファイル名編集	▶ファイル名を入力 ●半角英数字で36文字まで入力できます。
ファイル制限	ファイル制限を「あり」にすると、一次配布で受け取った側が i モードメールに添付できなくなります。 >ないあり •ファイル制限についてはP.145参照。
DPOF設定	P.333参照
スライドショー	フォルダ内の静止画を選択している静止画から順にすべて表示していきます。静止画が切り替わる速度を選択できます。 ・標準・スロー (
コピー	microSDカード内の静止画・動画・SDその他ファイルを microSDカード内の別のフォルダにコピーします。 ▶コビー先を選択
フォルダ移動	静止画・動画・きせかえツール・SDその他ファイルを別のフォルダに移動します。 ▶移動先を選択 ●第2階層目以降にフォルダがある場合は、②(■3)を押すと表示できます。上の階層に戻すには(勿ず)を押します。
1件削除	▶YES
全削除	フォルダ内に保存しているすべてのファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

機能メニュー	操作·補足
複数選択	複数のファイルを選択して操作します。 ▶操作したいファイルを手ェックト (
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択 ●microSDカード内のファイルはソートできません。
ピクチャー覧・ タイトル名一覧	静止画の一覧表示を切り替えます。 ●静止画一覧画面で (図)(図替) を押しても切り替えることができます。
お知らせ <タイトル編集>	

●ファイルによってはタイトル編集できない場合があります。

<ピクチャ表示>

- ●ファイルによってはピクチャ表示できない場合があります。
- ●Flash画像は、「着信音量」の「電話」で設定されている音量で再生されます。 「着信音量」の「電話」が「ステップ」に設定されているときは「レベル2」で音が鳴ります。

<ピクチャ貼付>

- Flash画像は待受画面、ウェイクアップ表示、音声電話/テレビ電話の発着信画面、メールの送受信画面、問い合わせ、メール/メッセージ着信結果以外には貼り付けできません。
- ●アニメーションGIF形式の画像はテレビ電話の発着信画面以外のテレビ電話 関連項目には貼り付けできません。
- ●画像サイズや貼付先によっては、表示される大きさが実際のものと違う場合があります。
- ●ファイルによってはピクチャ貼付できない場合があります。

< i モードメール添付>

- ●画像によっては i モードメール作成できない場合があります。
- ●ファイル制限ありのファイルのメール添付についてはP.145参照。

<デコメ作成>

●画像サイズがSub-QCIF(128×96)サイズより大きいときは、画像サイズの変更方法を選択する画面が表示されます。変更した静止画は別ファイルとして新規保存されます。

「そのまま添付」を選択すると画像サイズは変更しません。

「Sub-QCIF縮小添付」を選択すると縦横比を保ったままSub-QCIF(128×96)サイズ以下に縮小します。

「Sub-QCIF切出し添付」を選択すると縦横比を保ったままSub-QCIF (128×96)サイズ以下に縮小・切り出しします。

ファイルサイズがデコメール®作成可能サイズを超える場合は、デコメール®作成可能サイズ以下に変換します。

- Sub-QCIF(128×96)サイズに縮小または切り出しした場合、②(取別)を押すか(収)(機能)を押して「取消」を選択すると再度縮小・切り出しを設定できます。また、(収)(機能)を押して「確定」を選択すると i モードメール作成画面が表示されます。
- ●画像によってはデコメール®作成できない場合があります。

お知らせ

<お預かりセンターに保存>

- ●以下の静止画は保存できません。
 - ·1件あたりのサイズが100Kバイトを超える画像
 - ·FOMA端末外への出力が禁止されている画像
- JPEG形式、GIF形式以外の画像
- ■圏外のときは電話帳お預かりサービスを利用できません。
- ●電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知らせする 画面が表示されます。
- ◆お預かりセンターに保存した静止画は、お預かりセンターのサイトから FOMA端末に保存できます。詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA)編)をご覧ください。

<ファイル名編集>

- ●ファイルによってはファイル名編集できない場合があります。
- ●ファイル名に半角スペースは使用できません。

<ファイル制限>

●ファイルによってはファイル制限を設定できない場合があります。

<スライドショー>

- ◆Flash画像は表示されません。
- ●画像によっては表示される間隔が異なる場合があります。

<コピー><フォルダ移動>

・複数のファイルをコピー・移動中に着信があった場合、コピー・移動は途中でも中止されます。

<1件削除><全削除>

●複数のファイルを削除中に着信があった場合は、削除は中止されます。

<複数選択>

●静止画、動画、メロディ、きせかえツールは3500件、ビデオ、SDその他ファイルは100件まで選択できます。

<ピクチャー覧・タイトル名一覧>

●「ピクチャー覧」で表示すると、画像によっては見えかたが異なる場合があります。

静止画再生中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
ピクチャ編集	P.294参照
ピクチャ貼付	P.291参照
ピクチャ情報	P.291参照
i モードメール添付	P.291参照
デコメ作成	P.291参照
赤外線送信	P.329参照
iC送信	P.331参照
表示サイズ設定	静止画を本来のサイズ(等倍)で表示するか画面サイズに合わせて表示するかを設定します。 ▶標準・画面サイズで表示 ●「標準」に設定しても、画面サイズを超える静止画は画面サイズに縮小されます。
デスクトップ貼付	P.109参照
microSDヘコピー	P.318参照
お預かりセンター に保存	P.291参照
本体へコピー	P.319参照
貼付表示位置	P.292参照
DPOF設定	P.333参照
削除	P.292「1件削除」参照
リトライ	アニメーション、Flash画像を最初から再生します。

くピクチャ編集>

静止画を編集する

- 静止画一覧画面•静止画再生中 **▶ (■ | | 機能 |) ▶ ピクチャ編集**
 - VGA(640×480)サイズより大きい静止画の場 合、VGA(640×480)サイズに縮小されます。



ピクチャ編集画面

(遺尿)(機能)▶静止画を編集

操作方法についてはP.295~P.297をご覧ください。

(保存)►YES·NO

YES..... 上書きして保存します。

NO.....新しい静止画として保存します。

- microSDカード内の静止画を編集して保存する場合は、手順3で (保存)を押すと「i モード」フォルダに新規保存されます。
- ●編集した静止画を保存しない場合は、(クリア)または(ヘ)を押して「YES」 を選択します。
- ●保存している画像がいっぱいのときはP.167参照。

■ピクチャ編集ができる静止画のサイズ

編集メニュー	2M 1M VGA	待受 CIF QVGA QCIF Sub-QCIF	1.4Mワイド	VGAより 小さいその他 のサイズ
マーカースタンプ	0	0	0	0
フレーム合成	×	0	×	×
文字スタンプ	0	0	0	O*1
マジックスタンプ	×	0	×	0
待受サイズ変換	0	0	0	0
サイズ変更	0	0	0	0
トリミング	0	0	0	○*2
フォトレタッチ	×	0	0	0
回転	0	0	0	0
明るさ	0	0	0	0
i モードメール添付	0	0	0	0

- ○…ピクチャ編集可 ×…ピクチャ編集不可
- ※1 24×24ドットより小さい静止画は編集できません。
- ※2 チャット画像サイズ(80×80)以下の静止画は編集できません。
- •2592×1944ドット、2592×1456ドット、2048×1536ドット、 1920×1440 Fy F, 1920×1080 Fy F, 1632×1224 Fy F, 1616×1212ドット、1536×1152ドットの画像も編集できます。

お知らせ

- カメラで撮影した静止画やデータ通信で取得した静止画、ダウンロードもし くはi モードメールから取得した静止画で「ファイル制限」がなしのファイ ルのみピクチャ編集できます。
- ●静止画によってはピクチャ編集できなかったり、編集の効果が現れにくいも のがあります。
- ●画像編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、ファイルサイズが大きくな。 ることがあります。

お知らせ

- 静止画によってはサイズ変更をするとピクチャ編集ができなくなる場合が あります。
- 編集中に電池がなくなった場合は、編集した内容は破棄されます。
- ●新規保存された静止画のファイル名、タイトル、保存先、取得元については以 下のとおりです。
 - ・ファイル名: YYYYMMDDhhmmnnnn タイトル: YYYY/MM/DD hh:mm (Y:两暦、M:月、D:日、h:時、m:分、n:番号)
 - ・保存先:変更元のファイルが保存されているフォルダ(microSDカード内 の静止画の場合は「i モード フォルダ)
 - ・取得元:変更元と同じ

ピクチャ編集画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足
マーカースタンプ	スタンプフォルダのマーカースタンプを合成します。
	▶マーカースタンプを選択
	●((環境) (機能))を押して「右90度/左90度/180度」を選
	択すると、マーカースタンプを回転できます。「拡大/縮
	小」を選択すると、マーカースタンプを拡大・縮小できま
	<u> वृ</u> ु
	● 図 (取消)を押すとマーカースタンプを選択し直せます。
	▶②で位置を決めて③(配置)を押す
	●図(追加)を押すとマーカースタンプを追加できます。
	▶ (確定)
フレーム合成	▶フレームを選択▶ (確定)
	●編集中の静止画と同じサイズのフレームのみ合成できま
	す。

● (を押すと、前または次のフレームを表示します。 (る)

(量配)(機能)を押して「180度回転」を選択すると、フレー

を1秒以上押すと、連続して表示されます。

● (図) (取消)を押すとフレームを選択し直せます。

ムを回転できます。

機能メニュー	操作·補足
文字スタンブ	文字を合成します。 ▶文字を入力 全角15文字/半角30文字まで入力できます。ただし、静止画のサイズによっては入力できる文字数は少なくなります。 ● (②) (● (②) を押して「文字色」を選択し、色を選択すると、文字の色を変更できます。(③) (②) を押して16色・256色を切り替えることができます。 「フォント」を選択すると、文字のフォント(書体)を変更できます。 「文字サイズ」を選択すると、文字を拡大・縮小できます。 「文字サイズ」を選択すると、入力した文字を編集できます。
	▶②で位置を決めて●②(配置)を押す●②(取消)を押すと配置する位置を選択し直せます。
マジックスタンプ	スタンプフォルダのマジックスタンブを合成します。人物の顔の部分を自動で認識し、ふさわしい位置に貼り付けます。 マジックスタンブを選択 ・(全)(機能)を押して「スタンブ拡大/スタンブ縮小」を選択すると、マジックスタンプを拡大・縮小できます。 ・中止する場合は(図)(取削)を押します。
	► ② で位置を決めて ③ (配置) を押す • 静止画からはみ出したマジックスタンプは、切り取られます。 • ③ (追加) を押すとマジックスタンプを追加できます。 ► ④ (硬定)
待受サイズ変換	画像サイズを待受(240×427)サイズに変換します。 ●元の静止画のサイズによっては、切り出して待受(240 ×427)サイズに変換する旨の確認画面が表示される場合があります。

サイズ変更 ●変更したい画像サイズを選択 ●元の静止画と縦横比が異なるサイズを選択した場合は、元の静止画の縦横比を保ったまま、選択したサイズを超えない大きさに拡大/縮小します。 ●図(取測)を押すとサイズを選択し直せます。 ●プリミング 一定の大きさに切り出します。 ●切り出したい画像サイズを選択 ●編集中の静止画より大きいサイズは選択できません。 ●「メインLCD特別(240×427)」「発着信画像(240×320)」を選択した場合は、編集中の静止画やトリミングする枠が縦横ともに1/2に縮小して表示されます。 ●図(取測)を押すとトリミングするサイズを選択し直せます。 ●図(取測)を押すとトリミングするサイズを選択し直せます。 ●図(取測)を押すとトリミングする部分を選択し直せます。 ・図(取測)を押すとトリミングする部分を選択し直せます。 ・図(取測)を押すとトリミングする部分を選択し直せます。 ・図(取測)を押すとトリミングする部分を選択し直せます。 ・図(取測)を押すとトリミングする部分を選択し直せます。 ・図目を選択 シャーブ ・輪郭を強調します。 ・フォーノー・クリアシャドウ ・ の間と反転します。 ・図(を)(確定) ・図(確定)	機能メニュー	操作·補足
● 図 (取別) を押すとサイズを選択し直せます。	サイズ変更	●元の静止画と縦横比が異なるサイズを選択した場合は、 元の静止画の縦横比を保ったまま、選択したサイズを超
●切り出したい画像サイズを選択 ●編集中の静止画より大きいサイズは選択できません。 ●「メインLCD待受(240×427)」「発着信画像(240×144)」「CIF(288×352)」「QVGA(240×320)」を選択した場合は、編集中の静止画やトリミングする枠が縦横ともに1/2に縮小して表示されます。 ●②でトリミングする部分を決めて③(整定)を押す・②(整定)を押す・②(整定)を押す・②(整定)を押す・②(整定)を押す・②(整定)を押す・②(を設定)を押す・③(を設定)を開きます。 フォトレタッチ 静止画の質感や色合いなどを設定します。 「関目を選択・シャーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		— ·
● (図) (図酒) を押すとトリミングするサイズを選択し直せます。	トリミング	 ▶切り出したい画像サイズを選択 ●編集中の静止画より大きいサイズは選択できません。 ●「メインLCD待受(240×427)」「発着信画像(240×144)」「CIF(288×352)」「QVGA(240×320)」を選択した場合は、編集中の静止画やトリミングする枠が縦
▶ 項目を選択 シャーブ輪郭を強調します。 ソフト輪郭を活かします。 セピア 色調をセピアにします。 浮き彫り でこぼこの質感にします。 ネガ 色調を反転します。 ミラー 左右を反転します。 スーパークリアシャドウ 暗い静止画を見やすくします。 記憶色補正 色やコントラストを補正します。		 ● 図(取消)を押すとトリミングするサイズを選択し直せます。 ● 図(確定) ● 図(取消)を押すとトリミングする部分を選択し直せ
● (図) (取消)を押すと効果を選択し直せます。	フォトレタッチ	 ▶項目を選択 シャープ・・・輪郭を強調します。 ソフト・・・輪郭をぼかします。 セビア・・・ 色調をセピアにします。 浮き彫り・・・でこぼこの質感にします。 ネガ・・・ 色調を反転します。 ミラー・・・ 左右を反転します。 スーパークリアシャドウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

機能メニュー	操作·補足
回転	★右90度・左90度・180度(配定)(取消)を押すと角度を選択し直せます。
明るさ	-3(暗い)から+3(明るい)で調節します。 ▶明るさを選択
i モードメール添付	P.291参照
保存	P.294参照

<マーカースタンプ>

●以下のサイズのマーカースタンプは選択できません。

・編集する静止画より大きいサイズ

·CIF(352×288) ·VGA(640×480) ·待受(240×427) ·QVGA(240×320) ·QCIF(176×144) ·Sub-QCIF(128×96)

編集する静止画より大きく拡大できません。

<文字スタンプ>

●編集する画像によっては文字色との合成ができない色があります。その場合には別の色を選択してください。

<マジックスタンプ>

- VGA(640×480)サイズより大きいマジックスタンプは選択できません。
- ・拡大や縮小は最大3回まで操作できますが、VGA(640×480)サイズより 大きく拡大できません。
- ◆人物の顔や輪郭を正確に認識できないことがあります。複数の人物の顔がある場合は、1人の顔のみ認識します。

<自作アニメ>

アニメを作成する

i モードフォルダ、カメラフォルダ、ユーザフォルダ内の待受(240×427)以下のJPEGファイルを最大20件(20コマ)選択し、アニメ再生できます。自作アニメは20件登録できます。

1 ← データBOX ► マイピクチャ ト自作アニメ ► <未登録>

●変更する場合は、設定済みの自作アニメを選択します。



2 コマ順<1コマ目>~<20コマ目>を選択 ▶フォルダを選択▶静止画を選択

●登録済みの静止画を解除する場合は「ピクチャ解除」を選択します。

3 手順2を繰り返す▶ 🖾 (完了)

自作アニメー覧画面の機能メニュー		
機能メニュー	操作·補足	
タイトル編集	▶ タイトルを入力 ●全角9文字/半角18文字まで入力できます。	
自作アニメ設定	P.297手順2へ進みます。	
ピクチャ表示	自作アニメを再生します。	
ピクチャ貼付	P.291参照	
ピクチャ情報	P.291参照	
自作アニメ解除	▶YES	

自作アニメ再生中の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足	
ピクチャ貼付	P.291参照	
表示サイズ設定	P.294参照	
リトライ	再度自作アニメを再生します。	

お知らせ

●自作アニメに設定している静止画を削除すると、その静止画を含む自作アニメは解除されます。

くiモーションプレーヤー>

動画/iモーションを再生する

FOMA端末内またはmicroSDカード内に保存した動画を再生します。

- ●フォルダー覧画面でで を押すごとに、FOMA端 末とmicroSDカードの フォルダが切り替わり ます。
- ●フォルダー覧画面の機能メニューはP.325参照。
- 「i モードで探す」を選 択した場合はP.167参 照。





フォルダー覧画面

動画一覧画面

●プレビュー画像が表示できないときは以下の画像が表示されます。









3生不可 プレビュー画像なし 再生制限期限切れ など ダウンロード未完了

- ●他の機能でフォルダやiモーションを選択するときは、機能によって表示されないフォルダやiモーションがあります。また、iモーションを選択中に図(プモ)を押してiモーションを確認できる場合があります。
- i モーションによっては、設定されているチャプターを選択して再生できる場合があります。(P.300参照)

■動画再生時の操作

●機能メニューから操作する場合はP.300参照。

操作	ボタン操作
早見再生	図(■)(P.300参照)

操作	ボタン操作
消音	(■ ※)●音を鳴らすには(■ ②)または音量調節
一時停止※1	●(■■)●再生するには●(■►■)
コマ送り再生*2	一時停止中に図(□7送) ●押すごとにコマ送り
音量調節	② または ▲ ▼
次のファイルまたは チャプターを表示*3	③
前のファイルまたは チャプターを表示*3	再生時間が3秒以上の場合は頭出し(チャブターがある場合はチャブターの頭出し)
サーチ(早送り)*2	を押し続ける
サーチ(早戻し)※ ²	
縦画面/横画面/ 全画面切替	(機画面)・押すごとに表示方法を切り替え
リ.マスター設定	夕 ●押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
リスニング設定	(8)申すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」→「ナチュア2」の順に切り替え
イコライザー設定	

- ※1 ストリーミングタイプの i モーションでは操作できません。
- ※2 i モーションを取得しながら再生しているときやストリーミングタイプの i モーションでは操作できません。また、i モーションによっては操作でき ない場合があります。
- ※3 チャプターがない動画は動画一覧画面の並び順で動画を切り替えます。動画一覧から再生した場合に操作できます。チャプターがある動画はチャプターの登録されている順でチャプターを切り替えます。

■動画再生の仕様について

ファイル形式	MP4、ASF
符号化方式	MP4ファイル 映像: MPEG4、H.263、H.264 音声: AMR、AAC、AAC+(HE-AAC)、 Enhanced aacPlus
	ASFファイル 映像:MPEG4 音声:G.726
画素数	MPEG4:VGA(640×480)以下のファイル
	H.263:Sub-QCIF(128×96)、QCIF(176×144)の ファイルのみ
	H.264:QVGA(240×320)以下のファイル
拡張子	sdv.3gp.mp4.asf

◆対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。

動画のフォルダー覧画面で「しおり」を選択したときは

しおりの選択画面が表示されます。「復旧しおり」または「指定しおり $1\cdot2$ 」を選択すると、登録していた箇所から動画が再生されます。

復旧しおり	動画再生中に着信や各種アラーム動作があったとき、電池 がなくなるときなどに自動的に記憶されるしおりです。
指定しおり	あらかじめ動画の任意の場面に登録しておくもので、2つまで作成できます。(P.301参照)

- ●「指定しおり」を削除するには**(記**)(<u>機能</u>)を押して「削除」を選択します。「復旧しおり」は削除できません。
- しおりを登録した動画を削除していた場合や他のフォルダに移動した場合は 再生できません。

お知らせ

- サーチ(早送り・早戻し)やコマ送り再生中は無音となります。サーチ(早送り・早戻し)は、動画を一時停止・再生中(スロー再生・早見再生も含む)に実行できます。
- i モーションの再生中にメールやメッセージR/Fなどを受信した場合、映像 や音声が途切れることがあります。

動画一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
i モーション編集	P.302参照
タイトル編集	P.291参照
i モーション貼付 (着信音)	動画を着信音に設定します。 ▶着信音▶着信の種類を選択▶ ② (完了) •設定された項目には「★」マークが付きます。
i モーション貼付 (待受画面)	動画を待受画面に設定します。 ▶ 待受画面▶YES▶ ☑(<mark>完了</mark>)
i モーション貼付 (ウェイクアップ表示)	動画をウェイクアップ表示に設定します。 ▶ ウェイクアップ表示▶YES▶ 図(<u>完了</u>)
i モーション情報	i モーションのタイトル、ファイル名などを表示します。
i モードメール添付	ファイルを添付して i モーションメールを作成します。 P.180手順2へ進みます。 ● 図(■ ≥ ■) を押しても i モードメールを作成できます。
赤外線送信	P.329参照
iC送信	P.331参照
microSDヘコピー	P.318参照
本体へコピー	P.319参照
microSDへ移動	P.320参照
本体へ移動	P.320参照
コピー	P.292参照
フォルダ移動	P.292参照
デスクトップ貼付	P.109参照
ファイル名編集	P.292参照
ファイル制限	P.292参照
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES

機能メニュー	操作·補足
1件削除	P.292参照
全削除	P.292参照
複数選択	P.292参照
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。
ソート	P.292参照
一覧表示切替	動画一覧画面の表示内容を変更します。microSDカードの一覧画面では、タイトルで表示するかファイル名で表示するかを選択できます。

く i モーション貼付>

- ●取得元が「◆帰」の i モーションは着信音に設定できません。
- ●着信音や着信画面に設定可能な i モーションかどうかを確認するには「i モーション情報」参照。

お知らせ

< i モードメール添付>

- ●ファイルサイズが2Mバイトより大きいときはメールサイズに切り出すか どうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると i モーションの先 頭から約2Mバイトまでを切り出します。
- i モーションによっては i モードメール作成できない場合があります。
- i モーションによっては、ファイルサイズが増減する場合があります。
- i モーション編集画面から2Mバイトを超える i モーションは添付できません。i モードメールに添付できるサイズに切り出すには「メールサイズ切り出し」参照。

一時停止中・再生終了時の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
通常再生	通常の速度で再生します。
チャプター一覧	動画に登録されているチャブターの一覧を表示し、再生したいチャブターを選択します。 ▶再生したいチャブターを選択
スロー再生	通常の約1/2の速度で無音で再生します。 ◆スロー再生を解除するには、(☎) を押すか「通常再生」の操作を行います。
早見再生 (1.25倍速)	通常の約1.25倍の速度で再生します。 • 図(■)を押すと2倍速再生されます。図(►)を押すと通常再生に戻ります。
早見再生(2倍速)	通常の約2倍の速度で再生します。 ●早見再生を解除するには、(図)(▶■)を押すか「通常再生」の操作を行います。
停止	再生を終了します。
再生位置選択	動画の再生を開始する位置を設定します。 ▶ ②でタイムバーのカーソルを移動させて ③ (確定)を押す ●中止する場合は ⑦ ア を押します。

機能メニュー	操作·補足
サウンド効果 (リ.マスター設定)	イヤホンからの音を、データ圧縮時に失われた高音域を補 完し原音に近づけます。 ▶リ.マスター設定▶ON・OFF
サウンド効果 (リスニング設定)	リスニングの効果を設定します。 ▶リスニング設定▶項目を選択 サラウンド自然で立体感のある音にします。 ナチュア1・2イヤホン特有の閉塞感を補完し自然な音で再生します。1か2は、好みにより選択してください。 OFFリスニング設定をOFFにします。 ●「ナチュア1・2」はイヤホンから音を出しているときに効果があります。
サウンド効果(イコライザー設定)	イヤホンからの音質を変更します。 ▶イコライザ一設定▶項目を選択 ノーマル
しおり登録	動画にしおりを登録します。登録したい位置で一時停止中 に登録します。 ▶しおり1に登録・しおり2に登録
i モーション編集	P.302参照
i モードメール添付	P.299参照 ●再生終了画面で (
iモーション貼付	P.299参照
i モーション情報	P.299参照
赤外線送信	P.329参照
iC送信	P.331参照
本体へコピー	P.319参照

デスクトップ貼付	D 100 AFF
	P.109参照
	動画を本来のサイズで表示(等倍表示)するか画面サイズに合わせて表示するかを設定します。 ▶ 等倍表示・画面サイズで表示 ● 「等倍表示」に設定しても、画面サイズを超える動画は画面サイズに縮小されます。
	動画の表示方法を切り替えます。項目を選択するごとに、縦 画面での再生→画面サイズに合わせて横画面での再生→拡 大して全画面での再生に切り替えられます。

〈チャプター一覧〉

●チャプター送り/戻し制限がかかっている場合、現在再生している地点より 後/前のチャプターは選択できません。

<スロー再生>

- ●以下の i モーションはスロー再生できません。
- ·ストリーミングタイプの i モーション
- ·データを取得しながら再生中の i モーション
- ・待受画面から再生した i モーション

<早見再牛>

- i モーションによっては、早見再生されない場合があります。
- 早見再牛中はステレオで再生されません。
- ●早見再牛中は、音声が聞き取りにくい場合があります。

<再生位置選択>

●動画/i モーションによっては、再牛位置を選択できない場合があります。

くサウンド効果>

- ◆イヤホンと接続していない場合でも、画面にはそれぞれの設定内容が表示さ れます。
- ●音声形式がAMRやG.726のi モーションの場合、サウンド効果が無効になる。 る場合があります。

くしおり登録>

●動画/ i モーションによっては、しおりを登録できない場合があります。

<表示サイズ設定>

●画像サイズによっては、映像の右側や下側が切り取られて表示される場合が あります。

<全画面モード切替>

- QCIF(176×144)以下の動画は全画面では再生されません。
- ●画像サイズによっては、映像の右側や下側が切り取られて表示される場合が あります。

プレイリストを利用する

動画をプレイリストに登録して、好きな順に連続で再生できます。プレ イリストは5件まで作成でき、1件あたり30件の動画を登録できます。

プレイリスト登録

- ⑸▶データBOX▶ i モーション
 - ▶プレイリスト
 - ▶プレイリスト1~5を選択

<1番目>~<30番目>を選択▶フォルダを選択

- ▶動画を選択
- ∮ 手順2を繰り返す▶ (図)(完了)
 - ●登録した動画を解除するには、(ig)(機能)を押して「1件解除」を選択し ます。「全解除 | を選択すると、登録済みのすべての動画を解除できます。
 - ●登録した動画の順番を変更するには、(in)(機能)を押して「曲順変更」を 選択し、順番を変更したい動画を選択します。つづいて変更先を選択する と順番を変更できます。

お知らせ

●部分保存した i モーションはプレイリストに登録できません。

プレイリスト再生

プレイリスト一覧画面 ▶プレイリストを選んで(図)(再生)

プレイリスト一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
再生	P.302参照
プレイリスト編集	プレイリストを編集します。 P.302「プレイリスト登録」手順2へ進みます。
プレイリスト解除	プレイリストに登録されている動画をすべて解除します。 ▶YES
プレイリスト名編集	ブレイリスト名を編集します。 ▶ブレイリスト名を入力 ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。

<iモーション編集>

動画/iモーションを編集する

動画/iモーションを編集します。編集した動画/iモーションは、編 集元の動画/iモーションがあるフォルダに保存されます。

- 動画一覧画面・一時停止中・再生終了時
 - ▶(ā戌)(機能) ▶ i モーション編集
 - (□)または▲▼で音量を調節できます。



i モーション編集画面

(ia α) (機能) ▶ 動画 / i モーションを編集 操作方法についてはP.303をご覧ください。

🧣 💿 (保存)を押す

●編集した動画/iモーションを保存しない場合は、クリアまたはへを押して「YES」を選択します。

/ YES

編集した動画/iモーションが保存されます。

- ●保存している i モーションがいっぱいのときはP.167参照。
- i モーション編集中・デモ再生中の操作

操作	ボタン操作
一時停止	●(■■)●再生するには●(■▶■)
早送り	○を押し続ける
早戻し	●を押し続ける
コマ送り	一時停止中に
コマ戻し	一時停止中に
音量調節	② または ▲ ▼

●状況によっては実行できない操作もあります。

お知らせ

- 以下の動画/i モーションは編集できません。
 ・サイトもしくはiモードメールから取得した「ファイル制限」、「再生制限」がありのファイル
 - ・VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)、QVGA(320×240)、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)サイズ以外のファイル・microSDカードに保存されているファイル
- i モーションによっては編集できない場合があります。
- i モーション編集により、画質が劣化したりファイルサイズが増減することがあります。
- ●編集中に電話がかかってきたり、電池がなくなった場合、FOMA端末を閉じた場合は、確定した編集内容を保存するかどうかの確認画面が表示されます。

i モーション編集画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
i モーション 切り出し	i モーションから任意の範囲を切り出します。 ▶ ○ で開始フレームを表示して ② (
	▶切り出したいところまで再生したら(●(■Ⅱ■)を押す 動画/ i モーションの再生が一時停止します。
	▶ ②で終了フレームを表示して ② (図点)を押す 切り出した範囲が再生されます。 ●ファイルサイズが約10Mバイトになると自動的に終了 フレームが設定されます。
	● (確定)を押す● (デモ)を押すとデモ再生され、編集した動画/ i モーションを確認できます。
ピクチャ切り出し	静止画を切り出して保存します。 ▶ ②でフレームを表示して ② (確定) ▶ YES ▶ フォルダを選択 ● 保存している画像がいっぱいのときはP.167参照。
メールサイズ 切り出し	動画/ i モーションを i モードメールに添付可能なサイズ に切り出します。 ▶メールサイズ(小)・メールサイズ メールサイズ(小)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	 ● で開始フレームを表示して (物点)を押す動画/ i モーションが再生されます。 約500Kバイトまたは2048Kバイトのサイズ、または再生終了時点になると、自動的に再生が停止します。 ● (確定) ● (型) ▼モ)を押すとデモ再生され、編集した動画/

機能メニュー 操作·補足 i モードメール添付 P.299参照 P.292参照 ファイル制限

お知らせ

く i モーション切り出し>

● i モーション切り出しを行うと、ファイルサイズが大きくなる場合がありま す。

i モーション編集中・デモ再生一時停止中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
通常再生	通常の速度で再生します。
スロー再生	通常の約1/2の速度で無音で再生します。
早見再生 (1.25倍速)	通常の約1.25倍の速度で再生します。
早見再生(2倍速)	通常の約2倍の速度で再生します。
始点	i モーション切り出し、メールサイズ切り出しの開始フレームを設定します。
終点	i モーション切り出しの終了フレームを設定します。
確定	ピクチャ切り出しのフレームを設定します。
停止	停止します。

<ビデオプレーヤー>

ビデオを再生する

microSDカード内に保存したビデオを再生します。

/ニュ-▶データBOX▶ワンセグ▶ビデオ ▶ファイルを選択

- ●ビデオに再生位置が記 録されている場合は、記 録されている再生位置 から再生します。
 - (図)(短頭性)を押すと先 頭から再生されます。





プレビュー画像が表示できないときは右の画像 が表示されます。





■ビデオ再生時の操作

●機能メニューから操作する場合はP.306参照。

操作	ボタン操作
早見再生	四 (D)(P.300参照)
消音	(■ ※)音を鳴らすには (■ 4))または音量調節
一時停止	●(■■)再生するには●(■►)
コマ送り再生	一時停止中に図(コマ送) ●押すごとにコマ送り

操作	ボタン操作
音量調節	② *¹または ▲ ▼
早送り※1	● 再生するには● (►)
早戻し*1	● 再生するには● (● (● (
スキップ(送り)*1*2	再生中、一時停止中に (1秒以上)または #
スキップ(戻し)*1*3	再生中、一時停止中に (1秒以上)または 🛨
番組名表示※4	★ 横画面表示ではアイコンやタイムバーなども表示
画面表示切替	番組名表示中に ・横画面表示では押すごとに「アイコン常時表示設定」と字幕のON/OFFを切り替え ・横画面表示では字幕の有無に関わらず、タイムバーの表示位置も切り替え
全画面切替	● ・
操作モード切替	(三)(三野)(・押すごとに映像モードとデータ放送モードを切り替え

- ※1データ放送モードでは操作できません。
- ※2再生時間が30秒未満のファイルでは操作できません。
- ※3再生時間が10秒未満のファイルでは操作できません。
- ※4スキップ、早送り、早戻し、再生位置選択の直後に操作した場合、「情報表示」 に保存されている番組名が表示される場合があります。

ビデオのフォルダー覧画面で「しおり」を選択したときは

しおりの選択画面が表示されます。[復旧しおり]または[指定しおり1・2]を選択すると、登録していた箇所からビデオが再生されます。

	ビデオ再生中に着信や各種アラーム動作があったとき、電 池がなくなるときなどに自動的に記憶されるしおりです。
指定しおり	あらかじめビデオの任意の場面に登録しておくもので、2 つまで作成できます。(P.306参照)

- ●「指定しおり」を削除するには
 (機能)を押して「削除」を選択します。「復旧しおり」は削除できません。
- ●しおりを登録したビデオを削除していた場合は再生できません。

お知らせ

- ■コマ送り再生中/スキップ中は無音です。また、字幕は表示されません。
- 表示されるタイムバーは目安です。
- ●一時停止中、コマ送り再生中、スロー再生中、早見再生中は「効果音設定」を 「ON」にしていても効果音は鳴りません。
- ●ワンセグ視聴中やビデオ再生中にデータ放送の確認画面で「YES(以後確認しない)」を選択している場合は、自動的にデータ放送の情報が更新され、パケット通信料がかかることがあります。(P.277参照)
- ◆スキップ、早送り、早戻し、再生位置選択の操作を行うとデータ放送の情報が破棄されます。通信コンテンツの再取得を行うとパケット通信料がかかります。
- ●一時停止中、再生終了時はデータ放送のリンクなどを選択しても操作できない場合があります。
- ●電波状態が悪いため正しく録画できなかった部分は表示されず、正しく再生できる位置までスキップされます。その際、数秒間映像が表示されなかったり、乱れたりする場合があります。また、タイムバーが正しく表示されない場合があります。
- 電池残量が少ない状態で、ビデオを再生しようとした場合は、電池残量警告音が鳴り、再生するかどうかの確認画面が表示されます。また、再生中に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、電池残量警告音が鳴り、終予するかどうかの確認画面が表示されます。電池残量警告音は、「ボタン確認音(の設定に関わらず鳴ります。
- ●編集機能が搭載された携帯電話やパソコンなどを利用してビデオを編集(分割)した場合、FOMA端末では正しく再生できないことがあります。

ビデオー覧画面の機能メニュー

	A 17 11/2012 -
機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	▶ タイトルを入力 ●全角18文字/半角36文字まで入力できます。
情報表示	ビデオの番組名、チャンネル名などを表示します。 • (
デスクトップ貼付	P.109参照
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
削除 (1件削除)	▶1件削除▶YES
削除 (選択削除)	複数のビデオを選択して削除します。 ▶選択削除▶削除したいビデオにチェック▶四(完了) ▶YES
削除 (全削除)	▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。
一覧表示切替	ビデオ一覧画面の表示内容を変更します。 ▶表示方法を選択 タイトル タイトルが一覧表示されます。 タイトル+画像 タイトルと画像が同時に表示されます。表示される画像はビデオの1コマ目です。

お知らせ

<削除>

- 複数のビデオを削除中に着信があった場合は、削除は中止されます。
- ●録画時間の長いビデオは、削除に時間がかかることがあります。その場合、電池残量が十分にあることを確認してから行ってください。
- FOMA端末に対応していないデータが含まれているビデオは削除できない ことがあります。

お知らせ

<一覧表示切替>

●電波状態が悪いため正しく録画できなかったビデオは、画像が表示されない場合があります。

一時停止中・再生終了時の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
通常再生	通常の速度で再生します。
スロー再生	通常の約1/2の速度で無音で再生します。 ◆スロー再生を解除するには、「通常再生」の操作を行います。
早見再生	早い速度で再生します。 ▶項目を選択 1.25倍速 通常の約1.25倍の速度で再生します。
早送り	早送り再生します。 ▶ 10倍速・30倍速● 早送り再生を解除するには、(●)(■▶● 10倍速・30倍速
早戻し	逆方向に早戻し再生します。 ▶ 10倍速・30倍速● 早戻し再生を解除するには、(●)(■▶■)を押します。
停止	再生を終了します。
再生位置選択	再生を開始する位置を設定します。 ▶ ②でタイムバーのカーソルを移動させて ③ (確定)を押す ●中止する場合は ⑦ リア を押します。
しおり登録	ビデオにしおりを登録します。登録したい位置で一時停止中に登録します。 ▶しおり1に登録・しおり2に登録
情報表示	P.306参照

機能メニュー	操作·補足
デスクトップ貼付	P.109参照
画面表示切替	視聴画面の表示内容を切り替えます。
プレーヤー起動時 字幕表示設定ON時: 映像十字幕+ アータ放送 字幕表示設定OFF時: 映像+データ放送	
操作モード切替 プレーヤー起動時 映像モード	縦画面で視聴中に、映像モードとデータ放送モードを切り 替えます。
アイコン常時表示 設定	P.277参照
画質モード設定	P.276参照
音声設定 (自動音量設定)	P.276参照
音声設定 (リ.マスター設定)	P.276参照
音声設定 (リスニング設定)	P.276参照
音声設定 (イコライザー設定)	P.276参照
音声設定 (主/副音声設定) プレーヤー起動時 主音声	▶主/副音声設定▶主音声·副音声·主/副同時

機能メニュー	操作・補足
データ放送操作 (コンテンツ再読み 込み)	表示中のデータ放送サイトを再読み込みします。 トコンテンツ再読み込み サイトによっては、入力したデータを再度送信するかどうかの確認画面が表示されます。
データ放送操作 (証明書表示)	P.157参照
データ放送操作 (画像表示設定)	P.170参照
データ放送操作 (効果音設定)	P.277参照
データ放送操作 (確認表示初期化)	P.277参照
データ放送へ戻る	データ放送サイトの閲覧を終了し、データ放送に戻ります。

<再生位置選択>

- ●ビデオによっては、再生位置を選択できない場合があります。
- ●電波状態が悪いため正しく録画できなかった位置を選択した場合は、正しく 再生できる位置まで移動します。

<キャラ電>

キャラ電とは

キャラ電とは、テレビ電話画像として相手に送れるお客様の分身キャラクタのことです。

キャラ電プレーヤーで再生、撮影することもできます。

- ◆お買い上げ時に登録されているキャラ電は削除できます。「P-SQUARE」のサイト(P.168参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なる FOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.38参照)が設定されます。
- ●キャラ電によっては、送話口に向かって話した音声に合わせて自動で動くも のもあります。

<キャラ雷プレーヤー>

キャラ電を表示して操作する

登録されているキャラ電を表示します。 ボタン操作によりキャラ電にアクションを付けることができます。

<mark>┫ 굗♪</mark>▶データBOX▶キャラ電▶キャラ電を選択



■キャラ電操作のボタン割当

「アクション一覧」で操作できるアクションを確認できます。

・操作できるアクション数はキャラ電により異なります。

ボタン操作	内容
1 ~ (夕) # 1 * 2 (全体アクションモード時)	全体アクション:身体全体でアクションを表現します。
112~99*1 (パーツアクションモード時)	パーツアクション:身体の一部でアクショ ンを表現します。
0	実行中のアクションを中断します。
(£3-)	「アクション一覧」を表示します。
	テレビ電話発信になります。
(6)	キャラ電を撮影します。

※1 お買い上げ時に登録されているキャラ電では利用できません。※2 1桁目の(#)を取り消すにはもう一度(#)を押します。

キャラ電一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
キャラ電発信	P.71参照
代替画像設定	P.72参照
キャラ電撮影	P.309参照
タイトル編集	▶ タイトルを入力 ●全角18文字/半角36文字まで入力できます。
情報表示	キャラ電のタイトル、ファイル名などを表示します。
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。
デスクトップ貼付	P.109参照
1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES ●お買い上げ時に登録されているキャラ電も削除されます。
複数選択	複数のキャラ電を選択して削除します。 ▶削除したいキャラ電にチェック▶ (a) (■機能) ▶削除 ▶ YES
表示サイズ設定	キャラ電を等倍で表示するか画面サイズで表示するかを設定します。 ▶等倍表示・画面サイズで表示
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES

お知らせ

<情報表示>

●「撮影後ファイル制限」とは、キャラ電撮影により作成された静止画・動画の メールへの添付、microSDカードへの保存、編集などを規制するかどうかを 表したものです。

<1件削除><全削除><複数選択>

●代替画像に設定している「男性」以外のキャラ電を削除した場合、代替画像は 「男性」に設定されます。「男性」を削除した場合、「内蔵」の代替画像を送信します。

キャラ電表示画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
キャラ電発信	P.71参照
代替画像設定	P.72参照
キャラ電撮影	P.309参照
デスクトップ貼付	P.109参照
アクション一覧	操作できるアクションの一覧を表示します。 • アクションを選んで (図(図) (
アクション切替 キャラ電表示時 全体アクション モード	アクションモードを全体アクションモード(鴨)または パーツアクションモード(中)に切り替えます。
情報表示	P.308参照
表示サイズ設定	P.308参照

<キャラ電撮影>

キャラ電を撮影する

表示されているキャラ電を、静止画や動画として撮影します。

- 1 (こ・) データBOX トキャラ電 ト撮影したいキャラ電を選択
 - ▶(16)(撮影)
 - ●キャラ電一覧画面、キャラ電表示画面の機能メニューからも選択できます。



キャラ電撮影画面

静止画を撮影する

- 1 キャラ電撮影画面で「⑥」を表示して⑥(撮影)を押す 表示中のキャラ電の静止画が撮影されます。
 - 「問」が表示されているときは(図)(フォト)を押して「図」を表示します。
- 🤈 💿 (保存)を押す

撮影した静止画を「カメラ」フォルダに保存します。

動画を撮影する

- 1 キャラ電撮影画面で「□□」を表示して(□ 撮影)を押す表示中のキャラ電の録画を開始します。
 - 「⑥」が表示されているときは(⑥)(【4ピー)を押して「・問」を表示します。

撮影した動画を「カメラ」フォルダに保存します。

お知らせ

- ●画像サイズはQCIF(176×144)に固定されます。
- ●マナーモード中や「着信音量」の「電話」や「メール」が「消去」に設定されている場合は、撮影確認音・撮影開始音・撮影終了音は鳴りません。
- ●「映像/音声選択」が「映像+音声」に設定されている場合は、音声も録音されます。

キャラ電撮影画面の機能メニュー

ま「全体アク

機能メニュー	操作·補足
記録サイズ設定	キャラ電の静止画を撮影、保存する際の画像サイズを設定 します。フォトモード時のみ設定できます。 ▶QCIF(176×144)・縮小サイズ(117×96)
映像/音声選択	キャラ電の動画を撮影、保存する際の映像・音声の有無を設定します。ムービーモード時のみ設定できます。 ▶映像+音声・映像のみ
記録品質設定	キャラ電の動画を保存する際の画質を設定します。ムー ビーモード時のみ設定できます。 ▶標準・画質優先・動き優先

<メロディプレーヤー>



メロディを再生する

⑸►データBOX►メロディ

- ◆フォルダー覧画面でできた押すごとに、FOMA端末とmicroSDカードのフォルダが切り替わります。
- ●フォルダー覧画面の機能メニューはP.325参照。

) フォルダを選択▶メロディを選択

- ●他の機能でフォルダやメロディを選択するときは、機能によって表示されないフォルダやメロディがあります。また、メロディ選択中は確認のためにメロディが、再生される場合や、
 ②(『デモ』を押してメ
- ロディを再生できる場合があります。
 「i モードで埋す」を選
- 「i モードで探す」を選択 した場合はP.167参照。



メロディ一覧画面 メロディ再生画面

プログラム再生

プログラム編集で選択したメロディを繰り返し再生します。

1 ♠ データBOX ▶ メロディ▶ プログラム

■メロディ再生時の操作

操作	ボタン操作
停止	(停止)、(、(○~9、米、#)、
	△ * 1 , △ • . (6)
音量調節	(○ または (▼ *2
次のファイルを再生*3	(9)
前のファイルを再生※3	(c)

- ※1メールに添付できないメロディの場合のみ、停止します。
- ※2FOMA端末を閉じている場合は、停止します。
 ※3メロディー覧画面から再生した場合、有効です。

お知らせ

- ●メロディは「着信音量」の「電話」で設定されている音量で再生されます。「着信音量」の「電話」が「消去」または「ステップ」に設定されていると、「レベル2」で再生されます。ただし、メロディ選択中に再生されるメロディの場合、鳴りません。
- ●再生中に音量を変更しても、メロディプレーヤーを終了すると「着信音量」の 「電話」で設定されている音量に戻ります。

メロディー覧画面の機能メニュー	
機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	▶タイトルを編集 ◆FOMA端末内のファイルの場合、全角31文字/半角63文字まで入力できます。 ◆microSDカード内のファイルの場合、全角18文字/半角36文字まで入力できます。
ファイル名編集	▶ファイル名を編集 ●半角英数字で36文字(拡張子を除く)まで入力できます。
メロディ再生	P.310参照
着信音設定	▶着信の種類を選択●設定された項目には「★」マークが付きます。
ファイル制限	選択したメロディのファイル制限を設定します。 ▶なし・あり ●ファイル制限についてはP.145参照。
デスクトップ貼付	P.109参照
i モードメール添付	選択しているメロディを i モードメールに添付して作成します。 P.180手順2へ進みます。 • 図(***********************************
赤外線送信	P.329参照
iC送信	P.331参照
microSDヘコピー	P.318参照
メロディ情報	メロディのタイトル、ファイル名などを表示します。
本体へコピー	P.319参照
本体へ移動	P.320参照
コピー	microSDカード内のメロディをmicroSDカード内の別の フォルダにコピーします。 ▶コピー先を選択
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。

機能メニュー	操作·補足
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
削除 (1件削除)	FOMA端末内のメロディを1件削除します。 ▶1件削除▶YES
削除 (選択削除)	FOMA端末内のメロディを選択して削除します。 ▶ 選択削除▶削除したいメロディにチェック ▶ 図(【 元了 】▶ YES
削除 (全削除)	FOMA端末内の選択したフォルダに保存されているすべてのメロディを削除します。 ▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES
1件削除	microSDカード内のメロディを1件削除します。 ▶YES
全削除	microSDカード内の選択したフォルダに保存されている すべてのメロディを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
複数選択	microSDカード内の複数のメロディを選択して操作します。 ▶操作したいメロディにチェック▶ ② (
ソート	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択 ●microSDカード内のファイルはソートできません。

機能メニュー	操作·補足
フォルダ移動	メロディを別のフォルダに移動します。 ▶移動先のフォルダを選択 ▶移動したいメロディにチェック▶ (②(・完了)) YES ●第2階層日以降にフォルダがある場合は、(②(□3)を押すと表示できます。上の階層に戻すには「②・ア)を押します。 ●microSDカード内の場合は、メロディをチェックする操作は不要です。
microSDへ移動	P.320参照

<ファイル名編集>

- ●記号など、一部の文字はファイル名に使用できません。

<ファイル制限>

- 取得元アイコンが「◆男」のメロディにのみファイル制限を設定できます。
- ●ファイル制限を設定することによって100Kバイトを超える場合、ファイル制限を設定できません。

< i モードメール添付>

<メロディ情報>

● メロディ情報のファイル制限が「なし」でも、i モードメールに添付できない ことがあります。

<削除>

- ●他の機能に設定していたメロディを削除するとお買い上げ時の設定に戻ります。(「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム音や「アラーム」に設定されていた場合、「時刻アラーム音」になります。)
- ●お買い上げ時に登録されているメロディは削除できません。

メロティ冉生画面の機能メニュー	
機能メニュー	操作·補足
i モードメール添付	P.311参照
着信音設定	P.311参照
メロディ情報	P.311参照
microSDヘコピー	P.318参照
本体へコピー	P.319参照
デスクトップ貼付	P.109参照
フルコーラス再生・ ポイント再生	メロディの再生開始位置を一時的に切り替えます。

フロー・主要主の総件フェー

くきせかえツール>

きせかえツールを確認する

きせかえツールの詳細を確認できます。

●お買い上げ時に登録されているきせかえツールは削除できます。 「P'SQUARE」のサイト(P.168参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.38参照)が設定されます。

1 ♠データBOX▶きせかえツール ▶きせかえツールを選択▶項目を選択

選択した画像、着信音、イルミネーションがデモ再生されます。カラーテーマを選ぶと、選択したカラーテーマを選ぶと、選択したカラー スプレイが表示されます。

●きせかえツール一覧画面で(全)を押すごとに、 FOMA端末とmicroSDカードの一覧が切り替わります。microSDカード内のフォルダー覧画



Identification

 Identification

員 ダイレクトメニュー1/5

ロメニューアイコン設定

せかえツール きせかえツー 一覧画面 詳細画面

面でフォルダを選択すると、きせかえツール一覧画面が表示されます。

- ●フォルダー覧画面の機能メニューはP.325参照。
- ●プレビュー画像が表示できないときは 右の画像が表示されます。





再牛不可

プレビュー画像なし

●「i モードで探す」を選択した場合はP.167参照。

お知らせ

- microSDカード内のきせかえツールは一括設定できません。
- ●時計表示はデモ再生できません。

 きせかえツー	ル表示中の機能メニュー
-----------------	-------------

_ C C 13 7 C 7	709(3)(1.05)(8)(6)(7) = ±
機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	P.291参照
プレビュー	きせかえツールをプレビューします。
一括設定	きせかえツールを一括で設定します。(P.104参照) ● 図を押しても一括設定できます。
ファイル情報	きせかえツールのタイトル、ファイル名などを表示します。
microSDへ移動	P.320参照
本体へ移動	P.320参照
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
フォルダ移動	P.292参照
1件削除	P.292参照
全削除	フォルダ内に保存されているすべてのファイルを削除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
複数選択	P.292参照
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を確認します。
ソート	P.292参照
一覧表示切替	きせかえツール一覧画面の表示内容を変更します。 >タイトル・画像 ・きせかえツール一覧画面で(図)(図)を押しても切り替えることができます。

microSDカードについて


microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要となります。

microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

- P-06Aでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、16GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています。(2009年6月現在)microSDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
 - ・iモードから
 - P-SQUARE(2009年6月現在)
 - i Menu→メニューリスト
 - →ケータイ電話メーカー→P-SQUARE
 - ・パソコンから

http://panasonic.jp/mobile/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

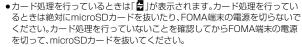

- ◆本体·microSDカード内のデータが多い場合、アクセスに時間がかかることがあります。
- ●microSDカード内のフォルダ・ファイルは約65500件まで認識できます。
- ●microSDカードには寿命があります。長期間ご使用になると、新しくデータを書き込めなかったり、使用できなくなることがあります。
- ●FOMA端末では、ダウンロードしたファイル制限のある静止画、iモーション、メロディ、きせかえツール、着うたフル®、iアプリをmicroSDカードに保存できます。IP(サービス提供者)が許可していない場合は、保存できません。

お知らせ

パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSDカードは使用できないことがあります。必ずP-06AでフォーマットしたmicroSDカードをご使用ください。

お知らせ


- ●フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご 注意ください。
- ◆本FOMA端末以外の機器でmicroSDカードの読み書きを行うと、ご利用の 機器や操作方法によってはmicroSDカードが使用できなくなる場合があり ます。
- パソコンなど他機器で使用しているmicroSDカードをP-06Aで使用すると、P-06Aで使用するための新しいファイルやフォルダが作成されます。

microSDカードの取り付けかた/取り外 しかた

■取り付けかた

QR⊐-ド

microSDカード差し込み口のカバーを開ける

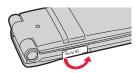

- 2 microSDカードの金属端子 面を上に向けて差し込む
 - 「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。



3 microSDカード差し込み口 のカバーを閉める




■取り外しかた

「■取り付けかた」の手順1に 従ってカバーを開け、 microSDカードをいったん 奥まで押し込む



- ●奥まで押し込むとmicroSDカードが 出ます。
- 🤈 microSDカードを抜き取る

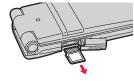

■画面表示について

microSDカードを取り付けると以下のアイコンが表示されます。

- ☑:データを保存したり読み出したりできます。
- 協:microSDカードにライトプロテクトがかかっています。データの保存、 「microSDチェックディスク」、「microSDフォーマット」はできません。
- 台:microSDカードを使用できません。microSDカードを取り外して、再度取り付けてください。

それでも「働」が表示される場合は、「microSDチェックディスク」または「microSDフォーマット」を行ってください。

お知らせ

- FOMA端末の電源を入れた状態で取り付けたり取り外したりしないでください。microSDカードに損傷を与えたり、データが壊れることがあります。
- ●microSDカードを取り付けたり取り外したりするときは、飛び出すことがありますので注意してください。
- microSDカードの向きを確認してまっすぐに出し入れしてください。斜めに 差し込むとmicroSDカードが破損する恐れがあります。
- microSDカードを取り付けたあと、最初の読み込みまたは書き込みができるまで時間がかかることがあります。

<SD-PIM>

microSDカードのデータを表示する

microSDカードに登録している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、 テキストメモ、ブックマーク(i モード、フルブラウザ)を表示します。

- ●電話帳、メール、ブックマークの詳細画面では、FOMA端末内のデータを表示 した場合と同様の操作ができます。 電話帳の詳しい操作についてはP.87参照。
 - メールの詳しい操作についてはP.208参照。 ブックマークの詳しい操作についてはP.161参照。

1 (年3) ► LifeKitトSD-PIMト分類を選択

●「スケジュール」を選択 すると、ToDoも表示さ れます。



🤈 ファイルを選択▶データを選択



分類一覧表示画面・microSDファイル画面・データ一覧画面・ データ詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
タイトル編集	▶タイトルを入力
	●全角15文字/半角31文字まで入力できます。
本体へ追加コピー	P.317参照
本体へ上書コピー	P.318参照
1件本体へ 追加コピー	P.317参照
全件本体へ 追加コピー	P.317参照
全件本体へ 上書コピー	P.317参照
microSDヘコピー	P.316参照
1件削除	▶YES
全削除	現在表示している分類にあるファイルを全件削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
microSD情報表示	P.322参照
プロパティ表示	データ詳細画面を表示します。
microSD フォーマット	P.321参照
microSD チェックディスク	P.321参照

FOMA端末内のデータをmicroSDカードへコピーする

FOMA端末に登録している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、テキストメモ、ブックマークをmicroSDカードにコピーします。

1件microSDへコピー

FOMA端末内の1件のデータをmicroSDカードにコピーします。コピーしたデータは、1件が1ファイルとして保存されます。電話帳データに登録したシークレットコードはコピーされません。

1 コピーしたいデータの画面 ▶ (職能) トmicroSDヘコピートYES

全件microSDへコピー

分類一覧画面で選択している分類やmicroSDファイル画面で表示している分類のデータをFOMA端末からmicroSDカードにコピーします。コピーしたデータは、全件が1ファイルとして保存されます。電話帳データに登録したシークレットコードやボイスダイヤルはコピーされません。

1 分類一覧表示画面・microSDファイル画面

- ▶(囊穴)(機能)▶microSDヘコピー
- ▶端末暗証番号を入力▶YES
- ●スケジュールをコピーするときは、「スケジュール」・「ToDo」・「すべて」 (スケジュールとToDo)のいずれかを選択します。
- ●ブックマークをコピーするときは、「i モード」・「フルブラウザ」・「すべて」(i モードとフルブラウザ)のいずれかを選択します。

お知らせ

- ●シークレットで登録されているデータを1件コピーした場合、通常のデータ としてコピーされます。
- データを全件コピーした場合、シークレットで登録されているデータもコピーされます。
- ●電話帳を全件コピーした場合、「自局番号表示」の内容もコピーされます。

- メールのコピーを行った場合、メールに添付されているファイルは種類によっては削除されることがあります。
- i アプリを起動させるリンクのあるメールをコピーした場合、そのメール内のi アプリ起動に関する情報は削除されます。
- □コピー中は圏外と同じ状態になります。

microSDカード内のデータをFOMA端末にコピーする

microSDカードに保存している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、 テキストメモ、ブックマーク(iモード、フルブラウザ)をFOMA端末に コピーします。

●microSDカードに保存できる件数についてはP.324参照。

1件本体へ追加コピー

データ一覧画面で選択しているデータや、データ詳細画面で表示しているデータをFOMA端末にコピーします。

1 データー覧画面・データ詳細画面 ▶ (a) (機能)1 件本体へ追加コピー・本体へコピー▶ YES

全ファイル本体へ追加コピー

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの全データや、microSDファイル画面で表示している全ファイルの全データを FOMA端末にコピーします。 FOMA端末内のデータに追加登録されます。

1 分類一覧表示画面▶(**3**ℝ)(**1**機能**1**)

▶全件本体へ追加コピー▶端末暗証番号を入力▶YES または

microSDファイル画面 🎉 🖟 (機能)

▶全件本体へ追加コピー▶端末暗証番号を入力▶YES

1ファイル本体へ追加コピー

microSDファイル画面で選択している1ファイル内の全データや、データ一覧画面で表示している全データをFOMA端末にコピーします。 FOMA端末内のデータに追加登録されます。

★ microSDファイル画面 ★ (機能)

本体へ追加コピート端末暗証番号を入力トYESまたは

データ一覧画面▶(▮々)(機能))

▶全件本体へ追加コピー▶端末暗証番号を入力▶YES

全ファイル本体へ上書コピー

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの全データや、 microSDファイル画面で表示している全ファイルの全データを FOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに上書登録されるため、FOMA端末内に登録されているデータは消去されますのでご注意ください。

1 分類一覧表示画面▶(*****□)(機能)

▶全件本体へ上書コピー▶端末暗証番号を入力▶YES

►YES

または

microSDファイル画面 (機能)

▶全件本体へ上書コピー▶端末暗証番号を入力▶YES

►YES

1ファイル本体へ ト書コピー

microSDファイル画面で選択している1ファイル内の全データや、データー覧画面で表示している全データをFOMA端末にコピーします。 FOMA端末内のデータに上書登録されるため、FOMA端末内に登録されているデータは消去されますのでで注意ください。

1 microSDファイル画面 ► (in) (機能)
► 本体へ上書コピー ► 端末暗証番号を入力 ► YES
► YES

または

データー覧画面▶ (a) (機能) ▶全件本体へ上書コピー ▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

お知らせ

- ●コピー中にFOMA端末の容量がいっぱいになった場合は、途中でコピーが中断されます。コピー済みのデータは登録されます。
- ■電話帳を追加コピー時、microSDファイルに登録されているグループ番号・ グループ名がFOMA端末に登録されているグループ番号・グループ名と異なる場合、グループは設定されません。
- ●電話帳を上書きでコピーすると、ボイスダイヤルは削除されます。
- ●送信BOX、受信BOXがいっぱいのときにメールを1件コピーすると、保護されていない最も古いメール(受信メールの場合は既読メール)に上書きされます。
- ●「全件本体へ追加コピー」した場合、以下のデータはコピーされません。 ・日付時刻の設定が同じスケジュール
- ·同じURLのブックマーク
- microSDカードに保存されているファイル数が多くなると、読み込みまたは 書き込みに時間がかかる場合があります。
- ●コピー中は圏外と同じ状態になります。

静止画や動画などをコピーする

FOMA端末内のファイルをmicroSDカードへコピーする コピー先とファイル名は以下のとおりです。

静止画(DCF規格)	「ピクチャ」内の保存先フォルダ
	PXXXXXX(Xは数字)
静止画(DCF規格外)	「イメージボックス」内の保存先フォルダ
	STILXXXX(Xは数字)
静止画(デコメ®絵文字)	「デコメ絵文字」内の保存先フォルダ
	DIMGXXXX(Xは数字)
動画(映像あり)	「ムービー」内の保存先フォルダ
	MOLXXX(Xは英数字)
動画(映像なし)	「その他コンテンツ」内の保存先フォルダ
	MMFXXXX(Xは数字)
メロディ	保存先フォルダ
	RINGXXXX(Xは数字)
デコメアニメ®テンプ	保存先フォルダ
レート	DEATXXXX(Xは数字)

- ◆FOMA端末、microSDカード間でコピー、移動すると、ファイル形式が変換される場合があります。
- 静止画一覧画面・静止画再生中・動画一覧画面・メロディー覧画面・メロディ再生中・デコメアニメ®テンプレートー覧画面▶(電)(機能)>microSDへコピー
 - 「複数選択」でコピーしたいファイルを選択しておくと、複数ファイルを 一度にコピーできます。

お知らせ

- i モードフォルダ、カメラフォルダ、デコメピクチャフォルダ、デコメ絵文字 フォルダ、ユーザフォルダ内のJPEGファイル、GIFファイル、SWFファイル、 MP4ファイル、MFiファイル、SMFファイル、デコメアニメ®テンプレートを コピーできます。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、SWFファイル、MP4ファイルのみ複数コピーできます。

- ●保存先フォルダのファイル数がいっぱいのときは、自動的に新しいフォルダ が作成されて保存されます。静止画、デコメアニメ®テンプレート以外の場合 は、コピーが完了すると「保存先フォルダXXXXXXXXに変更しました」 (XXXXXXXはフォルダ名)と表示されます。
- ●以下のファイルはコピーできません。
- ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影したファイル
- ·FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
- ・お買い上げ時に登録されているデコメ®ピクチャ
- ・再牛制限付きファイル
- ·部分保存した i モーションまたは着うたフル®
- microSDカードへコピーすると、ファイルサイズが大きくなる場合があります。

microSDカード内のファイルをFOMA端末にコピーする

microSDカード内にあるファイルを、本体内の i モードフォルダにコピーします。(デコメ®絵文字の場合は「デコメ絵文字」フォルダの「お気に入り」フォルダに、デコメアニメ®テンプレートの場合は「本体」フォルダにコピーされます。)

- microSDカードの静止画一覧画面・静止画再生中・動画一覧画面・動画一時停止中・動画再生終了時・メロディー覧画面・メロディ再生中・デコメアニメ®テンプレート
 - 一覧画面▶(臺৫)(機能)▶本体へコピー
 - 「複数選択」でコピーしたいファイルを選択しておくと、複数ファイルを 一度にコピーできます。
 - ●保存している画像・i モーション・メロディがいっぱいのときはP.167 参照。

お知らせ

- ●コピー処理中はmicroSDカードを抜かないでください。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、SWFファイル、MP4ファイル、MFiファイル、 SMFファイル、デコメアニメ®テンプレートをコピーできます。ただし、 100Kバイトを超えるメロディ、SWFファイルはコピーできません。

お知らせ

- JPEGファイル、GIFファイル、SWFファイル、MP4ファイルのみ複数コピーできます。ただし、ASF形式の動画、VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)サイズの動画、10Mバイトを超える動画は、複数コピーできません。
- ●動画コピー時は動画を切り出し・変換・縮小を行うため、ファイルサイズが増減することがあります。ただし、映像コーデックがH.264の動画は変換、縮小を行わずコピーします。
- ◆VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)サイズの動画をコピーする場合、QVGA(320×240)サイズに変換します。VGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)サイズの動画、ASFファイル、10Mバイトを超えるファイルをコピーすると、時間がかかる場合があります。
- 10Mバイトを超える動画で以下の場合はコピーできません。
- ・映像コーデックがH.264のとき
- ・音声コーデックがAAC、AAC+(HE-AAC)、Enhanced aacPlusのとき
- ・動画像ビットレートが制限を超えるとき・サーチ(早送り・早戻し)ができないとき
- ・動画サイズがVGA(640×480)、HVGAワイド(640×352)、QVGA (320×240)、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)以外のとき ト記の条件以外でも動画によってはコピーできない場合があります。
- ●ASFファイルをコピーすると、再生時間が長くなる場合があります。
- ●コピー後のファイルのタイトルはmicroSDカード内で設定したタイトルになります。ただし、microSDカード内でタイトルを設定していない場合や初期タイトルが不明な場合はファイル名になります。

<コンテンツ移行対応>

著作権のあるファイルを移動する

FOMA端末内のファイルをmicroSDカードへ移動する

サイトから取得した著作権のあるファイルを暗号化してmicroSDカードに移動します。移動したファイルは「移行可能コンテンツ」フォルダ内の保存先フォルダ(着うたフル®の場合は保存先に設定されているフォルダ)に保存されます。

microSDカードに移動したファイルには、移動したときと同じFOMAカードを使用している場合のみ操作できるものと、移動したときと同じFOMAカード、機種を使用している場合のみ操作できるものがあります。

静止画一覧画面・動画一覧画面・メロディー覧画面・きせかえツール一覧画面・着うたフル®一覧画面▶ (国際) ■ microSDへ移動 ▶ OK

お知らせ

- ●取得元アイコンが「 $\frac{1}{40}$ 」のファイルのみmicroSDカードへ移動できます。
- ●部分保存した i モーション、着うたフル®、きせかえツールはmicroSDカードへ移動できません。
- ●他の機能で設定しているファイルを移動すると、設定が解除されます。

microSDカード内のファイルをFOMA端末へ移動する

microSDカード内の著作権のあるファイルをFOMA端末の「iモードーフォルダに移動します。

- 1 microSDカードの静止画一覧画面・動画一覧画面・メロディー覧画面・きせかえツール一覧画面・着うたフル®ー覧画面 ▶ [arx] 【機能】) ▶ 本体へ移動
 - ●保存しているファイルがいっぱいのときはP.167参照。

お知らせ

- ●著作権のあるファイル(ファイル制限あり)で本体へ移動「可」または「可(同一機種間)」のファイルのみFOMA端末へ移動できます。また、「可(同一機種間)」のファイルはP-06A以外のFOMA端末には移動できません。本体へ移動「可」「不可」「可(同一機種間)」を確認するには「ピクチャ情報」「「iモーション情報「メロディ情報「「ファイル情報「「ラュージック情報」参照。
- ●他の機能で設定しているファイルを移動すると、設定が解除されます。
- 移動したファイルは「iモード」フォルダに保存されます。ただし、きせかえ ツールはデータBOXの「きせかえツール」に、着うたフル®は「初期フォルダ」 にそれぞれ保存されます。

FOMA端末内の i アプリをmicroSDカードへ移動する

i アブリによってはmicroSDカードに移動して保存しておけるものが あります。

microSDカードに移動したiアプリは起動することはできません。再度、FOMA端末に移動すると起動できます。ただし、移動したときと同じFOMAカードを使用している場合のみ操作できるものと、移動したときと同じFOMAカード、機種を使用している場合のみ操作できるものがあります。

1 ソフト一覧画面 ▶ (記録) ▶ microSDへ移動 ▶ YES

microSDカード内の i アプリをFOMA端末へ移動する

microSDカード内の i アプリをFOMA端末に移動します。

1 ソフト一覧画面▶(ī ̄̄̄̄̄̄̄̄)▶本体へ移動▶YES

<SDその他ファイル>

非対応ファイルを管理する

FOMA端末では対応していないさまざまなファイルやフルブラウザで取得したBMP形式とPNG形式のファイルをmicroSDカードに保存できます。(P.198、P.282参照)

保存したファイルはiモードメールに添付して送信したり、パソコンなどで確認できます。

- ●フォルダー覧画面の機 能メニューはP.325参 照。
- ●FOMA端末でファイル の内容は表示できません。
- 員 SDその他ファイル 1 ■SDその他

フォルダ一覧画面

は SDその他ファイル 1 mm OTHER001

SDその他ファイル 一覧画面

SDその他ファイル一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	P.291参照
ファイル情報	ファイル名やファイル種別などを表示します。
i モードメール添付	ファイルを添付して i モードメールを作成します。 P.180手順2へ進みます。 ● 図(■■■)を押しても i モードメールを作成できます。
コピー	P.292参照
フォルダ移動	P.292参照
1件削除	P.292参照
全削除	P.292参照
複数選択	P.292参照
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。

<microSDフォーマット>

microSDカードをフォーマットする

microSDカードを初めて利用するときには、フォーマット(初期化)する必要があります。フォーマットは必ずP-06Aで行ってください。パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSDカードは正常に使用できない場合があります。

フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されます のでご注意ください。

1 ← LifeKitトSD-PIMト (機能) ト microSDフォーマットト端末暗証番号を入力トYES

お知らせ

- フォーマット中にmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因となります。
- ●microSDフォーマット中に図(中止)や(一)を押したり、音声電話、テレビ電話の着信があった場合はフォーマットは中止されます。再度フォーマットしてください。
- ●フォーマットを中止したmicroSDカードに保存したデータは不確定となります。
- ◆未対応のメモリーカードはフォーマットできません。
- ●フォーマット後にmicroSDカードにデータを保存するときは、必要なフォルダが自動的に作成されます。

<microSDチェックディスク>

microSDカードをチェックする

microSDカードのチェックを行い、修復します。

- チェックディスク中にmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA 端末、microSDカードの故障の原因となります。
- フォーマットされていないmicroSDカードや、未対応のメモリーカードは チェックディスクできません。
- microSDカードのチェックディスクを行った場合、microSDカードの状態により正常に修復できなかったり、チェックディスク前に存在したデータが削除されたり、カード全体が初期化されることがあります。
- microSDチェックディスク中に図(中止)や(一)を押したり、音声電話、 テレビ電話の着信があった場合は、チェックディスクは中止されます。
- microSDチェックディスクを中断した場合、修復中のデータが残る場合があります。このような場合、再度チェックディスクを行ってください。
- microSDカード内のデータにより、時間がかかる場合があります。

<microSD情報表示>

| microSDカードの容量を表示する

microSDカードの空き容量と保存容量(目安)を表示します。

●静止画、動画の保存容量を確認するにはP.292参照。

1 ←→ LifeKit SD-PIM (機能) microSD情報表示

お知らせ

 microSDカードにはカード用のシステムファイルが内蔵されているため、 データを保存していなくても保存容量はmicroSDカードに表示された容量 より少なくなります。

microSDカードをパソコンなどで使う

microSDカードをmicroSDカードアダプタに接続すると、SDカード対応のパソコンなどで利用できます。

microSDカードアダプタは、家電量販店などでお買い求めいただけます。 microSDカードアダプタの取り付けかたなどは、microSDカードアダプ タの取扱説明書をご覧ください。

FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして使う

microSDカードをFOMA端末に挿入した状態でパソコンに接続し、microSDカード内のデータを読み込み/書き込みできます。 以下の機器が必要です。

- ●接続ケーブル: FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)
- ●パソコン: FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)が使用できる USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0*準拠)が使用可能なパソコン ※本FOMA端末は、「USB2.0 High-Speed」には対応しておりません。
- ●対応OS: Windows 2000、Windows XP、Windows Vista (各日本語版)

1 (ユニッ) ▶ 設定 ▶ その他 ▶ USBモード設定 ▶ microSDモード

- ●「microSDモード」に設定すると、待受画面に「ペ」が表示されます。
- ●パソコン内のWMAファイルをmicroSDカードに保存する場合は「MTPモード」に設定します。「MTPモード」に設定すると、待受画面に「III」が表示されます。
- ・パケット通信、64Kデータ通信、データ送受信(OBEX™通信)やUSBハンズフリー対応機器での通話で使用する場合は「通信モード」に設定します。

2 FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)で接続する

パソコンがmicroSDカードを認識します。

- ◆FOMA端末とパソコンが正しく接続されていない場合や、FOMA端末の電池 残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信が できないだけでなく、データが失われることがあります。
- データの読み込み/書き込み中はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、デー タが失われることがあります。
- データの読み込み/書き込み中は本機能を設定できません。また、読み込み /書き込み中に「設定リセット」、「端末初期化」は行わないでください。 microSDカードの故障の原因となります。
- ●FOMA端末から読み込み/書き込み中はパソコンからは読み込み/書き込みできません。また、パソコンからの読み込み/書き込み中はFOMA端末からは読み込み/書き込みできません。
- ●ドコモケータイdatalinkを使用する場合は、「通信モード」にしてください。

microSDカードのフォルダ構成

FOMA端末はmicroSDカード内に次のようなフォルダを作成し、ファイルをそのフォルダ内に保存します。パソコンなどからmicroSDカードにファイルを書き込んで使用する場合は、指定のフォルダ構成、ファイル名で書き込む必要があります。

aaa: 100~999の3桁の半角数字(フォルダ名に使用した数字とそのフォルダに保存するファイル名に使用する数字は同じにしてください。)

bbb: 001~999の3桁の半角数字

ccc: 001~FFFの3文字の半角英数字(16進数*)

CCC: UU1~FFFの3文字の丰再央数字(16) ddddd: 00001~65535の5桁の半角数字

eeee、ffff: 0001~FFFFの4文字の半角英数字(16准数*)

gggg: 0001~9999の4桁の半角数字

###: 拡張子

※10ごとに繰り上がる10進数とは異なり、16進数とは16ごとに繰り上がる数えかたです。0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いて表します。

● SDその他ファイルの場合、パソコンでファイル名を64パイト(拡張子を含む)までの自由な文字で書き込むこともできます。

ただし、以下の文字は使用できません。

□aaa PANA Paaagggg.###(拡張子はJPG、GIF) されるフォルダです。)) · □ PRLccc (ムービー用フォルダ) MOLccc.###(拡張子は3GP、SDV、ASF、MP4) ■MGR INFO(ビデオ管理情報フォルダ) ■PRGccc(ビデオ用フォルダ) □ PRIVATE □DOCOMO ■STILL(DCF規格外静止画フォルダ) **└**SUDbbb STILggggg.###(拡張子はJPG、GIF、SWF) ■ RINGER(メロディ用フォルダ) RUDbbb RINGgggg.###(拡張子はMLD、SMF) - ◯ TORUCA(トルカ用フォルダ) L □ TRCbbb LTORUChhh TRC **-** □ MMFII F(SD-VIDFO規格外動画用フォルダ (AAC形式の音楽データ含む1) MUDbbb ■MMFggggg.###(拡張子は3GP、SDV、ASF、MP4) ■WM SYSTEM -⊜wM □DECOIMG(デコメ®絵文字用フォルダ) **□**DUDbbb ┗DIMGggggg.###(拡張子はJPG、GIF) - ◯ OTHER(SDその他ファイル用フォルダ) □ OUDbbb ■OTHERbbb.###(拡張子はFOMA端末が認識できない3桁までの 半角英字) ┣ DECO A T(デコメアニメ®テンプレート用フォルダ) □ DTUDbbb -DEATgggg.VGT ■TABLE(付加情報フォルダ)

□ DCIM(DCF規格静止画用フォルダ)

- SD_PIM(電話帳、スケジュール、ToDo、メール、テキストメモ、 ブックマーク用フォルダ) PIMddddd.###(拡張子は電話帳:VCF、スケジュール・ToDo:VCS、 メール:VMG、テキストメモ:VNT、ブックマーク:VBM)
- □SD AUDIO(SDオーディオ用フォルダ)
- SD_BIND(iアプリや移行可能コンテンツ用フォルダ)
 SVCddddd
 Leeeeeffff

■microSDカードに保存可能な件数・時間

ファイル	フォルダ	保存可能数·時間
静止画(DCF規格)	DCIM	P.134参照
静止画(DCF規格外)	STILL	約58390件
動画(ムービー)	SD_VIDEO	P.136参照
動画(ビデオ)	SD_VIDEO	99件
動画(SD-VIDEO規格外)	MMFILE	約58390件
メロディ	RINGER	約58390件
SDオーディオ	SD_AUDIO	999件
トルカ	TORUCA	約58390件
デコメ®絵文字	DECOIMG	約58390件
デコメアニメ®テンプレート	DECO_A_T	約58390件
SDその他ファイル	OTHER	約58390件
電話帳、スケジュール、ToDo、メール、 テキストメモ、ブックマーク	SD_PIM	約58390件
i アプリ	SD_BIND	約58390件
移行可能コンテンツ	SD_BIND	約58390件

- ●4Gバイト以上のmicroSDカードの場合、動画(ビデオ)·SDオーディオ以外 の保存可能数は約65530件になります。
- ●使用するmicroSDカードの容量によって、保存件数・時間は変わります。フォルダを追加して保存場所を変えると、より多くのファイルを保存できます。
- ●ファイルの容量によっては最大件数まで保存できない場合があります。
- ●microSDカードの空き容量と保存容量は「microSD情報表示」で確認できます。

お知らせ

- ●お使いのパソコンによってはフォルダ名、ファイル名が小文字で表示される場合があります。
- パソコンの設定で拡張子や隠しフォルダなどが表示されない設定になっている場合は、表示される設定に変更してから操作してください。設定の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。
- microSDカード内のフォルダをパソコンで削除したり、移動したりしないでください。P-06AでmicroSDカードを読めなくなることがあります。
- 「SD_AUDIO」・「SD_BIND」・「PRGccc」フォルダ内のファイルは暗号化されているため、パソコンで見ることはできません。
- •パソコンで「PRGccc」フォルダ内にデータを保存すると、FOMA端末でビデオを削除できなくなる場合があります。
- ●パソコンでファイルの削除や上書き、書き込みを行う場合は、一度使用したファイル名は使用しないでください。例え、そのファイルを削除していたとしても、別のファイル名を使用してください。
- ●他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、FOMA端末で表示・再生できない場合があります。また、FOMA端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示・再生できない場合があります。
- microSDリーダーライターおよびPCカードリーダーアダプタについては、 microSDカードの動作を各メーカにご確認のうえお買い求めください。

フォルダを管理する

データBOXのマイピクチャ、ミュージック、i モーション、メロディ、きせかえツール(SD)、SDその他ファイルでは、それぞれフォルダでデータを管理しています。

- ●ミュージックのフォルダ操作についてはP.349参照。
- 「移行可能コンテンツ」フォルダの場合は、フォルダ内のデーター覧画面でも、 フォルダー覧画面の機能メニュー項目が表示されます。

フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
フォルダ追加	ユーザフォルダを新規作成します。 ▶フォルダ名を入力 ●FOMA端末内では、全角10文字/半角20文字まで入力できます。 ● microSDカード内では、全角31文字/半角63文字まで入力できます。「移行可能コンテンツ」フォルダ内の場合は、全角10文字/半角20文字まで入力できます。	
フォルダ名編集	ユーザフォルダやFOMA端末の「デコメ絵文字」フォルダ 内のフォルダ名を編集します。 ▶フォルダ名を入力 ●FOMA端末内では、全角10文字/半角20文字まで入力で きます。 ●microSDカード内では、全角31文字/半角63文字まで 入力できます。「移行可能コンテンツ」フォルダ内の場合 は、全角10文字/半角20文字まで入力できます。	
フォルダ削除	ユーザフォルダとフォルダ内のすべてのファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES	
フォルダセキュリ ティ [マイピクチャ・ i モーション]	端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できないように設定します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES フォルダが「配」に変わります。 ●解除する場合も同様の操作を行います。	

機能メニュー	操作·補足
	「マイピクチャ」内の「iモード」・「カメラ」・「デコメピク チャ」・「デコメ絵文字」・「ユーザフォルダ」で選択している フォルダに保存されているすべてのファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
ブログラム編集 [メロディのみ]	メロディなどを10曲まで選択して、好きな順にプログラム編集します。「プログラム」を選択中に表示されます。 プログラム順<1曲目>~<10曲目>を選択 フォルダを選択トメロディを選択 ・登録済みのメロディを解除する場合は「メロディ解除」を選択します。 ・操作を繰り返してプログラム編集を完了させる (回) 第77
プログラム解除 [メロディのみ]	編集したプログラムをすべて解除します。「プログラム」を 選択中に表示されます。 ▶YES
保存先フォルダ選択	撮影した静止画や動画、ダウンロードやデータ通信で取得したメロディなどをmicroSDカードに保存する際の保存先フォルダを設定します。 ▶YES

お知らせ

<フォルダ追加>

- ●FOMA端末内では20件まで追加できます。
- ●microSDカード内で以下の場合はフォルダ追加できません。
 - ・「ピクチャ」内フォルダ数が900件のとき
- ・「ムービー」内フォルダ数が4095件のとき
- ·「イメージボックス」·「デコメ絵文字」·「メロディ」·「その他コンテンツ」
- · 「SDその他ファイル」内フォルダ数が999件のとき

<フォルダ名編集>

- ●フォルダセキュリティが設定されたフォルダは、フォルダ名編集できません。<フォルダ削除>
- ●他の機能に設定していたメロディを削除するとお買い上げ時の設定に戻ります。(「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム音や「アラーム」に設定されていた場合、「時刻アラーム音」になります。)

<フォルダセキュリティ>

- 「i モード」「カメラ」「ユーザフォルダ」「Voice recorder」にのみ設定できます。
- ●フォルダセキュリティを設定したフォルダを選択すると、端末暗証番号の入 力画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると、一時的にフォルダセ キュリティが解除されます。

<プログラム編集>

●プログラムに登録したメロディのファイル名、タイトルや内容を変更したり 削除したりすると、プログラムは全解除されます。


<保存先フォルダ選択>

- 保存先に設定されたフォルダには以下のアイコンが表示されます。
- 「 💼 」. . . . 「ピクチャ」フォルダ・「ムービー」フォルダ内のフォルダ
- ディ」フォルダ内のフォルダ [**記**]....[移行可能コンテンツ]、「きせかえツール」フォルダ内のフォルダ
- 「臓」....「その他コンテンツ」フォルダ内のフォルダ ●microSDカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行った
- microSDカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してください。

赤外線通信について

FOMA端末はIrMC™バージョン1.1規格に準拠しています。 赤外線通信機能を持つ機器との間でデータを送受信できます。ただし、 相手機器によっては送受信できないデータがあります。

- 赤外線の通信距離は、約20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ●FOMA端末を手に持つ場合は、ぶれないようにしっかりと固定させてください。 ●直射ロ光が当たっている場所や労光灯の直下・赤外線装置の近くではその影
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の直下·赤外線装置の近くではその影響により、正常に通信できない場合があります。
- ●受信側を先に設定し、30秒以内に送信側の送信を開始します。
- ●通信中は、圏外と同じ状態になるため、音声電話、テレビ電話、i モード・メールなどのパケット通信、データ通信などは利用できません。

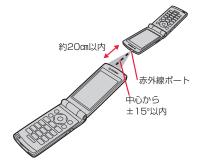

■転送できるデータの一覧

転送不住を表現である。	1件	複数件	全件
電話帳(自局番号表示)	0	×	1000件まで
スケジュール*1	0	×	1000件まで
ToDo	0	×	100件まで
受信メール ^{※2}	0	×	2500件まで
送信メール	0	×	1000件まで
保存メール	0	×	20件まで
デコメアニメ®テンプレート	0	×	×
テキストメモ	0	×	20件まで
メロディ*3、*4	0	×	×
静止画ファイル※4、※5、※6	0	0	×
動画ファイル※4、※7	0	0	×
トルカ*4	0	0	495件まで
ブックマーク (iモード・フルブラウザ)*8	0	×	i モード、 フルブラウザ それぞれ100件まで

- ○:転送できます。 ×:転送できません。
- ※1 休日・記念日は送受信できません。
- ※2 エリアメールは別に30件送受信できます。(合計2530件)
- ※3 ファイルによっては送受信できません。
- ※4 vntファイルに変換して送受信されます。
- ※5 Flash画像も含みます。
- ※6 自作アニメやワンセグで録画した静止画は送受信できません。
- ※7 ASFファイルやワンセグで録画したビデオは送受信できません。
- ※8 ブックマークを送受信した場合、フォルダ分けの設定が反映されない場合があります。

■受信したデータの保存場所や保存順

データ		保存場所/保存順	
電話帳(自局番号表示)	1件受信	電話帳のメモリ番号「010」~「999」の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されます。「010」~「999」がすべて登録されているときは、「000」~「009」(「ツータッチダイヤル」)の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されます。	
	全件受信	送信元と同じメモリ番号で登録されます。	
スケジュール	1件受信	スケジュールの開始日時に登録されます。	
	全件受信	送信元と同じ日時に登録されます。	
ToDo	1件受信	ToDoリストの1番目に登録されます。	
	全件受信	送信元と同じ順番で登録されます。	
受信メール	1件受信	「受信フォルダー覧」の「受信BOX」フォルダに、 送信元と同じ日時で登録されます。	
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ日時で登録されます。	
送信メール	1件受信	「送信フォルダー覧」の「送信BOX」フォルダに、 送信元と同じ日時で登録されます。	
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ日時で登録されます。	
保存メール	1件受信	送信元と同じ日時で登録されます。	
	全件受信	送信元と同じ日時で登録されます。	
デコメアニメ® テンプレート	1件受信	「メール」内の「テンプレート」内の「デコメアニ メ」内の「本体」フォルダの1番目に登録されます。	
テキストメモ	1件受信	<未登録>の1番目に登録されます。	
	全件受信	送信元に登録されている順番で、1番目から順に 登録されます。	
メロディ	1件受信	「データBOX」内の「メロディ」内の「iモード」 フォルダの1番目に登録されます。	

データ		保存場所/保存順	
静止画ファイル	1件受信 /複数件 受信	「データBOX」内の「マイピクチャ」内の「 i モード」フォルダの1番目に登録されます。	
動画ファイル	1件受信 /複数件 受信	「データBOX」内の「 i モーション」内の「 i モード」フォルダの1番目に登録されます。	
トルカ	1件受信 /複数件 受信	「トルカフォルダ」フォルダの1番目に登録されます。	
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。	
ブックマーク	1件受信	i モード、フルブラウザそれぞれ「Bookmark」 フォルダの1番目に登録されます。	
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。	

- ●以下のデータは送信できません。
- ·FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
- ・部分保存ファイル
- ・お買い上げ時に登録されているデコメ®ピクチャ
- ・FOMAカード内の電話帳やSMS
- microSDカード内のデータは送信できません。FOMA端末にコピーまたは 移動してから送信してください。
- 静止画、動画のタイトルは、全角9文字/半角18文字、メロディのタイトルは、 全角31文字/半角63文字まで送受信されます。
- メールの送信を行った場合、メールに添付されているファイルも送信されます。ただし、種類によっては送信されないことがあります。
- ●受信側の端末によってはメールの題名をすべて受信できない場合があります。
- ●未取得の添付ファイルがあるメールや、i アプリを起動させるリンク情報があるメールはそれらが削除されて送信されます。
- ●受信メールの最大保存件数(P.482参照)や最大保存容量を超えた場合は、 「ゴミ箱|フォルダのメール→古い受信メールの順に削除されます。

お知らせ

- ●送信メールの最大保存件数(P.482参照)や最大保存容量を超えた場合は、送信BOXフォルダの保護していない最も古い送信メールが削除されます。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されているファイルを含むデコメアニメ®テンプレートの場合、それらのファイルまたは本文データを削除して送信します。
- ●赤外線通信でトルカ(詳細)の送信を行った場合は、詳細も含めて転送するかどうかの確認画面が表示されます。その場合、「YES」を選択すると詳細も含めて送信され、「NO」を選択すると詳細を取得する前のトルカとして送信されます。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得する前のトルカとして送信されます。
- ●指定発信制限を設定中に、電話帳は受信できません。送信の際には、指定発信制限を設定した電話帳データ、自局番号表示のデータを送信できます。
- データの大きさによっては、転送に長い時間がかかることがあります。また、 受信できないことがあります。
- 静止画は2Mバイト、動画は10Mバイト、メロディは100Kバイト、デコメアニメ®テンプレートは100Kバイト、トルカは1Kバイト、トルカ(詳細)は100Kバイトをそれぞれ超えたデータの場合、登録できません。
- ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)が接続されている場合、赤外線通信ができないことがあります。
- ●受信側の端末が対応していないデータは、送信できません。

データを1件または複数件送受信する

赤外線でデータを1件ずつ送受信します。

静止画ファイル、動画ファイル、トルカは複数件送受信できます。

■送受信時のご注意

- ●シークレットモード時はシークレットデータも送信できます。ただし、シーク レット専用モード時はシークレットデータのみ送信できます。
- ●シークレット登録した電話帳を、シークレットモード/シークレット専用 モード中に受信した場合、通常の電話帳として登録されます。
- ●電話帳データを1件送信する場合、登録したシークレットコードやボイスダイヤルは送信されません。

データを1件または複数件送信する

- **★ 送信したいデータの画面 ▶ (■機能) ▶ 赤外線送信**
 - ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから「赤外線送信」を選択し、「電 話帳送信」を選択します。
 - ●メール、トルカ、ブックマークを送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC送信」を選択し、「赤外線送信」を選択します。
 - ●複数件送信する場合は、「複数選択」で送信したいファイルを選択します。 (■)(■機能)を押して「赤外線送信」を選択します。

YES

●複数件送信の場合は、選択したファイル数分「YES」を選択してファイルを送信します。

データを1件または複数件受信する



- 【 ←¬ ► LifeKit ► 赤外線受信
 - ・赤外線受信機能をデスクトップに貼り付けておくこともできます。 (P.109参照)

🤈 受信▶YES

● 1件受信後に続けて受信するかどうかの確認画面が表示されます。複数件受信の場合は「YES」を選択します。

お知らせ

●ソフトを起動する指示を受信した場合、対応するソフトがダウンロード済みであればそのソフトが起動します。ただし、iアプリ To 設定で「赤外線からiアプリ To Iにチェックを付けていない場合は起動しません。

データを全件送受信する

赤外線で電話帳、スケジュール、ToDo、テキストメモ、ブックマーク、 メール、トルカのデータを全件送受信できます。

全件送信するには、認証パスワード(任意の4桁の番号)の入力が必要です。受信側でも同じ認証パスワードの入力が必要です。

■全件送受信時のご注意

- ●全件受信を行うと、登録していたデータはシークレットデータや保護データ も含めすべて削除され、受信したデータで上書きされます。「シークレット モード」で登録していたデータも削除されます。全データの受信を行う前に、 大切なデータが登録されていないことを確認してください。
- ●電話帳を全件送信すると「自局番号表示」のデータも一緒に送信されます。受信側の「自局番号表示」は、自局番号以外はすべて書き替わります。メールアドレスも送信側のアドレスに書き替わりますので、受信側のメールアドレスに変更してください。
- ●電話帳データを全件送信してもボイスダイヤルの情報は送信されません。
- ●シークレットモード時に限らず「シークレットデータ」として登録されている 電話帳も送信されます。送信した「シークレットデータ」は受信側でも「シーク レットデータ」として登録されます。
- ●受信した電話帳のグループ名も登録されますので、「グループ設定」のデータも上書きされます。
- ◆ToDoに対応していない端末にToDoを全件送信すると、受信側のスケジュールデータがすべて削除されますのでご注意ください。
- ●保護されている受信メール、送信メールも送受信されます。

データを全件送信する

- ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから「赤外線送信」を選択し、「電 話帳全件送信」を選択します。
- ●メール、トルカ、ブックマークを送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC送信」を選択し、「赤外線全件送信」を選択します。

🤈 認証パスワードを入力▶YES

●認証パスワードは、任意の4桁の番号を入力してください。

データを全件受信する



<mark>1 ඥ과</mark>▶LifeKit▶赤外線受信

・赤外線受信機能をデスクトップに貼り付けておくこともできます。 (P.109参照)

🤈 全件受信▶端末暗証番号を入力

- ▶送信側で入力した認証パスワードと同じ番号を入力
- **►YES►YES**

登録済みのデータを削除し、受信を開始します。

お知らせ

●静止画が登録された電話帳やファイルが添付されたメールを受信したとき、同じファイルが複数ある場合は1つだけ登録されます。

赤外線リモコン機能を利用する

i アプリを起動してFOMA端末をテレビのリモコンとして使用できます。

- ●リモコン機器を利用する場合は、機器に対応したソフトをダウンロードする 必要があります。(お買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表リモコン」 は赤外線リモコン機能に対応しています。)また、リモコンのボタン操作はソ フトにより異なります。
- ●機器によっては操作できないものもあります。
- ●対応機器や周囲の明るさにより、通信に影響がある可能性があります。
- ●セルフモード設定中は、赤外線リモコンを利用できません。

リモコン操作について

- 機器の正面にFOMA端末の赤外線ポートを向けて 操作してください。操作ができる範囲は正面で約 4m以内です。
- ・赤外線放射角度は中心から±15°以内です。



<雷話帳画像転送>



通信の設定を行う

赤外線、iC通信、SD-PIM、ドコモケータイdatalinkで電話帳を転送したときに、登録されている静止画も合わせて転送するかどうかを設定します。


1 (□□) ►電話帳 ▶ 電話帳 ■電話帳 ■ 電話帳画像転送 ▶ する・しない

<iC送信>

iC通信について

iC通信とは、FeliCa リーダー/ライター機能を利用して他のFOMA端末とデータを送受信できる機能です。iC通信機能対応の他のFOMA端末と、 マークどうしを向き合わせることでデータを送受信します。

- ●転送できるデータの種類と転送条件などは赤外線通信と同様です。(P.327参照)ただし、複数件送信はできません。
- 「ICカードロック」を設定中はiC通信はできません。
- ●相手のFOMA端末によっては、データを送受信しにくい場合があります。その場合は、「シマークどうしの間隔を近づけたり遠ざけたりするか、上下左右にすらしてください。

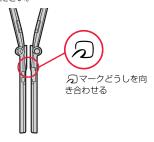

データを1件送受信する

iC通信でデータを1件ずつ送受信します。

●P.328「■送受信時のご注意」もご覧ください。

データを1件送信する

- ◆充電中はご利用できません。
- **1** 送信したいデータの画面▶(■☆)(機能)▶iC送信
 - ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから「iC送信」を選択し、「電話帳 送信」を選択します。
 - ●メール、トルカ、ブックマークを送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC送信」を選択し、「iC送信」を選択します。
- 2 YES

データを1件受信する

- ▼マルチタスク中はご利用できません。
- **1** 待受画面を表示中に送信側の 分 マークとFOMA端末の 分 マークを向き合わせる▶YES

データを全件送受信する

iC通信で電話帳、スケジュール、ToDo、テキストメモ、ブックマーク、 メール、トルカのデータを全件送受信できます。

全件送信するには、認証パスワード(任意の4桁の番号)の入力が必要です。受信側でも同じ認証パスワードの入力が必要です。

●P.329「■全件送受信時のご注意」もご覧ください。

データを全件送信する

- ・充電中はご利用できません。
- 1 送信したいデータの画面▶(車機能)▶iC全件送信 ▶端末暗証番号を入力
 - ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから「iC送信」を選択し、「電話帳 全件送信」を選択します。
 - ●メール、トルカ、ブックマークを送信する場合は、機能メニューから「赤外線/iC送信!を選択し、「iC全件送信!を選択します。
- 🤈 認証パスワードを入力▶YES
 - ●認証パスワードは、任意の4桁の番号を入力してください。

データを全件受信する

- ▼マルチタスク中はご利用できません。
- 付受画面を表示中に送信側の 分マークとFOMA端末の 分マークを向き合わせる
- ク YES▶端末暗証番号を入力
 - ▶送信側で入力した認証パスワードと同じ番号を入力

登録済みのデータを削除し、受信を開始します。

お知らせ

・静止画が登録された電話帳を受信したとき、同じファイルが複数ある場合は 1つだけ登録されます。

<ボイスレコーダー>

ボイスレコーダーを利用する

音声を録音する機能です。会議中の音声などをメモ代わりに録音できます。

- ◆ムービーモードで「撮影種別設定」を「音声のみ」に設定した場合と同じ機能です。
- ●保存した音声は「データBOX」の「iモーション」から再生します。
- 録音時間の目安についてはP.135参照。
- <mark>1</mark> ᠌→LifeKitトボイスレコーダー



ボイスレコーダー 録音画面

- 2 (**録音**)を押す _{録音を開始します。}
- 3 (終了) を押す 録音を終了します。ボイスレコーダー保存確認画面が表示されます。 ● (四) (再生) を押すと、録音した音声を再生します。
- 【 (保存)を押す

ボイスレコーダー録音画面の機能メニュー		
機能メニュー	操作·補足	
容量設定	▶項目を選択メール制限(小)500Kバイトまで録音できます。メール制限(大)2Mバイトまで録音できます。長時間	
保存設定 (保存先設定)	録音した音声の保存先を設定します。 「本体」のときは「i モーション」フォルダ内の「Voice recorder」に、「microSD」のときは「その他コンテンツ」の「保存先フォルダ選択」で設定したフォルダ内に保存されます。 ▶本体・microSD	
保存設定 (自動保存設定)	録音終了後、自動的に保存するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF	
保存設定 (ファイル制限)	P.145参照	
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。	

ボイスレコーダー保存確認画面の機能メニュー

D 330糸昭

機能メニュー

取り消し

17 工	1.00L97M
保存	P.332参照
i モードメール添付	録音した音声を保存し、i モードメールに添付します。 P.180手順2へ進みます。 • 図(■至■)を押しても i モードメールを作成できます。
保存先設定	P.332参照
ファイル制限	P.145参照

録音した音声を保存しません。

操作·補足

保存した画像を印刷する


microSDカードに保存されている画像の印刷方法を設定する

DPOFとは、デジタルカメラで撮影された静止画用のブリント情報を記録するための指定方式です。microSDカード内の静止画にプリントするかどうかの情報とその枚数を設定します。プリントサービスショップに持ち込んだり、DPOFに対応したプリンタで設定どおりに印刷できます。

- 静止画再生中・静止画一覧画面 ▶ (■ 機能)▶ DPOF設定 ▶ プリント指定▶ プリント枚数(枚)を入力
 - 「01」~「99」の2桁を入力します。
 - ●選択した静止画のプリント指定を解除する場合は、「プリント指定解除」 を選択します。すべての静止画のプリント指定を解除する場合は、「プリント指定全解除」を選択します。

お知らせ

- ●DPOF設定した画像は種別アイコンが「 Iになります。
- ●999件までの画像にDPOF設定を設定できます。
- 2Mパイトを超える画像や5M(2592×1944)サイズを超える画像には設定できません。
- microSDカードの空き容量が少ない場合、DPOFが設定されないことがあります。(アイコン表示とピクチャ情報は設定済みとなります。)
- ●P-06Aで撮影した静止画はPRINT Image MatchingⅢにも対応しています。

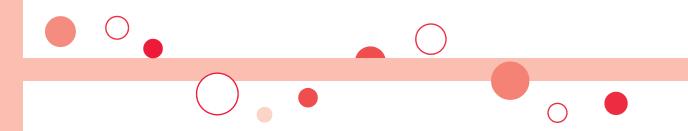

Music

Music&Videoチャネル	
Music&Videoチャネルとは	336
番組を設定する	336
番組の再生/操作	338
ミュージックプレーヤー	
音楽の再生方法について	341
音楽データを保存する	342
ミュージックプレーヤーを利用する	
</td <td>344</td>	344
プレイリストを利用する	352

■音楽データの取り扱いについて

microSDカードに保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご使用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権 その他の権利を侵害しないよう十分にご配慮ください。

Music&Videoチャネルとは

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

■Music&Videoチャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。(お申し込みにはiモード契約およびパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブル契約が必要です。)
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルの詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)|をご覧ください。
- ●Music&Videoチャネルにご契約いただいた後、Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料が発生しますのでご注意ください。
- ●国際ローミング中は番組の取得や設定は行えません。番組の取得や設定を行 おうとした場合、iモード接続を行うためパケット通信料がかかりますので ご注意ください。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。

番組を設定する

利用したい番組を事前に設定すると、夜間に番組データが自動的に取得されます。

1 応 MUSIC
► Music&Videoチャネル



Music&Video チャネル画面

🤈 番組設定▶画面に従って番組の設定操作を行う

詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。 ◆保存しているデータがいっぱいのときはP.167参照。

番組を設定したときは

番組取得を開始する12時間前に、待受画面に「腳」が表示されます。ただし、設定したときと異なるFOMAカードを挿入している場合は表示されません。

番組取得は夜間に自動的に行われます。このとき番組取得中の画面は表示されません。成功するとデスクトップに「闘」が表示されます。
●を押し、「闘」を選んで
●(選択)を押すと、Music&Videoチャネル画面が表示されます。

取得に失敗した場合は「💢 」が表示されます。



- 番組取得中に通信が途切れた場合は、約3分間隔で5回まで自動的に再取得を行います。ただし、取得中の画面を表示している場合は、再取得するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●番組取得の開始や完了をお知らせするための着信音・バイブレータの鳴動機能はありません。「イルミネーション」の「Music&Video chイルミネーション」を「ON」に設定した場合、番組の取得が完了すると着信/充電ランプが点滅します。(P.105参照)
- ●一度に設定できる番組の数は2つまでです。
- ●新しく番組を取得すると、保存されている番組は上書きされるため、再生できなくなりますのでご注意ください。上書きされないようにするためには、「番組移動」を行って「保存番組」フォルダに番組を移動してください。
- ●取得した番組はmicroSDカードに保存することはできません。
- ●番組を設定するときは、Music&Videoチャネル番組提供サイトのマイメニュー登録が必要です。(P.159参照)
- Music&Videoチャネルをご契約されていない場合は、「サービスのご案内」 を選択するとMusic&Videoチャネルの紹介ページが表示されます。
- ●番組取得開始時に「電源が入っていない」、「電池残量が少ない」などにより番組の取得ができなかった場合は、翌日の夜間に再度番組の取得を行います。
- ●番組の取得には時間がかかる場合がありますので、十分に充電をして電波状況の良い環境で使用してください。
- Music&Videoチャネル画面で選んでいる番組や利用中の番組は、番組の設定操作および自動取得ができません。
- ●Music&Videoチャネルの解約を行った場合、「番組移動」で移動した番組以外は削除されます。
- ●番組を設定したときと異なるFOMAカードを挿入した場合は、番組を自動で 取得できなくなります。Music&Videoチャネル画面から、再度番組を設定し てください。
- Music & Videoチャネルのサービスメニューを選択したときに「番組設定情報を確認しますか?」と表示された場合、「YES」を選択すると配信済みの番組は削除される場合があります。ただし、配信停止設定中は削除されません。
- すでに番組を設定しているFOMA端末のFOMAカードを別の Music&Videoチャネル対応のFOMA端末に差し替えた場合、番組は自動で 取得できません。Music&Videoチャネル画面から再度「番組設定」を選択す ると、FOMA端末の番組設定が自動的に更新され、番組を自動で取得することができます。

番組の設定内容を確認・解除する

Music&Videoチャネル画面▶番組設定 ▶画面に従って操作する

設定中の番組の確認や、設定の解除を行うことができます。詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

お知らせ

●番組の設定を解除してもマイメニューは削除されません。

番組を手動で取得する

番組の自動取得に失敗した場合や番組配信日を過ぎても更新されなかった場合(未更新)は、待受画面に「※」が表示されます。自動取得に失敗した番組は、手動で取得できます。

1 Music&Videoチャネル画面▶番組を選択▶はい

- ●部分取得した番組の場合、「途中まで再生」を選択すると再生できます。
- ◆未更新の番組の場合、「そのまま再生」を選択すると更新前の番組を再生できます。
- ●保存しているデータがいっぱいのときはP.167参照。

お知らせ

- ●番組の取得が中断された場合は、中断されるまでの部分的に取得した番組は保存されます。続きを取得するときは、一部の時間帯を除いて手動で取得できます。番組が更新されていたり、別の番組に変更されていたりしたときは、続きからではなく最初から取得を開始します。
- \bullet 再生制限が切れた番組は、再取得できません。次回配信日まで更新ができません。
- ●ご利用になる時間帯によっては、手動で番組取得ができない場合があります。

番組の再生/操作

●ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してステレオサウンドで番組を楽しめ ます。

(メニュ-)►MUSIC►Music&Videoチャネル ▶番組を選択

Music&Videoチャネル起動中は「●♪ |、バックグラウンド再生中に一時 停止状態になった場合は「♥♪」が表示されます。

- ●番組を選んでいると、番組名の下に次回の番組配信日が表示されます。番 組が配信停止になったときは表示されません。また、自動取得に失敗した ときも表示されない場合があります。
- ●前回再生した番組の情報がある場合は、情報に従った再生位置やモード で再生されます。
- ●番組を選んで図(チラプター)を押すとチャプター一覧が表示されます。
- ●番組を選んで(ドトト疫療)を押すと番組のURL情報のURLに接続しま す。
- ●プレビュー画像が表示できないときは以下の画像が表示されます。









プレビュー画像なし

再牛制限期限切れ など

- ●再生中・一時停止中に(へ)を押すと、番組の再生が終了します。
- ●Music&Videoチャネルで音楽を聴きながらメールやサイトの表示など (バックグラウンド再生)を利用できます。(P.455参照)

データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する

データBOXからも番組を再生できます。データBOXでは、現在配信さ れている番組の他に、過去に配信されていた番組で「保存番組」フォルダ に移動した番組も再生できます。

▶データBOX▶Music&Videoチャネル

▶配信番組・保存番組▶番組を選択

- ●番組一覧画面で
- (6)(切替)を押すごと に表示方法を変更しま す。





- ■Music&Videoチャネル再生時の画面について
- ●…番組画像または番組の映像 (画像が登録されていない場合は、アニメー ションが表示されます。)
- Q…チャプター番号/チャプター数 (プライベートウィンドウではチャプター番 号のみ)
- ❸…チャプター名/アーティスト名
- △…番組名
- 6…再生状態
- 6…再生時間/総演奏時間
- ⋒…再生モード

(「ノーマル」の場合は、何も表示されません。) めコリピート

❸…イコライザー設定

NORMAI: ノーマル **\$-XB\$2** :S-XB\$2





FOMA端末を閉じている場合

- ❷…ステレオ/モノラル種別
 - STEREO:ステレオ MONO:モノラル
- ●・・・リスニング設定(「OFF」の場合は、何も表示されません。)
- SURROUND: サラウンド NATURI: ナチュア1 NATUR2:ナチュア2 かいり、マスター設定(「OFF」の場合は、何も表示されません。)
- (f)…り、マスター設定(TOFF)の場合は、何も表示。 REVASTERI:ON
- ₩…音量
- ■Music&Videoチャネル再生時の操作

操作	ボタン操作
停止	
一時停止	
	再生するには(●)(■▶■)
音量調節	② または ▲ ▼
次のチャプターに 切り替え	
前のチャプターに	
切り替え	●再生時間が3秒以上の場合、前のチャプターがない場合は頭出し
サーチ(早送り)※	◎を押し続ける
サーチ(早戻し)※	
サイトに接続	(對後続)
バックグラウンド 再生	
次の画像を表示	3
前の画像を表示	
リ.マスター設定	9
	●押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
リスニング設定	8
	◆押すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」 →「ナチュア2」の順に切り替え

操作	ボタン操作
イコライザー設定	7
	●押すごとに「ノーマル」→「S-XBS1」→「S-XBS2」
	→ 「トレイン」の順に切り替え

※一時停止中は操作できません。

Music&Videoチャネル再生時の画面でイヤホンマイク(別売)のスイッチを使って、下記の操作ができます。

●FOMA端末を閉じた場合でも操作できます。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押す ●再生するには再度1回押す。
次のチャプターに 切り替え	連続2回押す
前のチャプターに 切り替え	連続3回押す ●再生時間が3秒以上の場合、前のチャブターがない場合 は頭出し

■Music&Videoチャネル画面・番組一覧画面のアイコンについて

Music&Videoチャネル画面に表示されているアイコンで、番組の取得状況などを確認できます。

アイコン	説明	
111	取得に成功した番組	
T*	壊れている番組	
×	部分的に取得した番組や、取得に失敗した番組	

- 新しく取得した番組には「NWW」が付きます。
- ●番組によっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあります。再生制限のある番組のアイコンには、「④」、再生制限切れの番組のアイコンには「●」が付きます。「番組情報」で番組の再生制限を確認できます。
- ●番組によっては操作が制限されているものがあります。操作制限のある番組のアイコンには「◎」が付きます。
- ●番組によっては、再生できる時間帯が決まっているものがあります。時間帯制限のある番組のアイコンには「♂」が付きます。時間は、ネットワークから取得した時刻情報に従います。
- ●定期的に更新された番組を取得開始できなかった場合は、未更新の番組として「☆」が表示されます。「☆」は番組を取得開始できた時点で消えます。
- ●Music&Videoチャネルの番組はすべてファイル制限ありのファイルになります。ファイル制限についてはP.145参照。

- ●以下の操作を行うと、前回再生した番組の情報は消去されます。
- ·FOMA端末の電源をOFF/ONした場合
- ・番組を更新した場合
- ・前回再生した番組を削除したり、移動した場合
- ●電池残量が少ない状態で番組を再生しようとした場合は、再生するかどうかの確認画面が表示され、「ボタン確認音」の設定に関わらず電池残量警告音が鳴ります。また、再生中に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後に再生を再開します。・音声電話、テレビ電話の発着信があった場合
 - ・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき、または待受画面を表示しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信した場合
 - ・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴った場合
- また、発生した機能によってはMusic&Videoチャネルを終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- ●時間帯制限のある番組で、再生終了後に黒画面を表示した場合は、次回の再生時間帯に再生が開始されます。
- Music & Videoチャネルの「番組情報」や再生期限を通知する画面の期限情報は、自動時刻時差補正された日時に従います。
 ただし、「サマータイム」を「ON Iにしていても「OFF」の時間となります。
- ●日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。

Music&Videoチャネル画面・番組フォルダー覧画面・番組ー 覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
チャプター一覧	番組に設定されているチャプターの一覧を表示します。 チャプターを選択することによって、選択したチャプター 以降から再生します。 • (本) (極麗) を押して「チャプター情報」を選択すると、チャ ブターのタイトルや再生時間などの情報が表示されます。
再生モード変更	▶ノーマル・リビート ノーマル 番組をチャブター順に1回再生します。 リビート 番組をチャブター順に繰り返し再生します。
番組情報	番組のタイトルや配信元、再生制限などを表示します。

機能メニュー	操作·補足
番組移動	現在配信中の番組は、次の配信日に新しい番組に更新されます。配信番組が更新される前に、番組を「保存番組」フォルダに移動することで保存できます。保存できる空き容量は「保存容量確認」で確認できます。容量は他のデータと共通で、最大10件保存できますが、データ量により保存件数は少なくなります。(P.482参照) YES ・保存している番組がいっぱいのときはP.167参照。
デスクトップ貼付	P.109参照
タイトル編集	▶ タイトルを入力 ●全角31文字/半角63文字まで入力できます。
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶YES
複数選択	「保存番組」フォルダに保存されている番組を複数選択して 削除します。 ▶削除したい番組にチェック▶ (図 機能) ▶削除
サイト接続	番組にURL情報がある場合に、そのURLに接続します。 ▶YES
画像表示	番組に登録されている番組画像を表示します。 ● ②ワア を押すと一覧画面に戻ります。
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。
番組削除・1件削除	番組を1件削除します。 ▶YES
全削除	「保存番組」フォルダに保存されているすべての番組を削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

<再生モード変更>

- ●時間帯制限がある番組の場合、再生モードの設定は無効になります。
- ●時間帯制限がない番組で再生回数制限がある場合、「リピート」に設定しても 繰り返し再生はされません。

<番組移動>

●取得が完了していない番組や移動制限、時間帯制限が設定されている番組は 移動できません。

<タイトル編集>

●編集したタイトルは、次回の番組が配信されると新しいタイトルに上書きされます。

<複数選択><番組削除・1件削除><全削除>

●番組を削除しても、番組設定は解除されません。

再生中・一時停止中の機能メニュー

行工中 阿伊亚中沙城市外二立		
機能メニュー	操作·補足	
チャプター一覧	P.340参照	
再生モード変更	P.340参照	
サウンド効果 (リ. マスター設定)	イヤホンからの音を、データ圧縮時に失われた高音域を補 完し原音に近づけます。 ▶リ.マスター設定▶ON・OFF	
サウンド効果 (リスニング設定)	リスニングの効果を設定します。 ▶リスニング設定▶項目を選択 サラウンド自然で立体感のある音にします。 ナチュア1・2イヤホン特有の閉塞感を補正し自然な音で再生します。	
	イヤホンからの音質を変更します。 ▶イコライザー設定▶項目を選択 ノーマル・・・通常の音質です。 S-XBS1・・・低音を強調します。 S-XBS2・・・S-XBS1よりさらに低音を強調します。 トレイン・・・音漏れの原因となる「シャカシャカ音」を低減します。	
番組情報	P.340参照	

機能メニュー	操作·補足	
チャプター情報	現在、再生中のチャプターのタイトルや再生時間などを表示します。	
サイト接続	P.340参照	
前画像表示	前の画像を表示します。	
次画像表示	次の画像を表示します。	
全画面モード切替	画像の表示方法を切り替えます。項目を選択するごとに、縦 画面での再生→画面サイズに合わせて横画面で再生→拡大 して全画面での再生に切り替えられます。	

お知らせ

<サウンド効果>

◆イヤホンと接続していない場合でも、画面にはそれぞれの設定内容が表示されます。

<前画像表示><次画像表示>

●最大3枚まで表示できますが、番組によっては表示できない場合があります。

<全画面モード切替>

- ●音声のみの音楽番組やQCIF(176×144)サイズ以下の動画番組の場合は 全画面で再生できません。
- ●画像サイズによっては、映像の右側や下側が切り取られて表示される場合があります。

音楽の再生方法について

ミュージックプレーヤー、i モーションプレーヤーを使ってFOMA端末で音楽を再生できます。

■ミュージックプレーヤー(P.344参照)

音楽CDなどからパソコンを利用してmicroSDカードに保存した音楽データや着うたフル®を「MUSIC」の「ミュージックプレーヤー」で再生します。

■ i モーションプレーヤー(P.298参照)

「データBOX」の「i モーション」フォルダから、音声のみの i モーション(AAC型式の音楽データを含む)やmicroSDカードに保存したAAC形式のファイルを再生します。

ミュージックプレーヤーで音楽を聴きながらメールやサイトの表示など (バックグラウンド再生)を利用できます。(P.455参照)

音楽データを保存する

着うたフル®をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードします。容量は他のデータと共 通で、合わせて最大約112Mバイト保存できます。(P.481参照)

着うたフル®ダウンロードが可能なサ イトを表示▶着うたフル®を選択 ▶保存▶YES

- ●「再生 |を選択すると着うたフル®が再生されま す。着うたフル®再生中の操作についてはP.347 参昭。
- ●保存されている着うたフル®がいっぱいのときはP 167参照。

情報表示 ●「情報表示」を選択すると着うたフル®の情報が表 取得完了画面 示されます。(P.350参照)

保存したいフォルダを選択

第2階層目以降にフォルダがある場合は、(図)(■■■)を押すと表示でき ます。トの階層に戻すにはのアを押します。

着うたフル®ダウンロードが中断したときは

(☑)(申止)を押してダウンロードを中断したり、着信などでダウンロードが中 断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択 すると続きからダウンロードが再開されます。「NO |を選択すると取得完了画 面が表示されます。「部分保存」を選択した場合は、「データBOX Iの「ミュージッ ク |内の「i モード |フォルダ内のフォルダを選択して保存します。

部分保存した残りのデータは「データBOX」から再ダウンロードできます。

- ●部分保存した着うたフル®のタイトルは、ダウンロードした日時となります。
- ●部分保存した着うたフル®の再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りの データの取得ができません。また、再取得したデータを保存する際、部分保存 されていたデータは削除されます。

うた・ホーダイについて

お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間のみ再生が可能な着う たフル®です。再生期限は、音楽データと共にダウンロードされるライセンス情 報により指定されます。

再生期限満了で再生できなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことによ り再生が可能になります。

- ●ミュージックプレーヤー起動時に再生期限切れの音楽データ(会員制サービ スでダウンロードした着うたフル®)が存在すると、再生期限を更新するかど うかの確認画面が表示されます。「YES |を選択すると、データを更新します。 (パケット通信料有料)「NO |を選択すると、音楽データファイルを利用するご とができません。ミュージックプレーヤーの起動についてはP.344参照。
- ●うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎたあとでも数日間の再生猶予 期間が設定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新し なくても再生ができます。再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができま せん。また、再生期限の更新を行っていない状態で楽曲ダウンロードを行う と、保存前の再生ができません。
- ●登録できるミュージック(会員制)サービスの上限を超えていると、上書きす るかどうかの確認画面が表示されます。「YES |を選択すると再生期限の最も 古いサービスから上書きされます。また、上書きされたサービスからダウン ロードしたミュージックは再生できなくなります。
- ■国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料はパケ・ホーダ イ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルの適用対象外です。
- ●うた·ホーダイをダウンロードした際に使用していたFOMAカード(UIM)と 異なる電話番号のFOMAカード(UIM)を挿入した場合、うた・ホーダイのダウ ンロード、再生ができません。新しいFOMAカード(UIM)でうた・ホーダイを 使用する場合は、「端末初期化」(P.377参照)を行ってください。

お知らせ

- ৪

Completed

Theme of DOCOMO-K

再生

保存

戻る

- ●1件あたり5Mバイトまでの着うたフル®を保存できます。
- ●着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生期限切れのため更新が 必要になった場合は、着信時やアラーム鳴動時にお買い上げ時の音が鳴りま す。
- 再牛回数・再牛期間・再牛期限に制限がある着うたフル®は、タイトルの先頭 に「「が表示されます。長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で 保持している日付時刻情報がリヤットされることがあります。その場合、再 生期間や再生期限が決められている着うたフル®は再生できません。再生制 限を確認するには「ミュージック情報」参照。

●部分保存した着うたフル®はデータBOXから再生できません。

WMAファイルを保存する

パソコン内のWindows Media® Audio(WMA)ファイルをmicroSD カードへ保存するには、Windows Media Player 10/11を使用しま す。

WMAファイルは最大600曲保存できます。

●楽曲データのほか、プレイリスト・ジャケット画像・ライヤンスキーが保存さ れます。

ステップ

WMAファイルを保存するために必要なものを準備する

はじめにWMAファイルを保存するために必要なものを準備します。

- ●P-06A本体
- microSDカード
- ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)
- ●Windows Media Player 10(10.00.00.3802以降)/11がインストール 済みのパソコン
 - ·Windows XPでWindows Media Player 10/11をご利用になる場合は、 Windows XP Service Pack 2以降をお使いください。Windows Vistaで はWindows Media Player 11をご利用ください。
- ●パソコンとFOMA端末を接続する前に、Windows Media Playerのバージョ ンを必ず確認してください。

ステップ

FOMA端末をリーダーライターとして使う

「USBモード設定」を「MTPモード」に設定します。(P.322参照)

ステップ

microSDカードに音楽を保存する

Windows Media Player 10/11を起動してWMAファイルを microSDカードに保存します。

- ●WMAファイルはFOMA端末には保存できません。
- ●Windows Media Player 10/11の操作方法についてはWindows Media Player 10/11のヘルプをご覧ください。
- ●保存が完了したら、FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外します。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外すときは、ご使用のソ フトウェアを終了させてから取り外してください。

ナップスター®アプリについて

ナップスター®アプリを利用して音楽データを保存することもできます。

- ◆ナップスター®アプリは下記のホームページよりダウンロードできます。 http://www.napster.ip/
- ●ナップスター®アプリについてのご不明な点がございましたら下記のホーム ページをご覧ください。

http://www.napster.ip/support/

お知らせ

- ●データを保存中にmicroSDカードを抜かないでください。データが失われる ことがあります。
- ●楽曲データおよびジャケット画像は、microSDカードの /PRIVATE/DOCOMO/MMFII F/WM/へ保存されます。
- ●他のFOMA端末でmicroSDカードに保存したWMAデータは、P-06Aで認 識されない場合があります。また、「USBモード設定」を「MTPモード」に設定 してパソコンと接続しても認識されない場合があります。

この場合は、パソコンなどでmicroSDカード内の「WM Iフォルダと 「WM SYSTEM」フォルダを削除するか、microSDカードをフォーマット (P.321参照)してください。なお、microSDカードをフォーマットすると、 音楽データ以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。

- microSDカードへのWMAファイルの保存と削除を繰り返した場合、ライセンスファイルのサイズが大きくなり、microSDカードの空き容量が少なくなることがあります。このような場合にライセンスファイルを削除することができます。ライセンスファイルを削除すると、ライセンスの必要なWMAファイルは再生できません。再生するには、該当のWMAファイルも削除し、パソコンと接続してWMAファイルを再度保存してください。
- microSDカード内の空き容量が300Kバイトより少なくなると、パソコンで認識しなくなる場合があります。microSDカード内の空き容量を確認し、300Kバイト以下であれば不要なファイルを削除したあと、再度「USBモード設定」を「MTPモード」に設定し、パソコンと接続してください。

SDオーディオを利用して音楽を保存する

SD-Jukebox(市販品)を利用すると、音楽CDの曲をAAC形式のデータとしてmicroSDカードに保存できます。

- ●microSDカードアダプタ(別売)を使って、パソコンから直接microSDカードに保存することもできます。
- ※以下のステップは、FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして使用し、 音楽を保存する場合の一例です。

SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは次のホームページより購入できます。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

 動作環境詳細は次のホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/software/sdjb/

ステップ

(1) 音楽を保存するために必要なものを準備する

はじめに音楽を保存するために必要なものを準備します。

- P-06A本体
- microSDカード
- ◆FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)
- •パソコン(Windows XP、Windows 2000、Windows Vista)
- ●SD-Jukebox(市販品)
- 保存したい音楽CD

ステップ

2 SD-Jukeboxをインストールする

パソコンにSD-Jukeboxをインストールします。

ステップ

(3) FOMA端末をリーダーライターとして使う

「USBモード設定」を「microSDモード」に設定します。(P.322参照)

(4) microSDカードに音楽を保存する

SD-Jukeboxを起動してパソコンに音楽CDを入れます。SD-Jukeboxを使用してmicroSDカードに音楽を保存します。

- ●SD-Jukeboxの操作方法についてはSD-Jukeboxのヘルプをご覧ください。
- ●保存が完了したら、FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外します。

<ミュージックプレーヤー>

ミュージックプレーヤーを利用する

サイトから取得した着うたフル®やmicroSDカードに保存した音楽 データを再生します。

音楽を再生するには、メインメニューの「MUSIC」から「ミュージックプレーヤー」を選択します。音楽を聴きながらメールやサイトの閲覧などを利用できるバックグラウンド再生もできます。

フォルダや、データなどの管理を行うには、メインメニューの「データ BOX Iから「ミュージック」を選択します。

- ●ミュージックプレーヤーを使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- ◆ステレオイヤホンマイク(別売)を接続してステレオサウンドで音楽を楽しめます。
- ●保存している曲数が多くなると、起動に時間がかかる場合があります。
- ●ミュージックプレーヤーの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

音楽データを再生する

1 ←→►MUSIC ►ミュージックプレーヤー

プレーヤーメニュー画面が表示されます。

●前回再生した曲の情報がある場合は、その曲の再 生画面(一時停止状態)が表示されます。



🤈 項目を選択

全曲 FOMA端末、microSDカードに保存している音楽データのすべてを表示します。

アーティスト... 全アーティスト名を表示します。

聴きたいアーティストを選んで(選択)を押すと、選択したアーティストの全アルバム名を表示します。

(アルバムへ進みます)

アルバム...... 全アルバム名を表示します。

聴きたいアルバム名を選んで(●)(選択)を押します。


プレイリスト/SDオーディオ

.....FOMA端末、パソコンで作成されたすべてのプレイリス

トを表示します。

プレイリストの再生についてはP.353参照。

- 現在再生中のプレイリスト や前回再生したプレイリストには「★」マークが付いています。
- ●「アーティスト」「アルバム」 「ジャンル」を選択したときは、種別一覧画面で 図)(再生)を押すと、選択している項目に登録している百等がすべて再生されます。
- ●曲一覧画面で(図)(切替)を 押すごとに表示方法を変更 します。

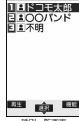

♀ アーティスト





曲一覧画面

- ●種別一覧画面や曲一覧画面で「デレー」が表示されているときは、
 (デレー)を押すと、前回再生した曲または再生中の曲の再生画面が表示されます。
- ●保存している曲のサイズによってはすべての曲を表示できない場合があります。
- ●プレビュー画像が表示で きないときなどは、右の画 像が表示されます。



未完了





I像がない場 など

🔾 曲を選択

種別一覧やプレイリスト内の曲が、選択した曲から順に再生されます。 ミュージックプレーヤー起動中は「Φ♪」、バックグラウンド再生中に一時 停止状態になった場合は「Φ♪ | が表示されます。

- 現在再生中の曲や前回再生した曲には「★」マークが付いています
- ●再生中にFOMA端末を閉じても再生は継続されます。
- ●再生中・一時停止中・停止中に ← を押すと、ミュージックプレーヤーが終了します。
- ●再生中に(土)(曲以下)を押すと、1つ前の曲一覧画面が表示されます。

フォルダや音楽データを管理する

ं⊭ः-⊳ データBOX▶ミュージック

ミュージック 1 🗐 ミューシ゛ックフ゜ レーヤ 日軸iモード

ミュージック フォルダー覧画面

項目を選択

ミュージックプレーヤー . . . ミュージックプレーヤーが起動します。


(P.345参照)

i モード i モード(着うたフル®)フォルダー覧画面 が表示されます。フォルダを選択します。

フォルダー覧画面

WMA WMA一覧画面が表示されます。

- i 干ード(着うたフル®) フォルダー覧画面で(エエ) を押すごとに、FOMA端 末とmicroSDカードの フォルダが切り替わり ます。
- 着うたフル®一覧画面、 WMA一覧画面で
- (切替)を押すごと に表示方法を変更しま す。 プレビュー画像が表示
- できないときなどは P.345参照。
- 「i 干ードで探す |を選択した場合はP.167参照。
- ●WMAファイルには再生できるライヤンス(回数・ 期間・期限)の付いているものがあります。

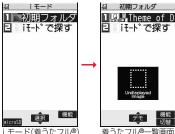

着うたフル®一覧画面



着うたフル®またはWMAファイルを選択

選択した曲のみをデ干再生します。

- 再生中にFOMA端末を閉じると再生は中止されます。
- 再生中・一時停止中に → を押すと再生が終了します。
- ●他の機能で着うたフル®を選択中に(図)(デモ)を押したり、機能メ ニューから「再生」を選択して着うたフル®を再生できる場合があります。
- ●着うたフル®の場合、「i モード」フォルダから表示した場合は管理用のタイ トル(初期タイトルは「曲名-アーティスト名1)が表示されます。「ミュー ジックプレーヤー」から操作した場合はタイトルが表示されます。

■ミュージックプレーヤー使用中の再生画面について

- (画像が登録されていない場合は、アニメー ションが表示されます。)
- 2…曲番号
- ❸…曲名
- 4...アーティスト名 6…再生状態
- ⑥…再生時間/総演奏時間
- れません。)
 - → :1曲終了 ご全曲リピート
- 👛 : 1曲リピート ズ :ランダム
- **≫**:ランダムリピート
- ■M:デモ(デモ再生時のみ表示されます。)
- ❸…イコライザー設定
 - NORMAL:ノーマル \$-XB\$1 :S-XB\$1
 - \$-XB\$9 :S-XB\$2 TRAIN:トレイン
- ●…ステレオ/モノラル種別
- STEREO :ステレオ MONO :モノラル
- **⋒**…リスニング設定(「OFF Iの場合は、何も表示されません。)
- SURROUND:サラウンド NATUR1:ナチュア1 NATUR2:ナチュア2
- **⋒**…リ.マスター設定(「OFF」の場合は、何も表示されません。) REMASTER : ON
- の…音量



■ミュージックプレーヤー使用中の操作

操作	ボタン操作	
停止	図(■■) • 再生するには ● (■)	
一時停止	●(■■)●再生するには●(■>)	
音量調節	② または▲▼	
次の曲を再生	② または ▼ (1秒以上)	
前の曲を再生	● または ● (1秒以上)● 再生時間が3秒以上の場合、前の曲がない場合、「ランダム」「ランダムリピート」時は頭出し	
サーチ(早送り)*	○を押し続ける	
サーチ(早戻し)※		
一覧画面を表示	(曲灯)	
バックグラウンド再生	(BGM)	
画像表示・ 歌詞表示・ プレーヤー	② ●押すごとに「再生画面(ジャケット画像)」→「全画面部 詞画像」→「全画面ジャケット画像」の順に切り替え	
次の画像を表示	3	
前の画像を表示		
リ.マスター設定	夕 ●押すごとに「ON」「OFF」を切り替え	
リスニング設定	(8) ●押すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」 →「ナチュア2」の順に切り替え	
イコライザー設定	(Z)●押すごとに「ノーマル」→「S*XBS1」→「S*XBS2」→「トレイン」の順に切り替え	

- ※停止中·一時停止中は操作できません。
- ●デモ再生時は操作できないものもあります。

ミュージックプレーヤー使用中の再生画面で、イヤホンマイク(別売)のスイッチを使って、下記の操作ができます。

●FOMA端末を閉じた場合でも操作できます。

操作	スイッチ操作	
一時停止	1回押す ●再生するには再度1回押す	
次の曲を再生	連続2回押す	
前の曲を再生	連続3回押す ● 再生時間が3秒以上の場合、前の曲がない場合、「ランダム」「ランダムリピート」時は頭出し	

■着うたフル®再生の仕様について

ファイル形式 MP4		
コーデック MPEG-4 AAC		
	MPEG-4 AAC+(HE-AAC)	
	Enhanced aacPlus	
ビットレート 8~128kbps		
拡張子	3gp	

■SDオーディオファイル再生の仕様と保存曲数について

MPEG-2 AAC, MPEG-2 AAC+SBR	
32~256kbps	
999曲	
99件(1件のプレイリストには最大99曲まで登録可能**)	

- ※「全曲リスト」を除く。
- ■WMAファイル再生の仕様と保存曲数について

ファイル形式	WMA(Windows Media Audio 9 Standard)	
ビットレート	32~192kbps	
最大保存可能曲数	最大600曲	
最大プレイリスト数	100件(1件のプレイリストには最大250曲まで登録可能)	

■曲一覧表示中のアイコンについて

「MUSIC→ミュージックプレーヤー」から曲を選択する場合は、以下のアイコンが表示されます。

アイコン	説明	
Þ	FOMA端末に保存	
(SD	microSDカードに保存	
D	SDオーディオファイル形式	
₽.	着うたフル®ファイル形式	
ымя	WMAファイル形式	
<u>S</u>	FOMAカードセキュリティ機能	
a	再生制限あり着うたフル®	
9	再生制限切れ着うたフル®	
Œ,	再生可能なうた・ホーダイ	
2	再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイ	
×	再生不可のうた・ホーダイ	
⇒×	ファイル制限あり	

■着うたフル®一覧表示中のアイコンについて

「データBOX→ミュージック」から着うたフル®を選択する場合は、以下のアイコンが表示されます。

アイコン	音声の形式	種別
(6) maxim	AAC, AAC+(HE-AAC), Enhanced aacPlus	MP4ファイル
C C	-	部分保存されている着うたフル®

●着うたフル®、うた・ホーダイによっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあり、以下のアイコンが付きます。

·再生制限切れファイル 鱼 」

・再生可能なうた・ホーダイ......「↓† ②」 ・再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイ...「↓† ② 」

●着うたフル®はすべてファイル制限ありのファイルになります。ファイル制限 についてはP.145参照。

アイコン	取得元
ā *	サイト

※ 著作権のあるファイルでmicroSDカードに移動可の場合は「 ẫ」 」が表示されます。

お知らせ

- ●対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。
- ●以下の操作を行うと、前回再生した音楽の情報は消去されます。
- ·microSDカードを取り外し/取り付けした場合
- ·FOMA端末の電源をOFF/ONした場合
- 「設定リセット」や「端末初期化」を行った場合
- ・前回再生した曲を削除した場合
- ·前回再生したプレイリストを削除した場合
- ・前回再生した曲がmicroSDカード内の曲で、microSDカードが挿入されて いない場合
- ・「USBモード設定」を「microSDモード」「MTPモード」に設定してパソコンを接続した場合
- ・前回再生した曲がプレイリスト以外から再生していた場合で、「ミュージック情報編集」「ミュージック情報初期化」を行った場合、着うたフル®を新たにダウンロード・保存または削除した場合
- ・前回再生した曲が再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイの場合 ・前回再生した曲がWMAファイルで、WMAライヤンス全削除した場合
- ・WMAライセンスが無効になった場合
- ●部分保存した着うたフル®はミュージックプレーヤーから操作した場合、表示されません。
- ●早送りなどを頻繁に行うと電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。

- ●以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後に再生を再開します。 ・音声電話、テレビ電話の発着信があった場合
- ・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき、または待受画面を表示しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信した場合
- ·「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴った場合

また、発生した機能によってはミュージックプレーヤーを終了するかどうか の確認画面が表示される場合があります。

●前後の曲に切り替わる際、再生期限、再生期間の切れた曲やWMAライセンスが削除されたWMAファイルはスキップされます。また、再生回数が制限されている着うたフル®の場合は、残りの再生回数に関わらず再生するかどうかの確認画面が表示されます。再生回数が終了した曲はスキップされます。

ミュージックフォルダー覧画面・i モード(着うたフル®)フォルダー覧画面・プレーヤーメニュー画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
再生モード変更	▶再生モードを選択	
	ノーマル 種別で分けられた曲またはプレイリスト	
	の曲を一覧画面の並び順に再生します。	
	最後の曲まで再生すると終了します。	
	1曲終了 選択した曲を1回再生します。	
	1曲リピート 選択した曲を繰り返し再生します。	
	全曲リピート 種別で分けられた曲またはプレイリスト	
	の曲を一覧画面の並び順に繰り返し再生	
	します。	
	ランダム 種別で分けられた曲またはプレイリスト	
	の曲をランダムに再生します。すべての	
	曲を再生すると終了します。	
	ランダムリピート	
	種別で分けられた曲またはプレイリスト	
	内の曲をランダムに繰り返し再生します。	

機能メニュー	操作·補足
フォルダ追加	▶フォルダ名を入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。 ●FOMA端末内では第2階層まで、合わせて25件まで作成できます。microSDカード内では第7階層までフォルダを作成できます。
フォルダ名編集	▶フォルダ名を入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
フォルダ削除	ユーザフォルダとフォルダ内のすべての着うたフル [®] を削 除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
保存先フォルダ選択	着うたフル®をmicroSDカードに移動する際の保存先フォルダを設定します。7階層までのフォルダに対して設定できます。 ▶YES
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。

お知らせ

<フォルダ追加>

●WMAフォルダにはユーザフォルダを作成できません。

<フォルダ削除>

●他の機能に設定していた着うたフル®を削除すると、お買い上げ時の設定に 戻ります。

<保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには「m」が表示されます。
- microSDカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行った り、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場 合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してく ださい。

着うたフル®一覧画面・種別一覧画面・曲一覧画面・WMA一覧 画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
プレーヤーメニュー	種別一覧画面または曲一覧画面からプレーヤーメニュー画面を表示します。
再生モード変更	P.349参照
着信音設定 (まるごと着信音 設定)	着うたフル®を1曲そのまま着信音に設定します。 ▶まるごと着信音設定▶項目を選択 ●microSDカード内の着うたフル®の場合、FOMA端末に移動するかどうかの確認画面が表示されます。(P.320 「microSDカード内のファイルをFOMA端末へ移動する」参照)
着信音設定 (オススメ着信音 設定)	着うたフル®の一部分を指定して着信音に設定します。 ・オススメ着信音設定 > 設定したい部分を選択 ・頃目を選択 ・岡にする。 ・阿にのSDカード内の着うたフル®の場合、FOMA端末に移動するかどうかの確認画面が表示されます。(P.320 「microSDカード内のファイルをFOMA端末へ移動する」参照)
ミュージック情報	曲名やアーティスト名、再生時間などを表示します。 ●着うたフル®のミュージック情報を表示中に ●が(を押して「ミュージック情報編集」を選択すると情報内容を編集できます。編集したい情報を選択して編集します。 「ミュージック情報初期化」を選択すると、編集した情報を編集前の情報に戻せます。戻したい情報を選択し、 「YES」を選択します。

機能メニュー	操作·補足
プレイリストへ登録	 ▶登録方法を選択 1件登録 曲を1件登録します。 選択登録 登録したい曲を選択し、(図(完了)を押します。 ◆曲は表示されている順に登録されます。
	▶登録したいプレイリストを選択 ●新しくプレイリストを作成して登録する場合は、「新規プレイリスト」を選択し、プレイリスト名を入力します。すでにプレイリストが30件登録されている場合は、削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されます。
フォルダ移動	FOMA端末内の着うたフル®をFOMA端末内の別のフォルダに、microSDカード内の着うたフル®をmicroSDカード内の別のフォルダに移動します。 ▶移動先を選択 ・第2階層目以降にフォルダがある場合は、②(・第2階層目以降にフォルダがある場合は、②(・第2階層目以降にフォルダがある場合は、②(・第2を押すと表示できます。上の階層に戻すには(・デンを押します。
microSDへ移動	着うたフル®をmicroSDカードに1件移動します。 (P.320参照)
本体へ移動	microSDカード内の着うたフル®をFOMA端末に1件移動 します。(P.320参照)
タイトル編集	着うたフル®のタイトルを編集します。 ▶タイトルを入力 FOMA端末内の着うたフル®の場合、全角9文字/半角18文字まで入力できます。 microSDカード内の着うたフル®の場合、全角18文字/半角36文字まで入力できます。
タイトル初期化	着うたフル®のタイトルを「曲名―アーティスト名」にします。 ▶YES
フォルダ追加	P.349参照
フォルダ名編集	P.349参照

機能メニュー	操作·補足
フォルダ削除	P.349参照
複数選択	複数の着うたフル®を選択して操作します。 ▶操作したい着うたフル®にチェック▶(家) ▶項目を選択 削除
サイト接続	着うたフル®にURL情報がある場合に、そのURLに接続します。 ▶YES
画像表示	曲に登録されているジャケット画像を表示します。 ●複数のジャケット画像が登録されている場合は、 ● 押すと前または次のジャケット画像を表示できます。 ●画像が保存可能な場合は ● (塚存)を押して「YES」を選択し、任意のフォルダを選択して保存できます。
歌詞表示	着うたフル®に登録されている歌詞画像を表示します。 •複数の歌詞画像が登録されている場合は、 • 辞すと前または次の歌詞画像を表示できます。最大7枚まで表示できます。 • 画像が保存可能な場合は (保存)を押して「YES」を選択し、任意のフォルダを選択して保存できます。
保存先フォルダ選択	P.349参照
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
ライセンス全削除	WMAのライセンスファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
1件削除	▶YES
全削除	フォルダ内に保存されているすべての着うたフル®または WMAファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES ●フォルダ内にユーザフォルダがある場合は、ユーザフォ ルダ内の着うたフル®やユーザフォルダは削除されませ ん。

<着信音設定>

- ●着信音に設定したうた・ホーダイが再生不可の場合や再生期限切れのため更新が必要になったり、FOMAカードセキュリティ機能が設定された場合は、お買い上げ時の着信音に戻ります。
- ●着信音に設定できるかどうかを確認するには「ミュージック情報」参照。

<プレイリストへ登録>

パソコンで作成したプレイリストには曲を追加できません。

<タイトル初期化>

●曲名やアーティスト名が無い場合は、それぞれ「不明」と表示します。

<画像表示>

●画像によっては正しく表示されない場合があります。

<1件削除><全削除>

機能 メニュー

- ●他の機能に設定していた着うたフル®を削除すると、お買い上げ時の設定に 戻ります。
- ●WMAプレイリストに登録したWMAファイルを削除すると、WMAプレイリストから解除されます。

再生中・一時停止中・停止中の機能メニュー

1成形とハーユ	J≭TF THIAC
プレーヤーメニュー	ミュージックプレーヤー使用中の再生画面からプレーヤー メニュー画面を表示します。 •プレーヤーメニュー画面を表示しても再生状態は継続されます。
再生モード変更	P.349参照
サウンド効果 (リ. マスター設定)	イヤホンからの音を、データ圧縮時に失われた高音域を補 完し原音に近づけます。 ▶リ.マスター設定▶ON・OFF

墁作•補兄

機能メニュー	操作·補足
サウンド効果 (リスニング設定)	リスニングの効果を設定します。 ▶リスニング設定▶項目を選択 サラウンド自然で立体感のある音にします。 ナチュア1・2イヤホン特有の閉塞感を補正し自然な音で再生します。1か2は、好みにより選択してください。 OFFリスニング設定をOFFにします。 ●「ナチュア1・2」はイヤホンから音を出しているときに効果があります。
サウンド効果 (イコライザー設定)	イヤホンからの音質を変更します。 ►イコライザー設定►項目を選択 ノーマル 通常の音質です。 S-XBS1 低音を強調します。 S-XBS2 S-XBS1よりさらに低音を強調します。 トレイン 音漏れの原因となる「シャカシャカ音」を低減します。
ミュージック情報	P.350参照
サイト接続	P.351参照
画像表示・歌詞表示・ プレーヤー	再生画面の表示を変更します。 画像表示 ジャケット画像を全画面で表示します。 歌詞表示 歌詞画像を全画面で表示します。 ブレーヤー 再生画面を表示します。
前画像表示· 前歌詞表示	前のジャケット画像・歌詞画像を表示します。
次画像表示· 次歌詞表示	次のジャケット画像・歌詞画像を表示します。

<サウンド効果>

●イヤホンと接続していない場合でも、画面にはそれぞれの設定内容が表示されます。

お知らせ

- <画像表示・歌詞表示・プレーヤー><前画像表示・前歌詞表示>
- <次画像表示·次歌詞表示>
- ●着うたフル®はジャケット画像を最大3枚まで、歌詞画像を最大7枚まで表示できます。

SD-Jukeboxで保存したSDオーディオファイルは、ジャケット画像を最大20枚まで、WMAファイルはファイルに埋め込まれた画像を最大2枚まで表示できます。ナップスター®アプリを使用した場合は、ジャケット画像として保存された画像を1枚表示できます。歌詞画像はありません。

プレイリストを利用する

聴きたい曲のリストを作成し、好きな順に音楽を再生します。 FOMA端末やWindows Media Playerで作成したプレイリスト、 SD-Jukeboxで作成したSDオーディオプレイリストを利用して再生 できます。

◆作成可能な最大プレイリスト数とプレイリスト1件あたりに登録可能な曲数は以下のとおりです。

作成元	プレイリスト件数	1件あたりの 登録可能曲数
FOMA端末で作成したプレイ リスト	最大30 (全曲リストを除く)	100
Windows Media Playerで 作成したプレイリスト	最大100	250
SD-Jukeboxで作成した SDオーディオプレイリスト	最大99 (全曲リストを除く)	99

●FOMA端末でプレイリストを作成する場合、FOMA端末、microSDカードに 保存した着うたフル®とWindows Media Playerで保存したWMAファイル やSD-Jukeboxで保存したSDオーディオファイルを同じプレイリストに登 録できます。

■プレイリスト一覧表示中のアイコンについて

アイコン	種類
ALL.	全曲リスト
ALL.	SDオーディオ全曲リスト
	FOMAプレイリスト
	SDオーディオプレイリスト
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	WMAプレイリスト

プレイリスト作成

1 プレーヤーメニュー画面 ▶プレイリスト/SDオーディオ 9 アルリホ/SDI-ディ 1 学SDI-ディを曲 日馬ドコモプレイ 日馬リーPOP 1 馬SDI-ディオ 日馬は楽 プレイリストー覧画面

- 🤈 🕫 🖟 (| 機能) ▶ プレイリスト新規作成
 - ▶種別を選択して曲一覧画面を表示
 - ▶登録したい曲にチェック▶ (□ 完了)
 - ●曲は表示されている順に登録されます。
- 📿 プレイリスト名を入力
 - ◆全角18文字/半角36文字まで入力できます。

お知らせ

●部分保存した着うたフル®や再生制限切れのファイルはプレイリストに登録できません。

プレイリスト再生

1 プレイリスト一覧画面 ▶プレイリストを選択▶曲を選択

- ・ブレイリスト一覧画面で図(再生)を押すと、 選択しているブレイリストの先頭の曲から再 生されます。
- データBOXの「ミュージック」からフォルダを 選択した場合は、プレイリストを再生できませ ん。



プレイリスト曲一覧画面

プレイリスト一覧画面の機能メニュー

フレイリスト―見回回の成化メニュー	
機能メニュー	操作·補足
プレーヤーメニュー	プレーヤーメニュー画面を表示します。
再生モード変更	P.349参照
プレイリスト新規 作成	P.353参照
ブレイリストコピー	▶プレイリスト名を入力 ◆全角18文字/半角36文字まで入力できます。 ◆SDオーディオブレイリストまたはWMAプレイリストをコピーした場合、FOMA端末内にFOMAプレイリストとしてコピーされます。
プレイリスト名編集	FOMAプレイリストの名前を編集します。 ▶ プレイリスト名を編集 ◆全角18文字/半角36文字まで入力できます。
追加登録	FOMAプレイリストに曲を追加します。 ▶種別を選択して曲一覧画面を表示 ▶追加したい曲にチェック▶ 図(完了)

●曲は表示されている順で一覧の末尾に登録されます。

機能メニュー	操作·補足
プレイリスト削除	FOMAプレイリストを削除します。
	▶削除方法を選択
	1件削除 プレイリストを1件削除します。
	選択削除 削除したいプレイリストを選択し、
	ਂ 完了)を押します。
	全削除端末暗証番号を入力します。
	▶YES

<プレイリストコピー>

●曲が登録されていないWMAプレイリストはコピーできません。

プレイリスト曲一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
ブレーヤーメニュー	プレーヤーメニュー画面を表示します。 ●プレーヤーメニュー画面を表示しても、再生状態は継続されます。	
再生モード変更	P.349参照	
ミュージック情報	P.350参照	
追加登録	P.353参照	
プレイリストから 解除	FOMAプレイリストから曲を解除します。 ▶解除方法を選択 1件解除 曲を1件解除します。 選択解除 解除したい曲を選択し、②(デア)を押します。 全解除 プレイリストごと削除します。 ▶YES	
曲順変更	FOMAプレイリストの曲順を変更します。 ▶曲を選択▶②で曲順を変更▶③(選択) •続けて変更する場合は、上記の操作を繰り返します。 ▶②(選定)	

		操作·補足	
プレイリストへ登録	P.350参照		
画像表示	P.351参照		
歌詞表示	P.351参照		

お知らせ

<プレイリストから解除>

●パソコンで作成したプレイリストからは曲を解除できません。

便利な機能

マルチアクセス <マルチアクセス>	356
マルチタスク<マルチタスク>	357
着信やメールの内容を音声で知らせる<====読み上げ>	358
指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る	
<自動電源ON/OFF設定>	360
アラームを利用する	360
カレンダーでスケジュールを管理する<スケジュール>	363
ToDoでスケジュールを管理する <todo></todo>	367
アラームで通知するときの状況を設定する	
<アラーム通知設定>	368
オリジナルのメニューを使う<プライベートメニュー設定>	368
自分の名前やメールアドレスなどを登録する <自局番号表示>	369
音声電話中、待受中の声を音声メモとして録音する	
<通話中音声メモ><音声メモ録音>	370
テレビ電話中の映像を動画メモとして録画する <動画メモ>	371
通話時間と通話料金を確認する<通話時間/料金>	371

積算時間/積算通話料金をリセットする<積算リセット>	372
通話料金の上限値を設定する<通話料金通知>	372
電卓を使う<電卓>	373
テキストメモを作成する<テキストメモ>	373
FOMAカードと本体の間でデータをコピー・削除する	
<fomaカード(uim)操作></fomaカード(uim)操作>	374
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	
<スイッチ付イヤホンマイク>	375
イヤホンをつないだときに使うマイクを選ぶ	
<イヤホンマイク設定>	375
イヤホンをつないで電話をかけるときの相手を選ぶ	
<イヤホンスイッチ発信設定>	376
イヤホンをつないで自動で電話を受ける <オート着信設定>	376
各種機能の設定をリセットする<設定リセット>	377
登録データを一括して削除する<端末初期化>	377

<マルチアクセス>

マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声雷話・パケット通信・SMSの3回線を同時に 使用できる機能です。

画面を切り替えるときは(マルチ/文字サイズ)を1秒以上押すか、(マルチ/文字サイズ)を押 してタスクメニューから切り替えます。(P.358参照)

マルチアクセスの組み合わせパターンについての詳細は、P.454参照。

音声電話	1回線
i モード、i アプリ、i モードメール、パソコンをつないだパケット通信]回線
SMS	1回線

お知らせ

●マルチアクセス中は、それぞれの通信回線について通信料金がかかります。

i モード中・パケット通信中に音声雷話をかける

i モードやパケット通信を終了せずに音声電話をかけることができま

i モード中・パケット通信中▶(マルチ/玟タサイス)▶待受画面

電話をかける

● i モード中にテレビ電話をかけると、i モード接続を切断し、テレビ電話 の発信を行います。

テレビ電話を終了すると、i モードの画面に戻ります。

i モード中・パケット通信中に音声電話を受ける

i モードやパケット通信を終了せずに音声電話を受けることができま す。

電話がかかってくると電話着信画面が表示される

て 電話に出る

●電話に出ないで i モードやパケット通信の画面に戻るには(マルチ/文字サイズ)を 1秒以上押します。もう一度(マルチ/文字サイズ)を1秒以上押すと電話着信画面に 戻ります。 相手にはメッセージは流れず、呼出中になります。

音声雷話中に他の通信を利用する

音声電話を終了せずに i モードやメールの送受信などができます。

音声電話中 (マルチ/文字サイズ) (火ュ・)(火ュー) アイコンを選択して各機能の操作を行います。

お知らせ


- 通話中にメールやメッセージR/Fを受信した場合、「受信表示設定」の設定に 関わらず、着信音は鳴らず、着信イルミネーションも点滅しません。
- ●「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているときは、以下の場合を除いて、 着信音が鳴り受信結果画面が表示されます。
 - カメラ起動中
 - ·ワンセグ視聴中(「メールテロップ表示設定」が「OFF」以外の場合)
 - · i アプリ待受画面に設定した i アプリを通常の i アプリとして実行中
- ●パソコンをつないだパケット通信を利用する場合は、音声電話中にパソコン から発信操作を行います。

<マルチタスク>

マルチタスク

FOMA端末は、メニュー機能(P.32参照)など最大3つの機能を同時に使用できる「マルチタスク」に対応しています。マルチアクセスとマルチタスクを組み合わせることにより、次の機能を同時に使えます。(マルチタスクの組み合わせパターンについては、P.455参照)

- ■メールグループ i モードメール機能、SMS機能
- i モードグループ メインメニューの「i モードグループ」内のメニュー機能
- ■設定グループ メインメニューの「設定グループ」内のメニュー機能
- ■ツールグループ メインメニューの「ツールグループ」内のメニュー機能
- ■その他グループに属さない機能 音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信など

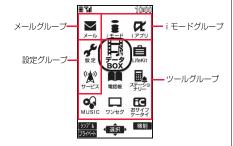

新しい機能を実行する

1 各種機能を実行中▶(マルチ/文字サイズ)

使用中のグループのアイコンには「▼」などが付きます。 使用している機能が1つのときは「**▼**」のアイコン

使用している機能が1つのときは「一」のアイコンが表示されます。複数の機能を使用中は「一」のアイコンが表示されます。



ツールグループの機能を実行中の場合

すでに同じグループのメニュー機能が呼び出されているときは

機能を切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると元のメニュー機能は終了し、新しいメニュー機能が呼び出されます。

お知らせ

- 通話中に他の機能を同時に使っている間でも、通話料金は加算されます。
- ◆他の機能が起動中に着信があった場合、正しく着信動作しないことがあります。その場合、「伝言メモ」や「転送でんわサービス」などが設定した呼出時間よりも短い時間で動作することがあります。
- ●処理負荷の高い機能を実行中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、表示などの動作に遅れが発生することがあります。

画面を切り替える

複数のメニュー機能が起動しているときは、(マルチ/ンヌサナイスト 1 秒以上押すことで画面を切り替えることができます。最近選択したものから新しい順で切り替わります。

使用中のメニュー一覧を表示するには

(マルチ/文字サイズ)を押します。

一覧からメニューを選択して切り替えることができます。また、「待受画面」を選択すると待受画面、「メニューを開く」を選択するとメインメニューを表示できます。



お知らせ

● (マルチアヌチサイヌ)で画面を切り替えても、起動中のメニュー機能が終了したり、電話が切れたりすることはありません。また、文字入力画面(P.380参照)から他のメニューに切り替え、そのメニューで文字編集などを行っても、タスクを切り替えれば、元の文字編集を続けることができます。

機能を終了する

メニュー機能の画面が表示されている状態で 一を押すと、そのメニュー機能が終了します。

- ●タスクメニューで(で)(図目的)を押し、「YES」を選択するとメニュー機能がすべて終了し、待受画面に戻ります。
- ●バックグラウンド再生中の待受画面で た押すと、メニュー機能を終了するかどうかの確認画面が表示されます。

<音声読み上げ>

着信やメールの内容を音声で知らせる

着信を着信音の代わりに音声で知らせたり、メールの内容を自動で読み上げるように設定できます。また、ボイスダイヤルの操作を音声ガイダンスで案内します。

音声読み上げ設定

- **1** ⑸♪ 設定▶その他▶ボイス設定▶音声読み上げ設定
 - ▶ON・OFF▶読み上げたい項目にチェック
 - ▶️️ (完了)

ボイスダイヤル

... ボイスダイヤル呼出の操作を音声ガイダンスで案内します。

電話着信

- 音声電話をかけてきた相手の情報を着信中に音声でお知らせします。 テレビ電話着信
-テレビ電話をかけてきた相手の情報を着信中に音声でお知らせします。 メール/メッセージ受信
- ...メールやメッセージR/Fの受信時に件数を音声でお知らせします。 「メール/メッセージ鳴動」の設定は無効になります。

送受信メール一覧表示

...メール一覧画面で送信元/宛先、題名などを読み上げます。

送受信メール詳細表示

- ...メール詳細画面で送信元/宛先、題名、本文などを読み上げます。 「開封時メロディ再生設定」を「自動再生する」に設定中で、メロディが 自動再生された場合は読み上げません。
 - デコメアニメ®の再生画面では、本文は読み上げません。

メールプレビュー

- ... プレビュー表示の画面で宛先、本文などを読み上げます。
- いずれかのボタンを押すとメールの音声読み上げを途中で止めることができます。ただし、画面をスクロールした場合は、音声読み上げは継続されます。
- ●ワンセグの音声が流れているときや、microSDカードに保存している メールを表示したときは、メールの音声読み上げは行いません。

音声読み上げ音量

1 (本コト設定トその他トボイス設定ト音声読み上げ音量ト(②)で音量を調節

音声読み上げ速度

1 (エュ) ▶ 設定 ▶ その他 ▶ ボイス設定 ▶ 音声読み上げ速度 ▶ 速度を選択

音声読み上げ出力先

音声読み上げ時に鳴る音を、スピーカーから鳴るようにするか受話口に 耳をあてて聞くようにするかを設定します。

お知らせ

- ●「受話口」に設定していても、「電話着信」「テレビ電話着信」「メール/メッセージ受信」はスピーカーから音が鳴ります。
- ●イヤホンマイク(別売)を接続すると、「イヤホン切替設定」の設定に従って音が鳴ります。ただし、「音声読み上げ出力先」を「受話ロ」に設定し、「イヤホン切替設定」を「イヤホンとスピーカー」に設定した場合は、「電話着信」「テレビ電話着信」「メール/メッセージ受信」以外はイヤホンからのみ音が鳴ります。
- ●ハンズフリー対応機器からは「電話着信」「テレビ電話着信」のみ音声読み上げを行う場合があります。
- ●イヤホンマイク(別売)のスイッチを押しても音声読み上げが止まらない場合があります。

音声読み上げ有効設定

イヤホンマイク(別売)を接続しているときのみ音声読み上げを行うように設定します。

1 ⟨ニュー⟩ 設定▶その他▶ボイス設定

▶音声読み上げ有効設定▶標準・イヤホン接続時のみ

標準.....常に音声読み上げを行います。

イヤホン接続時のみ.....イヤホンマイクを接続しているときのみ音声 読み上げを行います。

お知らせ

「イヤホン接続時のみ」に設定しているときは、音声読み上げ中にイヤホンマイクを外しても音声読み上げが継続されます。また、イヤホンマイクを外しているときに着信などがあった場合は、イヤホンマイクを接続しても、音声読み上げは行いません。

音声読み上げのルールについて

メールなどの内容は、おおむね次のルールに基づいて読み上げられます。

- ●使用する機能によっては、各ルールとは異なって読み上げる場合があります。 <**数字**>
- ●数字が並んでいる場合は、16桁まで桁読みします。ただし、先頭に[0]がある場合やURL、メールアドレスと判定された場合は、数字を読み上げます。
- ●数字を「/」や「.」で区切ると、日付として読み上げます。
- ●「1日」は日付とそれ以外で読みが異なります。 「1日」以外は常に日付と同様に読み上げます。
- ●数字を「:」で区切ると、時刻として読み上げます。
- ●電話番号や郵便番号は「−」「(」「)」は読み上げず、数字だけを読み上げます。
- ●数字の先頭に「¥」「\$」「¢」「£」がある場合は、金額として読み上げます。「、」 が使用されている場合は、3桁ごとに区切られていなければ「、」より前を金額、 あとを数字と判定します。
- ●「(数字)分の(数字)」は分数として読み上げます。

<英字>

- ●FOMA端末に内蔵されている音声読み上げ用の辞書に従って読み上げます。
- ●4文字以上でローマ字読みできる場合は、ローマ字読みで読み上げます。
- ●数字のあとに英字がある場合は、単位として読み上げるものもあります。
- ●日付の前にある「M」「T」「S」「H」は年号に変換して読み上げます。
- ◆上記の条件以外の場合は、アルファベット読みで読み上げます。

<記号>

- ●「記号一覧表」に従って読み上げます。ただし、同じ記号が3つ以上続く場合は、 その記号を読み上げません。
- ●以下の文字列は「ヘンシン」と読み上げます。 「Re: |「Re>|「Re2: |「Re2>|「Re2*|
- 以下の文字列は「テンソー」と読み上げます。「Fw:」「Fw2:」「Fw2:」「Fw2:」「Fwd2:」
- ●「ヘンシン」「テンソー」が複数連続する場合は、1回のみ読み上げます。

<絵文字>

「絵文字一覧表 |に従って読み上げます。

<顔文字>

◆FOMA端末に内蔵されている音声読み上げ用の辞書に従って顔文字を読み上げます。ただし、URLやメールアドレスと判定した場合は、記号として読み上げます。

<その他>

- ●句読点や「!」「?」などがある場合は、区切って読み上げます。
- ●曜日を表す漢字が「(」「)」ではさまれている場合は、曜日として読み上げます。
- 文章の内容や記載の内容(特に地名や固有名詞など)により、正しく読み上げが行われない場合があります。

<自動電源ON/OFF設定>

指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る

1 (こ2) b設定 時計 自動電源ON/OFF設定 自動電源ON・自動電源OFF 耳目を選択

 OFF
 ...
 自動電源ON/OFFを設定しません。設定が終了します。

 1回
 ...
 設定した時刻に1回のみ電源をON/OFFします。

 毎日
 ...
 設定した時刻に毎日電源をON/OFFします。

🤈 時刻を入力

お知らせ

●「自動電源ON」と「自動電源OFF」を同時刻に設定した場合、設定した時刻になったときにFOMA端末の電源が切れていると電源が入り、FOMA端末の電源が入っていると電源が切れます。

お知らせ

- ●アラームやスケジュールアラームなどと同時刻に「自動電源OFF」を設定すると、アラームやスケジュールアラームなどが優先されます。
- ●「自動電源OFF」を設定しても、待受画面以外を表示中に指定した時刻になった場合は電源は切れません。起動中のそれぞれの機能を終了したあと、電源が切れます。なお、待受画面にFlash画像を設定すると、Flash画像が動いている間は電源が切れないことがあります。
- ●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」を「OFF」に設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。

<アラーム>

444

アラームを利用する

設定した時刻になるとアラーム音とアニメーション、イルミネーションでお知らせします。12件まで登録できます。

1 (上) ステーショナリー アラーム アラームを選んで (図 (編集) 以下の操作を行う

項目	操作·補足
⇒設定	アラームの有効/無効を設定します。 ▶ON·OFF
④ 時刻	▶アラームを鳴らす時刻を入力すでに設定されているアラームと同じ時刻は設定できません。
⇔繰り返し	▶繰り返しの種類を選択●「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日に チェックを付けて(室)(「完了」)を押します。

項目	操作•補足
♪ アラーム音	▶アラーム音の種類を選択▶フォルダを選択 ▶アラーム音を選択
※ アラーム音量	▶ ② で音量を調節 ●「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベル1~6の順で約3秒ごとに音量が上がります。
器 スヌーズ通知	スヌーズ通知するかどうかを設定します。スヌーズ通知しない場合は、アラーム音が鳴り続ける時間を設定します。 ▶ ON・OFF▶鳴動時間(分)を入力 ●「01」〜「10」の2桁を入力します。 ● スヌーズ通知の動作についてはP.362参照。
≥ 自動電源ON	電源を切っているときにアラーム時刻になった場合、自動的に電源をONにしてアラーム通知するかどうかを設定します。 ▶電源ONする・電源ONしない

♥マナーモード優マナーモード中のアラーム音量について設定します。

ON ... P.97[アラーム音量]に従って音が鳴ります。

OFF... 本機能で設定した音量で音が鳴ります。

(四)(完了)を押す

●設定により、画面に以下のアイコンが表示されます。

►ON-OFF

毎日繰り返し

●:曜日指定繰り返し

アラーム表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
編集	P.360「アラームを利用する」手順1へ進みます。
詳細表示	アラームの登録内容を表示します。
1件ON	登録済みのアラームを有効にします。 ▶YES ● (ON)を押しても有効にできます。

機能メニュー	操作·補足
全件ON	登録済みのアラームをすべて有効にします。 ▶YES
1件OFF	登録済みのアラームを無効にします。 ▶YES • (OFF)を押しても無効にできます。
全件OFF	登録済みのアラームをすべて無効にします。 ▶YES
お知らせ	

お知らせ

- 通話中にアラームが鳴ったときはいずれかのボタンを押すとアラーム音を 止めることができます。もう一度いずれかのボタンを押すとスヌーズを含め てアラームが終了します。通話中の相手が電話を切った場合は、スヌーズを 含めてアラームが終了します。
- 通話中のアラーム音の音量は、「受話音量 | で設定した音量になります。
- ●スヌーズ中に以下の動作が発生した場合、スヌーズは解除されます。
- ・音声電話、テレビ電話の着信があった場合 · 「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているときにメールやメッセージ R/Fを受信した場合
- · 「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴った場合
- ●自動的に電源をONにしてアラームを通知する場合、FOMAカードヤキュリ ティ機能が設定されたアラーム音が選択されていると、お買い上げ時のア ラーム音が鳴ります。
- ●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、 使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ自動電源の設定を「電源ON しない」に設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。

「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」のアラームを設定したと きは

デスクトップにアイコンが表示されます。

↑ 1.... 当日の設定(過ぎた時刻の設定は除く)がある場合に表示されます。

「▲ | 明日以降の設定のみの場合に表示されます。

■スケジュール・ToDoの「アラーム通知」を「通知しない」に設定して登録した場 合は、アイコンは表示されません。

「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」で設定した時刻になったときは

アラーム音が約5分間(「アラーム」は設定した時間)鳴り、イルミネーションが 点灯します。また、「バイブレータ」の「電話」で設定した動作で振動してお知らせ します。画面には、設定したアラームメッセージと選択したアイコンに連動した アニメーションまたは i モーションが表示されます。

- ◆アラームの「スヌーズ通知」を「ON」に設定したときは
 ○を押してスヌーズを解除するまで約5分おきに約1分間、最大6回アラーム音が鳴ります。
- ●通話中は 受話口からアラームが3回繰り返し鳴ります。
- ・操作中は
 「アラーム通知設定」の設定に従って動作します。(P.368参照)
- ●アラーム通知の設定を同じ時刻にしたときは
 「アラーム」→「緑画予約」→「ToDo」→「スケジュール」→「視聴予約」の優先順位で通知します。通知できなかったスケジュールまたはToDoについては「未通知アラームあり」のアイコンを表示してお知らせします。
- ●電源OFFのときは <アラーム>

自動電源の設定を「電源ONする」に設定している場合は、自動的に電源をONにしてアラーム通知します。「電源ONしない」に設定している場合は、電源はOFFのままでアラーム通知しません。電源をONにしたあとも「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。
<スケジュール・ToDn>

アラーム通知はしません。

電源をONにしたあとも「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。

マナーモード中は

バイブレータとイルミネーションの点灯でお知らせし、スケジュール・ToDo の場合はメッセージも表示します。アラーム音量についてはマナーモードの設定に従って動作します。(P.97参照)

●オールロック中、パーソナルデータロック中、おまかせロック中は アラーム通知はしません。

各ロックの解除後に「未通知アラームあり」のアイコンを表示してお知らせします。また、電源もOFFにしていたときは、電源はONにならず、各ロックの解除後も「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。

◆SD-PIM動作中、赤外線通信中、iC通信中は アラーム通知はしません。

各機能の終了後に「未通知アラームあり」のアイコンを表示してお知らせします。

- ●設定リセット中は <アラーム>
 - アラーム通知はしません。

設定リセット後も「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。 <スケジュール・ToDo>

アラーム通知します。

●ソフトウェア更新中は アラーム通知はしません。 ソフトウェア更新の終了後に「未通知アラームあり」のアイコンを表示してお 知らせします。

お知らせ

- 「アラーム通知設定」を「通知優先」に設定している場合、発信中にアラーム時刻になったときは相手を呼び出したあとに、着信中にアラーム時刻になったときは通話を開始したあとにお知らせします。
- ullet i モーション / 着うたフル®によってはアラーム音に設定できない場合があります。
- ●アラーム音に設定した i モーションによってはアラーム通知時に音声のみが再生される場合があります。
- ●着うたフル®をアラーム音に設定した場合は、アラーム通知時に音声のみが 再生されます。

また、アラーム音選択時のデモ再生時とアラーム通知時のイルミネーション が異なる場合があります。

アラーム音/アラームメッセージ・アニメーション/ i モーションの表示を消すには

「アラーム通知」がされなかったときは

デスクトップに「未通知アラームあり」のアイコンが表示されます。そのアイコンから通知できなかったアラームの内容(未通知アラーム情報)を確認できます。

未通知アラーム情報は通知できなかった最新のものを表示します。

<スケジュール>

項目

45

カレンダーでスケジュールを管理する

1ヶ月単位または1週間単位でカレンダーを表示し、登録したスケ ジュールを確認できます。

2000年1月1日から2037年12月31日まで表示・登録できます。

●アラーム通知の動作についてはP.362参照。

スケジュールを登録する

指定した日付・時刻になるとアラーム音やイルミネーション、スケジュールの件名および設定したアイコンに対応したアニメーションで用件をお知らせします。

スケジュールは1000件まで登録できます。

1 ← ステーショナリー スケジュール (新規) トスケジュール 以下の操作を行う

操作·補足

■異約	▶アイコンを選択▼アラーム通知のとき、選択したアイコンに対応したアニメーションが表示されます。
	▶スケジュール要約を入力◆全角20文字/半角40文字まで入力できます。◆あらかじめアイコンに応じた要約が入力されています。

項目	操作·補足
心終日	開始日時や終了日時を入力しない、一日中のスケジュール にするかどうかを設定します。 ▶終日なし・終日あり •「終日あり」に設定すると、午前0時にアラーム通知され ます。
④ 開始日時	▶スケジュールを開始する日付、時刻を入力
④ 終了日時	▶スケジュールを終了する日付、時刻を入力
⇔繰り返し	 ▶繰り返しの種類を選択 「曜日指定」を選択した場合は、繰り返したい曜日にチェックを付けて図(完了)を押します。 ●繰り返す設定にしても、件数は1件としてカウントされます。
⇒アラーム通知	 通知方法を選択 通知するスケジュールの開始日時に通知します。 通知の設定が終了します。 事前通知する設定した事前通知時刻にのみ通知します。 適知しない通知しません。通知の設定が終了します。 連知する日付、時刻を入力
♪ アラーム音	▶アラーム音の種類を選択▶フォルダを選択 ▶アラーム音を選択
一内容	▶スケジュール内容を入力 ●全角256文字/半角512文字まで入力できます。

🤈 🖾 (完了)を押す

- ●設定により、画面に以下のアイコンが表示されます。
 - ☑:アラームでお知らせ
 - ●:毎日繰り返し
 - ●:曜日指定繰り返し
 - ☆:毎月繰り返し
 - ☆:毎年繰り返し

同じ日時に2つのスケジュールを設定しようとしたときは

同時刻に設定できるのは「繰り返し」を「設定なし」と「毎日/曜日指定/毎月/毎年」に設定した組み合わせだけです。2つのスケジュールがともに「設定なし」またはともに「毎日/曜日指定/毎月/毎年」の場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

「設定なし」のスケジュールと「毎日/曜日指定/毎月/毎年」のスケジュールの場合は、「設定なし」が優先される旨の確認画面が表示されます。

お知らせ

- ●「開始日時」に29日以降の日付を入力し、「繰り返し」を「毎月」に設定した場合、該当の日がない月では月末の日にスケジュールが設定されます。
- ●「開始日時」にうるう年の2月29日を入力し、「繰り返し」を「毎年」に設定した場合、うるう年でない年では2月28日にスケジュールが設定されます。
- ●シークレット登録したスケジュールの場合、通常のモード(「シークレットモード/シークレット専用モード」以外)では、アラーム通知時にアラームメッセージは表示されません。シークレットのアニメーションが表示されます。
- ◆待受中のアラーム音は、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。また、通話中のアラーム音は、「受話音量」で設定した音量で鳴ります。

休日・記念日を登録する

休日と記念日はそれぞれ100件まで登録できます。ただし、同じ日に複数の休日を登録することはできません。

1 ← ステーショナリー スケジュール 図 (新規) ト休日・記念日 以下の操作を行う

項目	操作·補足	
④ 日付	▶日付を入力	
⇔繰り返し	▶繰り返しの種類を選択◆繰り返す設定にしても、件数は1件としてカウントされます。	
☑内容	▶休日または記念日の内容を入力 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。	

🤈 🖂 (完了)を押す

●設定した休日(출)・記念日(繋)が登録されます。
 ☆:毎年繰り返し

スケジュールの内容を確認する

スケジュール、休日または記念日の内容を確認します。

1 ♠□→ ステーショナリー▶ スケジュール

カレンダー画面が表示されます。

- ●当日や選択されている日付は反転表示され、画面の下に その日の登録件数や登録内 容が表示されます。
- カレンダー画面の表示■(青色):午前の

 - スケジュール __:2日以上にわたる
 - __ スケジュール

カレンター画面 (1ヶ月表示)



カレンダー画面 (1週間表示)

- ◆休日は赤色、記念日は赤丸で 囲んで表示されます。
- 1ヶ月表示で(前月)、(図(型月)を押すと前後の月のカレンダーが表示されます。

1週間表示で(中)(「前週」)、(回)(「翌週」)を押すと前後の週のカレンダーが表示されます。

🤈 日付を選択

選択した日付のスケジュールの一覧が表示されます。



3 スケジュール、休日または記念日を選択

ő	スケジュー	ル
要		
ゴル	ルフ練習	
終	3	OF
	始日時	
)9/11/18(水)	10:30
	7日時	
200)9/11/18(水)	12:30
⇒繰(り返し	曜[
スケ	ジュール語	羊細画

お知らせ

●祝日は「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平 成17年法律第43号までのもの) に基づいています。また、春分の日、秋分の 日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります。 (2009年6月現在)

カレンダー画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
新規登録	 ▶項目を選択 スケジュール . P.363手順1へ進みます。 休日 . P.364「休日・記念日を登録する」手順1へ進みます。 記念日 . P.364「休日・記念日を登録する」手順1へ進みます。
1ヶ月表示・ 1週間表示	カレンダー画面の表示を切り替えます。 ▶ 1ヶ月表示・1週間表示
アイコン別表示	▶表示したいアイコンを選択選択したアイコンで登録されているスケジュールの一覧が表示されます。◆スケジュールを選択すると詳細が表示されます。
指定日へ移動	▶日付を入力
登録件数確認	スケジュール、休日、記念日の件数を表示します。シーク レットモード/シークレット専用モード中は、シークレッ ト登録されているスケジュールの件数を表示します。

機能メニュー	操作·補足
デスクトップ貼付	P.109参照
赤外線全件送信	P.329参照
iC全件送信	P.331参照
休日カスタマイズ	曜日の表示色を設定します。 ▶曜日を選択▶指定なし・赤・青 •祝日や登録した休日の表示色は、本設定よりも優先されます。
前日まで削除	選択した日付の前日までのスケジュールや休日、記念日を 削除します。 ▶削除したい項目を選択▶YES
全削除	すべてのスケジュールや休日、記念日を削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶削除したい項目を選択▶YES ●休日をすべて削除すると、祝日の設定はお買い上げ時の 状態に戻ります。
祝日リセット	削除した祝日をお買い上げ時の初期状態に戻します。休日はリセットされません。 ▶YES
お知らせ <アイコン別表示>	•

●アイコン別表示では、繰り返す設定にしたスケジュールは1件として表示さ れます。日付は、今後のスケジュールの中で最も近い日付が表示されます。

<休日カスタマイズ>

●オールロック、おまかせロック、パーソナルデータロック中はお買い上げ時 の表示色で表示されます。

スケジュール一覧画面・スケジュール詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
新規登録	 ▶項目を選択 スケジュール P.363手順1へ進みます。 休日 P.364[休日・記念日を登録する]手順1へ進みます。 記念日 P.364[休日・記念日を登録する]手順1へ進みます。 ◆スケジュール一覧画面で(☎)(新規)を押しても新規登録できます。
編集	スケジュールはP.363手順1へ進みます。休日と記念日はP.364「休日・記念日を登録する」手順1へ進みます。 •スケジュール詳細画面で((種集)を押しても編集できます。 •祝日は編集できません。
⊐צ−	スケジュール、休日または記念日をコピーして別の日付に登録します。 ▶貼り付け先の日付、時刻を入力 スケジュールはP.363手順1へ進みます。休日と記念日は P.364「休日・記念日を登録する」手順1へ進みます。 ●コピー元の「繰り返し」が「毎日/曜日指定/毎月/毎年」 に設定されていても、貼り付け先では「設定なし」に変更されます。 ●祝日はコピーできません。
カレンダー表示	アイコン別表示からカレンダー表示に戻ります。アイコン 別表示中のみ操作できます。
アイコン別表示	P.365参照
指定日へ移動	P.365参照
シークレット設定・シークレット解除	スケジュールをシークレットに設定/解除します。 ▶YES ●通常のモード(「シークレットモード」「シークレット専用 モード」以外)で「シークレット設定」を選択した場合、端 末暗証番号を入力します。

機能メニュー	操作·補足
i モードメール作成	スケジュールの日付と内容が本文に入力された i モードメールを作成します。 P.180手順2へ進みます。
i モードメール添付	スケジュールを i モードメールに添付して送信します。 P.180手順2へ進みます。 ●スケジュール詳細画面で図(■■■)を押しても i モードメールに添付できます。
赤外線送信	P.329参照
赤外線全件送信	P.329参照
iC送信	P.331参照
iC全件送信	P.331参照
microSDへコピー	P.316参照
1件削除	▶YES◆繰り返す設定にしたスケジュール、休日または記念日を 削除した場合、繰り返しデータがすべて削除されます。◆祝日は「1件削除」でのみ削除できます。
前日まで削除	P.365参照
選択削除	▶削除したいスケジュールにチェック▶図(完了) ▶YES
全削除	アイコン別表示中に表示しているスケジュール、休日または記念日をすべて削除します。(P.365参照)

<ToDo>



ToDoでスケジュールを管理する

予定をリストで管理し、設定の時刻にアラームでお知らせします。 ToDoを100件まで登録してスケジュールを管理できます。

●アラーム通知の動作についてはP.362参照。

1 ← トステーショナリートToDoト (新規) ト以下の操作を行う

●登録済みのToDoを選択すると登録内容を確認でき、(●(編集)を押す と編集できます。

と編集できます。 			
項目	操作·補足		
☑ 内容	▶ToDo内容を入力 ●全角100文字/半角200文字まで入力できます。		
到日	 ▶項目を選択 直接入力 期日(期限)を直接入力します。 カレンダーから入力 カレンダーから期日(期限)を選択します。期日を確認し、 ②(運産)を押します。 なし 期日(期限)を設定しません。 アラーム通知しません。 		
優優先度	▶優先度を選択 •期日順でソートしたときに、同一期日の場合優先度の高い順に表示されます。		
■ カテゴリー	▶カテゴリーを選択		
△アラーム通知	■通知方法を選択 通知する 設定した時刻になるとアラームで通知します。通知の設定が終了します。 事前通知する 設定した事前通知時刻にのみ通知します。 通知しない		
	▶通知する日付、時刻を入力		

項目	操作·補足
•	▶アラーム音の種類を選択▶フォルダを選択▶アラーム音を選択

🤈 🖂 (完了)を押す

高:優先度高い

個:優先度低い

●内容を入力していない場合、「完了」は表示されず登録できません。

ToDo表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
新規登録	P.367手順1へ進みます。
編集	P.367手順1へ進みます。 ●ToDoの「状態」が「完了」に設定されていて「完了日」を編集する場合は、「 聞 」を選択し、P.367手順1「期日」と同様の操作を行います。
状態	ToDoの一覧では設定した状態が状態アイコンで表示されます。 ▶状態を選択 ◆状態アイコンは、期日を過ぎると青色から赤色に変わります。 ●「完了」を選択した場合は、P.367手順1「期日」と同様の操作を行います。
カテゴリー別表示	▶カテゴリーを選択 ●ToDoを選択すると詳細が表示されます。
ソート/フィルタ	並べ替えて表示します。また、状態別にも表示できます。 ▶表示したい順番や状態を選択
デスクトップ貼付	P.109参照
i モードメール添付	ToDoを i モードメールに添付して送信します。 P.180手順2へ進みます。 ●ToDoの登録内容を確認中に(図(【■■】を押しても i モードメールに添付できます。
赤外線送信	P.329参照

機能メニュー	操作·補足
赤外線全件送信	P.329参照
iC送信	P.331参照
iC全件送信	P.331参照
microSDヘコピー	P.316参照
1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいToDoにチェック▶ 図(完了)▶YES
完了済み削除	状態が「完了」に設定されているToDoを削除します。 ▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

●待受中のアラーム音は、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ま た、通話中のアラーム音は、「受話音量」で設定した音量で鳴ります。

<アラーム通知設定>

アラームで通知するときの状況を設定する

他の機能を操作中に「アラーム I「スケジュール I「ToDo I「視聴予約 Iの アラーム通知をするかどうかを設定します。

〈メニュ〉▶設定▶時計▶アラーム通知設定 ▶操作優先·通知優先

操作優先....アラーム通知は待受画面表示中にだけ行われます。 **通知優先**.....FOMA端末を操作しているときや通話中もアラーム通知 を行います。

お知らせ

●アラーム通知ができなかったときは、デスクトップに「未通知アラームあり」 のアイコンが表示されます。

<プライベートメニュー設定>

オリジナルのメニューを使う

よく使う機能を「プライベートメニュー」に登録します。メインメニュー の各機能(P.426参照)から12件まで登録できます。

プライベートメニューから機能を選択する

プライベートメニューが表示されます。

- (設定)を押すとプライベートメニュー一覧 画面が表示されます。
- ●15秒以上ボタンを押さなかった場合は待受画面 に戻ります。



アイコンを選択

選択した機能の画面が表示されます。

プライベートメニュー一覧を表示する

(x=1)(5)(2)

(メニュ・)▶設定▶ディスプレイ ▶プライベートメニュー設定



■プライベートメニュー一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
メニュー登録	ブライベートメニューによく使う機能を登録します。 ▶登録する機能を選択 ・ を押すとメニュー機能の大項目もしくは中項目ごとに登録できる機能が表示されます。 を押して登録する機能を選びます。
背景イメージ変更	▶フォルダを選択▶画像を選択
デスクトップ貼付	P.109参照
メニュー初期化	ブライベートメニューをお買い上げ時の項目に戻します。 ▶YES
1件解除	▶YES
全解除	▶YES

お知らせ

<背景イメージ変更>

●設定できる画像は、画像サイズが待受(240×427)以下で最大300Kバイ トまでのJPEG画像、GIF画像です。それ以外の画像サイズの場合は「サイズ 変更 または 「トリミング」を行って設定してください。ただし、アニメーショ ンGIFは設定できません。

<自局番号表示>



自分の名前やメールアドレスなどを登録する

契約の電話番号(自局番号)の他にお客様の個人データとして名前とフ リガナ、電話番号(3件)、メールアドレス(3件)、住所、誕生日、メモ、静止 画を登録できます。

メールアドレスを変更またはシークレットコードを登録したときは、本 機能のメールアドレスも変更してください。

(メニュン)▶電話帳▶自局番号表示▶(☒)(編集)

▶端末暗証番号を入力

P.78手順2の操作を行って D 自局番号表示 個人データを登録します。

- 申局番号は変更、削除で きません。
- 「全データ表示 」などの操 作で、すでに端末暗証番 号を入力している場合 は、端末暗証番号の入力 画面は表示されません。



7 ☑(完了)を押す

お知らせ

- ●自局番号以外の項目はFOMA端末に登録されるため、他のFOMAカードを セットしても表示されます。
- ●本機能で変更するメールアドレスは、自局番号表示で表示するメールアドレ スだけです。実際のメールアドレスは変更されません。

自局番号表示画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
個人データ編集	P.369手順1へ進みます。
文字サイズ変更	自局番号や「電話帳設定」内などの文字サイズを切り替えます。(P.112「電話帳」参照)
全データ表示	登録した電話番号やメールアドレスなどをすべて表示します。 端末暗証番号を入力でそれぞれの項目を表示します。
名前コピー	名前をコピーします。

機能メニュー	操作·補足
電話番号コピー・ メールアドレス コピー・ 住所コピー・ 誕生日コピー・ メモコピー	各項目をコピーします。 ●表示した項目によって機能メニュー項目は異なります。
赤外線送信	P.329参照 ● (a) (素外線) を押しても赤外線送信できます。
iC送信	P.331参照 ● (二) (回送日)を押してもiC送信できます。
microSDヘコピー	P.316参照
電話番号削除・ メールアドレス 削除・ 住所削除・ 誕生日削除・ メモ削除・ メモ削除・ 静止画削除	各項目を削除します。 ▶YES ●端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、端末暗証番号を入力します。 ●表示した項目によって機能メニュー項目は異なります。
個人データ初期化	自局番号以外の電話番号やメールアドレスなど、登録したすべての個人データを初期化(削除)して、お買い上げ時の状態に戻します。 YES ・端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、端末暗証番号を入力します。
Bナンバー自動取得	2in1契約の問い合わせを行い、契約済みの場合はBナン

バーを保存します。

<通話中音声メモ><音声メモ録音>

音声電話中、待受中の声を音声メモとして 録音する

音声メモには、音声電話中に相手の声を録音する「通話中音声メモ」と、 待受中に自分の声を録音する「音声メモ録音」の2つがあります。 録音できる件数は、「通話中音声メモ」または「音声メモ録音」のどちらか 一方で1件、録音時間は約3分間です。

●「通話中音声メモ」「音声メモ録音」の再生/消去についてはP.70参照。

音声電話中に相手の声を録音する

1 音声電話中▶▼(1秒以上)または(図(メモ))

「ピッ」と鳴って録音が始まります。

- 録音を途中で止めるときは (優止)、クリアまたは (1秒以上)を押します。
- ●録音中に を押すと、録音が停止し、通話が終了します。
- ●録音時間(約3分間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。 録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話中の画面に戻ります。

お知らせ

- ●「通話中音声メモ」「音声メモ録音」のどちらかがすでに保存されているとき に録音をした場合は、再生・未再生に関わらず上書きされます。
- 機能メニューの各項目の操作中などは録音できません。

待受中に自分の声を録音する

£=-555

(ニニシ) LifeKit ► 伝言メモ ∕ 音声メモ ▶ 音声メモ録音 ► YES

「ピッ」と鳴って録音が始まります。送話口に向かってお話しください。

- ●録音を途中で止めるときは(●)(停止)、クリアまたはへを押します。
- ●録音時間(約3分間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。 録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。

●録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替えたときには、録音が中断されます。

<動画メモ>

テレビ電話中の映像を動画メモとして録画 する

テレビ電話中の受信映像を音声とともに録画できます。

1件につき約20秒間、5件まで録画できます。

● 「動画メモ」の再生/消去についてはP.71参照。

1 テレビ電話中▶▼(1秒以上)

「ピッ」と鳴って録画が始まります。録画が始まると「ullet REC]が表示されます。

- 申相手には「画像選択」の「動画メモ選択」で設定した静止画が表示されます。
- 録画を途中で止めるときは(●)(「停止」)または(▼(1秒以上)を押します。
- ●録画中に を押すと、録画が停止し、通話が終了します。
- ●録画時間(約20秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録画が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話中の画面に戻ります。

お知らせ

- 「動画メモ」がすでに5件保存されているときに録画をした場合は、再生・未再 牛に関わらず最も古い「動画メモ」に上書きされます。
- 機能メニューの各項目の操作中などは録画できません。

<通話時間/料金>



通話時間と通話料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金を確認できます。

- ●表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話時間 /料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含まれておりません。
- 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話時間(テレビ電話通話時間 +64Kデータ通信時間)が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方が カウントされます。
- ●通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「¥0」もしくは「¥**」が表示されます。
- ●通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積算)が表示されます。
- ●表示される通話時間および通話料金はリセットできます。

1 ←¬→設定▶時間/料金▶通話時間/料金

前回通話時間

音声通話 :直前の音声電話の通話時間を表示します。 デジタルAV呼 :直前のテレビ電話の通話時間を表示します。 非制限デジタル:直前の64Kデータ通信の通話時間を表示します。

前回通話料金

音声通話 :直前の音声電話の通話料金を表示します。 デジタルAV呼 :直前のテレビ電話の通話料金を表示します。 非制限デジタル:直前の64Kデータ通信の通話料金を表示します。

積算诵話時間

音声通話: 積算時間リセット時から現在までの音声電話の通話時間を表示します。

デジタル: 積算時間リセット時から現在までのテレビ電話、64Kデータ 通信の通話時間を表示します。

積算通話料金

積算通話料金リセット時から現在までの通話料金を表示します。

時間リセット日時

前回積算時間リセットを行った日付時刻を表示します。

料金リセット日時

前回積算通話料金リセットを行った日付時刻を表示します。

お知らせ

- 前回通話時間が「19時間59分59秒」、積算通話時間が「199時間59分59秒」を超えると、「0秒」に戻ってカウントされます。
- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話時間・ 通話料金としてカウントされます。「切替中」(P.51参照)が表示されている 間は料金は課金されません。
- i モード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。 i モード利用料などの確認方法については、 i モード契約時にお渡しする「ご利 用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。
- ●着もじの送信料金はカウントされません。
- ●WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。
- ●着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- ●電源を切るかFOMAカードを外すと、前回通話時間の表示は「○秒」、前回通話料金の表示は「¥**」になります。

<積算リセット>

₽60

積算時間/積算通話料金をリセットする

【□】 設定▶時間/料金▶積算リセット ▶端末暗証番号を入力▶以下の操作を行う

項目	操作·補足	
積算時間リセット	前回通話時間および積算通話時間を「O秒」に戻します。 ▶YES	
積算通話料金 リセット	前回通話料金および積算通話料金を「¥0」に戻します。 ▶YES▶PIN2コードを入力 ●PIN2コードについてはP.116参照。	

<通話料金通知>

通話料金の上限値を設定する

積算通話料金の上限値を設定し、金額が上限料金を超えたときにお知らせします。「自動リセット設定」を「ON」に設定すると、毎月1日の0時に 積算通話料金がリセットされ、「舀」が消去されます。

- 1 (エコント設定ト時間/料金ト通話料金通知 ト端末暗証番号を入力トON・OFFト上限料金を入力
 - ●10円から100000円まで、10円単位で設定できます。
- **夕** 通知方法を選択▶ON・OFF▶PIN2コードを入力
 - PIN2コードについてはP.116参照。

積算通話料金が上限料金を超えたときは

「量」が表示されます。通知方法に「アイコン+アラーム」を設定している場合は、待受画面に戻ったときに通話料金が上限料金を超えた旨のメッセージが表示され、スピーカーから警告音が鳴ります。

上限値アイコン消去

通話料金通知で表示された[😭]を消去します。

1 (エント設定ト時間/料金ト上限値アイコン消去トル端末暗証番号を入力)

- 積算通話料金リセット、設定リセット、端末初期化を行うと、「≦」は消去されます。
- ▶上限値を超えた場合、設定した上限値で再度通知させたいときは、積算通話料金をリセットしてください。

<電卓>

Æ-8 **(5**)

電卓を使う

電卓を表示して四則演算 $(+,-,\times,\div)$ を行います。10桁まで表示できます。

1 ステーショナリー▶電卓 以下の操作で計算を行う

0	+	<u>(5)</u>	×
(-	0	÷
•	=		小数点
(in)	%		
クリア	C(クリア):直前に入力した数字を取り消します。		
	AC(オールク すべて取り消		りした計算を





お知らせ

- ●計算の途中に負数は入力できません。
- ●計算結果が10桁を超えた場合や0で割り算をするなど誤った計算を行った場合は、「.E.Iを表示します。

<テキストメモ>

42

テキストメモを作成する

テキストメモを20件まで登録できます。

- - ◆全角256文字/半角512文字まで入力できます。
 - ●登録済みのテキストメモを選択すると登録内容を確認でき、(●)([編集])を押すと編集できます。

テキストメモ表示中の機能メニュー

プイストスと収小中の成化メニュー			
機能メニュー	操作・補足		
編集	P.373「テキストメモを作成する」手順1へ進みます。		
i モードメール作成	テキストメモの内容が本文に入力された i モードメールを 作成します。 P.180手順2へ進みます。 ● 図(■■■)を押しても i モードメールを作成できます。		
スケジュール作成	テキストメモの内容が入力されたスケジュールを作成します。 ▶スケジュール P.363手順1へ進みます。		
デスクトップ貼付	P.109参照		
赤外線送信	P.329参照		
赤外線全件送信	P.329参照		
iC送信	P.331参照		
iC全件送信	P.331参照		
microSDヘコピー	P.316参照		
テキストメモ情報	テキストメモの作成日時、最終更新日時、分類を表示します。		
分類	テキストメモをカテゴリー別に設定します。 ▶ 分類を選択 ●設定しない場合は「なし」になります。		
1件削除	▶YES		
選択削除	▶削除したいテキストメモにチェック▶YES		
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES		

<FOMAカード(UIM)操作>

FOMAカードと本体の間でデータを コピー・削除する

FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で、電話帳やSMSのデータをや りとりします。また、FOMA端末(本体)やFOMAカードに記憶している 電話帳やSMSのデータを削除します。

FOMAカードには、受信したSMSと送信したSMSを合わせて20件まで保存できます。

データをコピー・削除する

【上)▶電話帳▶FOMAカード(UIM)操作 ▶端末暗証番号を入力

端末暗証番号を入力すると「圏外」が表示され、電話やメールの機能は使えません。

- ●端末暗証番号入力前に着信があった場合は、FOMAカード(UIM)操作が終了します。
- 2 コピー・削除▶コピー先や削除元を選択▶電話帳・SMS

電話帳

雷話帳を検索し、一覧画面を表示します。

SMS

受信BOX受信BOX内のデータをコピー・削除します。 送信BOX送信BOX内のデータをコピー・削除します。 フォルダを選択し、一覧画面を表示します。

- ◆FOMAカードへ移動・コピーする場合、2in1が「ON」のときは2in1の管理情報が削除される旨の確認画面が表示されます。
- 3 コピー・削除したいデータにチェックト図(完了)
 ▶YES

電話帳またはSMS一覧表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
コピー開始・ 削除開始	コピー・削除を開始します。 ▶YES	
1件選択	1件選択します。	
タブ内全選択	表示しているタブ内のすべての電話帳を選択します。	
全選択	全選択します。	
1件解除	選択を解除します。	
タブ内全選択解除	表示しているタブ内の電話帳の選択を解除します。	
全解除	すべての選択を解除します。	
詳細表示	電話帳またはSMSの詳細画面を表示します。	

電話帳の機能メニューからコピーする

看話帳詳細画面▶ (in / (機能) トFOMAカードへコピー・本体へコピートYES

メールの機能メニューから移動・コピーする

- - ▶移動/コピー▶FOMAカード操作
 - ▶移動またはコピーする方法を選択▶YES

お知らせ

● FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号 /メールアドレスの件数が異なるため、FOMA端末(本体)に登録された2つ 目以降の電話番号/メールアドレスはFOMAカードへコピーできません。また、住所などFOMAカードに登録できないデータもコピーできません。

- ◆FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、利用できる文字の種類が異なるため、絵文字がスペースに変換されます。
- FOMA端末(本体)からFOMAカードへ電話帳をコピーする場合、名前は全角 10文字/半角21文字まで、フリガナは半角12文字までのデータが全角カタ カナに変換されてコピーされ、残りのデータはコピーされません。
- ●シークレット登録された電話帳は、シークレットモード/シークレット専用 モード中もFOMAカードへコピーできません。
- FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名を設定している場合は、電話帳のグループ設定は保持されます。FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名を設定していない場合は、グループは設定されません。
- SMS送達通知の移動・コピーはできません。
- FOMAカードへ移動・コピーしたSMSは保護できません。保護している SMSをFOMAカードへ移動・コピーした場合、FOMAカード内のSMSは保 護が解除されます。また、返信や転送のマークは既読のマークになります。
- ●FOMA端末からFOMAカードへSMSを移動・コピーした場合は、「受信 BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダで確認できます。 また、2in1を利用中は、現在のモードに関わらず、すべてAナンバーのSMS として保存されます。
- ◆FOMAカードからFOMA端末へSMSを移動・コピーした場合は、「受信 BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダへ移動・コピーされます。

<スイッチ付イヤホンマイク>

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

ステレオイヤホンマイク 01 (別売)を使って電話をかけたり、受けたりします。

●別売りのイヤホンマイク 01、スイッチ付イヤホンマイク P001/P002、平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02、平型ステレオイヤホンセット P01も同様の操作で使用できます。

スイッチ付イヤホンマイクを接続する

外部接続端子のカバーを開け、ステレオイヤホンマイク 01の接続プラグを差し込んでください。(P.26参照)

<イヤホンマイク設定>

イヤホンをつないだときに使うマイクを選ぶ

ステレオイヤホンマイク 01 (別売)を接続しているときに使うマイク を、FOMA端末(本体)側のマイクにするか、イヤホンマイク側のマイク にするかを設定します。

1 (□□) ▶ 設定 ▶ その他 ▶ イヤホンマイク設定 ▶ 本体マイク・イヤホンマイク

お知らせ

- ●マイクのないイヤホンを接続する場合は、「本体マイク」に設定してください。
- ●「本体マイク」に設定しているときにステレオイヤホンマイクを接続すると、 FOMA端末(本体)側のマイクの感度が高くなります。

スイッチを使って電話をかける

🕇 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示

2 ステレオイヤホンマイクのスイッチを 1 秒以上押す ► 相手が出たら話す

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。

- ステレオイヤホンマイクのスイッチを押してテレビ電話をかけることはできません。
- ●FOMA端末の操作でも、電話をかけることができます。
- 3 お話が終わったら、ステレオイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

スイッチを使って電話を受ける

┪ 着信中▶ステレオイヤホンマイクのスイッチを押す

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。

テレビ電話の場合、相手には代替画像が送信されます。テレビ電話中に全を押して代替画像とカメラ映像を切り替えることができます。 (P.72参照)

- ●FOMA端末を閉じた状態でも利用できます。
- ●FOMA端末の操作でも、電話を受けることができます。
- 「オート着信設定」を「オート着信あり」に設定していると、呼出時間経過 後に自動的に応答します。

2 お話が終わったら、ステレオイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

お知らせ

- 「ボタン確認音」の設定に関係なく、電話がつながったときの音や電話が切れたときの音は鳴ります。
- ●着信音が鳴ってからステレオイヤホンマイクを接続するときに、電話を受けてしまうことがありますのでご注意ください。
- 応答保留中、通話保留中にステレオイヤホンマイクのスイッチを押すと、保留を解除できます。(テレビ電話を保留していた場合、カメラ映像が送信され、テレビ電話が開始されます)
- ステレオイヤホンマイクのスイッチを連続して押したり離したりしないでください。自動的に電話を受けてしまうことがあります。
- ◆キャッチホンを契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合は、ステレオイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話する相手を切り替えることができます。ただし、スイッチでは終了できません。
- ●通話中に▲(音量を上げる)、▼(音量を下げる)を押すと、音量調節ができます。

<イヤホンスイッチ発信設定>

イヤホンをつないで電話をかけるときの 相手を選ぶ

「イヤホンスイッチ発信設定」を「音声発信」に設定しておくと、待受画面でステレオイヤホンマイク O1 (別売)のスイッチを押して音声電話の発信ができます。

- 1 全ラト設定トその他トイヤホンスイッチ発信設定ト音声発信・OFF
- 図(確認)を押すと現在設定している電話帳を確認できます。
- 🤈 電話帳を検索▶電話帳を選択

お知らせ

- ●FOMA端末(本体)の電話帳のみ設定できます。
- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、1番目の電話番号が設定されます。
- ●設定した電話帳を削除した場合、メモリ番号999の電話帳が自動的にイヤホンスイッチ発信設定に登録されます。

<オート着信設定>

₽94

イヤホンをつないで自動で電話を受ける

ステレオイヤホンマイク 01 (別売)を接続しているときに着信があった場合、設定した呼出時間が経過すると自動的に応答します。

- 1 ←→ → 設定 → 着信 → オート 着信設定
 - **▶オート着信あり・オート着信なし**
 - ▶呼出時間(秒)を入力
 - 「001 |~「120 |の3桁を入力します。
 - ・オート着信設定、伝言メモ設定の呼出時間は同じ時間に設定できません。 それぞれ違う時間に設定してください。

- ●テレビ電話をオート着信した場合、相手には代替画像が送信されます。テレビ電話中に全を押して代替画像とカメラ映像を切り替えることができます。(P.72参照)
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスとオート着信設定を同時に 設定する場合、オート着信設定を優先させるには、オート着信設定の呼出時間を留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間よりも短く 設定してください。
- ◆ステレオイヤホンマイクを着信中に接続しても、オート着信は動作しませんが、着信中に接続を外すとオート着信は動作します。
- ●64Kデータ通信中は、オート着信は行われません。

<設定リセット>

23

各種機能の設定をリセットする

「機能一覧表」の の項目をお買い上げ時の状態に戻します。 (P.426参照)

1 ← 設定 トその他ト設定リセット ト端末暗証番号を入力トYES

お知らせ

●設定リセットを行った場合、テロップは表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、○を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。

<端末初期化>

登録データを一括して削除する

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の 状態に戻します。

お買い上げ時の状態については「機能一覧表」を参照してください。 (P.426参照)

- お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。
- ●「iD 設定アブリ」以外のおサイフケータイ対応 i アブリは削除されます。ただし、使用状況によっては削除されないことがあります。
- お買い上げ時に登録されている i アブリに保存されたデータは削除されます。ただし、削除されなかったおサイフケータイ対応 i アブリに保存されたデータは削除されません。
- ●保護しているデータも削除されます。
- ●2in1のモードに関わらず、すべての登録データが削除されます。
- ●お買い上げ時に登録されているデータを削除していても、端末初期化を行うと元に戻ります。ただし、お買い上げ時に登録されている i アプリを削除した場合は元に戻りません。
- ●端末初期化を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不 十分の場合は、初期化できないことがあります。
- ●端末初期化を行っているときは、電源を切らないでください。
- ●端末初期化を行っているときは、他の機能を使用できません。また、電話の着信やメールの受信などもできません。

た」 ・設定 ・その他 ・端末初期化 ・端末暗証番号を入力 トYES トYES

初期化が完了すると、自動的に電源が切れたあと、再度電源が入り、「初期 値設定」の画面が表示されます。

- ◆FOMAカードやmicroSDカードに保存・登録・設定されているデータは削除 されません。
- パソコンから設定したデータ通信の設定は削除されません。
- i アプリを元に戻したいときは、「P-SQUARE」のサイトからダウンロードしてください。ダウンロードには別途通信料がかかります。

- ●端末初期化を行った場合、テロップは表示されなくなります。その後、情報が 自動更新されるか、○を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的 に流れるようになります。
- ●端末初期化を行った場合、Music&Videoチャネルの番組は自動取得されなくなりますので、Music&Videoチャネルメニューから設定確認画面へアクセスし、番組設定を反映させてください。
- ●削除するデータが多いときなどは端末初期化に時間がかかる場合があります。

文字入力

文字を入力する <文字入力>	380
モード1(かな方式)で文字を入力する <モード1(かな方式)>	380
定型文を使用する<定型文>	385
文字の切り取り・コピーと貼り付け	386
ユーザ辞書に単語を登録する<ユーザ辞書>	386
学習履歴を利用する	387
ダウンロードした辞書を使用する<ダウンロード辞書>	387
モード2(2タッチ方式)で文字を入力する	
<モード2(2タッチ方式)>	388
モード3(ニコタッチ方式)で文字を入力する	
<モード3(ニコタッチ方式)>	388

「区点コード一覧」については、付属のCD-ROM内またはドコモのホームページ上の「区点コード一覧」(PDF形式)をご覧ください。 PDF版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の CD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerヘルプ」をご覧ください。

<文字入力>

文字を入力する

FOMA端末には、電話帳やメールなど、文字を入力して活用する多くの 機能があります。

文字入力画面

文字入力(編集)画面には、文字入力方式や入力モード、残文字数などの 情報が表示されます。

€公文字入力方式

2:モード2(2タッチ方式)

(二コタッチ方式)

●モード1(かな方式)のときは表示されません。

2入力モード

漢:漢字ひらがな入力モード

カサ:カタカナ入力モード

英:英字入力モード

数:数字入力モード


6全角/半角

全:全角入力モード

半:半角入力モード

介入力可能な残りバイト数/最大入力バイト数

- 文 ●機能によっては「入力済み文字数」が表示される場合があります。 ・文字数は、半角1文字が1パイト、全角1文字が2パイトとしてカウ ●文字数は、半角1文字が1バイト、全角1文字が2バイトとしてカウントされま す。
- 力 ●半角文字の濁点[']半濁点[']は、1文字分としてカウントされます。

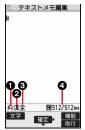

文字入力方式を選択する



文字入力方式には、次の3種類の方式があります。

モード1(かな方式)......P.380参照

1つのボタンに複数の文字が割り当ててあり、ボタンを押すごとに文字が変 わります。

モード2(2タッチ方式)P.388参照

2つの数字の組み合わせで文字を入力します。

モード3(ニコタッチ方式)....P.388参照 2つの数字の組み合わせで文字を入力します。

(メニュ`▶設定▶その他▶文字入力方式▶入力モード ▶使用したいモードにチェック▶(図)(完了)

●2つ以上のモードを選択してください。

🥊 優先的に使うモードを選択

●手順1で選択したモードの中から、優先的に使うモードを選択します。

文字入力(編集)画面でモードを切り替えるには

(☑)(文字)を1秒以上押すか機能メニューから「文字入力設定」を選択し、「入力 干ード切替 |を選択します。

<モード1(かな方式)>

モード1(かな方式)で文字を入力する

文字を入力する操作手順で(四)(文字)を押して入力モードを切り替え ます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

文字を入力する

少ない文字を入力するだけで予測される文字に変換できる予測変換機 能や、文節間の関係から次の文節の変換候補を表示する関係候補を利用 して文字を入力できます。

●文字を学習することにより予測変換候補や関係候補が増えます。

<例>テキストメモに「タダの菓子」を入力する

「予測機能」を「ON」に設定している場合は予測変換モードで、「OFF」に設定している場合は通常変換モードで文字入力(編集)画面が表示されます。

🤈 ひらがなを入力

た→(**4**)を1回、(**0**)を1回

だ→(**4**)を1回、(X)を1回

の**→**(**5**)を5回

か**→2**を1回

し→(3)を2回

- ●一度に24文字まで入力できます。「予測機能」を「ON」に設定している場合、6文字以上入力すると、自動的に通常変換モードに切り替わります。
- ●同じボタンで入力する文字が続く場合は、○を押してカーソルを進めてから次の文字を入力します。

「文字確定時間」を設定すると、カーソルを移動する操作が省略できます。

- ●「予測機能」を「ON」に設定している場合、図を押すごとに通常変換モードと予測変換モードが切り替わります。
- (■図)(図図別)を押すと英数字、カタカナの候補リストが表示されます。入 カした文字によっては、日付/時刻の変換候補も表示されます。
- i モードメールの本文を編集中に「終D」が表示されている場合は、
 (最D)を押すとデコメ®絵文字の候補リストが表示されます。
- 変換せずにそのまま確定する場合は(●)(確定)を押します。

Q (の)で「の」までカーソルを移動

●自動的に通常変換モードに切り替わります。

- (前ペープ) / (図ペープ) を押すと、候補リストをページ単位でスクロールできます。
- ●変換候補を選択中に(クリア)を押すと文字入力(編集)画面に戻ります。
- (☎)(全確定)を押すと全文節を確定できます。

5 ○で候補リストにカーソルを移動 ○で「菓子」を選んで ○ (選択)

選択した文字が確定します。

- 文字を確定後、関係候補となる文字列がある場合は、関係候補が表示されます。
 を押して候補リストにカーソルを移動すると関係候補を入力できます。
- ●関係候補を選択中に(クリア)を押すと文字入力(編集)画面に戻ります。

- ◆学習機能により、最大1000単語分まで記憶され、変換率の高い文字は表示順位が上がります。
- ●候補の文字列は、通常の変換を行った文字やダウンロードした辞書から表示されます。
 - ・お買い上げ時は、少数の文字列しか登録されていないため候補を表示しない 場合があります。通常の変換を行うことにより、それが候補に加えられま す。
- ・辞書をサイトからダウンロードして候補に加えることもできます。ただし、 ダウンロードした辞書を削除すると、候補からも削除されます。(P.167、 P.387参照)
- デコメ®絵文字の候補リストには、お買い上げ時に登録されているデコメ®絵文字のみが表示され、ダウンロードしたデコメ®絵文字は表示されません。お買い上げ時に登録されているデコメ®絵文字を削除して、再びダウンロードした場合でも、候補リストには表示されません。
- ●2タッチ方式、ニコタッチ方式の漢字ひらがな入力モードでも予測変換機能 関係候補を利用できます。
- ●変換できる漢字には限りがあるため、変換できない漢字もあります。変換できない漢字は区点コードを使って入力できます。入力できるのは、JIS第一水準漢字、第二水準漢字の6355文字です。
- 複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。

その他の入力機能

項目	操作·補足			
カタカナ入力	図(文字)を数回押してカタカナ入力モードにする ▶ボタンを押して文字を入力			
英数字入力	図(文字)を数回押して英字入力モードにする ▶ボタンを押して文字を入力			
数字入力	図(文字)を数回押して数字入力モードにする ▶ボタンを押して文字を入力			
改行入力	(図(図です)を押す文末にカーソルがあり、文字が確定されているときは、②を押しても改行できます。			
顏文字入力	「かお」と入力ト ② で候補リストにカーソルを移動 ト ② で顔文字を選択 ● お買い上げ時に登録されている定型文にも顔文字が登録されています。			

お知らせ

<改行入力>

- ●改行は、全角1文字分としてカウントされます。
- i モードのテキストボックスの編集など、機能によっては改行できない場合があります。

文字を修正する

1 カーソルを修正したい文字の左側へ移動▶ ワリア

カーソルの右側の文字が削除されます。

(クリア)を1秒以上押すとカーソル以降の文字がすべて削除されます。

- ◆カーソルの右側に文字がない場合は、カーソルの左側の文字が削除されます。②型アを1秒以上押すとすべての文字が削除されます。
- 🤈 正しい文字を入力

カーソルの位置に文字が挿入されます。

編集中のデータについて

電池切れアラームが鳴ったときは

編集中のデータが自動的に確定して保存されます。充電するか、充電済みの電池 パックと交換したあとにもう一度編集できます。ただし、変換中の確定していな い文字は保存されません。

へ を押したときは

編集中のデータを破棄するかどうかの確認画面が表示されます。

電話がかかってきたり、メールを受信したときは

マルチタスク機能が働くため編集中のデータはそのままで応対できます。 マルチ/ヌキリスト1秒以上押してメニューを切り替え、データの編集画面に戻れます。また、通話やメール機能を終了しても、データの編集画面に戻ります。

予測機能

(±1)3 (5)

候補リストに予測変換候補、関係候補を表示するかどうかを設定します。

1 ○ 設定 その他 文字入力方式 予測機能 ON・OFF

シークレット学習設定

(2) (3) (5)

シークレットモード、シークレット専用モード中に行った文字変換を、 学習履歴として記憶するかどうかを設定します。

- 4 (ユニュ)▶設定▶その他▶文字入力方式
 - ▶シークレット学習設定▶端末暗証番号を入力
 - ▶学習する・学習しない

文字入力(編集)中の機能メニュー

●メール本文入力画面での機能メニューについてはP.182参照。

機能メニュー	操作·補足			
全角切替·半角切替	全角、半角を切り替えます。			
コピー	P.386参照			
切り取り	P.386参照			
貼り付け	P.386参照			
元に戻す(UNDO)	確定、削除、切り取り、貼り付けをした文字を元に戻します。 10回まで戻せます。ただし、文字の確定は1回のみ戻せます。 ・全(1000)を押しても戻せます。			
絵文字/記号入力 (絵文字入力)	総文字を画面に表示しながら入力します。 ▶絵文字入力▶絵文字を選んで②(

機能メニュー	操作·補足		
絵文字/記号入力 (記号入力)	記号を画面に表示しながら入力します。 >記号入力>記号を選んで②(選集) 上記の操作を繰り返して、他の記号を入力できます。 (重)を1秒以上押しても、記号の一覧が表示されます。 (動を押すと、半角記号→全角記号の順で記号の一覧が切り替わります。 (予行番号(左側の番号)・列番号(上側の番号)の順にダイヤルボタンを押しても記号を選択できます。 (記)(医文字)を押すと絵文字の一覧が表示されます。 (記)(医文字)を押すと絵文字の一覧が表示されます。 (記)(医文字)を押すと絵文字の一覧が表示されます。 (記)(医文字)を押すと絵文字の一覧が表示されます。		
絵文字/記号入力 (スペース入力)	度のといる記号が入力され、文字入力、編集)回回に戻ります。 全角入力モードのときは全角スペース、半角入力モードのときは半角スペースを入力します。 ▶スペース入力 ●文末にカーソルがある場合、 ○ を押してもスペースを入力できます。		
定型文/区点/引用 (定型文入力)	▶定型文入力>フォルダを選択>定型文を選択◆数字入力モード以外のときは、(王)を1秒以上押しても定型文のフォルダの一覧が表示されます。		
定型文/区点/引用 (区点入力)	区点コード一覧表(付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」参照)にある文字・数字・記号を入力します。 漢字ひらがな入力モードのときに操作できます。 ▶区点入力▶区点コード(4桁)を入力 入力した区点コードに対応した文字が表示され、元の入力モードに戻ります。 ●入力した区点コードに対応する文字がないときは、スペースが入力されます。		
	 ▶日付/時刻入力▶日付/時刻の形式を選択 ▶日付/時刻を入力 ●ダイヤルボタンで日付/時刻を入力します。 ●1800年から2099年まで入力できます。 		

機能メニュー	操作·補足		
定型文/区点/引用 (電話帳引用)	電話帳を呼び出して引用します。引用できる項目は以下のとおりです。 <foma端末内> 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、誕生日、メモ <fomaカード内> 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス ・電話帳引用ト電話帳を検索ト電話帳を選択 ・引用したい項目にチェックト ②(「完了」)</fomaカード内></foma端末内>		
定型文/区点/引用 (個人データ引用)	お客様の個人データを呼び出して引用します。引用できる 項目は以下のとおりです。 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、誕生日、メモ 個人データ引用)端末暗証番号を入力 う引用したい項目にチェック) (1元子)		
定型文/区点/引用 (バーコード リーダー)	バーコードリーダーを起動します。(P.146参照) ▶バーコードリーダー		
文字入力設定 (ユーザ辞書)	P.386参照		
文字入力設定 (学習履歴)	P.387参照		
文字入力設定 (入力モード切替)	文字入力方式を切り替えます。 ▶入力モード切替▶入力モードを選択 「文字入力方式」の「入力モード」(P.380参照)で選択していない入力モードは選択できません。		
文字入力設定 (候補表示サイズ)	P.112「文字入力(候補表示サイズ)」参照		
文字入力設定 (予測機能)	P.382参照		
文字入力設定 (関係候補表示)	関係候補を表示するかどうかを設定します。 ▶関係候補表示▶ON・OFF		

機能メニュー	操作·補足
文字入力設定 (文字確定時間)	モード1(かな方式)で文字入力中に、入力した文字を自動的に確定するかどうかを設定します。また、確定するまでの時間を選択できます。 同じボタンを押して入力する文字が続く場合でも、 ●文字確定時間●速い・普通・遅い・OFF
文字入力設定 (2タッチ/ニコ タッチガイダンス)	モード2(2タッチ方式)、モード3(ニコタッチ方式)で入力中に、1桁目のボタンを押したときに文字の変換候補を画面の下に一覧表示するかどうかを設定します。 ▶2タッチ/ニコタッチガイダンス▶ON・OFF
ヘルプ	文字入力の操作方法を確認できます。 ▶項目を選択
JUMP	カーソルを文頭または文末に移動します。 ▶文頭へJUMP・文末へJUMP ●文字入力(編集)画面が複数のページにわたるときは、 カーソルはページの先頭または最後に移動します。

<全角切替·半角切替>

●ニコタッチ方式の漢字ひらがな入力モードで半角切替した場合、半角カタカナ入力モードに切り替わります。

<絵文字/記号入力(絵文字入力)>

- ●文字入力(編集)画面によっては絵文字を入力できない場合があります。
- ●一度絵文字入力を行ったあとは、はじめに「履歴」が表示され、入力した絵文字1・2の履歴が18件、デコメ®絵文字の履歴が12件まで表示されます。ただし、メール作成画面の下にワンセグの視聴画面が表示されている場合は、18件まで表示されます。
- デコメ®絵文字は20件まで入力できますが、他に画像を挿入する場合は、挿入した画像の数だけ入力できる件数が少なくなります。

- <絵文字/記号入力(記号入力)>
- ●数字入力モードで(○)を1秒以上押すと、「+」を入力できます。
- ◆文字入力(編集)画面によっては、入力できない記号があります。
- ●一度記号入力を行ったあとは、はじめに「履歴」が表示され、入力した半角記号の履歴が18件、全角記号の履歴が12件まで表示されます。ただし、メール作成画面の下にワンセグの視聴画面が表示されている場合は、18件まで表示されます。

<定型文/区点/引用(定型文入力)>

- ◆文字入力(編集)画面によっては定型文を入力できない場合があります。
- ●FOMA端末にあらかじめ登録された定型文は入力モードによって呼び出される内容が異なります。
- <定型文/区点/引用(電話帳引用)>
- ●住所を引用する場合、郵便番号の「〒」や「-」は引用されません。
- <定型文/区点/引用(個人データ引用)>
- ●住所を引用する場合、郵便番号の「〒」や「-」は引用されません。
- ◆2in1のモードがAモードの場合はAナンバーの個人データ、Bモードの場合はBナンバーの個人データ、デュアルモードの場合はAナンバーとBナンバー両方の個人データが引用されます。

<文字入力設定(文字確定時間)>

◆文字確定時間の設定とボタン操作の速さによっては、うまく入力できない場合があります。

<定型文>



定型文を使用する

FOMA端末にあらかじめ登録された定型文や自作の定型文を文字入力 (編集)画面から呼び出して入力できます。

定型文は5つのフォルダに分かれていて、各フォルダに10件ずつ登録 されています。登録されている定型文を編集し、自作の定型文として保 存できます。

定型文を表示する

1 ← ステーショナリー

▶定型文/辞書▶定型文

▶フォルダを選択

定型文 1あいさつ コピジネス ヨインターネット 4額文字1 三額文字2 定型文フォルダー覧画面

🤈 定型文を選択

と ビジネス 1/2
1はろしくお願いします
己お世話になっております — コよろしくお伝えください
4先日はありがとうござい
定型文一覧画面 定型文 よろしくお願いします

定型文画面

お知らせ

- ●メールの作成時に使用する自作の定型文には、「半角カタカナ」と「絵文字」は 使わないでください。正しく表示されない場合があります。(iモードメール どうしでは絵文字を使用できます。)
- ●「あいさつ」「ビジネス」フォルダにあらかじめ登録されている定型文は、漢字 ひらがな入力モードでは漢字ひらがな表現、それ以外の入力モードでは半角 カタカナ表現で呼び出されます。

定型文フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足		
フォルダ名編集	▶フォルダ名を入力 ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。 ◆フォルダ名に入力した文字をすべて削除した場合は、お買い上げ時のフォルダ名に戻ります。		
フォルダ名初期化	フォルダ名をお買い上げ時のフォルダ名に戻します。 ▶YES		

定型文一覧画面・定型文画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
編集	▶定型文を入力◆全角64文字/半角128文字まで入力できます。◆あらかじめ登録されている定型文の文字をすべて削除した場合は、お買い上げ時の定型文に戻ります。◆ 図([編集])を押しても編集できます。
1件初期化	定型文をお買い上げ時の定型文に戻します。 ▶YES
全件初期化	フォルダ内のすべての定型文をお買い上げ時の定型文に戻します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

文字の切り取り・コピーと貼り付け

切り取り・コピー

文字を最大全角5000文字/半角10000文字まで切り取り・コピーできます。

- 1 文字入力(編集)画面▶(ā戌)(概能) ▶ 切り取り・コピー ▶始点を選択
 - (全選択)を押すとすべての文字を選択できます。

終点を選択

お知らせ

- デコメール®本文入力中に切り取り・コピーして貼り付けた場合、デコレーションの情報も貼り付けられます。
- デコメール®の本文などでは、データの容量によってメモリが不足するため、 切り取り・コピーできない場合があります。

貼り付け

切り取り・コピーした文字を貼り付けます。

文字入力(編集)画面▶カーソルを貼り付け開始位置へ移動 ▶ (臺교) (【機能】)▶ 貼り付け

<ユーザ辞書>



ユーザ辞書に単語を登録する

よく使う単語に好きな読み(ひらがな)を付けてユーザ辞書に100件まで登録できます。

- **1** (ニュ) > ステーショナリー > 定型文/辞書 > ユーザ辞書 > < 新規登録 > ▶ 単語を入力
 - ●登録済みのユーザ辞書を選択すると、登録内容を確認できます。
 - ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。ただし、改行は入力できません。

🤈 読みを入力

- ひらがなで10文字まで入力できます。また、「長音(一)」以外の記号は登録できません。
- ■スペースを入力しても、自動的につめて登録されます。

ユーザ辞書表示中の機能メニュー

操作・補足		
P.386「ユーザ辞書に単語を登録する」手順1へ進みます。		
P.386「ユーザ辞書に単語を登録する」手順1へ進みます。 ● 図(編集)を押しても編集できます。		
▶YES		
▶削除したいユーザ辞書にチェック▶ 図 (完了)▶YES		
▶端末暗証番号を入力▶YES		

- <1件削除><全削除>
- 文字入力(編集)中の機能メニューからユーザ辞書を表示した場合、機能メニューから「削除」を選択し、「1件削除」または「全削除」を選択します。〈選択削除〉
- 文字入力(編集)中の機能メニューからユーザ辞書を表示した場合は表示されません。

学習履歴を利用する

一度入力した文字列が自動的に記憶され、学習履歴として変換時の候補 になります。

学習履歴を確認する

- **1** 文字入力(編集)中の機能メニュート文字入力設定 ト学習履歴ト行を選択ト履歴を選択
 - ●学習履歴を削除するには(②)(機能)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。

学習履歴作成

(FI) 3 (8)

FOMA端末に保存されている送信メールの題名・本文から新たに学習 履歴を作成します。作成前の学習履歴はすべて削除されます。

学習履歴初期化

(±1·3)(5)

学習履歴をお買い上げ時の初期状態に戻します。

1 (エー) ▶ 設定 ▶ その他 ▶ 文字入力方式 ▶ 学習履歴初期化 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ YES

<ダウンロード辞書>



ダウンロードした辞書を使用する

サイトからダウンロードした辞書(P.167参照)を有効にします。

1 ← ステーショナリー 定型文/辞書 ダウンロード辞書を選択

選択したダウンロード辞書が有効になり、「★」マークが付きます。

- ●ダウンロード辞書を無効にするには、同様の操作を行います。
- お買い上げ時に登録されている辞書は削除できます。「P-SQUARE」の サイト(P.168参照)から再びダウンロードできます。ダウンロード時と 異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカードセキュリティ機能(P.38 参照)が設定されます。

ダウンロード辞書表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
タイトル編集	▶ タイトルを編集 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。	
辞書ファイル設定	辞書を有効/無効にします。操作するごとに有効/無効が 切り替わります。	
辞書情報	辞書のタイトル、バージョンを表示します。	
1件削除	▶YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	

お知らせ

<タイトル編集>

●タイトルに入力した文字をすべて削除した場合は、元のタイトルに戻ります。

文字入力

<モード2(2タッチ方式)>

モード2(2タッチ方式)で文字を入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと変換候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。変換候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- ●ダイヤルボタンの文字割り当て(2タッチ方式)についてはP.446参照。
- [2タッチ方式]への切り替えについてはP.380参照。

入力モードの切替(2タッチ方式)

文字入力(編集)画面で図(図字)を押して入力モードを切り替えます。 入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

文字を入力する

<例>テキストメモに「タダの菓子」を入力する

1 ← ステーショナリー テキストメモ < 未登録 > を選択

文字入力(編集)画面が表示されます。

🤈 ひらがなを入力

*t*z→**4**1

tč→41, X 0→55

p→21

J→(3)(2)

- ■濁点、半濁点を入力する場合、文字を入力後(**)を押します。
- 图 と押すと、大文字/小文字入力モードが切り替わります。大文字/小文字の切り替えが可能な文字を入力し 【 を押しても、大文字/小文字が切り替わります。

ひらがなを入力後、P.381手順3へ進みます。

<モード3(ニコタッチ方式)>

モード3(ニコタッチ方式)で文字を入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと変換候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。変換候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- ●ダイヤルボタンの文字割り当て(ニコタッチ方式)についてはP.447参照。
- ●「ニコタッチ方式」への切り替えについてはP.380参照。

入力モードの切替(ニコタッチ方式)

文字入力(編集)画面で図(図字)を押して入力モードを切り替えます。 入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

文字を入力する

<例>テキストメモに「タダの菓子」を入力する

文字入力(編集)画面が表示されます。

🤈 ひらがなを入力

t-**4**1

n→2 1

U→3(2)

- ■濁点、半濁点を入力する場合、文字を入力後(*)を押します。
- ◆大文字/小文字の切り替えが可能な文字を入力してを押すと、大文字/小文字が切り替わります。

ひらがなを入力後、P.381手順3へ進みます。

ネットワークサービス

新しい伝言メッセージがあるか確認する	
<メッセージ問合せ>	390
留守番電話サービスを利用する<留守番電話>	390
キャッチホンを利用する<キャッチホン>	392
転送でんわサービスを利用する<転送でんわ>	394
迷惑電話ストップサービスを利用する<迷惑電話ストップ>	395
番号通知お願いサービスを利用する<番号通知お願いサービス>	396
デュアルネットワークサービスを利用する	

ガイダンスを日本語と英語で切り替える <英語ガイダンス>	397
サービスダイヤルを利用する<サービスダイヤル>	397
通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選択する	
<通話中の着信動作選択>	398
遠隔操作を設定する<遠隔操作設定>	399
付加番号を設定する	399
2in1を利用する<2in1>	400
OFFICEEDを利用する <officeed></officeed>	406
サービスを登録して利用する<追加サービス>	406

■利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

..... <デュアルネットワーク> 396

各サービスの概要や利用方法については、以下の表の参照先をご覧ください。

- ●サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- ●詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。
- ●お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照先
留守番電話サービス	要	有料	390
キャッチホン	要	有料	392
転送でんわサービス	要	無料	394
迷惑電話ストップサービス	不要	無料	395
発信者番号通知サービス	不要	無料	46
番号通知お願いサービス	不要	無料	396
デュアルネットワークサービス	要	有料	396

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照先
英語ガイダンス	不要	無料	397
マルチナンバー	要	有料	399
2in1	要	有料	400
公共モード(ドライブモード)	不要	無料	67
公共モード(電源OFF)	不要	無料	67
OFFICEED	要	有料	406
メロディコール	要	有料	94

- ●「OFFICEED」は申し込みが必要な有料サービスです。ご不明な点はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご覧ください。
- ●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- ●ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録できます。(P.406参照)
- ◆本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。

<メッセージ問合せ>

新しい伝言メッセージがあるか確認する

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが入っているかどうか を確認します。

1 ←→ サービス ► 留守番電話 ► メッセージ問合せ ► OK

問い合わせ結果について

- ◆伝言メッセージがあるときは「留守番電話あり」のアイコン(いか) と留守番電話アイコン(別など)を表示してお知らせします。
- ◆伝言メッセージがあることを示す留守番電話アイコン(間など)は、留守番電話サービスセンターに電話をかけて伝言メッセージの保存または消去の操作をするか、「留守番アイコン消去」の操作を行うと消去されます。
- ●留守番電話サービスセンターでお預かりしている伝言メッセージの件数によって、唱、階、陽…階(6件以上)と表示が変わります。表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。
- ●「件数増加鳴動設定」を設定すると、伝言メッセージが増加したときに着信音が鳴ります。
- ●伝言メッセージの再生のしかたについてはP.391参照。

「圏外」が表示されているときは

伝言メッセージの問い合わせができません。「**圏**外」が消える場所で利用してください。

<留守番電話>

留守番電話サービスを利用する

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- ●伝言メモ(P.69参照)を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモの呼出時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
- ●留守番電話サービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信」として記録され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- ●留守番電話サービスは音声電話、テレビ電話に有効です。
- ●伝言メッセージは1件あたり最長3分、音声電話とテレビ電話それぞれ最大 20件まで録音/録画でき、最長72時間保存されます。
- ●テレビ電話の伝言メッセージが留守番電話サービスセンターにあるときは、 SMSにて通知されます。
- ●留守番電話のテレビ電話対応設定について変更するには、「1412」へ音声電 話発信してください。
- ●キャラ電で留守番電話に接続された場合、DTMF操作ができません。機能メニューからDTMF送信モードに切り替えてください。(P.73参照)
- ●留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合は、着信音(「着信音選択」で設定した着信音)が鳴ります。(着信音が鳴る時間は変更可能です。P.391参照)その間に応答すれば、そのまま通話できます。応答しなかった電話は、留守番電話サービスセンターに接続します。
- ◆かかってきた電話をボタン操作だけで留守番電話サービスセンターに接続できます。また、通話中にかかってきた電話も接続できます。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:サービスを開始に設定する

ステップ2:電話をかけてきた方が伝言を録音/録画する** ステップ3:伝言メッセージを再生する

**急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝言メッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れているときに「#」を押すと、すぐに伝言メッセージの録音モードに切り替えることができます。

留守番電話サービスを利用する



(メニュ)▶サービス▶留守番電話▶以下の操作を行う

•	
項目	操作·補足
留守番メッセージ 再生	留守番電話に録音された伝言メッセージを再生します。 ▶YES▶音声ガイダンスに従って操作
留守番サービス開始	▶YES▶YES▶呼出時間(秒)を入力 ●「000」〜「120」の3桁を入力します。
留守番サービス停止	▶YES
留守番呼出時間設定	留守番電話サービスセンターに接続するまでの呼出時間を 設定します。 ▶呼出時間(秒)を入力 ●「000」〜「120」の3桁を入力します。
留守番設定確認	留守番電話サービスの設定内容を確認します。
留守番サービス設定	留守番電話サービスの設定内容を切り替えます。 ▶YES▶音声ガイダンスに従って操作
メッセージ問合せ	P.390参照
件数増加鳴動設定	伝言メッセージが増えたときに着信音を鳴らすように設定します。「着信音選択」の「メール」で設定した着信音が約5秒間鳴ります。 ▶YES-NO
留守番アイコン消去	待受画面にある留守番電話アイコン(點 など)を消去します。 ▶YES
着信通知開始	電波の届かない所にいるとき、電源を切っているときなどにかかってきた電話の着信履歴がSMSで通知されます。 ▶項目を選択 全着信 すべての着信についてお知らせします。 発番号あり 相手の電話番号が通知された着信についてのみお知らせします。

項目	操作·補足
着信通知停止	▶YES
着信通知開始設定 確認	着信通知の設定内容を確認します。

お知らせ

<留守番メッセージ再生><留守番サービス設定>

- 通話中は操作できません。
- ●音声ガイダンスに従ってボタン操作((○)~(タ)、(米)、(井))を行った場合、(一)を押しても通話が終わらないことがあります。この場合は(一)をもう一度押してください。

<留守番呼出時間設定>

- ●O秒に設定した場合は、着信履歴には残りません。
- <留守番アイコン消去>
- ●留守番電話アイコンを消去しても、留守番電話サービスセンターに保存されているメッセージは消去されません。

<着信通知開始>

●SMS一括拒否を設定している場合でも着信履歴は通知されます。

着信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で留守番電話サービスセンター に接続できます。留守番電話サービスを「開始」に設定していないときで も、この機能を使って留守番電話を利用できます。

1 着信中▶(ā¤)(機能)▶留守番電話

●着信中に(素)(機能)を押し、(#)を押してもかかってきた電話が留守 番電話サービスセンターに接続されます。

指定留守番電話

電話帳に登録されている電話番号からの電話を、留守番電話サービスの 開始/停止の設定に関わらず、留守番電話サービスセンターへ自動的に 接続できます。

雷話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

電話帳詳細画面 ➤ (機能) ➤ 電話帳指定設定端末暗証番号を入力 ➤ 指定留守番電話

「指定留守番電話 |に「★ |マークが付きます。

指定留守番電話を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ◆ 本機能を設定した電話番号から電話がかかってきたときは、着信音を約1秒 間鳴らしてから留守番電話サービスセンターに接続します。このとき電話が かかってきたことをデスクトップのアイコン(P.68、P.107参照)と「着信履 歴」でお知らせします。
- ◆本機能を設定していても、留守番電話サービス停止中に「パーソナルデータロック」を設定すると、すべての電話が留守番電話サービスセンターに接続されなくなります。

<キャッチホン>

キャッチホンを利用する

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、 現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。 また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電 話をかけることもできます。

●キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「通話中の着信動作選択」(P.398 参照)を「通常着信」に設定してください。ほかの設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても音声通話中にかかってきた音声電話に応答することはできません。

キャッチホンサービスを利用する

1 ← サービス▶キャッチホン▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
キャッチホン サービス開始	▶YES
キャッチホン サービス停止	▶YES
キャッチホン サービス設定確認	キャッチホンの設定内容を確認します。

通話中にかかってきた電話に出る

■ 通話中着信 ■ 【

最初の方との通話は自動的に保留になり、あとからかかってきた電話を受けることができます。

- ●保留中の相手がいるときは「マルチ接続中」と表示されます。
- ()を押すたびに通話する相手が切り替わります。

- ●キャッチホンを利用できない通信・着信の場合、着信画面で 【 を押すと、通 話を終了すれば新しい着信に応答できる旨の確認画面が表示されます。
 を押すと元の通話が終了し、着信画面が表示されます。
 「OK」を選択すると、
 通話中着信の画面に戻ります。
- ●テレビ電話中に着信があった場合は、以下のような動作になります。 ・着信時の画像に設定された動画/iモーション、Flash画像は表示されません。 ・元の通話の相手には「内蔵」の代替画像が送信されます。 ・バイブレータは動作しません。
- ●117にかけているときに音声電話がかかってきた場合、通話中着信音は鳴りますが電話に出ることはできません。着信履歴には不在着信として残ります。

通話を終了してかかってきた電話に出る

1 通話中着信▶ **○**

着信音が鳴ります。かかってきた電話に応答できます。

元の通話を続ける

┪ 通話中着信▶(轟凉)(機能)▶以下の操作を行う

機能メニュー	操作·補足
着信拒否	着信を拒否し、元の通話に戻ります。
転送でんわ	かかってきた電話を転送先に転送し、元の通話に戻ります。
留守番電話	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続 し、元の通話に戻ります。

お知らせ

●テレビ電話接続中、応答保留中、伝言メモ動作中の着信は拒否されます。元の 適話を終了後に「不在着信あり」のアイコンが表示され、着信履歴が残ります。(留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスの契約および 設定により、「不在着信あり」のアイコンは表示されず、着信履歴にも残らな い場合があります。)

通話を保留して電話をかける

1 通話中に別の相手の電話番号を入力▶ (

新しくかけた相手とお話しができます。 最初の方との通話は自動的に保留になります。

- ●保留中の相手がいるときは「マルチ接続中」と表示されます。
- () を押すたびに通話する相手が切り替わります。

通話中の電話を終了して保留中の電話に出る

1 マルチ接続中▶ <u>へ</u>

着信音が鳴ります。

🤈 🤇 または 💽 (通話)を押す

●通話中の相手が通話を終了したときは、【】を押して保留中の相手と通話します。

保留中の電話を終了する

1 マルチ接続中▶(a) (機能)▶保留呼切断

- ●保留中に着信があった場合は、保留が解除されます。
- ▼マルチ接続中に別の電話がかかってきた場合、着信画面が表示されます。
 - (政)(機能)を押して「保留呼切断」を選択すると保留中の電話が終了します。 「通話呼切断」を選択するとお話し中の電話が終了します。

<転送でんわ>

転送でんわサービスを利用する

電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を転送するサービスです。

- ◆伝言メモ(P.69参照)を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを優先させるためには、「伝言メモ設定」の呼出時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定してください。
- ●転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- ◆かかってきた電話をボタン操作だけで転送できます。また、通話中にかかってきた電話も転送できます。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1: 転送先の電話番号を登録する

ステップ2: 転送でんわサービスを開始に設定する ステップ3: お客様のFOMA端末に電話がかかる

ステップ4: 電話に出ないと指定した転送先へ自動的に転送される

転送でんわサービスを利用する



項目	操作·補足
転送サービス開始	►転送先設定ト転送先の電話番号を入力● を押すと電話帳検索画面から電話番号を選択できます。(P.83参照)
	▶呼出時間設定▶呼出時間(秒)を入力 ●「000」〜「120」の3桁を入力します。
	▶開始▶YES
転送サービス停止	▶YES
転送先変更	 ►転送先の電話番号を入力▶項目を選択 転送先変更 ・・・・現在転送でんわサービスを使っているときに選択します。 転送先変更+転送開始 ・・・転送でんわサービス停止中で、転送先の変更と同時に転送でんわサービスを開始したいときに選択します。 ● ②を押すと電話帳検索画面から電話番号を選択できます。(P.83参照)
転送先通話中時設定	転送先が通話中のときは留守番電話に録音するように設定します。 ▶YES
転送サービス設定 確認	転送先の電話番号や呼出時間などを確認します。

- ●電波の届かない場合や、電源が入っていないときは、着信音は鳴らずに自動的に転送されます。この場合も転送元から転送先までの通話料金は、転送でんわサービスの契約者の負担となります。
- ◆転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定した場合は、着信履歴には残りません。

ネットワークサービス

転送ガイダンスの有無を設定する

1 4 2 9 \ ()

▶音声ガイダンスに従って操作

●詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

着信中の電話を転送する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で「転送先」に設定した電話番号に転送できます。転送でんわサービスを「開始」に設定していないときでも、この機能を使って転送できます。

1 着信中▶(■) (機能) ▶ 転送でんわ

指定転送でんわ

指定した電話帳に登録されている電話番号からの電話を、転送でんわサービスの開始/停止の設定に関わらず、着信音を約1秒間鳴らしてから自動的に転送できます。

電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

1 電話帳詳細画面 **→** (機能) **→** 電話帳指定設定 →端末暗証番号を入力 → 指定転送でんわ

「指定転送でんわ」に「★ マークが付きます。

指定転送でんわを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ◆本機能を設定していても、転送でんわサービス停止中に「パーソナルデータロック」を設定すると、すべての着信が転送されなくなります。
- ●転送先が未設定の場合、転送でんわサービス未契約の場合は、不在着信となります。

<迷惑電話ストップ>

迷惑電話ストップサービスを利用する

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように登録することができます。

着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダン スで応答します。

- ●着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。 また、着信履歴にも記録されません。
- ■迷惑電話ストップサービスに設定中の着信と各サービスとの関係

サービス名	迷惑電話拒否登録した方からの着信の取り扱い
留守番電話 サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 (メッセージはお預かりしません)
転送でんわ サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 (転送先には転送されません)
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願い サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
公共モード (ドライブモード)	着信拒否ガイダンスが流れます。 (公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れません)

詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

1 ፲፰┣サービス▶迷惑電話ストップ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
迷惑電話着信拒否 登録	最後に着信通話した相手の電話番号を着信できないように 拒否登録します。 ▶YES▶OK

項目	操作·補足
電話番号指定拒否 登録	指定した電話番号を着信できないように拒否登録します。 ・電話番号を入力・YES ・②を押すと電話帳検索画面、②を押すと発信履歴一覧画面、②を押すと着信履歴一覧画面から電話番号を選択できます。
迷惑電話1登録削除	最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作を繰り返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。 ▶YES▶OK
迷惑電話全登録削除	▶YES▶OK
拒否登録件数確認	拒否登録している件数を確認します。

<番号通知お願いサービス>

番号通知お願いサービスを利用する

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号通知のお願いガイダンスで応答し、自動的に電話を切断するサービスです。

- ●番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。
- ■番号通知お願いサービスが「開始」中の着信と各サービスとの関係

サービス名	発信者番号を通知しない方からの着信の取り扱い
留守番電話 サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。(メッセージはお 預かりしません)
転送でんわ サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。(転送先には転送されません)
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。
迷惑電話ストップ サービス	拒否登録している電話番号からの着信の場合、着信拒否 ガイダンスが流れます。
公共モード (ドライブモード)	番号通知お願いガイダンスが流れます。(公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れません)

1 ♪ サービス ▶ 番号通知お願いサービス ▶ 以下の操作を行う

項目 操作・補足 番号通知お願い開始 ▶YES▶OK 番号通知お願い停止 ▶YES▶OK

番号通知お願い確認 番号通知お願いサービスの設定内容を確認します。

お知らせ

- ●FOMA端末の「非通知着信設定」を「拒否」に設定しているときに本サービスを同時に設定した場合は、本サービスが優先されます。
- ◆本機能の設定・確認は、お客様で自身のFOMAカードをセットしたFOMA端 末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

<デュアルネットワーク>

デュアルネットワークサービスを利用する

お使いになっているFOMA端末の電話番号でmova端末を利用いただけます。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- ●FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- ●デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用していない端末から行ってください。

1 (ニュン ▶ サービス ▶ デュアルネットワーク ▶ 以下の操作を行う

項目 操作・補足 デュアルネット FOMA端末を利用できるように切り替えます。FOMA端末がFOMAエリア内にあるときに操作してください。 ▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力 ◆ネットワーク暗証番号についてはP.116参照。

 項目
 操作・補足

 デュアルネット
 デュアルネットワークサービスの設定内容を確認します。

 ワーク状態確認

ボタン操作でのデュアルネットワークサービス

FOMA端末のメニュー操作を使わずに、ボタン操作によってデュアルネットワークサービスを利用します。

- ■端末を切り替えるには(サービスを利用していない端末から)
- 1 5 4 0 1 →ネットワーク暗証番号入力→切替ガイダンス→
- ■デュアルネットワーク状態確認(確認したい方の端末から)
- (1)(5)(4)(6)(()→確認→(¬)

お知らせ

- ●詳しくは、「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。
- ●音声ガイダンスに従ってボタン操作((○)~(字)、(★)、(#))を行った場合、(一)を押しても通話が終わらないことがあります。この場合は(一)をもう一度押してください。

<英語ガイダンス>

ガイダンスを日本語と英語で切り替える


「留守番電話サービス」などの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

■発信時(お客様ご自身へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明
日本語	日本語でガイダンスします。
英語	英語でガイダンスします。

■着信時(お客様へ電話をかけてきた方へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明
日本語	日本語でガイダンスします。
日本語+英語	日本語でガイダンスしたあとに英語でガイダンスします。
英語+日本語	英語でガイダンスしたあとに日本語でガイダンスします。

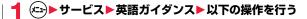

項目	操作·補足
ガイダンス設定	▶項目を選択発信時+着信時発信時と着信時のガイダンスを一度に設定します。発信時発信時のガイダンスを設定します。着信時
	▶ガイダンスに設定する言語を選択▶YES • 「発信時+着信時」を選択した場合は、発信時のガイダンフを設定したあとに、善信時のガイダンフを設定します。

ガイダンス設定確認 英語ガイダンスの設定内容を確認します。

お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

<サービスダイヤル>

サービスダイヤルを利用する

ドコモ総合案内·受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

●お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。

1 ♪サービス▶サービスダイヤル ♪以下の操作を行う

項目	操作·補足
	故障お問い合わせ先へ電話をかけます。 ▶ (発信)
ドコモ総合案内・ 受付	総合お問い合わせ先へ電話をかけます。 ▶ (発信)

<通話中の着信動作選択>

陌日

通話中に電話がかかってきたときの応対方 法を選択する

「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、「キャッチホン」を契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話/テレビ電話、および64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- ●「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、「キャッチホン」が未契約の場合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- ●通話中の着信動作選択を利用するには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。なお、キャッチホンを「開始」に設定している場合は、通話中着信設定を「開始」にする必要はございません。

次口	J#TF THAC
留守番電話	「キャッチホン」や「留守番電話サービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を留守番電話サービスセンターへ接続します。
転送でんわ	「キャッチホン」や「転送でんわサービス」の設定にかかわら す、通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を転送先へ 転送します。
着信拒否	通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64K データ通信の着信を拒否します。

墁作,埔兄

項目	操作•補足
通常着信	音声通話中に音声電話がかかってきた場合、「キャッチホン」が「開始」に設定されているときは「キャッチホン」の利用が可能です。音声通話中(「キャッチホン」が「停止」に設定されているとき)、テレビ電話中や64Kデータ通信中の場合、以下のいずれかの動作が可能です。 ・通話中の音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を終了し、かかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信に出ることができます。 ・通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を、機能メニューから手動で操作できます。 ・「留守番電話サービス」が「転送でんわサービス」が「開始」に設定されている場合は、その設定に従います。

通話中着信設定

通話中の着信動作選択で選択した機能の使用を開始/停止したり、設定 内容を確認できます。

項目	操作·補足
通話中着信設定開始	▶YES
通話中着信設定停止	▶YES
通話中着信設定確認	着信動作の設定内容を確認します。

お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

<遠隔操作設定>

遠隔操作を設定する

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」などを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

●海外で「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を利用する場合は、あらかじめ「遠隔操作設定」を設定しておく必要があります。

1 ← サービス▶遠隔操作設定▶以下の操作を行う

項目	操作・補足
遠隔操作開始	▶YES
遠隔操作停止	▶YES
遠隔操作設定確認	遠隔操作の設定内容を確認します。

お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

<マルチナンバー>

付加番号を設定する

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加して利用いただけます。

- ◆FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、電話番号など)が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- ●発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番号1/付加番号2)に対応した名称が表示されます。
- ●リダイヤル、発信履歴、着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマルチナンバーが表示され、この番号で発信されます。

電話番号登録

基本契約番号の登録名の編集、付加番号の登録と登録名の編集を行います。

1 (エュ) ▶ サービス ▶ マルチナンバー ▶ 電話番号登録 ▶ 電話番号を選択

- (ir)(機能)を押して「編集」を選択、または (編集)を押しても登録 編集できます。
- ●基本契約番号または登録済みの付加番号を選択すると、登録名と電話番号を確認できます。
- ●基本契約番号の登録名を初期化するには(記)(機能)を押して「基本番号名初期化」を選択し、「YES」を選択します。
- ●登録済みの付加番号を削除するには(ig)(| 機能))を押して「付加番号1件 削除 または「付加番号全件削除 |を選択し、「YES |を選択します。

🤈 登録名を入力▶電話番号を入力

- ●登録名は全角8文字/半角16文字まで入力できます。
- 基本契約番号の電話番号は編集できません。

通常発信番号設定

通常発信番号設定を切り替えることにより、すべての発信先に設定した番号で電話をかけることができます。

1 (エントサービストマルチナンバート通常発信番号設定ト電話番号を選択) ・ 電話番号を選択

基本契約番号 契約の電話番号で発信します。 付加番号1・2 付加番号で発信します。

●登録名を変更している場合は、それぞれの登録名が表示されます。 ただし、パーソナルデータロック中は登録名は表示されません。

9 YES

電話をかけるときに発信番号を設定する

電話をかける前に、機能メニューから相手に通知する番号を選択して発信します。

◀ 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- **⑦** (機能) ▶ マルチナンバー▶ 電話番号を選択
 - ●付加した電話番号を消去する場合は、「発番号設定消去」を選択します。

お知らせ

● 「基本契約番号」「付加番号1・2」を選択した場合は、電話番号のあとに 「**590#|「**591#|「**592#|が付加されます。

通常発信番号設定確認

通常発信番号を確認します。

1 ★□ サービス マルチナンバー 通常発信番号設定確認

着信音設定

付加番号に着信した場合の着信音を設定します。

1 ← サービストマルチナンバート 着信音設定 ト付加番号を選択

P.92手順2へ進みます。

「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」または「テレビ電話」で設定した着信音になります。

<2in1>

2in1を利用する

1つの携帯電話で、2つの電話番号・メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるように利用いただけるサービスです。

2in1には次の3種類のモードがあります。

Aモード

お客様電話番号(Aナンバー)での発信と i モードメールアドレス(Aアドレス)での送受信、およびその関連データの閲覧ができます。

Bモード

2in1電話番号(Bナンバー)での発信とWEBメール(Bアドレス)が利用できるサイトへのアクセス、およびその関連データの閲覧ができます。

デュアルモード

Aモード·Bモード両方の機能を備えたモードです。

- ●2in1の詳細は「ご利用ガイドブック(2in1編)」をご覧ください。
- ●Bアドレスは専用のWEBメールサイトでメールの送受信を行うときに使用します。
- i モード契約中は、Bモードでもパケット通信が可能です。
- ●2in1とマルチナンバーはどちらか一方のみの契約となります。
- 2in1利用中に「FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1契約者)」を行う場合、正しいBナンバーを取得するために、「2in1機能OFF」(P.401参照)を行ってから、再度2in1設定をONにしていただくか、「Bナンバー自動取得」(P.370参照)を行ってください。

また、「FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)」を行う場合も、正しい所有者情報に更新するために、「2in1機能OFF」を行ってください。

●各モードごとの動作についてはP.403をご覧ください。

2in 1をONにする

1 ★コントサービスト2in1設定 ト端末暗証番号を入力トYES

2in1がONに設定されると、2in1設定メニュー画面が表示されます。

●待受画面で▲を1秒以上押してから端末暗証番号を入力しても表示されます。

A 21nt設定
1 王一片为替
2 電話帳 21nt設定
2 王一片別特受画面設定
2 王一片別特計設定
2 王一片別時計設定
2 孫信蕃号設定
2 21nt機能設定
2 言記度
2 記別表表表之二一画面

2in1の設定をする

2in1設定メニュー画面▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
モード切替	利用するモードに切り替えます。 ▶モードを選択 ● 2in1が「ON」のときは待受画面を表示中に ●を1秒以上 押して端末暗証番号を入力しても、モードを選択する画面が表示されます。 ●「モード切替連動設定」を「開始」に設定している場合、着信回避設定も変更する旨の確認画面が表示されます。
電話帳2in1設定	FOMA端末(本体)に登録した電話帳の電話帳2in1設定を変更します。 ▶項目を選択 Aに設定A用の電話帳として設定します。Aモードとデュアルモードのときに利用できます。Bに設定B用の電話帳として設定します。Bモードとデュアルモードのときに利用できます。 共通に設定A・B両方の電話帳として設定します。すべてのモードで利用できます。 ▶設定方法を選択 1件設定呼び出した電話帳1件のみを設定します。複数件設定呼び出した電話帳の一覧から複数件選択し、⑤(野子)を押します。
モード別待受画面 設定	デュアルモード中またはBモード中に表示される待受画面を設定します。 ▶モードを選択▶待受画面を設定 ◆待受画面の設定方法についてはP.98参照。ただし、 「iアブリ待受画面」は表示されません。 ・「設定解除」を選択すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

項目	操作·補足
モード別時計設定	デュアルモード中またはBモード中の時計の表示方法について設定します。 ▶モードを選択▶時計を設定 ・時計の設定方法についてはP.112参照。
発着信番号設定 (発着信番号表示 設定)	画面に表示される電話番号や電話帳に登録した名前の文字フォントと色をAナンバー、Bナンバーそれぞれに設定します。 ▶発着信番号表示設定▶Aナンバー・Bナンバー ▶フォントと色を設定 ●フォントと色の設定方法についてはP.111参照。
発着信番号設定 (Bナンバー着信 設定)	Bナンバーへの着信音およびBアドレスへのメール着信音を設定します。 ▶Bナンバー着信設定▶項目を選択 電話 音声電話の着信音を設定します。 テレビ電話
2in1機能OFF	2in1をOFFにします。 ▶YES
着信回避設定 (着信回避設定変更)	Aナンバー、Bナンバーそれぞれの着信回避設定を手動で設定します。 ▶ 着信回避設定変更▶ Aナンバー・Bナンバー ▶ 項目を選択 変更しない 着信回避設定を変更しません。 着信する 選択した電話番号への着信を受けます。 着信しない 選択した電話番号への着信を回避します。 ▶ (デー) ● 「モード切替連動設定」を「開始」に設定している場合、「停止」に切り替える必要がある旨の確認画面が表示されます。
着信回避設定	着信回避設定を確認します。

(着信回避設定確認) ▶ 着信回避設定確認

項目	操作·補足
着信回避設定 (モード切替連動 設定)	モード切替連動設定の開始/停止を切り替えます。「開始」に設定すると、2in1のモード切替に連動して着信回避設定が自動的に変更され、AモードのときはAナンバーへの着信のみ、BモードのときはBナンバーへの着信のみ、デュアルモードのときはAナンバー・Bナンバー両方への着信を受けることができます。 ▼モード切替連動設定▼YES
着信回避設定 (着信回避設定 (海外))	海外から着信回避設定を操作します。 ▶着信回避設定(海外)▶YES ●音声ガイダンスに従って操作 ●「モード切替連動設定」を「開始」に設定している場合、「停止」に切り替える必要がある旨の確認画面が表示されます。

お知らせ

<モード別待受画面設定>

- Aモード中の待受画面を設定するにはP.98「待受画面を設定する」参照。
- <発着信番号設定(Bナンバー着信設定)>
- Aナンバーへの着信音およびAアドレスへのメール着信音を設定するには P.92「着信音選択 | 参照。
- ●相手が発信者番号を通知せずにBナンバーに電話がかかってきたときは、「非 通知着信設定」で設定している着信音が鳴ります。

<着信回避設定(モード切替連動設定)>

●「モード切替連動設定」を「開始」に設定している場合、圏外では2in1のモードを切り替えることができません。

デュアルモード中に電話をかける

デュアルモード中は、A設定/共通設定の電話帳またはAナンバーの発着信履歴から電話をかける場合はAナンバー発信、B設定の電話帳またはBナンバーの発着信履歴から電話をかける場合はBナンバー発信が初期状態になります。また、以下の操作で電話をかける前に相手に通知する番号を選択できます。

電話番号を入力してかける場合

- 1 電話番号を入力▶ (または (発信)
- 7 Aナンバー・Bナンバー
 - ●中止をする場合には、「中止」を選択します。

電話帳や履歴画面から発信番号を選択する場合

- 電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示
- - 申止する場合は、「2in 1発信解除」を選択します。

■モードごとに利用できるサービスについて

●モードごとに動作の違いがある項目のみ記載しています。(Aモードと共通の動きをするものは除いています)

•	<u>[</u>	Aモード	Bモード	デュアルモード
音声電話	発信	Aナンバー	Bナンバー	発信時に選択可*1
テレビ電話	着信		すべて可※2	
電話帳※3	表示**4	A設定/共通設定の電話帳	B設定/共通設定の電話帳	すべての電話帳
	名前変換※5	A設定/共通設定の電話帳	B設定/共通設定の電話帳	すべての電話帳
	新規登録時の2in1設定	A設定の電話帳	B設定の電話帳	A設定の電話帳
	赤外線/iC/			
	microSDカードから		送信元の2in1設定をコピー※6	
	の全件受信			
	赤外線/iC/	A設定の電話帳	B設定の電話帳	A設定の電話帳
	microSDカードから			
	の1件受信			
	「FOMAカードへ	[FOMA	Aカードへコピー 時には、2in 1 設定は	 土涌設定
	コピー」	•		
	FOMAカードから	A設定の電話帳	B設定の電話帳	A設定の電話帳
	「本体へコピー」			
リダイヤル	表示	Aナンバー/Aアドレスの履歴	Bナンバー/Bアドレスの履歴	すべての履歴
発信履歴				
着信履歴				
受信アドレス履歴				
着もじの送信メッセー				
ジ詳細履歴	±= w7	A 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 1	(FO) (A WIT)	<50MA###
メール/SMS	表示**7	● Aアドレスで送受信したメール	<foma端末></foma端末>	<foma端末></foma端末>
		● Aナンバーで送受信したSMS	●FOMA端末に保存したBアドレス	●Aアドレスで送受信したメール、
			宛の受信メール(WEBメールサイト上の「端末に保存 操作をした	FOMA端末に保存したBアドレス 宛の受信メールや新着通知メール・
			メール)や新着通知メール・アラー	アラーム通知メール
			ム通知メール	●Aナンバーで送受信したSMS
			」 ●Bナンバーで受信したSMS	●Bナンバーで受信したSMS
			C ZIE O/CONO	ZED ZA CZEDICSIVIS
			<webメールサイト></webメールサイト>	<webメールサイト></webメールサイト>
			Bアドレスで送受信したメール	Bアドレスで送受信したメール

項	目	Aモード	Bモード	デュアルモード
X—JU/SMS	送信	●Aアドレスからのメール ●AナンバーからのSMS	<foma端末> メール/SMSの送信不可 <webメールサイト> Bアドレスからのメール</webメールサイト></foma端末>	<foma端末> ●Aアドレスからのメール*8 ●AナンバーからのSMS <webメールサイト></webメールサイト></foma端末>
	受信	Aアドレス宛のメール/Aナンバー 宛のSMS (鳴動あり) FOMA端末に保存したBアドレス宛 のメールや新着通知メール・アラー ム通知メール/Bナンバー宛のSMS (鳴動なし)	Aアドレス宛のメール/Aナンバー 宛のSMS(鳴動なし) FOMA端末に保存したBアドレス宛 のメールや新着通知メール・アラー ム通知メール/Bナンバー宛のSMS (鳴動あり)	Bアドレスからのメール Aアドレス宛のメール/Aナンバー 宛のSMS (鳴動あり) FOMA端末に保存したBアドレス宛 のメールや新着通知メール・アラー ム通知メール/Bナンバー宛のSMS (鳴動あり)
	赤外線/iC/ microSDカードから の全件受信	Construction (Construction)		
	赤外線/iC/ microSDカードから の1件受信	から Aアドレスのメール/AナンバーのSMS		S
	「FOMAカードへ コピー」(SMSのみ)		AナンバーのSMS	
	「FOMAカードから コピー」(SMSのみ)	AナンバーのSMS	表示不可	AナンバーのSMS
iアプリ		すべて利用可	利用可※9	利用可※10
自局番号表示		Aナンバー	Bナンバー	Aナンバー/Bナンバー
留守番電話 伝言メッセージの録音			すべて可※11	
	サービスへの接続番号 ※12	Aナンバー	Bナンバー*13	発信時に選択可
転送でんわ	転送先への転送		すべて可	
	サービスへの接続番号 *12	Aナンバー	Bナンバー*14	発信時に選択可

- ※1 A設定/共通設定の電話帳の場合はAナンバー発信、B設定の電話帳の場合はBナンバー発信が初期状態になります。
- ※2 「指定着信許可」を設定している場合、現在のモードに関わらず、指定先からのみ着信します。 「指定着信拒否」を設定している場合、現在のモードに関わらず、指定先からの着信のみを拒否します。
- ※3 電話帳にシークレット登録をしている場合、シークレットモードが優先されます。
- ※4 microSDカード内の電話帳は、モードに関わらずすべて表示されます。
- ※5 発信元番号、発信先番号、送信元番号、送信先番号、送信元アドレス、送信先アドレスが電話帳に登録されている場合に、電話帳との照合により、各番号・各アドレスが登録されている電話帳の名前に変換して表示する機能です。
- ※6 送信元が2in1非対応機種の場合、すべてA設定になります。

- ※7 microSDカード内のメール・SMSは、Bモード中はBモード属性情報が無いものは表示されません。
- ※8 デュアルモード中にメールの新規作成をすると、B設定の電話帳からも宛先アドレスの選択ができますが、Aアドレスからの送信となってしまうためご注意ください。
- ※9 メッセージアプリ、メール連動型 i アプリ、i アプリ待受画面は除きます。
- ※10 i アプリ待受画面は除きます。
- ※11 AナンバーとBナンバーへの伝言メッセージを合わせて40件まで録音できます。

Aナンバーへの伝言メッセージがある場合に「闘」などが表示され、Bナンバーへの伝言メッセージがある場合に「闘」などが表示されます。

- ※12 AナンバーとBナンバーそれぞれにおいてサービスの開始/停止などが設定できます。
- ※13「留守番設定確認」を実行すると、AナンバーとBナンバーどちらの番号で発信するかの確認画面が表示されます。
- ※14「転送サービス設定確認」を実行すると、AナンバーとBナンバーどちらの番号で発信するかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- Aモード中にB設定の電話帳(Bモード中の場合はA設定の電話帳)に設定されている画像やメロディデータを削除またはmicroSDカードに移動する場合、機能設定中である旨のメッセージは表示されません。
- ●Bモード中は以下のメール機能を利用できません。

 ・i モードメール・SMS作成
 ・テンプレート
 ・えチャット
 ・メール選択受信
 ・転送

 ・返信・引用返信
 ・メール設定
 ・チャットメール
 ・送信BOX・保存BOXの表示
 ・Mail to 機能

- ・i モードメール本文からの i アプリ To機能
- ●デュアルモード中はBナンバー発信のリダイヤル/発信履歴、Bナンバー着信の着信履歴からはiモードメール・SMS作成、えチャットを利用できません。
- ●デュアルモード中はBナンバー/Bアドレス宛のメール・SMSから「返信」「引用返信」はできません。
- ●現在のモードに関わらず、緊急通報110番/119番/118番への発信時は、Aナンバーを通知します。
- ●外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、Aモード、デュアルモード中はAナンバー、Bモード中はBナンバーでの発信になります。
- ●現在のモードに関わらず、受信BOXに保存できるのは、すべてのiモードメール・SMSを合わせて2500件までです。
- ●Bアドレス・Bナンバー宛の j モードメール・SMSは返信不可となりますが、「返信不可振分け」に設定したフォルダには保存されません。
- ●「既読メール全削除 |「受信メール全削除 |「既読削除 |「SMS 送達通知全削除 |「フォルダ内全削除 |「全削除 |は、すべての | モードメール・SMS が対象となります。
- 現在のモードに関わらず、電話帳の「全削除」はすべての電話帳が対象となります。

<OFFICEED>

OFFICEEDを利用する

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。

ご利用には別途お申し込みが必要となります。

詳細はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。

OFFICEED圏外転送機能を利用する

OFFICEED圏外転送機能を利用して、OFFICEED着信をOFFICEED エリア外へ転送することができます。

↑ Lip サービス▶OFFICEED▶以下の操作を行う

項目	操作・補足
エリア表示設定	OFFICEEDエリア内にいるとき、「回知回りを表示するか どうかを設定します。 ▶ON・OFF ●「ON」を選択した場合、エリア表示設定を「ON」にするか どうかの確認画面が表示されます。
圏外転送開始	OFFICEED圏外転送機能を開始します。 ▶YES
圏外転送停止	OFFICEED圏外転送機能を停止します。 ▶YES
圏外転送設定確認	OFFICEED圏外転送機能の設定を確認します。

<追加サービス>

サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

サービスを登録する

- - (図) (図) を押して「設定変更」を選択すると、登録済みのサービスの設定を変更できます。
 - ●登録済みのサービスを削除するには(a)(機能)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」→「OK」と選択します。
 - 10件まで登録できます。
- 🤈 サービス名を入力▶特番・USSD

追加するサービス内容によって「特番」または「USSD」を選択します。

- ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。
- **3** 特番またはサービスコード(USSD)を入力▶YES

お知らせ

- ◆サービスを利用する場合には、ドコモから通知される「特番」または「サービスコード」の確認・入力が必要です。
- 特番
- ... サービスセンターに接続するための番号です。
- サービスコード(USSD)
- ... FOMA端末ではUSSDとして入力します。サービスセンターに通知する ためのコードです。

登録したサービスを利用する

1 (上ュ) サービス ▶ 追加サービス ▶ 追加サービス ▶ サービスを選択 ▶ (送信)

サービスセンターに発信します。

応答メッセージを登録する

追加したサービスを実行したとき、サービスセンターから返ってくるコード(USSD)に対応した応答メッセージを10件まで登録できます。登録したコマンドが応答として返ってきたときに応答メッセージ名が表示されます。

- - ●登録済みの応答メッセージを選択すると、設定を確認できます。
 - (直) (機能)を押して「設定変更」を選択すると、登録済みの応答メッセージの設定を変更できます。
 - ●登録済みの応答メッセージを削除するには(in)(| 機能))を押して「1件削除 | または「全削除 | を選択し、「YES | → 「OK | と選択します。
- 🤈 コマンドを入力
 - ドコモから通知されたコード(USSD)を入力します。
- **②** 応答メッセージ名を入力▶YES
 - ◆全角10文字/半角20文字まで入力できます。



パソコン接続

FOMA端末から利用できるデータ通信	410
ご使用になる前に	411
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ	412
データ通信の準備の流れ	413
ATコマンドについて	413
CD-ROMについて	413
ドコモケータイdatalinkのご紹介	414

データ通信の詳細については、付属のCD-ROM内またはドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」(PDF形式)をご覧ください。 PDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerヘルプ」をご覧ください。


FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、データ 転送(OBEX™通信)とパケット通信・64Kデータ通信に分類されます。 FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

- ●データ通信中に他の機能を起動したり操作したりできないことがあります。 詳しくはP.454「マルチアクセスの組み合わせ」をご覧ください。
- ●海外では、64Kデータ通信はご利用になれません。
- ●海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください。(PPP接続ではパケット通信できません。)

データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。

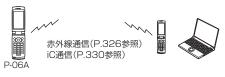



FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 microSDカード(P.314参照) ドコモケータイdatalink(P.414参照)

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信方式です。(受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsのベストエフォート方式)*ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続し、各種設定を行うことで利用でき、高速通信を必要とするアプリケーションの利用に適しています。

- ※技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。FOMA/イスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコモのPDA「sigmarion III」「musea」などHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、通信速度が遅くなる場合があります。
- ●パケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信方式です。FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続し、通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」などのFOMA 64Kデータ 通信対応の接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利用ください。

●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。長時間にわたる 接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

お知らせ

- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- ●FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion III」、「musea」に接続してデータ通信を行うことができます。「musea」を利用する場合は、アップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細はドコモのホームページをご覧ください。

で使用になる前に

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。 「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- ●DoPaの接続先には接続できません。
- ●moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/index.html

パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でFOMA端末による通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)が利用できるパソコン であること
- ●FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応したPDAであること
- ●FOMAサービスエリア内であること
- ●パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ●64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期 64Kに対応していること

ただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

動作環境

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとおりです。

■パソコン本体

PC-AT互換機

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を使用する場合: USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0*準拠) ※本FOMA端末は、「USB2.0 High-Speed」には対応しておりません。 ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推奨。

■os*

Windows 2000、Windows XP、Windows Vista (各日本語版)
※「ドコモ コネクションマネージャ」はWindows 2000 Service Pack4以上、Windows XP Service Pack2以上

(動作環境詳細はドコモのホームページをご確認ください。)

■必要メモリ

Windows 2000:64Mバイト以上 Windows XP:128Mバイト以上 Windows Vista:512Mバイト以上

■ハードディスク容量※

5Mバイト以上の空き容量

※「ドコモ コネクションマネージャ lは 15Mバイト以上の空き容量

- ●OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ●必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)または、FOMA USB接続ケーブル(別売)
- ●付属CD-ROM「P-06A用CD-ROM」

お知らせ

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02」または、「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- ●USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の2つの方法があります。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を使う

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。

パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべての通信方式に利用できます。

- ●「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。(P.322参照)
- ●ご使用前に「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールが必要です。

赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、 携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。(P.326参照) データ転送を行う場合のみ利用できます。

データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)をご利用になる場合には、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールしてください。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をダウンロード、インストールする

●付属のCD-ROMからインストール、またはドコモのホームページからダウンロードしてインストールします。



データ転送

データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。 以下のような流れになります。


詳しくはPDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

パソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続する



「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をダウンロード、インストールする

●付属のCD-ROMからインストール、またはドコモのホームページからダウンロードしてインストールします。

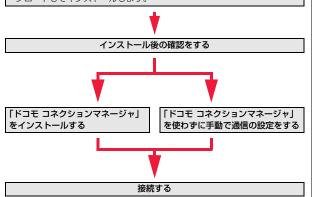

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

◆ATコマンドの詳細については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

CD-ROMについて

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「パソコン接続マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書 (PDF)が収録されております。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

警告画面が表示されたときは

CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。 この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されます が、使用には問題ありません。

「はい」をクリックしてください。

ドコモケータイdatalinkのご紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しており、詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属のCD-ROMから下記サイトへのアクセスも可能です。

http://datalink.nttdocomo.co.jp/

●ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルブをご覧ください。なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途USB接続ケーブル(別売)が必要となります。

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	416
海外で利用できるサービス	416
ご利用時の確認	417
滞在先で電話をかける	419
電話を受ける	420
通信事業者の検索方法を設定する <ネットワークサーチ設定>	421
優先的に接続する通信事業者を設定する	
<優先ネットワーク設定>	421
通信事業者名を待受画面に表示する <オペレータ名表示設定>	422
通信方式を確認する<在圏状態表示>	422
ローミング中のガイダンスを設定する	
くローミングガイダンス設定>	422
ローミング中に着信を受け付けないように設定する	
くローミング時着信規制>	423
ローミング中にネットワークサービスを利用する	423

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、FOMAネットワークのサービスエリア外の海外でも、提携する通信事業者のネットワークを利用して通話や通信ができるサービスです。

- ◆本FOMA端末は、3Gローミングエリアで利用できます。エリア詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- (GSM/GPRSサービスエリアでは利用できません。)
- ●3Gローミングエリアは、世界標準規格である3GPP※に準拠した第3世代移 動涌信ネットワークです。
 - ※3GPP(3rd Generation Partnership Project)は、第3世代移動体通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。
- ●お買い上げ時は、海外でのネットワークの切り替えが自動で行われるよう設定されています。(P.421参照)
- ●海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下の冊子もあわせてご覧ください。

冊子名	内容
ご利用ガイドブック	サービス内容や利用料金、注意事項など、国際
(国際サービス編)	ローミングサービスの詳細を説明しています。
ご利用ガイドブック	各ネットワークサービスのサービス内容や注
(ネットワークサービス編)	意事項などを説明しています。

お知らせ

- ◆本書の巻末には、クイックマニュアル「海外利用編」を記載していますので、 海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。
- ■国/地域番号、国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号については、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。ただし、渡航先通信事業者などの事情により、翌月以降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課金対象期間のご利用であっても同一月に請求されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

海外で利用できるサービス

通信サービス	3G
音声電話※1	0
テレビ電話*1	0
SMS	0
i ₹- ۴*2	0
i モードメール	0
i チャネル*2*3	0
パソコンと接続して行うパケット通信	0

- ():利用できます。
- ※1 2in1のモードがBモードまたはデュアルモードの場合は、Bナンバーから 発信することはできません。
- ※2 i モードの海外利用設定が必要となります。
- ※3 i チャネル設定が必要となります。i チャネルの受信ごとに(ベーシック チャネル含む)パケット通信料がかかります。

お知らせ

- ●海外では、64Kデータ通信は利用できません。
- ●マルチナンバーを利用しているときは、付加番号での発信はできません。
- 使用する通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。接続可能な国・地域および通信事業者などの情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●海外でのパケット通信料は日本国内でのパケット通信料と異なります。

つづ

ご利用時の確認

ご出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

■ご契約について

- ●2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- ●2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- ●ご自分のFOMAカードがWORLD WINGに対応しているかどうかご確認ください。(緑色/白色のカードが対応しております。)(P.39参照)
- ●一部ご利用になれない料金プランがあります。

■充電について

- ●ACアダプタ(別売)の取り扱い上のご注意についてはP.19参照。
- ●ACアダプタ(別売)での充電方法についてはP.40、P.41参照。

■ i モードについて

日本国内で海外利用設定を設定する場合は、「(in) i Menu▶お客様サポート

- ▶各種設定(確認·変更·利用)▶その他サービス設定·確認▶海外利用設定
- i モード利用設定▶「利用する」を選択▶ i モードパスワードを入力▶決定」 の操作を行ってください。

■ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、一部を除くネットワーク サービスの設定/解除などは、海外からも操作できます。

●設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する 海外の通信事業者によっては利用できないことがあります。また、日本国内で のみ操作が可能なネットワークサービスもあります。

海外でネットワークサービスをご利用の際は、ご出発前に「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」や「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

■SMSについて

国際ローミングを利用中でも、日本国内や海外でFOMA端末をご使用の相手 や、海外通信事業者をご利用の相手との間でSMSの送受信ができます。

海外の通信事業者を利用している相手にSMSを送信するときの宛先は、相手の電話番号の前に「十」と相手の国ノ地域番号を入力します。ただし、相手の電話番号が「O」で始まる場合は、「O」を除いた電話番号を入力します。ただし、イタリアなど一部の国・地域に送信するときは「O」が必要な場合があります。

●海外の通信事業者を利用している相手にSMSを送信したときに、本文中に相 手側が対応していない文字が含まれる場合は、それらの文字が正しく表示さ れないことがあります。詳しくは、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」や 「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

滞在先での確認

海外に到着後、FOMA端末の電源を切った状態から電源を入れると、利用可能な通信事業者が自動的に設定されます。

- ●画面の上部には利用中のネットワークの種類が表示されます。 ■15章:パケット通信に対応している3Gネットワーク
- 「パケット通信に対応していない3Gネットワーク
- 「オペレータ名表示設定」を「表示あり」に設定しているときは、接続している 通信事業者名が待受画面に表示されます。
- 海外で海外利用設定を設定する場合は、「(金) i Menu → 海外利用設定
 i モード利用設定 → 「利用する」を選択 → i モードパスワードを入力
 決定しの操作を行ってください。
- ●「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定している場合は、利用中のネットワークのサービスエリア外に移動すると、自動的に他の利用できる通信事業者のネットワークを検索して接続し直されます。
- 「時計設定」を「自動時刻時差補正する」「に設定している場合は、接続している 海外の通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信すると、 FOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。補正されるタイミングは海 外の通信事業者によって異なります。
- ●自動時刻時差補正機能は海外ではご利用いただけない場合があります。その際は手動で日付時刻を設定してください。(P.45参照)

■お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、取扱説明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外での故障に関して」をご覧ください。 なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

- ◆FOMAカード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。
- ●各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号」が必要になります。
- ■国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用の国際電話識別番号の最新情報については、ドコモの国際サービスホームページをご確認ください。

■主要国の国/地域番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国/地域 番号は、以下の番号を使用してください。

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アイルランド	353	デンマーク	45
アメリカ合衆国	1	ドイツ	49
アラブ首長国連邦	971	トルコ	90
イギリス	44	ニュージーランド	64
イタリア	39	ノルウェー	47
インド	91	ハンガリー	36
インドネシア	62	フィリピン	63
オーストラリア	61	フィンランド	358
オランダ	31	ブラジル	55
カナダ	1	フランス	33
韓国	82	ベトナム	84
ギリシャ	30	ベルギー	32
シンガポール	65	ポーランド	48
スイス	41	ポルトガル	351
スウェーデン	46	香港	852
スペイン	34	マカオ	853
タイ	66	マレーシア	60
台湾	886	モナコ	377
チェコ	420	ルクセンブルク	352
中国	86	ロシア	7

●このほかの国の番号および詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」を確認してください。

■主要国の国際電話アクセス番号(表1)

主要国の国際電話アクセス番号は以下のとおりです。

ご利用地域	アクセス番号	ご利用地域	アクセス番号
アイルランド	00	デンマーク	00
アメリカ合衆国	011	ドイツ	00
アラブ首長国連邦	00	トルコ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イタリア	00	ノルウェー	00
インド	00	ハンガリー	00
インドネシア	001	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フィンランド	00
オランダ	00	ブラジル	0021/0014
カナダ	011	フランス	00
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810

■ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は以下のとおりです。

ご利用地域	国際識別番号	ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
オーストラリア	0011	フィリピン	00
オーストリア	00	フィンランド	990
オランダ	00	ブラジル	0021
カナダ	011	フランス	00
韓国	001	ブルガリア	00
コロンビア	009	ペルー	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00
タイ	001	南アフリカ	09
台湾	00	ルクセンブルク	00

- ●一部ご利用になれない場合があります。
- ユニバーサルナンバーは、表に記載のある国のみご利用可能です。
- ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります。(お客様の負担となります)ホテル側に確認してからご利用ください。
- ●携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニバーサルナンバーはご利用いただけない場合が多いため、ご注意ください。

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にネットワークが検索され、FOMAネットワークに接続されます。

「ネットワークサーチ設定」は「オート」、または「マニュアル」でFOMA ネットワーク(DoCoMo)に設定してください。

滞在先で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話を かけることができます。

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

電話帳を利用して日本に国際電話をかける

滞在先から日本の一般電話、携帯電話に電話をかける場合、電話帳から簡単な操作で国際電話をかけることができます。

●電話番号が「○」で始まる場合のみ有効です。また、あらかじめ「国際ダイヤルア シスト設定」の「自動変換機能設定」を「ON」および「日本(81)」に設定してお く必要があります。(お買い上げ時の設定)

1 電話帳詳細画面▶ ()または()(発信)

● (型)(飛電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。

🤈 発信

電話番号の先頭の「0」が「+81」に置き換わって発信されます。

●「元の番号で発信」を選択した場合は、電話帳に登録されている電話番号のままの発信になります。

お知らせ

●リダイヤルや発信履歴などからも、また直接ダイヤル入力しても同様の操作で国際電話をかけることができます。

「+」を利用して国際電話をかける

発信時に①を1秒以上押すと「+」が入力できます。「+」を利用すれば、滞在先から日本などに国際電話をかけることができます。

- - →相手先電話番号の順に入力
 - ▶ (発信)
 - ●日本に国際電話をかける場合は、国/地域番号に「81」を入力してください。
 - ●地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「○」が必要な場合があります。
 - (型)(元で語)を押すと国際テレビ電話発信になります。

国際電話発信

あらかじめ、国/地域番号設定(P.59参照)で国/地域番号を登録していると、滞在先から日本などに国際電話をかけることができます。なお、下記は海外での手順になります。

🕇 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- 🤈 🗽 (機能) ▶ 国際ダイヤルアシスト
 - ▶国/地域名称を選択▶()または()(発信)
 - (型)(配職)を押すと国際テレビ電話発信になります。

滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかけるように、相手の電話番号を入力して音声電話やテレビ電話をかけます。

1 相手先電話番号を入力▶【 または (<u>発信</u>)

- (型)(迅電器)を押すとテレビ電話発信になります。
- ●電話帳を利用して滞在国内に電話をかける場合は、P.419手順2で「元の番号で発信」を選択してください。

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、 日本への国際電話として電話をかけてください。

電話を受ける

日本国内での操作と同じ操作で海外でも音声電話やテレビ電話を受けることができます。(P.62参照)

■日本から電話をかけてもらうときは

日本国内で通常と同じように、お客様の電話番号を入力して電話をかけてもらうだけで、海外で日本からかかってきた電話を受けることができます。

「090(または080)-XXXX-XXXX」を入力して電話をかける

■日本以外の国から電話をかけてもらうときは

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、日本への国際電話と同じように「発信国の国際電話アクセス番号」と「81」(日本の国/地域番号)を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

「発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80)-XXXX-XXXX」を入力して電話をかける

お知らせ

- ●相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外の通信事業者 によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用し ているネットワークによっては、相手の発信者番号とは異なる番号が通知さ れる場合があります。
- ●海外での利用時には、「非通知着信設定」、「登録外着信拒否」、「電話帳指定設 定(指定発信制限は除く) |が動作しない可能性があります。また、「通話中の 着信動作選択 | の設定に関わらず、「通常着信 | として動作する可能性があり ます。
- ■国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、日本からの国際転送になり ます。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には着信料がかかりま đ,

<ネットワークサーチ設定>

通信事業者の検索方法を設定する

利用中のネットワークが圏外になった場合に、自動的にネットワークを 検索して他の通信事業者に接続し直すかどうかを設定します。

▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定 ▶ネットワークサーチ設定▶項目を選択

自動的に他の通信事業者に接続し直します。設定 が終了します。

マニュアル一覧で表示される通信事業者に手動で接続しま

利用できない通信事業者には「×」が表示されま

ネットワーク再検索「オート」に設定しているときは、自動的に接続先 が切り替わり、設定が終了します。

> 「マニュアル | に設定しているときは、通信事業者 の一覧が表示されます。

通信事業者を選択

更新)を押すと再度通信事業者の一覧が表示されます。

お知らせ

- ●FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。
- 「マニュアル」に設定しているときに圏外になった場合は「♥」が表示されま す。
- 「マニュアル | に設定しているときに圏外でFOMA端末の電源を入れ直した 場合は、圏内で再度通信事業者を選択してください。

<優先ネットワーク設定>

優先的に接続する通信事業者を設定する

「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定しているときに接続する 通信事業者の優先順位を設定します。通信事業者は20件まで登録でき ます。

⑸♪設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定 ▶優先ネットワーク設定

- ●登録済みの通信事業者を選択すると、登録内容を確認できます。
- 機能) リストから登録
 - ■国/地域名で通信事業者を検索する場合は、図(検索)を押して国/地 域名を選択します。国/地域選択リストで再度図(検索)を押し、国/ 地域名を入力して検索することもできます。

優先ネットワーク設定表示中の機能メニュー		_ :
機能メニュー	操作·補足	_
在圏ネットワーク 登録	現在接続している通信事業者を登録します。 ▶ 図(完了) ▶ YES	i
リストから登録	P.421「優先的に接続する通信事業者を設定する」参昭	_

機能メニュー	操作·補足
マニュアル登録	国/地域番号とオペレータ番号を入力して通信事業者を登録します。リストにない通信事業者も登録できます。 ▶国/地域番号(3桁)とオペレータ番号(2~3桁)を入力 ▶②(売了)▶YES
優先順位変更	▶変更後の優先順位を選択▶ 図(デア)▶YES
1件削除	▶YES▶囫(完了)▶YES
全削除	▶YES▶☑(第7)▶YES

お知らせ

- ◆本機能の設定に関わらず、「DoCoMo」のネットワークが利用可能な場合は、 優先的に接続されます。
- ◆本機能の設定はFOMAカードに記憶されます。
- ●FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。

<オペレータ名表示設定>

通信事業者名を待受画面に表示する

現在接続している通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定 します。

1 ← → 設定 ▶ ネットワーク設定 ▶ 国際ローミング設定 ▶ オペレータ名表示設定 ▶ 表示あり・表示なし

「表示あり」に設定したときは

待受画面に通信事業者名が表示されます。ただし、「DoCoMo」のネットワークを利用している場合は表示されません。



< 在圏状態表示>

通信方式を確認する

現在接続している通信事業者が回線交換(CS)※1、パケット交換(PS)※2 に対応しているかどうかを表示します。

- ※1 音声電話、テレビ電話などで使用する通信方式
- ※2 i モード、i モードメールなどで使用する通信方式

1 ← 設定▶ネットワーク設定▶在圏状態表示

<ローミングガイダンス設定>

ローミング中のガイダンスを設定する

国際ローミング中に音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、相手 に国際ローミング中であることを通知するガイダンスを流すように設 定します。

- ●ローミングガイダンスを設定した場合でも、海外通信事業者により、外国語のガイダンスが流れる場合があります。
- ガイダンス設定を行わない場合でも、海外通信事業者で設定している呼び出し音が流れます。
- ●日本国内で設定してください。

1 (エュ)▶サービス▶ローミングガイダンス設定 ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
開始	▶YES
停止	▶YES
確認	「ローミングガイダンス設定」の設定内容を確認します。 ▶YES

<ローミング時着信規制>

ローミング中に着信を受け付けないように 設定する

- ●海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- **1** (ユニッ) 設定 ▶ ネットワーク設定 ▶ 国際ローミング設定 ▶ ローミング時着信規制 ▶ 以下の操作を行う

項目	操作·補足
開始	▶項目を選択 全着信規制 音声電話やテレビ電話を含め、すべての着信を受け 付けません。 デジタル通信着信規制 テレビ電話の着信のみを受け付けません。
	YES→ネットワーク暗証番号を入力◆ネットワーク暗証番号についてはP.116参照。
停止	▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力 ●ネットワーク暗証番号についてはP.116参照。
確認	「ローミング時着信規制」の設定内容を確認します。

ローミング中にネットワークサービスを 利用する

海外から留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスの一部を利用します。

また、ローミングガイダンスの設定も行うことができます。

- ●2in1の「着信回避設定」についてはP.402参照。
- ●海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

滞在先で留守番電話サービスの操作をする

- **1** (メニュ)▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定
 - ▶留守番電話(海外)▶項目を選択▶YES
 - ▶音声ガイダンスに従って操作

滞在先で転送でんわサービスの操作をする

- **1** (メニュト)▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定
 - ▶転送でんわ(海外)▶項目を選択▶YES
 - ▶音声ガイダンスに従って操作

滞在先でローミングガイダンスの操作をする

- 【 ← ⇒ 設定 ▶ ネットワーク設定 ▶ 国際ローミング設定
 - ▶ローミングガイダンス(海外)▶YES
 - ▶音声ガイダンスに従って操作

滞在先で遠隔操作の設定をする

- 1 (エニン▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定
 - ▶遠隔操作設定(海外)▶YES
 - ▶音声ガイダンスに従って操作

滞在先で番号通知お願いサービスの操作をする

- **1** ඥュ→▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定
 - ▶番号通知お願いサービス▶YES
 - ▶音声ガイダンスに従って操作

お知らせ

- ●海外から操作した場合は、利用した国の国際通話料がかかります。
- あらかじめ「遠隔操作設定」を設定する必要があります。
- ●ネットワークサービスの詳細は「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」や「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

付録/困ったときには

機能一覧表	426
シンプルメニュー機能一覧表	444
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	445
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)	446
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)	447
記号一覧表	448
絵文字一覧表	451
定型文一覧表	453
マルチアクセスの組み合わせ	454
マルチタスクの組み合わせ	455
FOMA端末から利用できるサービス	457
オプション・関連機器のご紹介	458
外部機器との連携	
 動画再生ソフトのご紹介	458
AV機器とのリンクについて	458
困ったときには	
西 うんこ さには 故障かな?と思ったら、まずチェック	459
こんな表示が出たときは、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	463
保証とアフターサービス	472
i モード故障診断サイトについて	473
ソフトウェア更新について<ソフトウェア更新>	474
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る	
<スキャン機能>	479
主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	481
FOMA端末の保存・登録・保護件数	482
携帯電話機の比吸収率などについて	483
輸出管理規制について	484

機能一覧表

の項目はP.377「設定リセット」、※の項目はP.277「TV設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。P.377「端末初期化」を行うと、すべての項目がお買い上げ時の状態に戻ります。

●端末初期化を行っても、削除したプリインストール i アプリは元に戻りません。

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
メール	受信BOX		プリインストールデータのみ(FOMAカード内は除く) ユーザ作成フォルダ:なし i アプリメール用フォルダ:なし	199
	送信BOX		メールなし(FOMAカード内は除く) ユーザ作成フォルダ:なし i アプリメール用フォルダ:なし	200
	保存BOX		メールなし(FOMAカード内は除く)	200
	新規メール作成		_	180
	新規デコメアニメ作成		-	187
	テンプレート	デコメール	プリインストールデータのみ	189
		デコメアニメ	プリインストールデータのみ	190
	WEBメール		-	228
	i モード問い合わせ		-	196
	SMS作成		-	225
	SMS問い合わせ		_	227
	チャットメール		機能 チャットメンバー:未登録(「自分」は除く)	220
	メール選択受信		_	195
	メール設定	スクロール設定	1行スクロール	214
		文字サイズ設定	拡大表示	112
		メール一覧表示設定	一覧表示部:日時+差出人/宛先 題名 本文表示/電話帳登録名で表示:チェックあり	214
		本文表示設定	通常表示	215
		メールセキュリティ設定	すべてチェックなし	123
		シークレットメール表示設定	表示する	123
		カラーラベル自動設定	未登録	215
		返信時自動学習設定	学習する	215
		冒頭文/署名設定	冒頭文:未入力 自動貼付:チェックあり	216
			署名:未入力 自動貼付:チェックあり	216
			引用符:〉	216
		i モード問い合わせ設定	すべてチェックあり	215
		メッセージ自動表示設定	メッセージR優先	217
		受信表示設定	通知優先	215
		メール選択受信設定	OFF	195

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
メール	メール設定	添付ファイル優先受信	すべてチェックあり	215
		開封時メロディ再生設定	自動再生する	215
		えチャット表示設定	自動表示する	215
		チャット設定	お知らせ音設定:チャットお知らせ音1	223
			チャットメール画像設定:有効	223
			ユーザ詳細設定 ユーザ名:自分 画像:りんごさん	223
		メール設定確認	-	215
	SMS設定	SMS送達通知設定	要求しない	227
		SMS有効期間設定	3日	227
		SMS本文入力設定	日本語入力(70文字)	228
		SMS center設定	ドコモ	228
	エリアメール設定	受信設定	利用する	220
		受信登録	緊急情報	220
		ブザー鳴動設定	許容	220
		ブザー鳴動時間	10秒	220
モード	i Menu		-	154
	Bookmark		未登録 ユーザ作成フォルダ:なし	160
	画面メモ		未登録 ユーザ作成フォルダ:なし	162
	ラストURL		i Menu	158
	Internet		URL入力履歴なし	160
	メッセージR/F		メッセージなし	217
	i チャネル	チャネル一覧	_	176
		テロップ表示設定	ON	177
		テロップ文字サイズ設定	拡大表示	177
		テロップ色設定	パターン1	177
		テロップ速度設定	標準	177
		i チャネル初期化	=	177
	i モード問い合わせ	+	_	196
	証明書操作	ユーザ証明書操作	_	172
		証明書	すべて有効	171
		証明書センター接続設定	ドコモ	173
	i モード設定	スクロール設定	1行スクロール	169
		文字サイズ設定	拡大表示	112
		画像表示設定※	表示する	170
		凹啄衣小臤化^^	3X/1/3 Ø	42

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
iモード	i モード設定	接続待ち時間設定	60秒間	170
		接続先選択(🔤 81)	i モード	170
		i モーション自動再生設定	自動再生する	176
		端末情報データ利用設定	利用する	170
		効果音設定	効果音ON	170
		iモード設定確認	-	170
		ラストURL初期化	-	158
	フルブラウザ	ホーム	-	280
		Bookmark	未登録 ユーザ作成フォルダ:なし	160
		ラストURL	なし	280
		Internet	URL入力履歴なし	160
		フルブラウザ設定	表示モード設定:PCモード	281
			スクロール設定 速度設定:高速 スクロール中のフォーカス表示:表示しない	283
			拡大縮小設定: 100%	284
			アクセス設定:利用しない	284
			ホーム設定: ホームURL http://www.google.co.jp	284
			画像表示設定:表示する	284
			Cookie設定:有効(Cookieなし)	285
			Referer設定:送信する	285
			Script設定:有効	284
			ウィンドウオープンガード設定:無効	284
i アプリ	ソフト一覧(本体)		プリインストール i アプリのみ	231
			画面表示:アイコン表示	232
			機能 自動起動時刻設定:すべてチェックなし	242
			機能 省電力設定:有効にする	234
	i アプリ(microSD)	ソフト一覧	=	231
		iアプリデータ	-	245
	i アプリ実行情報	待受画面終了情報	情報なし	244
		セキュリティエラー履歴	履歴なし	233
		自動起動情報	情報なし	243
		トレース情報	情報なし	233

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
iアプリ	i アプリ設定	自動起動設定	許可しない	242
		ソフト情報表示設定	表示しない	231
		i アプリ音優先設定	ミュージック/ワンセグ優先	241
		α照明設定	システム依存	241
		α省電力設定	設定しない	241
		αバイブレータ	システム依存	242
		i アプリ設定確認	_	242
設定	サウンド	着信音選択(13)	電話・テレビ電話:着信音1 メール・チャットメール:着信音2 メッセージR・メッセージF:着信音3	92
		着信音量(全50)	すべてレベル4	65
		ボタン確認音(🕞30)	ON	94
		再生位置選択 (🕞64)	フルコーラス再生	93
		イヤホン切替設定(@51)	イヤホンとスピーカー	95
		メール/メッセージ鳴動 (全68)	すべてON 鳴動時間: すべて5秒	95
	ディスプレイ	画面表示設定 (😂 56)	待受画面 本体色「ブラック」: ブラック 本体色「ホワイト」: ホワイト 本体色「ゴールド」: ゴールド	98
			時計表示 本体色[ブラック]:小さく表示 本体色[ホワイト]:大きく表示 本体色[ボワイト]:大きく表示 本体色[ゴールド]:もっと大きく表示 曜日表示:日本語 表示位置 本体色[ブラック][ゴールド]:パターン2 本体色[ホワイト]:パターン1 表示色:白	112
			電話発信・電話着信・テレビ電話発信・テレビ電話着信・メール送信・メール受信・問い合わせ・メール/メッセージ着信結果:パターン1	100
			アイコンカラー設定:カラー	100
			電池アイコン・アンテナアイコン:パターン1	100

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定	ディスプレイ	画面表示設定 (🗗 56)	ウェイクアップ表示:Wake up	99
		照明設定(🗁70)	通常時:ON (大型 1005)	101
			省電力モード:ON 待ち時間:120秒	100
			充電時:標準	102
			範囲:液晶+ボタン	102
			明るさ:自動設定	102
		ビューブラインド	ふんわり点灯: ON OFF	102
			コントラスト: レベル1 (ON設定時)	
		カラーテーマ設定(6)86)	本体色「ブラック」:ブラック 本体色「ホワイト」:ホワイト 本体色「ゴールド」:イエロー	103
		メニューアイコン設定 (全)57)	カラーメニュー	103
		プライベートメニュー設定 (@52)	自局番号表示、着信音量、発信者番号通知、ボイスレコーダー、アラーム、 きせかえツール、バイブレータ、フルブラウザ、文字サイズ設定、ワンセグ視聴、 スケジュール	368
			機能 背景イメージ変更:スタンダード	369
		デスクトップ(6963)	使いかたナビ	107
		ブライベートウィンドウ (<u>©</u> 93)	ON 時計:パターン1 明るさ:レベル3 着信表示: ON 着もじ表示: OFF メール表示: OFF i チャネルテロップ表示: OFF 通信中表示: ON	101
		フォント設定(6)66)	フォント1	111
		文字サイズ設定	─括設定:拡大表示メール:拡大表示iモード:拡大表示電話帳:拡大表示発着信履歴:拡大表示文字入力入力サイズ:拡大表示候補表示サイズ:拡大表示	111
		バイリンガル(🕞 15)	Japanese	113
		オープン新着表示	OFF	101
		画質モード設定	ダイナミック	103
		液晶AI	ON	102
		表示アイコン説明(🖂36)	-	31

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定	イルミネーション	イルミネーション一括設定	-	105
		着信イルミネーション	着信イルミネーション選択	106
		(<u>6</u> 89)	本体色「ブラック」 電話・テレビ電話:Pattern A-1	
			电話・アレビ电話・Pattern A-1 メール・チャットメール・メッセージR・メッセージF:Pattern A-2	
			本体色「ホワイト」	
			電話・テレビ電話:Pattern C-1	
			メール・チャットメール・メッセージR・メッセージF:Pattern C-2	
			本体色「ゴールド」 電話・テレビ電話:Pattern D-1	
			メール・チャットメール・メッセージR・メッセージF: Pattern D-2	
			パターン設定: 固定パターン	106
			カラー設定: すべて初期状態	106
		通話中イルミネーション	OFF	105
		不在未読イルミネーション	ON	105
		Music&Video ch	OFF	105
		イルミネーション		
		クローズイルミネーション	ON	105
		時報イルミネーション	OFF	106
		ミュージック	ON	106
		イルミネーション	ONI	106
		ICカードイルミネーション	ON +445[===================================	106
		サイドボタン イルミネーション	本体色「ブラック」:Pattern A-3 本体色「ホワイト」:Pattern C-3 本体色「ゴールド1:Pattern D-3	106
		設定確認	——————————————————————————————————————	106
	きせかえ	DX 人工 PE DIG	 「データBOX の「きせかえツール と同じ	436
	ロック/セキュリティ	セルフモード	解除	119
		オールロック	解除	118
		パーソナルデータロック	解除	120
		ICカードロック	解除	250
		閉じタイマーロック設定	すべてOFF	121
				122
		シークレット専用モード	解除	122
		(<u>6</u> 41)		

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定	ロック/セキュリティ	ダイヤル発信制限	解除	121
		登録外着信拒否	許可	126
		非通知着信設定 (🕞 1 0)	すべて許可 着信音選択:すべて通常着信音と同じ	125
		端末暗証番号変更(🗗29)	0000	117
		FOMAカード(UIM)設定	-	117
		スキャン機能	スキャン機能設定:すべて有効	479
		電源OFF時ICロック設定	電源OFF直前の設定	250
	時間/料金	通話時間/料金(61)	前回通話時間・積算通話時間: O秒 前回通話料金: ¥** 時間リセット日時: 料金リセット日時:/:	371
		積算リセット(🖾60)	-	372
		通話料金通知	OFF 上限料金:0円(ON設定時) 通知方法:アイコン(ON設定時) 自動リセット設定:OFF(ON設定時) 通知方法:アイコン(ON設定時)	372
		上限値アイコン消去	-	372
	時計	時計設定(🙉31)	自動時刻時差補正する	45
		ワールドウォッチ	OFF	46
		サマータイム	OFF	46
		自動電源ON/OFF設定	すべてOFF	360
		アラーム通知設定	通知優先	368
	着信	バイブレ ータ (🕞54)	すべてOFF	93
		マナーモード選択(20)	マナーモード	97
			オリジナルマナー設定時 伝言メモ: OFF バイブレータ: ON 電話着信音量: 消去 メール着信音量: 消去 メラーム音量: 消去 メモ確認音: ON ボタン確認音: OFF 通話中マイク感度: アップ 低電圧アラーム: OFF	
		着信アンサー設定 (全58)	エニーキーアンサー	64
		オープン設定	すべて着信継続	64
		履歴表示設定	すべてON	122
		電話帳画像着信設定	ON	100

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定	着信	発着信番号表示設定	ダイヤルフォント:パターン1	111
			文字色:黒色	111
		呼出時間表示設定(四90)	呼出動作開始時間:OFF 開始時間:1秒(ON設定時)	125
			時間内不在着信表示:表示する	125
		確認機能設定(全)65)	電子音	107
		パケット通信中着信設定	テレビ電話優先	76
	通話	オート着信設定(全94)	オート着信なし 呼出時間: 6秒(オート着信あり設定時)	376
		受話音量	レベル4	65
		クローズ動作設定 (🕞 18)	終話	64
		保留音設定	応答保留音:応答保留音1 通話中保留音:主よ人の望みの喜びよ	66
		しっかりトーク	ON	61
		ノイズキャンセラ (ca)76)	ON	61
		通話品質アラーム (🕞 75)	アラームなし	95
		再接続機能(🙉 77)	アラームなし	60
	テレビ電話	受信画質設定	標準	74
		画像選択	応答保留選択:内蔵 通話保留選択:内蔵 代替画像選択:キャラ電(男性) 伝言メモ選択:内蔵 伝言メモ準備選択:内蔵 動画メモ選択:内蔵	75
		テレビ電話ハンズフリー設定	ON	74
		音声自動再発信	OFF	75
		テレビ電話切替機能通知	-	76
		テレビ電話着信拒否	OFF	126
	Feel * Mail	新着表示	ON	105
		履歴表示	ON	105

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定	ネットワーク設定	プレフィックス設定	WORLD CALL(009130010)	60
		国際ローミング設定	ネットワークサーチ設定:オート	421
			オペレータ名表示設定:表示あり	422
		国際ダイヤルアシスト設定	自動変換機能設定:ON	59
			国/地域番号設定:日本(81)	59
			国際プレフィックス設定:WORLD CALL(009130010)	59
		在圏状態表示	=	422
	メロディコール設定		-	94
	その他	サイドボタン操作	閉じた時有効	122
		文字入力方式(全35)	入力モード:すべてチェックあり 優先入力方式:モード1(かな方式)	380
			予測機能:ON	382
			シークレット学習設定:学習する	382
		電池	充電確認音:ON	95
		ポーズダイヤル(🙉84)	未登録	57
		サブアドレス設定	ON	60
		イヤホンマイク設定	イヤホンマイク	375
		イヤホンスイッチ発信設定	OFF	376
		ボイス設定	ボイスダイヤル自動発信:OFF	89
			ボイスイヤホン発信:OFF	89
			音声読み上げ設定:OFF	358
			音声読み上げ音量: レベル4	359
			音声読み上げ速度:標準	359
			音声読み上げ出力先:スピーカー	359
			音声読み上げ有効設定:標準	359
		USBモード設定	通信モード	322
		設定リセット(6923)	=	377
		端末初期化	-	377
		ソフトウェア更新	自動更新設定:自動で更新 曜日:指定なし 時刻: 3:00	475

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
データ BOX	マイピクチャ(🖘46)		プリインストールデータのみ ユーザ作成フォルダ:なし	290
	I		自作アニメ: 未登録	297
	1		機能 フォルダセキュリティ:すべて解除	325
			機能 ピクチャ編集 文字スタンプ 文字色: 16色、黒色 フォント: フォント1 文字サイズ:通常サイズ	296
			機能 ピクチャ貼付 待受画面 本体色[ブラック]:ブラック 本体色[ホワイト]:ホワイト 本体色[ゴールド]:ゴールド ウェイクアップ表示:Wake up	291
	1		機能 貼付表示位置:中央に表示	292
	1		機能 ソート:新しい順	292
	1		機能ピクチャー覧・タイトル名一覧:ピクチャー覧	292
	<u> </u>		機能表示サイズ設定:標準	294
	ミュージック		データなし ユーザ作成フォルダ:なし	346
	1		画面表示:タイトル+画像	346
	1		音量調節:レベル12	347
			機能 サウンド効果	351
	Music&Videoチャネル		データなし	338
	1		前回再生した曲の情報:なし	338
	1		画面表示:タイトル+画像	338
	1		音量調節: レベル12	339
	1		機能再生モード変更:ノーマル	340
	_		機能 サウンド効果	341
	i モーション		プリインストールデータのみ ユーザ作成フォルダ:なし	298
			プレイリスト:未登録	302
			しおり:すべて未登録	299
	1		音量調節:レベル4	298

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
データ	i モーション		機能 フォルダセキュリティ:すべて解除	325
BOX			機能 i モーション貼付:すべて解除	299
			機能 ソート:新しい順	292
			機能 一覧表示切替:タイトル+画像	300
			機能 サウンド効果	301
			機能表示サイズ設定:画面サイズで表示	301
			機能全画面モード切替:縦画面再生	301
	メロディ(🕒 16)		プリインストールデータのみ	310
	7.27		ユーザ作成フォルダンなし	010
			プログラム:未登録	325
			機能 着信音設定:すべて解除	311
			機能 ソート:新しい順	311
	きせかえツール		プリインストールデータのみ	313
			機能 ソート:新しい順	292
			機能一覧表示切替:画像	313
	キャラ電		プリインストールデータのみ	307
			機能代替画像設定:男性	72
			機能 キャラ電撮影 カメラモード: フォトモード 記録サイズ設定: QCIF(176×144)	309
			カメンモード・フォドモード 記載り 7 人設定・QCIF(170×144) 映像/音声選択:映像+音声 記録品質設定:標準	
			機能 表示サイズ設定:画面サイズで表示	308
	ワンセグ		しおり:すべて未登録	305
			音量調節: レベル12	305
			機能 一覧表示切替:タイトル+画像	306
	SDその他ファイル		-	321
LifeKit	バーコードリーダー	コード読み取り	-	146
		保存データ一覧	未登録	148
	赤外線受信 (🕞 79)	受信	-	329
		全件受信	_	329

35/1
/
_
木
\neg
_
t:-
ᆫ
\sim
_
=
~
-1-
ار
144
12
10
_

目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
<it 5<="" td=""><td>SD-PIM</td><td>電話帳</td><td></td><td>315</td></it>	SD-PIM	電話帳		315
		スケジュール	-	315
		受信BOX	_	315
		送信BOX	-	315
		保存BOX	-	315
		テキストメモ	-	315
		Bookmark	-	315
,	カメラ	フォトモード・ ムービーモード	極能 画像サイズ設定 フォトモード:待受(240×427) 連写モード:VGA(640×480) ムービーモード:QVGA(320×240)	142
			機能動画容量設定:メール制限(大)	142
			機能 画質設定:ファイン	142
			機能 撮影設定 シャッター音選択:シャッター音1 ちらつき補正設定:自動	143
			機能 保存設定 保存先設定:本体 自動保存設定:OFF ファイル制限:なし	143
			機能 手ブレ補正:オート	143
			連写設定 連写モード設定:オート 撮影間隔:0.5秒 撮影材数 VGA(640×480)·CIF(352×288):4枚(固定) QVGA(240×320)·QCIF(176×144)·Sub-QCIF(128×96):5枚	143
			機能表示サイズ設定:等倍表示	144
			機能アイコン表示:ON	144
		マイピクチャ	「データBOX」の「マイピクチャ」と同じ	435
		i モーション	「データBOX」の「 i モーション」と同じ	435
- 15	テキストリーダー	テキスト読み取り	-	149
L		保存データ一覧	未登録	150
1	云言メモ∕音声メモ(⊕ 55)		未登録	70
		テレビ電話メモの再生/消去		71
		伝言メモ設定	OFF 応答メッセージ:標準(ON設定時) 呼出時間:13秒(ON設定時)	69
		音声メモ録音	未登録	370
L		おしゃべり機能	未登録	94
7	ボイスレコーダー		機能 容量設定:メール制限(大)	332
			機能 保存設定 保存先設定:本体 自動保存設定:OFF ファイル制限:なし	332

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
LifeKit	電話帳お預かりサービス	お預かりセンターに接続	-	90
		電話帳通信履歴表示	履歴なし	90
		電話帳內画像送信設定	しない	90
サービス	発信者番号通知(🕞 17)	発信者番号通知設定	_	46
		発信者番号通知設定確認	-	46
	留守番電話	留守番メッセージ再生	-	391
		留守番サービス開始	-	391
		留守番サービス停止	-	391
		留守番呼出時間設定	-	391
		留守番設定確認	-	391
		留守番サービス設定	_	391
		メッセージ問合せ	-	390
		件数增加鳴動設定	YES	391
		留守番アイコン消去	_	391
		着信通知開始	-	391
		着信通知停止	_	391
		着信通知開始設定確認	-	391
	キャッチホン	キャッチホンサービス開始	_	392
		キャッチホンサービス停止	-	392
		キャッチホンサービス設定 確認	-	392
	転送でんわ	転送サービス開始	-	394
		転送サービス停止	_	394
		転送先変更	-	394
		転送先通話中時設定	_	394
		転送サービス設定確認	-	394
	迷惑電話ストップ	迷惑電話着信拒否登録	_	395
		電話番号指定拒否登録	-	396
		迷惑電話1登録削除	-	396
		迷惑電話全登録削除	_	396
		拒否登録件数確認	_	396
	番号通知お願いサービス	番号通知お願い開始	_	396
		番号通知お願い停止	_	396
		番号通知お願い確認	_	396

目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
ĽZ	2in1設定		OFF	400
	マルチナンバー	通常発信番号設定	-	399
		通常発信番号設定確認		400
		電話番号登録	未登録	399
		着信音設定	すべて通常着信音と同じ	400
L	通話中の着信動作選択		通常着信	398
	通話中着信設定	通話中着信設定開始	-	398
		通話中着信設定停止	-	398
		通話中着信設定確認	_	398
	遠隔操作設定	遠隔操作開始	-	399
		遠隔操作停止	-	399
		遠隔操作設定確認	_	399

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
サービス	デュアルネットワーク	デュアルネットワーク切替	_	396
		デュアルネットワーク状態 確認	_	397
	英語ガイダンス	ガイダンス設定	_	397
		ガイダンス設定確認	-	397
	ローミングガイダンス設定	開始	_	422
		停止	_	422
		確認	=	422
	追加サービス	追加サービス	未登録	406
		応答メッセージ設定	未登録	407
	サービスダイヤル	ドコモ故障問合せ	-	397
		ドコモ総合案内・受付	=	397
	OFFICEED	エリア表示設定	_	406
		圏外転送開始	=	406
		圏外転送停止	_	406
		圈外転送設定確認	_	406
	着もじ	メッセージ作成	未登録	54
		メッセージ表示設定	番号通知ありのみ	56
		送信メッセージ詳細履歴	履歴なし	55
		着もじ優先設定	OFF	56
電話帳	電話帳登録	本体	未登録	78
		FOMAカード(UIM)	_	78
	電話帳検索	全検索	-	83
		フリガナ検索	_	83
		グループ検索	-	83
		メモリ番号検索	_	83
		名前検索	機能 ソート:フリガナ順	86
		電話番号検索	機能 ソート:フリガナ順	86
		アドレス検索	機能 ソート:フリガナ順	86
		ツータッチダイヤル検索	_	84
	FOMAカード(UIM)操作	コピー	-	374
	% ¥ 5 □□□(○○△)	削除		374
	発着信履歴(6-24)	発信履歴	履歴なし	52
		~====	機能送信アドレス一覧:履歴なし	210
		着信履歴	履歴なし	53
			機能 受信アドレス一覧:履歴なし	210

大項目		小項目	お買い上げ時	参照先
電話帳	自局番号表示(🗗0)		未登録(Aナンバーの場合、自局番号は除く)	369
	グループ設定		機能 グループ編集 グループ名: グループ01~19(FOMAカード内は除く) 設定: なし	83
	電話帳指定設定	指定発信制限	すべて解除	124
		指定着信拒否	すべて解除	124
		指定着信許可	すべて解除	124
		指定転送でんわ	すべて解除	124
		指定留守番電話	すべて解除	124
	電話帳設定(@26)	文字サイズ設定	すべて拡大表示	112
		ボイスダイヤル設定	未登録	88
		メールグループ	未登録	214
			機能 グループ名編集:メールグループ1~20	214
		チャットグループ	未登録	224
			機能 グループ名編集:グループ1~5	224
		電話帳画像転送	する	330
	電話帳登録件数		_	86
	アラ ー ム(🖂44)		未登録	360
ショナリー			設定:すべてOFF	360
'	スケジュール(@45)		未登録	363
			機能 1ヶ月表示・1週間表示:1ヶ月表示	365
			機能 休日カスタマイズ 日曜日:赤 月曜日~金曜日:指定なし 土曜日:青	365
	ToDo (😂 95)		未登録	367
			機能 カテゴリー別表示:すべて	367
			機能 ソート/フィルタ:登録順	367
	テキストメモ(6942)		未登録	373
	電卓(🕞85)		_	373
	使いかたナビ		_	37
	定型文/辞書(438)	定型文	すべて初期状態	385
		ユーザ辞書	未登録	386
		ダウンロード辞書	プリインストールデータのみ	387
			機能 辞書ファイル設定:すべて有効	387
		学習履歴作成	_	387

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
MUSIC	ミュージックプレーヤー		データなし	345
			プレイリスト: 未登録	352
			前回再生した曲の情報:なし	344
			画面表示:タイトル+画像	345
			音量調節:レベル12	347
			機能 再生モード変更: ノーマル	349
			機能サウンド効果	351
			リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル	
	Music&Videoチャネル		「データBOX」の「Music&Videoチャネル」と同じ	435
ワンセグ	ワンセグ視聴		起動時の確認表示※:免責事項の確認画面を表示する	260
			データ放送の確認表示※:免責事項の確認画面を表示する	277
			放送用保存領域:未登録	260
			音量調節:レベル12	264
	番組表		_	268
İ	視聴予約リスト		未登録	271
	録画予約リスト		未登録	272
			録画予約時の確認表示:免責事項の確認画面を表示する	273
ĺ	予約録画結果		未登録	276
ĺ	テレビリンク		未登録	269
ĺ	チャンネルリスト選択		未登録	262
ĺ	チャンネル設定	地域選択	-	262
		自動チャンネル設定	_	262
ĺ	ユーザ設定	字幕表示設定※	ON	276
		横画面字幕位置設定※	下部に表示	276
		電池少量時録画設定※	録画を継続する	276
		視聴中着信録画設定※	OFF	276
		モバイルWスピード※	OFF	276
		画質モード設定※	ダイナミック	276
		音声設定※	サウンド効果 自動音量設定:ON リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル	276
			クローズ音声継続設定: ON	277
		ECOモード*	解除	277
		照明設定※	常時点灯	277
		データ放送設定※	画像表示設定:表示する	277
			効果音設定: ON	277

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
ワンセグ	ユーザ設定	アイコン常時表示設定※	ON	277
		メールテロップ表示設定※	受信通知のみ	277
		TV設定確認	-	277
		チャンネル設定初期化	-	277
		放送用保存領域消去	-	277
		TV設定リセット	-	277
	ICカード一覧		プリインストール i アプリのみ	249
フケー	DCMX		=	240
9-1	トルカ		データなし ユーザ作成フォルダ∶なし	252
			機能 ソート:新しい順	255
	ICカードロック設定	ICカードロック	解除	250
		電源OFF時ICロック設定	電源OFF直前の設定	250
	設定	トルカ取得設定	許容する	257
		データ放送トルカ設定	自動取得する	257
		受信表示設定	表示する	257
		重複チェック設定	行う	257
		自動読取設定	許容する	257
	ICオーナー確認		=	250
	ICオーナー変更		_	250
	i モードで探す		_	167
その他	プライベートウィンドウの時	計表示	アイコンと日付/時刻	31
	リダイヤル		履歴なし	52
	公共モード(ドライブモード)	<u> </u>	解除	67
	マナーモード		解除	96
	テレビ電話		機能照明設定:常時点灯	74
	えチャット		機能 画像サイズ設定:QCIF(176×144)	142
	文字入力		機能 文字入力設定 学習履歴:未登録	384
			候補表示サイズ:拡大表示	
			関係候補表示: ON	
			文字確定時間:OFF	
			2タッチ/ニコタッチガイダンス:ON	

シンプルメニュー機能一覧表

大項目		中項目/小項目		参照先
電話	発信履歴			52
	着信履歴			53
	電話帳検索			83
	電話帳登録			78
	伝言メモ	伝言メモ/音声メ	ŧ	70
		テレビ電話伝言メ	Ŧ	71
		伝言メモ設定		69
	自分の電話番号			46
メール	受信メール			199
	送信メール			200
	保存メール			200
	新規メール作成			180
	メッセージR/F			217
	メール問い合わせ			196
iモード	i メニュー			154
	ブックマーク			161
	画面メモ			163
	ラストURL			158
	URL入力			160
カメラ	写真をとる			137
	写真を見る			290
	動画をとる			139
	動画を見る			298
ワンセグ	ワンセグ視聴			263
	録画予約			272
	チャンネル設定	地域選択		262
		自動チャンネル語	定	262
ツール	データBOX	写真/静止画		290
		動画		298
		音楽/メロディ	ミュージック	346
			メロディ	310
		ワンセグ		304

大項目		中項目/小項目		参照先
ツール	データBOX	Music&Videoチ	n ネル	338
טו כ	, , , , ,	きせかえツール	עניף יו	313
		その他データ	キャラ電	308
		CONED	SDその他ファイル	321
	スケジュール		00 00 00 00 00 00 00	364
	アラーム			360
	電卓			373
	テキストメモ			373
	赤外線受信	受信		328
	孙/阿尔 又旧	文旧 全件受信		329
設定	着信音/音量	受話音量		65
BXAE	眉旧日/日里	着信音量		65
		着信音		92
		バイブレータ		93
		マナーモード		96
	画面/文字	待受画面		98
	四四, 人]	明るさ設定		102
		フォント設定		111
		文字サイズ設定		111
		カラーテーマ設定		103
		表示アイコン説明		31
	通話料金	通話時間/料金		371
		積算リセット		372
	日付時刻			45
	セキュリティ	ICカードロック		250
		端末暗証番号変更		117
		ソフトウェア更新		474
	サービス	発信者番号通知		46
		留守番電話		391
		キャッチホン		392
		転送でんわ		394
		迷惑電話ストップ		395

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

表示ボタン	漢	לת	英	数
	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	@_/:~*2 ⁻ *1]	1
2	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	jkIJKL5	5
6	まかふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ	pgrs PQRS 7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨヤユョ	tuv TUV 8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎー □(スペース)	ワヲンヮ*¹ – □(スペース)	0 □(スペース)	0
*	* * *3	* *	.ne.jp .co.jp .or.jp .com http://www. https://www. @docomo.ne.jp *2	*
#	√∘·! ?	··!?	,!?\&()* #"'=^+;	#

※1:全角で文字を入力しているときに表示

※2:半角で文字を入力しているときに表示

※3:文字に続けて入力しているときに表示

文字を確定後に(★)を押すと絵文字が表示されます。

- 文字を入力後、個を押すと押すごとに逆順に文字が変わります。ひらがな、カタカナ、英字を入力後、【】を押すと大文字/小文字が切り替わります。
- ●数字入力モードで(○)を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)

漢字ひらがな入力モード

<大文字入力モード>

						2桁	目				
		1	2	З	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Ε
	2	か	き	<	け	L١	F	G	Н	1	J
	3	さ	U	す	t	そ	Κ	L	М	Ν	0
1	4	た	ち	\supset	7	۲	Ρ	Q	R	S	Τ
1 桁	5	な	ū	ぬ	ね	0	U	V	W	Χ	Υ
111	6	は	Ŋ	ıζı	^	ほ	Ζ	?	!	_	/
П	7	ŧ	H	ť	め	ŧ	¥	&		3	
	8	ゃ	(ゆ)	አ	*	#		•	
	9	5	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	6	*	0	6	7	8	9	0

カタカナ入力モード

<大文字入力モード>

						2桁]目				
		1	2	З	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	Ι	t	Α	В	С	D	ш
	2	ħ	+	ク	Ţ		F	G	Н	-	_
	3	Ħ	ý	ス	t	y	K	L	М	N	0
1	4	9	Ŧ	ŋ	Ŧ	\	Р	Q	R	S	T
桁	5	ţ	1.1	X	ネ	J	U	٧	W	χ	Υ
111	6	Л	Ł	7	Λ	ホ	Z	?	!	-	/
	7	7	111	Ь	Х	Ŧ	¥	2		(
	8	t	(1)	3	*	#		-	
	9	j	IJ	Jλ	V		1	2	3	4	5
	0	J	Ŧ)	٠		6	7	8	9	0

英字入力モード

				2	桁目						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1		\$	96	,	+	а	b	С	d	е
	2	,		:	;	<	f	g	h	i	j
	3	=	>	@	[]	k	-	m	n	0
,	4		_	'*1`*2	-{		р	q	ſ	S	t
1 桁	5	}	*1~*2				U	٧	W	χ	У
11]	6						Z	?	!	-	/
П	7						¥	&			
	8		()		*	#			
	9						1	2	3	4	5
	0						6	7	8	9	0

<小文字入力モード>

						2桁]目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	U	ń	え	お	а	b	С	d	е
	2						f	g	h	i	j
	3						k	-	m	n	0
,	4			7			р	q	r	S	t
1 桁	5						u	٧	W	Х	У
111	6						Z				
	7										
	8	ゃ		Ø		አ					
	9										
	0	わ			,	0					

<小文字入力モード>

						2桁]目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	1	а	b	С	d	Ф
	2						f	g	h	i	
	З						k		m	n	0
,	4			ŋ			p	q	٢	S	t
1 桁	5						U	٧	W	χ	у
111	6						Z				
	7										
	8	Þ		1		3					
	9										
	0	7*1			,						

お知らせ

- ◆文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- 漢字ひらがな、カタカナ入力モードの場合、文字の入力に続けて(★)を押しても濁点・半濁点を入力できます。濁点は ★)を1回、半濁点は(★)を2回押します。
- ◆数字入力モードで
 ○○を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

付録/困ったときには

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)

漢字ひらがな入力モード <大文字入力>

						2村]目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お		_	@	_	1
	2	か	き	<	け	Γŀ		а	b	С	2
	3	さ	J	す	ţ	そ		d	е	f	3
1	4	た	ち	つ	て	۲	つ	g	h	i	4
1 桁	5	な	ū	Ø	ね	の		j	k	-	5
111	6	は	Ŋ	ıζı	^	ほ		m	n	0	6
П	7	₽	み	Ġ	8	t	р	q	r	S	7
	8	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	ょ	t	u	٧	8
	9	5	り	る	れ	ろ	W	Х	У	Z	9
	0	わ	を	h	,	0	_		!	?	0

カタカナ入力モード <大文字入力>

						2桁]目				
, and		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	t		-	@	_	1
	2	ħ	+	ク	ケ			а	b	С	2
	3	Ħ	ý	λ	t	У		d	е	f	3
1	4	Þ	Ŧ	IJ	Ŧ	-	IJ	g	h	i	4
桁	5	t	1.1	X	ネ	J		j	k		5
111	6	Л	Ł	7	^	木		m	n	0	6
1	7	7	111	Д	Х	Ŧ	p	q	١	S	7
	8	Þ	1	3	ħ	1	3	t	U	V	8
	9	Ē	IJ	Jl.	V		W	χ	у	Z	9
	0	7	Ŧ	y	,	0	-		!	?	0

お知らせ

- ◆文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- ※ を押すと濁点・半濁点を入力できます。濁点は ※ を 1回、半濁点は ※ を2回押します。漢字ひらがな入力モードの場合、文字に続けて入力しないと入力できません。
- 数字入力モードで①を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

<小文字入力>

						2桁]目				
			2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	ΓI	ò	え	お					
	2	カ			ケ			Α	В	С	
	3							D	Ε	F	
,	4			7			\supset	G	Н	I	
1 桁	5							J	Κ	L	
111	6							М	Ν	0	
П	7						Р	Q	R	S	
	8	ゃ	ゆ	۲,	ゃ	ゆ	አ	Т	U	٧	
	9						W	Χ	Υ	Ζ	
	0	わ									

<小文字入力>

						2桁]目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	1					
	2							Α	В	C	
	ω							D	Е	F	
,	4			ŋ			IJ	G	Н	-	
1 桁	5							J	K	L	
目	6							М	N	0	
П	7						Р	Q	R	S	
	8	t	1	3	Þ	1	3	T	U	V	
	9						W	χ	Υ	Z	
	0										

記号一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は記号を音声で読み上げます。

*** ** ** *** *	記号	音声読み上げ
. コンマ*1 . ドット*1 . ドット*1 . デン . コロン . セミコロン ? ギモンフ*1 ! カンタンフ*1 * ダクテン * ハンダクテン * ハンダクテン * ヤマガタキゴウ*1 オーバーライン アンダーライン ト ー * ー * ー * ー * ・ ・ ー * ・ ・ ー * ・ ・ ー * ・ ・ ー * ・ ・ ー * ・ ・ ー * ・ ・ ・ ー * ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	907	
. コンマ*1 . ドット*1 . ドット*1 . デン . コロン . セミコロン ? ギモンフ*1 ! カンタンフ*1 * ダクテン * ハンダクテン * ハンダクテン * ヤマガタキゴウ*1 オーバーライン アンダーライン ト ー * ー * ー * ー * ・ ・ ー * ・ ・ ー * ・ ・ ー * ・ ・ ー * ・ ・ ー * ・ ・ ー * ・ ・ ・ ー * ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	`	_
 ドット*1 テン コロン セミコロン オモンフ*1 カンタンフ*1 ダクテン ハンダクテン ウムラウト ヤマガタキゴウ*1 オーバーライン アンダーライン ト ドゥ ダックー メー タッシュ バックスラッシュ 	0	
・ テン : コロン : セミコロン ? ギモンフ*! ! カンタンフ*! ! カンタンフ*! ・ ダクテン ・ ハンダクテン ・ ハンダクテン ・ ヤマガタキゴウ*! オーバーライン アンダーライン ト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	•	
 □□ン セミコロン ギモンフ** カンタンフ* ダクテン ハンダクテン ウムラウト ヤマガタキゴウ** オーバーライン アンダーライン ト ト ロ サ ロ サ ス グッシュ ハイフン スラッシュ バックスラッシュ 	-	ニン/
: セミコロン ? ギモンフ*! ! カンタンフ*! ! カンタンフ*! ' ダクテン ' ハンダクテン ' ー ' ー ' ウムラウト ' ヤマガタキゴウ*! オーバーライン アンダーライン 、 ー ' ー よ ー よ ー よ ー よ ー ダ ー ダ シメ 〇 ゼロー チョーオン*2 - ダッシュ - ハイフン / スラッシュ - バックスラッシュ	-:-	フロン/
? ギモンフ** ! カンタンフ* ! カンタンフ* * ダクテン * ハンダクテン * ハンダクテン	- :	
! カンタンフ*! * ダクテン * ハンダクテン * ハンダクテン * ウムラウト * ヤマガタキゴウ*! オーバーライン アンダーライン * ー * ・ * ・ * ・ * ・ * ・ * ・ * ・ * ・ * ・ * ・		
* ダクテン * ハンダクテン * ハンダクテン * ウムラウト * ヤマガタキゴウ*1 * オーバーライン アンダーライン ・ ・ * ・ ・ ・ ・		
・ ハンダクテン ・		
- ' ウムラウト ' ヤマガタキゴウ*1 ' オーバーライン		ハンタクテン
ソムラリト		_
ソムラリト		_
─ オーバーライン _ アンダーライン `		ウムラウト
_ アンダーライン		ヤマガタキコウ*!
↑		オーバーライン
マ ー ン ー ン ー ン ー ン ー ン ー ン ー フ ー ン ー フ ー フ		アンダーライン
		-
y - / / / / / / / / / / / / / / / / / /		-
# - 会 ドウ マ - タ シメ ○ ゼロ - チョーオン*2 - ダッシュ - ハイフン / スラッシュ トパックスラッシュ	7	-
全 ドウ 々 - ダ シメ ○ ゼロ - チョーオン* ² - ダッシュ - ハイフン / スラッシュ \ バックスラッシュ	Z,	_
マ ー タ シメ O ゼロ ー チョーオン*2 ー ダッシュ - ハイフン / スラッシュ トパックスラッシュ		-
 ダ シメ ○ ゼロ - チョーオン*² - ダッシュ - ハイフン / スラッシュ \ バックスラッシュ 		ドウ
○ ゼロ - チョーオン* ² - ダッシュ - ハイフン / スラッシュ \ バックスラッシュ		-
─ チョーオン*²─ ダッシュ· ハイフン/ スラッシュ\ バックスラッシュ		
─ ダッシュ・ ハイフン✓ スラッシュ\ バックスラッシュ	0	ゼロ
- ハイフン / スラッシュ \ バックスラッシュ	_	
/ スラッシュ ∖ バックスラッシュ		ダッシュ
バックスラッシュ	-	
\	/	
~ カラ*3	/	バックスラッシュ
	~	カラ*3

記号	音声読み上げ
	_
	タテセン*1
	テンテンテン
	テンテン
	-
,	アポストロフィ※1
	-
	インヨウフ*1
(カッコ
)	トジカッコ
(カッコ
)	トジカッコ
[カッコ
]	トジカッコ
{	カッコ
}	トジカッコ
<	カッコ
\rangle	トジカッコ
<	カッコ
) [トジカッコ
Γ	カギカッコ
]	トジカギカッコ
Γ	カギカッコ
J	トジカギカッコ
[カッコ
]	トジカッコ
+	プラス
_	マイナス※4
±	プラスマイナス
×	カケル
÷	ワル
=	イコール

記号	音声読み上げ
≠ < > > ≤ 8	/ リトイコール ショーナリ ダイナリ
<	ショーナリ
>	ダイナリ
VII	ショーナリイコール
≧	ダイナリイコール
8	ムゲンダイ
∴ 31	ユエニ
8	オス
우	メス
۰	グョーナリイコール グョーナリイコール ムゲンダイ ユエニ オス メス ド フン ビョー ドシー エン ドル セント ポンド パーセント イゲタ アンド アスタリスク アットマーク
,	フン
"	ビョー
C	ドシー
¥	エン
\$	ドル
¢	セント
£ %	ポンド
%	パーセント
#	イゲタ
8	アンド
*	アスタリスク
@	アットマーク
§	セクション ホシ
☆	ホシ
*	クロホシ
0	マル
•	クロマル
0	ニジューマル
\Diamond	ヒシガタ クロヒシガタ
☆★○○♦□	クロヒシガタ
	シカク

クロシカク

記号	音声読み上げ
\triangle	サンカク
<u>△</u>	クロサンカク ギャクサンカク
▽ ▼	ギャクサンカク
•	クロギャクサンカク
*	コメジルシ
Ŧ	ユービンバンゴー
→	ミギヤジルシ
→ ← ↑ ↓	ヒダリヤジルシ
1	ウエヤジルシ
ţ	シタヤジルシ
=	ゲタキゴー
∈	ゾクスル
∋	フクム
⊆	ブブンシューゴー
⊇	ブブンシューゴーフク ム
\subset	シンブブンシューゴー
□	シンブブンシューゴー フクム
U	ガッペー
Λ	キョーツー
\wedge	オヨビ
V ¬	マタワ
Г	ヒテー
\Rightarrow	ナラバ
\Leftrightarrow	ドーチ
	スベテノ アル
3	
Ζ	カク
1	スイチョク
д	ラウンドディー

記号	音声読み上げ
∇	ナブラ
=	ゴードー
÷	ゴードー ニアリーイコール
«	ショーナリショーナリ
>>	ダイナリダイナリ
$\sqrt{}$	ルート
S	ソージ
oc	ルート ソージ ヒレー
l l	ナゼナラバ
ſ	インテグラル ダブルインテグラル
I	ダブルインテグラル
Å	オングストローム パーミル
‰	パーミル
#	シャープ フラット オンプ
Ь	フラット
# b >	オンプ
†	ダガー
‡	ダブルダガー
¶	ダンラクキゴー
0	マル
ゐ	1
ゑ	I
キ ヱ ヴ	エ イ エ ヴ
ヱ	I
	ヴ
カ	カケ
ケ	ケ
Α	アルファ
<i>σ</i> А В Г	ベータ ガンマ デルタ
Γ	ガンマ
Δ	デルタ
Е	イプシロン

記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ
Z	ゼータ	σ	シグマ
I	イータ	T	タウ
Θ	シータ	U	ユプシロン
- 1	イオタ	Φ	ファイ
K	カッパ	Χ	カイ
Λ	ラムダ	Ψ	プサイ
M	ミュー	ω	オメガ
Ν	ニュー	Α	アー
Ξ	グザイ	Б	ベー
0	オミクロン	В	ヴェー
П	パイ	Γ	ゲー
Р		Д	デー
Σ	シグマ	E	イェー
Т	タウ	Ë	3-
Υ	ユプシロン	Ж	ジェー
Φ	ファイ	3	ゼー
X	カイ	И	イー
Ψ	プサイ	Й	イークラトコエ
Ω	オメガ	K	カー
α	アルファ	Л	エリ
β	ベータ	М	エム
Υ	ガンマ	Н	エヌ
δ	デルタ	0	オー
ε	イプシロン	П	~-
ζ	ゼータ	Р	エル
η	イータ	С	エス
θ	シータ	Т	テー
l	イオタ	У	ウー
K	カッパ	Ф	エフ
λ	ラムダ	Х	ハー
μ	ミュー	Ц	ツェー
V	ミュー	Ч	チェー
ξ	グザイ	Ш	シャー
0	オミクロン	Щ	シチャー
π	パイ	Ъ	ツボルディーズナーク
ρ		Ы	ウイ
	l .		1

記号	音声読み上げ
Ь	ミャーフィーズナーク
Э	I-
Ю	ユー
Я	ヤー
а	アー
б	ベー
В	ヴェー
Γ	ゲー
Д	デー
е	イェー
ë	3-
Ж	ジェー
3	ゼー
И	イー
Й	イークラトコエ
K	カー
Л	エリ
M	エム
Н	エヌ
0	オー
П	~-
р	エル
С	エス
Т	テー
У	ウー
ф	エフ
X	//-
Ц	ツェー
Ч	チェー
Ш	シチャー
Щ	シナャー ツボルディーズナーク
Ъ	ウイ
Ы	ミャーフィーズナーク
Э	エー
Ю	ユー
Ю	<u> </u>

記号	音声読み上げ
Я	ヤー
_	-
	_
Г	_
٦	_
	_
L	_
-	_
	_
\dashv	_
	-
+	_
_	_
ı	_
г	_
٦	_
	_
L	_
F	_
_	_
4	_
ㅗ	_
+	_
F	_
_	_
4	_
	_
+	_
F	_
т	_
4	_
ㅗ	-
+	_
1	マルイチ
2	マルニ
3	マルサン

記号	音声読み上げ
4	マルヨン
(5)	マルゴ
6	マルロク
7	マルナナ
8	マルハチ
9	マルキュー
10	マルジュー
11)	マルジューイチ
12)	マルジューニ
13	マルジューサン
14)	マルジューヨン
(15)	マルジューゴ
16	マルジューロク
17)	マルジューナナ
18	マルジューハチ
19	マルジューキュー
20	マルニジュー
I	イチ
I	=
I	サン
IV	ヨン
V	ゴ
VI	ロク
VII	ナナ
VIII	ハチ
IX	キュー
Х	ジュー
Ξy	ミリ
*	+0
セン チ	センチ
トル	メートル
グラ ム	グラム
トン	トン
アール	アール
ヘク タール	ヘクタール
リットル	リットル

記号	音声読み上げ
アッ	ワット
加	カロリー
r N	ドル
キン	セント
だト	パーセント
ī,	ミリバール
%− ÿ	ページ
mm	ミリメートル
cm	センチメートル

記号	音声読み上げ
km	キロメートル
mg	ミリグラム
kg	キログラム
CC	シーシー
mi	ヘーホーメートル
平成	ヘーセー
*	_
*	_
No.	ナンバー

記号	音声読み上げ	
KK.	ケーケー	
TEL	デンワ	
Œ	マルウエ	
(H)	マルナカ	
ⓑ	マルシタ	
Æ	マルヒダリ	
a	マルミギ	
(株)	カッコカブ	
(有)	カッコユー	

記号	音声読み上げ
(H)	カッコダイ
明治	メージ
炡	タイショー
昭和	ショーワ
÷	ニアリーイコール
=	ゴードー
ſ	インテグラル
∮	ファイ
Σ	シグマ

1	記号	音声読み上げ
	$\sqrt{}$	ルート
		スイチョク
		カク
	L	チョッカク
	Δ	サンカッケー
		ナゼナラバ
	Π	キョーツー
	U	ガッペー
1		

- ※1 URL、メールアドレス以外の場合は読み上げません。
- ※2 ひらがな、カタカナ、漢字のあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして読み上げます。
- ※3 ひらがな、カタカナのあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして読み上げます。
- ※4 URL、メールアドレスの場合は「ハイフン」と読み上げます。

お知らせ

●「①」~「U」の特殊記号は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、本文には入力できず、半角スペースに置き換えて入力されます。

の特殊記号は、SMSの

記号入力変換表

文字入力(編集)画面で「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示されます。次のような文字を入力して変換しても記号を入力できます。

入力	変換
おなじ	11 Q
から	~
かんま	,
こんま	,
たてせん	
てんてん	
り一だ	•••
しめ	«
かっこ	" "" () [)
たす	+
ひく	-

入力	変換
ぷらすまいなす	±
かける	×
わる	÷
いこーる	
ふとうごう	<>≦≧
しょうなり	<
だいなり	>
しょうなり	≤
いこーる	=
だいなり	△
いこーる	=
むげんだい	8
おす	8

入力	変換
めす	우
ならば	\Rightarrow
どうち	\Leftrightarrow
にありいこーる	≒
ちいさい	«
おおきい	>>
るーと	$\sqrt{}$
ど	° °C
ふん	,
びょう	"
どる	\$
せんと	¢
ぽんど	£

入力	変換
せつ	§
ほし	*☆★
あっと	@
まる	.○●
	©O
しかく	$\Diamond \blacklozenge \Box \blacksquare$
さんかく	△▲▽▼
こめ	*
ゆうびん	Ŧ
やじるし	→ ← ↑ ↓
うえ	1
した	1
みぎ	→

入力	変換
ひだり	+
あすたりすく	*
おんぐすと	Å
ろーむ	A
しゃーぷ	#
ふらっと	Ь
おんぷ	>
だがー	†
だぶるだが一	‡
だんらく	¶
おーむ	Ω
でんわ	TEL

絵文字一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は絵文字を音声で読み上げます。

絵文字	音声読み上げ
•	ハートマーク
(III)	ユレルハートマーク シツレンマーク
₹₽	シツレンマーク
w.	フクスーハート マーク
13	ワーイマーク
×	プンプンマーク
% X & B	ガクーマーク
<<	モウヤダーマーク
××	フラフラマーク
**	ルンルンマーク
Шb	オンセンマーク
③	カワイイマーク
*	チュッマーク
*	ピカピカマーク
-0-	ヒラメキマーク
×	ムカッマーク
· (3)	パンチマーク
•	バクダンマーク
\$ \$	ムードマーク
ZZZ	ネムイマーク
!	ビックリマーク
!?	ビックリハテナマーク
!!	ニジュービックリ マーク
$\Sigma_{\overline{\Delta}}$	ドーンマーク アセアセマーク
₹ CC -0	アセアセマーク
	アセタラーッマーク

絵文字	音声読み上げ
=3	ダッシュマーク
~~	ウーマーク
ک	ウーマーク ウーンマーク
Ĵ	グッドマーク
J	バッドマーク
7	ミギナナメウエヤ
	ジルシマーク
\	ミギナナメシタヤ
	ジルシマーク
Γ.	ヒダリナナメウエ
	ヤジルシマーク
4	ヒダリナナメシタ
	ヤジルシマーク
*	ハレマーク
\approx	クモリマーク
⊗ • • •	クモリマーク アメマーク
8	ユキマーク
4	カミナリマークタイフーマーク
<u>ම</u>	
	キリマーク
<u> </u>	コサメマーク
Υ	オヒツジザマーク
8	オウシザマーク
)(フタゴザマーク
છ	カニザマーク
હ	シシザマーク
Ms.	オトメザマーク
Ω	テンビンザマーク

絵文字	音声読み上げ	絵文字	音声読み上げ
=3	ダッシュマーク	₩	サソリザマーク
~~	ウーマーク	7	イテザマーク
ک	ウーンマーク	779	ヤギザマーク
Ĵ	グッドマーク	my	ミズガメザマーク
J	バッドマーク	€	ウオザマーク
7	ミギナナメウエヤ		スポーツマーク
	ジルシマーク	00	ヤキューマーク
7	ミギナナメシタヤ	a /	ゴルフマーク
Я	ジルシマーク		テニスマーク
Γ.	ヒダリナナメウエ	⊗	サッカーマーク
	ヤジルシマーク	_1	スキーマーク
4	ヒダリナナメシタ	⊗	バスケットマーク
	ヤジルシマーク	7000	モータースポーツ
*	ハレマーク	1	マーク
\approx	クモリマーク	-	ページャマーク
<u> </u>	アメマーク	員	デンシャマーク
ප	ユキマーク	M	チカテツマーク
4	カミナリマーク	Œ	シンカンセンマーク
<u></u>	タイフーマーク	4	セダンマーク
_333	キリマーク	-	アールブイマーク
ì	コサメマーク		バスマーク
Υ	オヒツジザマーク	Æ	フネマーク
8	オウシザマーク	<u> </u>	ヒコーキマーク
)(フタゴザマーク	a	イエマーク
છ	カニザマーク	—	ビルマーク
શ	シシザマーク		ユービンキョク
Ms	オトメザマーク	€	マーク
Ω	テンビンザマーク	ı.	ビョーインマーク

絵文字	音声読み上げ
BK	ギンコーマーク
<u>ATM</u>	ギンコーマーク エーティーエム マーク
H	ホテルマーク
<u>cvs</u>	コンビニマーク ガソリンスタンド
<u>GS</u>	ガソリンスタンド マーク チューシャジョー
®	チューシャジョー マーク シンゴーマーク トイレマーク レストランマーク キッサテンマーク バーマーク
•••	シンゴーマーク
İli	トイレマーク
4 9	レストランマーク
□	キッサテンマーク
₹	バーマーク
	ビールマーク ファーストフード
=	ファーストフード マーク ブティックマーク ビヨーインマーク カラオケマーク エーガマーク ユーエンチマーク
<i>∆</i>	ブティックマーク
~×	ビヨーインマーク
₩.	カラオケマーク
8 <u>1</u> 1	エーガマーク
K	ユーエンチマーク
\square	オンカンマーン
3	アートマーク
8	エンゲキマークイベントマーク
3 \$	イベントマーク
<u></u>	チケットマーク
<u></u>	キツエンマーク

絵文字	音声読み上げ
\otimes	キンエンマーク
©	カメラマーク
	カメラマーク カバンマーク
	ホンマーク
DQ	リボンマーク
# <u></u>	ホンマーク リボンマーク プレゼントマーク バースデータ
i ⁱ i	バースデーマーク
(
	ケータイデンワ
	メモマーク テレビマーク ゲームマーク シーディーマーク ハートマーク スペードマーク
© • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	テレビマーク
8	ゲームマーク
0	シーディーマーク
*	ハートマーク
•	スペードマーク
•	ダイヤマーク クラブマーク メマーク
•	クラブマーク
00	メマーク
3	ミミマーク グーマーク
2	グーマーク
	チョキマーク
	パーマーク
T	アシマーク
4 & €5	クツマーク
φ	メガネマーク
£	クルマイスマーク

絵文字	音声読み上げ
	シンゲツマーク
<u> </u>	カケヅキマーク
_ ●	ハンゲツマーク ミカヅキマーク
lacksquare	ミカヅキマーク
0	マンゲツマーク
\bowtie	イヌマーク
1.4	ネコマーク
4	リゾートマーク クリスマスマーク
杏	クリスマスマーク
	カチンコマーク
8	フクロマーク
Ø	ペンマーク
	フクロマーク ペンマーク ヒトカゲマーク イスマーク
ᅥ	イスマーク
C	ヨルマーク
soon	スーンマーク
ŧx:	オンマーク エンドマーク
end	エンドマーク
0	トケーマーク
₽	デンワヘマーク
Ճ	メールへマーク
FÁX	ファックスへマーク
000	アイモードマーク
	アイモードマーク
\square	メールマーク
Ð	アイモードマーク アイモードマーク メールマーク ドコモテーキョー マーク

絵文字	音声読み上げ
本义于	
(D)	ドコモポイント
_	マーク
丢	ユーリョーマーク
FREE	ムリョーマーク
ID	アイディーマーク
핕	パスワードマーク
#	ツギアリマーク
CL	クリアマーク
id,	サーチマーク
NEW	ニューマーク
₽	イチジョーホー
7	マーク
50	フリーダイヤル
<u> </u>	マーク
#	シャープダイヤル
#	マーク
(モバキューマーク
1	シカクイチ
2	シカクニ
3	シカクサン
4	シカクヨン
5	シカクゴ
6	シカクロク
7	シカクナナ
8	シカクハチ
9	シカクキュー
	シカクゼロ

絵文字	音声読み上げ
<u>OK</u>	ケッテーマーク
Ω̈́	アイアプリマーク
[Z	アイアプリマーク
[]	ティーシャツマーク
ä	ガマグチサイフ マーク
B	ケショーマーク
T.	ジーンズマーク
8	スノボマーク
**************************************	チャペルマーク
回	ドアマーク
(4)	ドルブクロマーク
ᄆ	パソコンマーク
***	ラブレターマーク レンチマーク
*** *** ***	レンチマーク
	エンピツマーク
Ξ	オーカンマーク
₽ M	ユビワマーク
M	スナドケーマーク
#	ジテンシャマーク
ä	ユノミマーク
0	ウデドケーマーク
3 (ムムマーク
3)	ホッマーク
ខា	ヒヤアセマーク
<u></u> 0	ヒヤアセマーク
**	プクッマーク

絵文字	音声読み上げ
	ボケーッマーク
900	ラブラブマーク
<u>_1</u>	オーケーマーク
7	アッカンベーマーク
U	ウィンクマーク ウレシイマーク
**	ウレシイマーク
\$ 55 \$ 55 \$ 55	ガマンマーク ネコマーク ナキマーク
55	ネコマーク
* C	ナキマーク
~8	ナミダマーク
NG	エヌジーマーク
<u> </u>	クリップマーク コピーライトマーク トレードマーク
ဖ	コピーライトマーク
TM	トレードマーク
: : #	ハシルヒトマーク
秘	マルヒマーク
-8	リサイクルマーク
®	ハシルヒトマーク マルヒマーク リサイクルマーク レジストレッド マーク キケンマーク
<u> </u>	キケンマーク
禁	キンシマーク
空	キンシマーク クーシツマーク ゴーカクマーク マンシツマーク
合	ゴーカクマーク
満	マンシツマーク
↔	サコーマーク
1	ジョーゲマーク
	ガッコーマーク

絵文字	音声読み上げ
<u>M</u>	ナミマーク
	フジサンマーク
36	クローバーマーク
€	サクランボマーク
₩ ₩ ₩	チューリップマーク バナナマーク リンゴマーク
3	バナナマーク
Š	リンゴマーク
90	ワカバマーク
*	モミジマーク
\$553	サクラマーク
	オニギリマーク
	ショートケーキ
	マークトックリマーク
25	トックリマーク
	ドンブリマーク パンマーク
	パンマーク
1	カタツムリマーク
Ç	ヒヨコマーク
2 <u>a</u>	ペンギンマーク
₫	サカナマーク
~~	ウマイマーク
0.0	ウッシッシマーク
& `	ウママーク
•••	ブタマーク
₩	ワイングラスマーク
107	ゲッソリマーク

お知らせ

- ●絵文字はすべて全角文字でカウントされます。
- ●絵文字は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、「 【 】 ~ 「 😭 」 の絵文字は対応していない i モード対応 携帯電話では正しく表示されません。

定型文一覧表

No.	漢字ひらがな表現	半角カタカナ表現						
「あいさつ」フォルダ								
1	おはようございます	オハヨウコ゛サ゛イマス						
2	こんにちは	コンニチハ						
3	こんばんは	ווע "וועב"						
4	おやすみなさい	オヤスミナサイ						
5	いってきます	イッテキマス						
6	いってらっしゃい	イツテラツシャイ						
7	ただいま帰りました	タタ゛イマカエリマシタ						
8	おかえりなさい	オカエリナサイ						
9	ごめんなさい	コ゛メンナサイ						
10	さようなら	サヨウナラ						
「ビジ	ネス」フォルダ							
1	よろしくお願いします	ヨロシクオネカ゛イシマス						
2	お世話になっております	オセワニナッテオリマス						
3	よろしくお伝えください	∃ロシクオツタエクタ* サイ						
4	先日はありがとうございました	センシ゛ツハアリカ゛トウコ゛サ゛イマシタ						
5	お疲れ様です	オツカレサマテ゛ス						
6	遅れます	オクレマス						
7	失礼します	シツレイシマス						
8	了解しました	リョウカイシマシタ						
9	至急ご確認ください	シキュウコ゛カクニンクタ゛サイ						
10	お電話ください	オデ゛ンワクタ゛サイ						

No.	漢字ひらがな表現									
	「インターネット」フォルダ									
1	@docomo.ne.jp									
2	.ne.jp/									
3	.co.jp/									
4	.or.jp/									
4 5	.ac.jp/									
6	.com/									
7	http://www.									
8	https://www.									
9	www.									
10	.html									
「顔文	字1]フォルダ									
1	(* _ 0 _)/									
2	♪(¯▽¯)ノ″									
3	(´Д`)ノ~~									
4 5 6	<(;)>									
5	(_Y_)									
6	0(≧∇≦)0									
7	(p_q)エ-ン									
8	(_{T-T})									
9	Σ(¯◇¯∗)エェッ									
10	(*≧ m ≦*)ププッ									
「顔文	字2」フォルダ									
1	(」 ´ 0 `)」オーイ									
2	ツンツン(。°ー°)σ									
3	ヾ(・ε・。)オイオイ									
4	(・o・)ゞ了解!									
5 6	(; ¬_¬) アヤシイ									
6	ヾ(≧∇≦)〃ヤダヤダ									
7	σ(¯∇¯)									
8	〈(`^´)〉エヘン									
9	¬ (̄ー ̄) ┌ フッ									
10	~~~~-(•∀•)ー ブーン									

マルチアクセスの組み合わせ

通信イベント	音声	電話	テレヒ	ご電話	i モード	-ド iモード メール				SMS		SMS		SMS		iアプリ	i アプリ ソフト 動作中		ト通信 タ通信)	64 データ	
通信状態	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	発信	発信	送信	受信	送信	受信						
音声電話	△*1	∆*2	×	×*3	0	0	△*5	0	△*5	×	×	0	△*5	×	×*3						
テレビ電話	×	×*3	×	×*3	×	×	×	×	△*5	×	×	×	×	×	×*3						
iモード	0	0	△*6	△*7	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×						
iモードメール	0	0	△*6	△*7	0	×	×	×	△ *5*8	×	×	×	×	×	×						
SMS	0	0	0	0	0	×	△ *5*8	×	△*5	0	0	0	△*5	0	△*5						
i アプリ*9	×	0	×	△*7	×	×	△*5	×	△*5	×	×	×	×	×	×						
i アプリ ソフト動作中	0	0	△*6	△*7	×	0	△*5	0	△*5	×	×	×	×	×	×						
パケット通信 (データ通信)	0	0	×	×*4	×	×	×	0	0	×	×	×	×*3	×	×						
64K データ通信	×	×*3	×	×*3	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×*3						

- ○:起動できます。
- △:条件により起動できます。
- ×:起動できません。現在の通信状態を継続します。(発生した通信は拒否されます。)
- ※1 : 「キャッチホン」を契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。
- ※2 :最大音声回線数+1の状態のとき、留守番電話、キャッチホン、転送でんわを起動できます。(P.390、P.392、P.394参照)
- ※3 :「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」を契約されている場合、通話/通信を終了したあと、着信に応答できます。(P.398参照)
- ※4 :不在着信として着信履歴に残ります。
- ※5 :画面に「▼(ピンク)」または「♪」を表示して受信をお知らせします。
- ※6 : i 干 ド 接続を切断し、発信します
- ※7 :「パケット通信中着信設定」に従って動作します。
- ※8: i モードメールとSMSは1回線ずつ同時使用が可能です。
- ※9: i アプリのバージョンアップ、i アプリをダウンロード中の場合です。

マルチタスクの組み合わせ

同じグループの機能が競合したとき(表中の こともあります。

部分)は、起動中の機能を切り替える画面が表示されます。ただし、操作によっては表示されない

発生した機能				iモード	グループ	設定グ	ループ	ツールグループ						プライ	
使用中の機能	音声電話	テレビ 電話	メール	iモード	iアプリ	設定※1	サービス	データ BOX	Life Kit ^{*2}	電話帳 ※3	ステーショ ナリー	MUSIC *4	ワンセグ ※4	おサイフ ケータイ ※4	ベート メニュー ※1
音声電話	×	×	0	0	×	0	○*5	×	○*6	0	○*7	×	×	0	0
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メール	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i モード	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iアプリ	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	○*8	○*8	0	0
設定※1	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0
データBOX*9	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0
LifeKit*2	○*10	○*10	0*11	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0
電話帳※3	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0	×	×	0
ステーショナリー	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	○*13	×	×	0
MUSIC*4	○*14	○*14	○*15	0	○*8	0	○*16	○ *14*17	×*12	0	○*13	×	×	0	0
ワンセグ※4	○*14	○*14	0	0	○*8	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0
おサイフケータイ※4	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0	×	×	0

- ○:同時に起動できます。 ×:同時に起動できません。
- ※1 :機能によっては利用できません。
- ※2 :「赤外線受信」、「SD-PIM」はマルチタスクで起動できません。
- ※3 :「FOMAカード(UIM)操作」はマルチタスクで起動できません。また、他の機能の起動中に「電話帳指定設定」は起動できません。
- ※4 :ツールグループ以外の機能も含まれます。
- ※5 : 通話中に「発信者番号通知」「2in1設定」は起動できません。
- ※6 :通話中に起動できるLifeKitは、「バーコードリーダー」および「テキストリーダー」の保存データ一覧、「カメラ」の静止画撮影、「電話帳お預かりサービス」の 各機能だけです。
- ※7 : 通話中に起動できるステーショナリーは、「スケジュール」、「ToDo I、「テキストメモ」、「電卓」、「使いかたナビ」の各機能だけです。
- ※8 : i アプリによってはMUSICやワンヤグと同時に起動できないものやバックグラウンド再生できないものもあります。
- ※9 :ピクチャビューア(microSDカード)、i モーションプレーヤー、ビデオプレーヤー、キャラ電プレーヤー、メロディプレーヤー使用中や、データBOXからの 「ミュージック」のデモ再生中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、表示、再生が終了します。」モーション編集中に機能を切り替えることはできません。

- ※10:「伝言メモ」、「テレビ電話伝言メモ」、「音声メモ」、「動画メモ」の再生中、「音声メモ録音」の録音中に着信があった場合は、再生/録音を停止します。
 「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中に着信があった場合は、読み取り中のデータを破棄します。
- ※11:「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中にメールを受信すると、読み取り中のデータを破棄します。
- ※12:「バーコードリーダー」、「カメラ」、「テキストリーダー」、「ボイスレコーダー」の場合は同時に起動できます。ただし、バックグラウンド再生はできません。
- ※13:「使いかたナビ」とMUSICは同時に起動できません。
- ※14:バックグラウンド再生はできません。
- ※15:「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、メールを受信すると、再生は中断します。
- ※16: [2in1設定]、「着もじ」は利用できません。
- ※17:「ミュージックプレーヤー」、「ミュージック」、「Music&Videoチャネル」は同時に起動できません。

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料)	
※電話番号の案内を希望されないお客様について	(局番なし)104
は案内しておりません。	
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番
人以 分散 (有科)	+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし)106
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171

お知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります。(2009年6月現在)
- ●番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通 話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しており ます。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせくだ さい。(2009年6月現在)
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

お知らせ

- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合 があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からお かけください。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- ●116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などの サービスはご利用できませんのでご注意ください。(一般電話または公衆電話 から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます)

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオブション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オブションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ·電池パック P16
- ・リアカバー P34
- ·FOMA ACアダプタ 01/02*1
- ·FOMA海外兼用ACアダプタ 01*1
- ·FOMA DCアダプタ 01/02
- ·FOMA 補助充電アダプタ 01
- ·FOMA乾電池アダプタ 01
- ·卓上ホルダ P25
- ·FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02*2
- ·FOMA USB接続ケーブル※2
- ·FOMA室内用補助アンテナ※3
- ·FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※3
- ·キャリングケースS 01
- ·車内ホルダ 01
- ・イヤホンマイク 01
- ・ステレオイヤホンマイク 01
- ·スイッチ付イヤホンマイク P001/P002*4*6
- 付・イヤホンジャック変換アダプタ PO01*6
 - ·平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02*6
 - ·平型ステレオイヤホンセット PO1 **6
 - ・骨伝導レシーバマイク 01 **6
 - ・車載ハンズフリーキット 01 ※5
 - ·FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
 - ・外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
 - ・イヤホン変換アダプタ 01
- は ※1ACアダプタでの充電方法についてはP.40、P.41参照。
 - ※2USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
 - ※3日本国内で使用してください。
 - ※4イヤホンジャック変換アダプタ PO01が必要です。

※5P-06Aを利用/充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

※6外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画(MP4形式のファイル)を再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTimePlayer(無料)ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTimeは下記のホームページからダウンロードできます。 http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

お知らせ

- ●ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては、別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページを参照してください。

AV機器とのリンクについて

他の機器からmicroSDカードに保存したASF形式の動画をFOMA端末で再生できる場合があります。FOMA端末で録画した動画を他の機器で再生できる場合もあります。対応AV機器とのリンクに関する情報はこちらをご覧ください。

http://panasonic.jp/mobile/

対応AV機器とのリンクに関するお問い合わせ先

■パナソニック モバイルコミュニケーションズ お客様ご相談センター

一般電話からは 00 0120-15-8729

携帯電話·PHSからは 045-938-4023

受付時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日・所定の休日は除く)

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

故障かな?と思ったら、まずチェック

- ●まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。ソフトウェア更新についてはP.474参照。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱 説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口まで お気軽にご相談ください。

Fr.		
症状	チェック項目	参照先
FOMA端末の電源が	●電池パックが正しく取り付けられていますか。	39
入らない	●電池切れになっていませんか。	40
充電ができない	●電池パックが正しく取り付けられていますか。	39
(例:FOMA端末の着	アダプタの電源プラグがコンセントまたは	_
信/充電ランプが点灯	シガーライタソケットに正しく差し込まれ	
しない、または点滅す	ていますか。	
る)	●アダプタとFOMA端末が正しくセットされ	41
	ていますか。	
	●ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダ	41
	プタのコネクタがFOMA端末または卓上ホル	
	ダ(別売)にしっかりと接続されていますか。	
	●卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充	_
	電端子は汚れていませんか。汚れているとき	
	は、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてくだ	
	さい。	
	・充電しながら通話や通信、その他機能の操作	40
	を長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇し	
	て着信/充電ランプが点滅する場合があり	
	ます。その場合は、FOMA端末の温度が下	
	がってから再度充電を行ってください。	
操作中・充電中に熱く	 ・操作中や充電中、また、充電しながら i アプ	_
なる	リやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間	
	行った場合などには、FOMA端末や電池パッ	
	ク、アダプタが温かくなることがあります	
	が、安全上問題ありませんので、そのままご	
	使用ください。	

症状	チェック項目	参照先
電池の使用時間が短い	●圏外の状態で長い時間放置するようなこと はありませんか。圏外時は通信可能な状態に なるよう電波を探すため、より多くの電力を 消費しています。	43
	●電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。	40
	・電池パックは消耗品です。充電を繰り返すでとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。	40
電源断・再起動が起き る	●電池バックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れているときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。	_
ボタンを押しても動作 しない	・オールロックを設定していませんか。・サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定していませんか。	118 122
ボタンを押したときの 画面の反応が遅い	●FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。	-
FOMAカードが認識 されない	●FOMAカードを正しい向きで挿入していますか。	37
ダイヤルボタンを押し ても発信できない	ダイヤル発信制限を設定していませんか。指定発信制限を設定していませんか。オールロックを設定していませんか。セルフモードを設定していませんか。	121 124 118 119

症状	チェック暦ロ	至四十
	チェック項目	参照先
着信音が鳴らない	●着信音量を「消去」にしていませんか。	65
	●公共モード、マナーモード、セルフモードを	67
	設定していませんか。	96
		119
	指定着信拒否、指定着信許可、非通知着信設	124
	定、呼出時間表示設定、登録外着信拒否を設	125
	定していませんか。	126
	●留守番電話サービス、転送でんわサービス、	69
	伝言メモ設定、オート着信設定のいずれかの	376
	呼出時間をO秒にしていませんか。	391
		394
通話ができない	●電源を入れ直すか、電池パックまたはFOMA	37
(例:場所を移動しても	カードを入れ直してください。	39
「圏外」の表示が消えな		43
い、電波の状態は悪く	●電波の性質により、「圏外ではない」「電波状	_
ないのに発信または着	態は「┸┛」を表示している」状態でも発信や	
信ができない)	着信ができない場合があります。場所を移動	
	してかけ直してください。	
	●指定着信拒否、指定着信許可など着信制限を	124
	設定していませんか。	
	●電波の混み具合により、多くの人が集まる場	_
	所では電話やメールが混み合い、つながりに	
	くい場合があります。その場合は「しばらく	
	お待ちください」と表示され、話中音が流れ	
	ます。場所を移動するか、時間をずらしてか	
	け直してください。	
	0000000	

症状	チェック項目	参照先
ディスプレイが暗い	●照明設定の明るさを変更していませんか。 「自動設定」に設定している場合は周囲の明 るさによって変わります。	102
	●省電力モードを設定していませんか。 ●ワンセグのECOモードを設定していませんか。 か。	101 277
	●ビューブラインドが「ON」になっていませんか。	103
通話中、相手の声が聞 こえにくい、相手の声 が大きすぎる	●受話音量を変更していませんか。●しっかりトーク、ゆったりトークの設定を変更すると、相手の声が聞き取りやすくなります。	65 61
各機能で設定した画像 やメロディなどが動作 せず、お買い上げ時の 設定で動作する	●画像やメロディなどの取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されていますか。	38
メールを自動で受信し ない	●メール設定のメール選択受信設定を「ON」に 設定していませんか。	195
i モード、i モード メール、i アプリ、i	●接続先選択を「i モード」以外に設定していませんか。	170
チャネルに接続できな い	ⅰ モードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	43
i モードマークが点滅 したまま消えない	 i モード問い合わせ・メール送受信などのあ とや途中で i モード接続が途切れたときは、 i モードマークは点滅したままになります。 データのやりとりを行わなければ自動的に 切断されますが、(↑)を押せばすぐに終了できます。 	-

	付録
	承
J	当 た
	الح الح
	には

症状	チェック項目	参照先
カメラで撮影した静止画や動画がぼやける	近くの被写体を撮影するときは、フォーカス 設定を「接写」に設定してください。	143
T 2000 10 1 10 0	◆人物を撮影するときは、フォーカス設定を 「顔認識」に設定してください。	143
	●手ブレ補正を「オート」に設定して撮影して ください。	143
	◆カメラのレンズにくもりや汚れが付着して いないかを確認してください。	130
ワンセグの視聴ができ ない	●地上デジタルテレビ放送サービスのエリア 外か放送電波の弱い場所にいませんか。	260
	チャンネル設定をしていますか。	261
おサイフケータイ対応 i アブリが削除できな い	●ICカード内データを削除しないと、削除できない i アプリがあります。ICカード内データを削除してから i アプリを削除してください。削除できない場合、ドコモショップなどまでお問い合わせください。なお、「iD 設定アプリ」は削除できません。	_
おサイフケータイが使 えない	●電池パックを取り外したり、おまかせロック を起動したりすると、ICカードロックの設定 に関わらずICカード機能が利用できなくなります。	39 119
	●ICカードロックを起動していませんか。 ●FOMA端末の ② マークがある位置を読み取 り機にかざしていますか。	250 249

症状	チェック項目	参照先
「圏外」が表示され、国際ローミングサービス が利用できない	●国際ローミングサービスのサービスエリア 外か、電波の弱い所にいませんか。 ●利用可能なサービスエリアまたは通信事業 者かどうか、「ご利用ガイドブック(国際サー ビス編)」などの国際サービスガイドで確認 してください。 ●ネットワークサーチ設定でサービスに対応 している通信事業者を検索してください。	421
海外での利用中に音声 電話やテレビ電話がか かってこない	●ローミング時着信規制を「開始」に設定していませんか。●パケット通信中着信設定を「テレビ電話優	423 76
13.2 CC/801	を	70
海外で利用中に突然、発信や着信ができない	●ドコモ インフォメーションセンターで、ご利用累積額をご確認ください。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめご利用停止目安額が設定されています。超過するとサービスがすべて停止します。ご利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を清算していただくことで、サービスを再開します。	_
相手の電話番号が通知 されない/相手の電話 番号とは違う番号が通 知される/電話帳の登 録内容や発信者番号通 知を利用する機能が動 作しない	●相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外の通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用しているネットワークによっては、相手の発信者番号とは異なる番号が通知される場合があります。	_

症状	チェック項目	参照先
データ転送が行われない	●USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合が あります。	1
microSDカードに保 存したデータが表示さ れない	● microSDチェックディスクを行ってください。	321
プレビューで「×」が表 示される	●画像データが壊れている場合は「×」が表示 される場合があります。	1
添付ファイルが削除されて画像を見ることができない	●添付ファイル優先受信を確認してください。●メールサイズ制限の設定を確認してください。詳しくは「ご利用ガイドブック(iモードくFOMA>編)」をご覧ください。	215 -

こんな表示が出たときは

エラーメッセージの中の「(数字)」は、i モードセ ンターから送信されたエラーを区別するための コードです。

以下の宛先にはメール送信できませんでした (561)

Mails could not be sent to following address.(561)

- ●●@△△△.ne.ip*
- …表示された宛先にメールが正しく送信できませ んでした。
- ※メールアドレスは送信先により表示が異なり ます。

一部移動できませんでした

…選択したファイルに移動できないファイルが含 まれていたため、一部移動できませんでした。

一部コピーできませんでした

…選択したファイルにコピーできないファイルが 含まれていたため、一部コピーできませんでし た。

一部保存できませんでした

…選択したファイルにFOMA端末または microSDカードにコピーできないファイルが含 まれていたため、一部保存できませんでした。

移動できません

…FOMA端末に移動することのできない i アプリ のためmicroSDカードからFOMA端末に移動 できませんでした。

応答がありませんでした(408)

…サイトやインターネットホームページからの応 答がないため接続できませんでした。再度操作 してください。

同じサービスを利用するソフトがあるためダウン ロードできません

該当するサービスを削除しますか?

同じサービスを利用するソフトがあるためバー ジョンアップできません

該当するサービスを削除しますか?

…同じICカードを使ったサービスを利用するソフ トがすでにダウンロード済みの場合、すでに登 録されている該当サービスを削除しないと、新 しいサービスをダウンロードまたはバージョン アップできません。「YES |を選択すると削除対 象となるサービスが表示されますので、登録済 みのサービスを削除してください。

音声切替できません

…音声が1つしかないため切り替えできません。

力

書換え失敗しました

…ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモ指定 の故障取扱窓口にお問い合わせください。

画像が登録できなかった電話帳があります

…画像がいっぱいになったため一部の電話帳の画 像が登録できませんでした。

画像に誤りがあり正しく動作しません

…Flash画像に誤りがあったため、Flash画像の再 生が正常に終了できませんでした。

画像の容量がオーバーするため入力できません

…デコメ®絵文字入力時に挿入画像最大サイズを 超えたため、入力できませんでした。

画像表示設定がOFFのため画像取得できません

…画像表示設定が「表示しない」に設定されている ため画像を取得できません。設定を「表示する」 にしてから再度操作してください。(P.170参 照)

起動できませんでした

…ソフトウェア更新が正常に完了していない可能 性がありますので、ドコモ指定の故障取扱窓口 にお問い合わせください。

記念日がいっぱいです

…記念日がいっぱいです。不要な記念日を削除し てから再度操作してください。(P.365、P.366 参昭)

休日がいっぱいです

…休日がいっぱいです。不要な休日を削除してか ら再度操作してください。(P.365、P.366参 昭)

休日/記念日がいっぱいです

…休日/記念日がいっぱいです。不要な休日/記 念日を削除してから再度操作してください。 (P.365、P.366参照)

圏外です

…電波が届いていません。電波の強い場所で再度 操作してください。

限定視聴のため視聴できません

…限定受信放送のため視聴できません。

このカードでは無効な機能です

…挿入されているFOMAカードでは操作できない 機能です。

このカードは使用できません

…P-06Aでは使用できないメモリーカードです。 P-06Aに対応したmicroSDカードをご利用く ださい。(P.314参照)

このカードは認識できません

- …正しいFOMAカードが差し込まれているかご確 認ください。(P.37参照)
- …FOMAカードにエラーが発生したか、PINロック 解除コードがロックされています。ドコモ ショップ窓口にお問い合わせください。

このカードは認識できません 再起動します

…FOMAカードを正しく認識できませんでした。 再起動後、待受画面に戻ります。

この画像は保存できません

…正常に表示できなかった画像のため保存できま せん。また、正常に表示された場合でも、ファイ ルの形式によっては保存できない場合がありま す。

この機能は利用できません

…挿入されているFOMAカードでは操作できない 機能です。

この休日は登録できません

…すでに登録されているデータと同じ日付の休日 を受信したため登録できません。

このサイトとのSSL通信は無効です

このサイトとのSSL/TLS通信は無効です

…改ざんされたSSL/TLS証明書を受信したため 接続できませんでした。

このサイトの安全性が確認できません SSL诵信を切断します

…対応していないSSL証明書のため接続を中断し ました。

このサイトは安全でない可能性があります SSL诵信を切断します

…SSL証明書の有効期限が切れているため接続を 中断します。

このスケジュールは登録できません

…すでに登録されているデータと同じ日時のスケ ジュールを受信したため登録できません。

この接続先の安全性が確認できません SSL通信を切断します

…SSL証明書の有効期限が切れているため接続を 中断します。

この接続先は安全でない可能性があります

SSL通信を切断します

…SSL証明書の内容が一致していないため接続を 中断します。

このソフトは現在利用できません

…使用期限が過ぎたかサーバ側から使用停止状態 に設定されているため起動できません。

このデータはダウンロードできません

- …データが不正なためダウンロードできません。
- …すでに最大保存件数まで保存しているか、メモ リの空きが不足しているため番組をダウンロー ドできません。

このデータは貼り付けできません

…使用できない文字を貼り付けようとしていま す。貼り付ける文字を確認してから再度操作し てください。(P.386参照)

このファイルは表示できません

…対応していないファイルのため表示できませ hin

このメールは再送信できません

…宛先が不正であったり、メール本文が入力可能 なサイズを超えているため再送信できません。

このメールは再送信できません

再編集して送信してください

…宛先が不正であったり、メール本文が入力可能 なサイズを超えているため再送信できません。 再編集してから送信してください。(P.206参 照)

これ以上機能を起動できません

…マルチタスクで使用できる最大数の機能が起動 しています。使っていない機能を終了してから 再度操作してください。(P.358参照)

再生可能日前です 再生できません

…再牛可能日前のためファイルを再生できませ ho

最大サイズを超えたので中断しました

- …データ量が最大サイズを超えたので正常にダウ ンロードできませんでした。
- …サイトやインターネットホームページのサイズ が大きいため受信を中断し、取得できた分のみ 表示します。

最大サイズを超えています

受信できません(452)

…最大サイズを超えるデータを受信しようとした ため、受信できませんでした。

サイトに接続できませんでした(403)

…サイトやインターネットホームページに接続で きません。

作成可能サイズを超えるため一部削除されます

…宛先・題名・本文のいずれか(または複数)が入力 可能文字数を超えていたため、一部削除されま した。

シークレットデータのため呼び出せません

…シークレットモードまたはシークレット専用 モードに切り替えていないため呼び出せませ ん。シークレットモードまたはシークレット専 用モードに切り替えてから操作してください。 (P.122参照)

システムを再起動しました

…エラーが発生したため、再起動後、待受画面に戻 ります。

指定サイトがみつかりません(404)

…サイトやインターネットホームページが存在し ないか、URI が間違っている可能性があります。 URIを確認してから再度操作してください。 (P.160参照)

指定したサイトへは接続できませんでした(504)

…サーバからの応答がなかったため接続できません。

自動更新設定ができませんでした

…エラーが発生したため自動更新設定が設定できませんでした。

自動時刻時差補正情報を受信していないため再生 できません

…自動時刻時差補正情報を受信していないため、 再生期間·再生期限付きのファイルを再生でき ませんでした。

自動変換機能設定中

削除できません

白動変換機能設定中

全削除できません

…自動変換機能設定で設定されている国/地域番号や国際電話アクセス番号は削除できません。 設定を変更/解除してから再度操作してください。(P.59参照)

しばらくお待ちください

…音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

しばらくお待ちください (パケット)

…パケット通信設備が故障、またはパケット通信 ネットワークが非常に混み合っています。しば らくしてから再度操作してください。

しばらくたってから操作してください

…現在、起動できない状態になっています。しばらくしてから再度操作してください。

受信可能なチャンネルがサーチできませんでした

…現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

受信できませんでした

…接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.170参照)

受信できませんでした

iモードセンターが混み合っています

…回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

詳細を保存することができません

・・・・トルカの詳細データが非対応データのため保存できませんでした。

スケジュールがいっぱいです

…FOMA端末内のスケジュールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なスケジュールを削除してから再度操作してください。(P.365, P.366参照)

すでに他の機能が起動中です 起動できません

すでに他の機能が起動中です 切り替えできません

すでに他の機能が起動中です 設定できません

すでに他の機能が起動中です 登録できません

…マルチタスクで同時に起動できない機能です。 使っていない機能を終了してから再度操作して ください。(P.358参照)

すべて保護のため削除できません

…すべて保護されているため削除できません。保 護を解除してから再度操作してください。 (P.163、P.206、P.218参照)

赤外線送信できませんでした

…エラーが発生したため赤外線送信ができません でした。

セキュリティエラーのため終了しました

セキュリティエラーのため i アプリ待受画面を解除しました

… i アプリDXが強制終了しました。(P.233参照)

接続相手が見つかりません

…iC通信の際に、接続先が見つかりませんでした。

接続先が対応していません

- …接続先選択で設定した接続先アドレスが対応していないため操作できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.170参照)
- …ユーザ証明書を操作中のため接続できません。 ユーザ証明書の操作を終了してから再度操作し てください。

接続できません

- …接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため接続できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.170参照)
- …電波が弱いため接続できません。電波の強い場 所で再度操作してください。

接続できませんでした

…ネットワークの問題で接続できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。

接続できませんでした(562)

…ネットワークの問題で接続できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。

設定できませんでした

…エラーが発生したため設定できませんでした。

前回のソフトウェア更新は正しく終了されません でした

ソフトウェア更新を最初から実行してください

…ソフトウェア更新中にFOMA端末の電源が切られました。再度ソフトウェア更新を行ってください。(P.474参照)

選局情報がありません

…チャンネル情報が取得できないためお勧めメールを作成できません。

全件送信できません

…選択したファイルがすべてFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのため送信できませんでした。

選択受信設定中です

起動できません

…メール選択受信設定が「ON」に設定されている ため起動できません。設定を「OFF」にしてから 再度操作してください。(P.195参照)

選択できません

…「i モーション切り出し」で終点を選択する際に、始点より前または始点と同位置を選択したため選択できませんでした。もう一度始点から選択し直してください。(P.303参照)

操作が行われていない可能性があります

…処理中にmicroSDカードが取り外されたため、またはエラーが発生したため操作が行われていない可能性があります。「ムービー」フォルダ内のデータを確認してください。(P.298参照)

操作内容をご確認ください

…エラーが発生したため操作できませんでした。

送信先にデータを登録できません

…送信相手がデータをロックしています。

送信できない宛先があります

送信できなかった宛先があります

…いくつかの宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信してください。(P.180、P.225参照)

送信できませんでした

送信できませんでした(552)

送信できませんでした(XXX)

…メールが正しく送信できませんでした。 XXXには3桁の数字が表示されます。

送信できません

宛先を確認してください(451)

…メールが正しく送信できませんでした。宛先を確認してから再度操作してください。(P.180、P.225参照)

送信できませんでした

i モードセンターが混み合っています

…回線が非常に混み合っています。しばらくして から再度操作してください。

送信不可のファイルが添付されているため再送信 できません

…メールにFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されているため、再送信できませんでした。

送信メールが壊れているため再送信できません

…メールの本文のサイズがオーバーしていたり、 本文の添付情報が壊れていたりしているため再 送信できませんでした。

そのソフトは最新です

…目的のソフトが更新されていないため実行できません。

ソフトウェア更新機能起動中です

起動できません

…ソフトウェア更新中のため起動できませんでした。ソフトウェア更新が終了してから再度操作してください。

ソフトに誤りがあります

ソフトに誤りがあるためダウンロードできません

…ソフトのデータが不正なためダウンロードや バージョンアップができません。

ソフトを起動しICカード内データを削除後ソフト を削除してください

…ICカード内にデータが残っているためおサイフ ケータイ対応 i アプリを削除できません。おサ イフケータイ対応 i アプリを起動して登録デー タを削除してから再度操作してください。

夕

対応機種ではありません

…ダウンロードやバージョンアップしようとして いるソフトがFOMA端末に対応していません。

対応していないコンテンツがあります

…FOMA端末に対応していないデータが含まれています。

対応ソフトがあるため削除できません

…対応するメール連動型 i アプリがあるため削除 できません。

対応ソフトが削除されています フォルダ内表示を参照してください

…対応するメール連動型 i アブリが削除されています。

タイトル変更できません

…タイトル編集時に文字を入力しなかったり、空 白のみ入力したりすることはできませんのでタ イトルを変更できませんでした。文字を入力し てから再度操作してください。(P.291参照)

ダイヤル発信制限設定中です

…ダイヤル発信制限が設定されています。ダイヤル発信制限を解除してから再度操作してください。(P.121参照)

ダウンロードできませんでした

ダウンロードできませんでした 更新を中止します

…他の機能が起動中、またはエラーが発生したためダウンロードができませんでした。

ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用 下さい

…パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルをご利用の場合、一定時間内に大量の通信を行うと、一定時間接続できなくなることがあります。しばらくしてから再度操作してください。

ただいま i モードメールが混みあっています しばらくお待ち下さい(553)

…回線が非常に混み合っています。しばらくして から再度操作してください。

チャネル情報取得に失敗しました

… i チャネルで情報を取得する際に、チャネル情報が一部不足またはすべて取得できなかったため取得に失敗しました。

チャンネルは見つかりませんでした

…現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

中断されました

…データ通信中にパソコン側から接続が切断されました。

通信が許可されていません

…通信設定が「通信しない」に設定されています。 設定を「通信する」にしてから再度操作してくだ さい。(P.233参照)

通知アイコン点灯していません

…上限通知アイコンが点灯していないため上限通 知アイコンは消去できません。

データが不足しているため起動できません

・・・起動しようとした i アブリが部分データしか保存されていないため起動できませんでした。i アブリをすべてダウンロードしてから再度操作してください。(P.230参照)

データ結合できませんでした

…読み取ったデータを結合できませんでした。今 まで読み込んだデータは破棄されます。

電話帳がいっぱいです

…FOMA端末内の電話帳がいっぱいになったため 受信できませんでした。不要な電話帳を削除し てから再度操作してください。(P.85参照)

電話帳に登録がないため起動できません

…通話相手の電話番号とメールアドレスが電話帳 に登録されていません。登録してから再度操作 してください。(P.79参照)

電話番号が通知されていないため起動できません

…通話相手の電話番号が通知されていないため起動できませんでした。

登録外着信拒否設定中です

…登録外着信拒否が「拒否」に設定されています。 設定を「許可」にしてから再度操作してください。(P.126参照)

登録中です

しばらくしてからご利用ください(554)

…ユーザ登録中のため操作できません。しばらく してから再度操作してください。

登録できませんでした

…エラーが発生したため登録できませんでした。

ナ

入力形式が正しくありません

…入力したUSSDが間違っています。正しい USSDを入力してください。(P.406参照)

入力データまたはURLが長すぎます

…入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから再度送信してください。 (P.156参照)

入力データをご確認ください(205)

…入力内容が間違っています。入力内容を確認してから再度操作してください。

認識できません

…テキストが読み取りできませんでした。認識 モードを変更するか、反転モードを変更するな どして再度読み取りを行ってください。(P.150 参照)

認証タイプに未対応です(401)

…対応していない認証タイプのため接続できません。

認証できませんでした

…認証エラーが発生しました。

ネットワークを見つけられません

・・・指定したネットワークに接続できません。ただし、その後アンテナマークが表示されればネットワークに接続できています。

残りのデータを取得できません データを削除しました

…部分的に保存したファイルの残りのデータをダウンロードする際に、エラーが発生してダウンロードできないため、データが削除されました。

/\

バージョンアップできません

バージョンアップできませんでした

…エラーが発生したためバージョンアップができ ませんでした。

パーソナルデータロック設定中です

…パーソナルデータロックが設定されています。 パーソナルデータロックを解除してから再度操作してください。(P.120参照)

パーソナルデータロック設定中です

内蔵代替画像を送信します

…パーソナルデータロックが設定されているとき は「内蔵」の代替画像が送信されます。

パターンデータを更新してください

…エラーが発生したためスキャン機能を利用できません。パターンデータを更新してから再度操作してください。(P.479参照)

発信できません

…エラーが発生したため発信できませんでした。

番組更新中です

…Music&Videoチャネルの番組更新中のため、ダウンロードまたは再生ができません。しばらくたってから再度操作してください。

ピクチャが表示できません

…画像データが不正なため表示できません。

表示できません

…対応するソフトが起動中です。ソフトを終了してから再度操作してください。(P.232参照)

ファイル名変更できません

…ピリオドから始まるファイル名や半角英数字以 外の禁止文字を含んだファイル名には変更でき ません。正しいファイル名を入力してから再度 操作してください。(P.292参照)

フォーマットエラーです

正しいフォーマットのカードを挿入してください

…P-06A未対応フォーマットのmicroSDカードです。P-06Aでフォーマットしてください。(P.321参照)

フォトが大きすぎるため作成できません

…撮影した画像が大きすぎるため i モードメール に添付できません。

振分け条件がいっぱいのため登録できません

…すでに最大件数設定されています。不要な設定を解除してから再度操作してください。 (P.213参照)

編集中のため削除できません

…他の機能で使用しているため削除できません。 他の機能を終了してから再度操作してくださ い。(P.358参照)

他の機能が起動中のため起動できません

…マルチタスクで同時に起動できない機能です。 使っていない機能を終了してから再度操作して ください。(P.358参照)

保護のため削除できません

…保護されているデータのため削除できませんでした。保護を解除してから再度操作してください。(P.163、P.206、P.218参照)

保存可能サイズを超えているため設定できません

…「ファイル制限」を設定することによって保存可能サイズを超えてしまったため設定できませんでした。

保存期限が過ぎたためファイルを受信できません (492)

…未取得の添付ファイルが i モードセンターの保存期間を過ぎているため取得できませんでした。

保存先設定できません

…フォルダ内に保存できる空き番号が存在しない ため設定できません。

保存できません

…サイトからデータを取得できなかったため保存できませんでした。

保存できませんでした

- …撮影した画像を保存できませんでした。
- …エラーが発生したためトルカのコピーができませんでした。
- …エラーが発生したため保存できませんでした。

本文中画像が削除されます

…FOMA端末外への出力が禁止されている画像が メール本文に貼り付けられているため削除され ました。

本文編集できません

…添付ファイルが10000バイトあるため、本文を 入力できません。

₽₹

無効なデータを受信しました

無効なデータを受信しました(XXX)

…受信したデータにエラーがあるため表示または 保存できません。受信したデータは破棄されま す。

XXXには3桁の数字が表示されます。

メールセキュリティ設定中のためダウンロードで きません

…メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません。メールセキュリティを解除してから再度操作してください。(P.123、P.205参照)

メール選択受信設定が受信しないに設定されてい ます

・・・メール選択受信設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。(P.195参照)

メールフォルダ利用中のため起動できません

メールフォルダ利用中のため削除できません

メールフォルダ利用中のためダウンロードできま せん

…対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。(P.232参照)

メールを作成できません

…FOMA端末が読み込み中のため i モードメール を作成できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。

メモリ機能動作中

設定できません

…microSDカードが使用中のため設定できませ hin

メモリ番号:XXX

書き換えできません

- …シークレット登録した電話帳のメモリ番号と同 じメモリ番号のため登録できません。違うメモ リ番号に登録してください。
- XXXには3桁の数字が表示されます。(P.80参 照)

メモリ不足です

…メモリが不足したため処理を中断します。頻繁 に表示される場合には、一度電源を入れ直して ください。(P.43参照)

メモリ不足です

アクセス設定に戻ります

メモリ不足です 更新を中止します

メモリ不足です トルカ一覧に戻ります

メモリ不足です フルブラウザメニューに戻ります

メモリ不足です

文字スタンプが作成できませんでした

メモリ不足です

i モードメニューに戻ります

…メモリが不足したため処理を中断します。

メロディが設定されていません

…プログラム編集がされていない状態でプログラ ムを再生しようとしたときに表示します。プロ グラムを編集後、プログラム再生してください。 (P.325参照)

ャ

容量不足です

…保存容量がいっぱいのため操作できません。

呼出時間表示設定中です

…呼出時間表示設定が「ON」に設定されています。 設定を「OFF Iにしてから再度操作してくださ い。(P.125参照)

読み込みエラーです

読み込みできませんでした

…microSDカードの情報読み込み中にエラーが発 生しました。

読み込みできませんでした 終了します

- …動画再生時にエラーが発生しました。
- …microSDカードの情報読み込み中にmicroSD カードが抜かれました。microSDカードを装着 してから再度操作してください。(P.314参照)
- …「移行可能コンテンツ | フォルダ内に保存されて いるファイルを、保存したときと異なるFOMA カードを挿入して再生しようとしたため読み込 みできません。ファイルの保存時に挿入してい たFOMAカードを挿入してから再度操作してく ださい。(P.37参照)

履歴表示OFF設定中です

…履歴表示設定が「OFF |に設定されています。設 定を「ON」にしてから再度操作してください。 (P.122参照)

録画進備中です 録画できません

…録画終了直後は録画できません。しばらくして から再度操作してください。

ワ

ワンセグを起動できません

- 一度FOMA圏内へ移動してからご利用ください
- …FOMAサービスエリア外である場合など通信が できない状態でワンセグ視聴を繰り返したた め、ワンヤグを起動できません。FOMAサービス エリア内に移動するなど、通信ができる状態で 再度ワンセグを起動してください。

英数字

ACMmax 規制中です 発信できません

金をリセットしてください。(P.372参照)

FOMAカード(UIM)が異なるため起動できません でした

…FOMAカードヤキュリティ機能により i アプリ を起動できません。i アプリダウンロード時に 挿入していたFOMAカードを挿入してから再度 操作してください。(P.38参照)

FOMAカード(UIM)が異なるためご利用できませ

…FOMAカードセキュリティ機能により操作でき ません。データやファイルの取得時に挿入して いたFOMAカードを挿入してから再度操作して ください。(P.38参照)

FOMAカード(UIM)が異なるため指定されたソフ トが起動できませんでした

…FOMAカードヤキュリティ機能により i アプリ を起動できません。データやファイルの取得時 に挿入していたFOMAカードを挿入してから再 度操作してください。(P.38参照)

FOMAカード(UIM)が異なるため正しく表示できません

…FOMAカードセキュリティ機能により画面メモが正しく表示できません。画面メモ保存時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.38参照)

FOMAカード(UIM)情報が一致しないため移動できません

FOMAカード(UIM)情報が一致しないため起動できません

FOMAカード(UIM)情報が一致しないため削除できません

FOMAカード(UIM)情報が一致しないためダウン ロードできません

FOMAカード(UIM)情報が一致しないためバー ジョンアップできません

…ICカードに対応付けしたFOMAカードとは異なるFOMAカードが挿入されているため移動、起動、削除またはダウンロード、バージョンアップできません。ICカードに対応付けしたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.38参照)

FOMAカード(UIM)もしくは楽曲データのライセンス情報が異なるため再生できません

…FOMAカードセキュリティ機能により再生できません。着うたフル®の取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。FOMAカードが着うたフル®の取得時に挿入していたFOMAカードである会、FOMA端末内の楽曲ライセンス情報が不正なため再生できません。端末初期化を行ってから再度操作してください。(P.377参照)

i アプリ To 設定されていません

…「i アプリ To 設定」でチェックが付いていない ため i アプリを起動できません。チェックを付 けてから再度操作してください。(P.233参照)

i モードセンターが混み合っています しばらくお待ちください(555)

…回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

i モード問い合わせがすべて無効に設定されています

… i モード問い合わせ設定の項目すべてにチェックが付いていません。問い合わせる項目に チェックを付けてから再度操作してください。 (P.215参照)

ICカード機能停止中のためダウンロードできません

ICカード内データがいっぱいのためダウンロード できません

いずれかのサービスを削除しますか?

…おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。

「YES」を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名と、ICカード内の容量(バイト数)が表示されますので、不足エリアサイズを確認したあと、削除するサービスを選択し、iアプリを起動して削除してください。

ICカードロック設定中です

…ICカードロックが設定されています。ICカードロックを解除してから再度操作してください。 (P.250参照)

iC送信できませんでした

…エラーが発生したためiC送信できませんでした。

microSDに書き込み保護がかけられています

…microSDカードがライトプロテクトされている ため書き込みできません。外部機器などで microSDカードのライトプロテクトを解除して から再度操作してください。

microSDの交換またはチェックディスクをおすす めします

…microSDカードのフォーマットが異常です。 microSDカードをチェックディスクしてください。(P.321参照)

PIN1がロックされました

PINロック解除コードを入力してください

…PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。(P.118参照)

PIN1コードが違います

…入力したPIN1コードが間違っています。正しい PIN1コードを入力してください。(P.116参照)

PIN1コードが認識できませんでした

PIN1コードがロックされています

…PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。(P.118参照)

PINロック解除コードが認識できませんでした

PINロック解除コードがロックされています

PINロック解除コードがロックされました

…PINロック解除コードを10回間違えるとPINロック解除コードがロックされます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

SMS center設定を確認してください

…SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。(P.228参照)

SSL通信が切断されました

…改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。

SSL通信が無効です

…サーバの認証エラーのため接続できません。

SSL通信が無効に設定されています

…証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に 設定されています。有効に設定してから再度操 作してください。(P.171参照)

SSL/TLS通信が切断されました

…改ざんされたSSL/TLS証明書を受信したか、 SSL/TLSエラーが発生したため接続できませ んでした。

SSL/TLS通信が無効です

…サーバの認証エラーのため接続できません。

SSL/TLS通信が無効に設定されています

…証明書設定でそのサーバのSSL/TLS証明書が 無効に設定されています。有効に設定してから 再度操作してください。(P.171参照)

Toの宛先を設定してください

…「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 (P.180、P.182参照)

ToDoがいっぱいです

…FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため 受信できませんでした。不要なToDoを削除して から再度操作してください。(P.368参照)

URLが不正です

…URLが不正なためサイトやインターネットに接続できません。

10~10000円の間で設定してください

…通話料金通知の上限料金は10~10000円の 間で設定してください。(P.372参照)

+の位置が不正です

…「+」の位置が間違っています。電話番号の先頭 に入力してください。(P.58参照)

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け 取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお 確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合 は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間 は、お買い上げ月より1年間です。
- ●この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアブリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。 ※本FOMA端末は、電話帳やiモーション、iアブリの利用するデータを
 - ※本FOMA端末は、電話帳や i モーション、i アプリの利用するデータを microSDカードに保存していただくことができます。
 - ※本FOMA端末は電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
 - ※パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.414参照)と FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)またはFOMA USB 接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

◎調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まず チェック」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないときは、 取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

○お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であって も保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷など は有料修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間 内であっても有料修理となります。
- · お買い上げ後の液晶画面· コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります。

- ・故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- ・お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や 内部の基板が破損・変形していた場合「外部接続端子(イヤホンマイク端 子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性が あります]
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ、先へお問い合わせください。

◎お願い

- ●FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
- ・火災・けが・故障の原因となります。
- ・改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことを で了承いただいたうえでお受けいたします。ただし、改造の内容によって は故障修理をお断りする場合があります。
- 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
- 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
- ·接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
- ・外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- ◆FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意 にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できな いときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない 場合がありますので、ご注意願います。
- ●各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- ◆FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。使用箇所: スピーカー、受託口部
- ●FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。
- ◎メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて
 - ・お客様で自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
 - ・FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います。(一部移し替えできないず一タもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります。)
 - ※FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がでざいます。

iモード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。



 「i モード故障診断サイト」への接続方法 i モードサイト: i Menu→お知らせ→サービス・機能 → i モード→ i モード故障診断



サイト接続用QRコード

- ⅰ モード故障診断時のパケット通信料は無料となります。(海外からのアクセスの場合は有料になります)
- ◆FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- ●各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ (iモード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ●ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ 先」までお問い合わせください。

<ソフトウェア更新>

ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはバケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。
FOMA端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。
※ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。
ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび
i Menuの「お客様サホート」にてご案内させて頂きます。
ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

【自動更新】:新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ 設定した時間に書き換えを行います。

【即時更新】:更新したいときすぐに更新を行います。

【予約更新】: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

- ●ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ●ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

■ご利用にあたって

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新ができます。
- ●ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ●以下の場合はソフトウェアを更新できません。
- ・電源が入っていないとき ・日付時刻を設定していないとき ・通話中・圏外にいるとき ・PIN1コードロック中
- ・圏外にいるとき ・PIN 1 コードロックロ・おまかせロックロ・セルフモード設定中
- ・のよかにロック中 ・ピルノモート改た中
- ・他の機能が起動中のとき・・FOMAカードを挿入していないとき・パソコンなどの外部機器と接続中のとき
- ●ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- ●ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用できません。(ダウンロード中は音声着信・着信転送・伝言メモ操作が可能です。)
- ●ソフトウェア更新の際にはサーバ(当社のサイト)へSSL通信を行います。 SSL証明書を有効にしておいてください。(お買い上げ時:有効 設定方法に ついてはP.171参照。)
- ●ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
- ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- ●「メール選択受信設定」を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中に メールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が 表示されないことがあります。
- ●ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ◆ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- ●海外ではソフトウェア更新をご利用できません。

ソフトウェア更新を自動で行う<自動更新設定>

新しいソフトを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き 換えを行います。

書き換え可能な状態になると、「書き換え予告アイコン」が表示され、書き換え時刻の確認を行い、書き換え時刻の変更や今すぐ書き換えをするかを選択できます。

「書き換え予告アイコン」が表示された状態で書き換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、「書き換え予告アイコン」は消去されます。

●特受画面にソフトウェア更新のお知らせアイコンが表示されているときは、 「自動更新設定」を変更できません。その場合は、お知らせアイコンを選択し、 ソフトウェア更新が必要かチェックせずにお知らせアイコンを消去すること で、「自動更新設定」を変更できるようになります。

自動更新日時の設定

1 (ニュッ)▶設定▶その他▶ソフトウェア更新 ▶端末暗証番号を入力▶自動更新設定





設定しない

更新が必要な場合

- **1** 待受画面で「書き換え予告アイコン」を選択し、書き換え 時刻の確認、書き換え時刻の変更、今すぐ書き換えのい ずれかを選択します。
 - 書き換え予告アイ ソフトウェア更新 2/2 [金曜] 3:00に コンは、設定時刻 書換え開始します。 に書き換えを開始 することを通知し 0K ます。 書き換え予 時刻変更 (一度確認すると 自新更新 告アイコン 今すぐ書換え 消えます。) を選択 書き換え予告アイコン
- 🤈 「OK」を選択します。
 - ●選択後は一度待受画面に戻り、設定時刻に書き換えを開始します。
 - ●「時刻変更」を選択した場合は、書き換えを行う曜日と時刻を設定します。
 - ●「今すぐ更新」を選択した場合の操作については P.477「すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)」参照。
 - ●書き換え予告アイコンは、一度確認すると消えます。

11/18(*) 10:00

ソフトウェア更新を起動する

行う方法とメニュー画面から行う方法があります。

「自動更新設定」で「更新の通知のみ」を選択した場合、ソフトウェア更新が必要になると「更新お知らせアイコン」でお知らせします。
ソフトウェア更新を起動するには「更新お知らせアイコン」を選択して

「更新お知らせアイコン」を選択してソフトウェア更新を起動する

┪ 待受画面で「更新お知らせアイコン」を選択します。



- 「いいえ」を選択すると、お知らせアイコンを消去するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●「更新お知らせアイコン」は以下の場合に表示されます。
 - ・ドコモから通知があった場合
- ·P.476手順3で「更新が必要です」と表示された場合
- ·予約起動でソフトウェア更新実行時に更新処理が失敗した場合
- ・ソフトウェア更新の予約を取り消した場合

)ソフトウェア更新が必要かチェックします。

チェック中は音声電話 を受けることができます。



ソフトウェア更新が不要の際は「更新は必要ありません」 と表示されますので、そのままご利用ください。更新が必 要な場合には「更新が必要です」と表示されます。このと き、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択できます。



メニューからソフトウェア更新を起動する

- 1 ⟨ニュ⟩▶設定▶その他▶ソフトウェア更新
 - ▶端末暗証番号を入力▶更新実行



を起動してください。)

2 P.476[「更新お知らせアイコン」を選択してソフト ウェア更新を起動する]手順2へ進みます。

すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)

「今すぐ更新」を選択すると「ダウンロードします」と表示 され、しばらくするとダウンロードを開始します。(「OK」 を選択するとすぐにダウンロードを開始します。)

ダウンロード中は音声 電話を受けることがで きます。

ダウンロードの涂中で 中止すると、それまでダ ウンロードされたデー 夕は削除されます。

ダウンロードを開始す ると、あとはメニューな どを選択しなくても更新処理が実行されます。

√ ソフトウェア更新 ダウンロードします ダウンロード中・・・ 音声着信以外は ご利用になれません 中止 OK

ダウンロードが終わると、ソフトウェアを書き換えます。 (「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。) 書き換えが終わると、自動的に再起動します。



- 書き換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。
- 書き換え中は電話を受けることもできません。

※ソフトウェア書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。更 新を中止することもできません。

また、ACアダプタ(別売)などを接続していても、一時的に充電を停止し ます。

更新の完了を確認したら「OK」を選択 して終了です。

●更新完了時に「OK |を選択しなかった場合、待受 画面に更新が完了したことを表す「書き換え完了 アイコン」が表示されます。

「書き換え完了アイコン」は、一度確認すると消去 されます。



日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバが混み合っている場合には、 あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバと通信して設定 しておけます。

ソフトウェア更新画面で「予約」を選択します。



予約可能な日時が表示されます。

●ソフトウェア更新の予約では、サーバの時刻が表示されます。


「その他の日時」を選択した場合

サーバと通信をしたあと、希望日と時間帯を選べます。時間帯を選択する 画面には各時間帯の予約空き状況が

○:空きあり、△:空きわずか、×:空きなし

のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバと通 信して予約時刻の候補が表示されます。

2 選択した日時の確認を行います。「YES」を選択します。 再度サーバと通信を行い、予約は完了です。

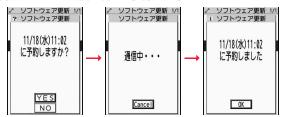

予約した時刻になったときは

右の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア 更新を開始します。

予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。

ソフトウェア更新ソフトウェア更新更新を開始します

お知らせ

- ●他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるので ご注意ください。
- ●アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動されない場合があります。
- 予約が完了したあとにP.377「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。

再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約した日時を確認・変更・取り消す

設定メニューから「ソフトウェア更新」を選択し、端末暗証番号を入力して「更新実行」を選択すると、予約時刻を確認できます。

予約を確認した画面から予約日時の変更や予約を取り消せます。変更する場合には「変更」を選択します。取り消す場合には「取消」を選択します。



ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「NO」や「Cancel」を選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。

「YES」を選択すると、ソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「NO」を選択すると前の画面に戻ります。

お知らせ

●操作中に電池の残量が「■」になった場合、ソフトウェアの書き換えは行われず、操作が終了します。

<スキャン機能>

障害を引き起こすデータからFOMA端末を 守る

まず初めに、バターンデータの更新を行い、バターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロード・i モードメールやSMSなど外部から FOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。(P.479参照)
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防げませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって 弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの 配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

スキャン機能を「有効」に設定すると、データやブログラムを実行する際、自動的にチェックできます。

また、メッセージスキャンを「有効」に設定すると、受信したSMSを表示する際、自動的にチェックできます。

1 ♪ 設定 ▶ ロック / セキュリティ ▶ スキャン機能 ▶ スキャン機能設定 ▶ 項目を選択

スキャン機能......スキャン機能を実行するかどうかを設定します。 メッセージスキャン...SMSを表示する際にスキャン機能を実行するか どうかを設定します。

●「スキャン機能」を「無効」に設定しているときは、「メッセージスキャン」 は設定できません。

🤈 有効・無効▶YES

●スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、 5段階の警告レベルで表示されます。(P.480参照)

お知らせ

●留守番電話の着信通知機能などのSMSはスキャン対象外となります。

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

【☆】設定】ロック/セキュリティ】スキャン機能 ▶パターンデータ更新】YES】YES

● i モード接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。

OK

●パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ●FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- ●以下の場合はパターンデータを更新できません。
 - ・日付時刻を設定していないとき ・通話中 ・圏外にいるとき・FOMAカードを挿入していないとき ・オールロック中
 - ・FUMAカートを挿入していないとさ ・オールロー・他の機能が記動中のとき
 - ·パソコンなどの外部機器と接続中のとき · セルフモード設定中
- ●ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。

パターンデータを自動的に更新する<自動更新設定>

パターンデータが新しくなったときに、FOMA端末内のパターンデータを自動的に更新するかどうかを設定します。

- **9** YES▶OK
 - ●手順1で「有効」を選択した場合は、自動更新時に携帯電話情報を送信する旨の確認画面が表示されます。
 - i モード接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。

お知らせ

- ●自動更新設定および自動更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ●自動更新が終了すると、待受画面に「 ∰ 」(パターン更新完了)の「お知らせアイコン」が表示されます。更新できなかった場合には「 ∰ 」(パターン更新失敗)が表示されます。「 ∰ 」を選択すると、更新結果の内容が表示されます。

スキャン結果の表示について

■スキャンされた問題要素の表示について

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は警告画面が表示されます。警告画面で「詳細」を選択すると問題要素の名前が表示されます。

●問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略されます。

◆検出した問題要素によっては、「詳細」が表示されない場合があります。

ぐ スキャン機能 以下の問題を検出しました 他X件

問題要素名1 問題要素名2 問題要素名3 問題要素名4 問題要素名5

戻る

■スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2
ジ スキャン機能 正常に動作できない 場合があります		グ スキャン機能正常に動作できない場合があるため終了します
OK 意羊基田	YES NO 詳細	OK 北京
OK動作を継続しま す。	YES動作を中止し、	OK動作を中止し、
9 .	終了します。 NO動作を継続しま	終了します。
	す。	
警告レベル3	警告レベル4	
♪ スキャン機能	ノ スキャン機能	
正常に動作できない 場合があります データを削除しますか?	正常に動作できないため データを削除します	
YES NO 詳細	OK 京羊絲田	
YESデータを削除	OKデータを削除	
し、終了します。 NO動作を中止し、 終了します。	し、終了します。	

● i モードメールやSMSを表示する際の警告画面は、上記の画面と異なる場合があります。

パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

主な仕様

■本体

品名		P-06A	
サイズ(閉じたとき)	高さ:約109mm	
		幅 :約49mm	
		厚さ:約16.0mm(最厚部:約16.8mm)	
質量(電	池パック装着時)	約106g	
連続待受	時間	静止時:約570時間 移動時:約400時間	
連続通記	時間	音声電話時:約190分 テレビ電話時:約130分	
ワンセク	が視聴時間	約290分	
		(モバイルWスピード ON時:約220分)	
		(ECOモード時:約330分)	
充電時間	1	ACアダプタ:約130分	
		DCアダプタ:約130分	
液晶部	方式	ディスプレイ :TFT 262,144色	
		プライベートウィンドウ:有機EL 1色	
	サイズ	ディスプレイ :約3.0inch	
		プライベートウィンドウ :約0.8inch	
	画素数	ディスプレイ:	
		102,480画素(240ドット×427ドット)	
		プライベートウィンドウ:	
		2,400画素(96ドット×25ドット)	
撮像	種類	カメラ: CMOS	
素子	サイズ	カメラ: 1/4.0inch	
カメラ部	有効画素数	カメラ:約200万画素	
	記録画素数(最大時)	カメラ:約190万画素	
	ズーム(デジタル)	カメラ:最大約9.3倍	
記録部	静止画記録枚数※1	最大約2400枚(お買い上げ時)	
		最大約3500枚(削除可能プリインストール	
		データ削除時)	
	静止画連続撮影	VGA:4枚 CIF:4枚 QVGA:5~10枚	
		QCIF:5~20枚 Sub-QCIF:5~20枚	
	静止画ファイル形式	JPEG	
	動画録画時間	本体:約497秒*2	
		microSDカード(64Mバイト):約137分*3	
	動画録画時間		

記録部	動画ファイル形式	本体:MP4
		microSDカード:MP4、ASF**4
音楽	連続再生時間※5	SDオーディオ(バックグラウンド再生対応):
再生		約1320分※6
		着うたフル®(バックグラウンド再生対応):
		約1260分*6
		i モーション(着うた®を含む):
		約900分*6
		WMAデータ(バックグラウンド再生対応):
		約1200分
		Music&Videoチャネル
		(バックグラウンド再生対応)
		Music:約1260分
		Video:約420分
保存	着うた®	約112Mバイト*7
容量	着うたフル®	

- ※1:画像サイズ: Sub-QCIF(128×96)、画質: ノーマル、ファイルサイズ: 10Kバイト
- ※2:下記の条件の場合で本体に保存できる、動画1件あたりの最大録画時間画像サイズ:Sub-QCIF(128×96)、動画容量設定:メール制限(大)、画質:ノーマル、種別:画像+音声
- ※3:下記の条件の場合でmicroSDカードに保存できる、動画1件あたりの最大 録画時間

画像サイズ:Sub-QCIF(128×96)、動画容量設定:長時間、 画質:ノーマル、種別:画像+音声

- ※4:「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合
- ※5:連続再生時間とは、FOMA端末を閉じた状態で、ステレオイヤホンマイク 01(別売)を使用して再生できる時間の目安です。
- ※6:ファイル形式:AAC形式
- ※7: 静止画、i モーション、メロディ、Music&Videoチャネル、 きせかえツール、トルカ、i アプリと共有

■電池パック

品名	電池パック P16
使用電池	Li-ion(リチウムイオン)電池
電圧	3.7V
容量	770mAh

FOMA端末の保存・登録・保護件数

	機能	保存·登録件数 <保護件数>	参照先
電話帳		1000*1	78
ワンセグ	テレビリンク	50	269
	視聴予約	100	271
	録画予約	100	272
スケジュール	スケジュール	1000	363
	休日	100	364
	記念日	100	364
ToDo		100	367
テキストメモ		20	373
メ ール (SMSと i モード	受信メール	最大2500*2、*3、*4、*5 <最大2500*2>	199
メールの合計)	送信メール	最大1000*2、*4、*6 <最大1000*2>	200
	保存メール*7	最大20*2	200
	ユーザ作成フォルダ (受信BOX)	22	205
	ユーザ作成フォルダ (送信BOX)	22	205
エリアメール		30	199
テンプレート	デコメール®	最大100 ^{*2,*5}	189
	デコメアニメ®	最大100*2、*5	190
メッセージ	メッセージR	最大100*2 <最大50*2>	217
	メッセージF	最大100*2 <最大50*2>	217
ブックマーク	ブックマーク	100	160
(i モード)	ブックマークフォルダ	10(「Bookmark」を含む)	161
ブックマーク	ブックマーク	100	160
(フルブラウザ)	ブックマークフォルダ	10(「Bookmark」を含む)	161

	機能	保存・登録件数 <保護件数>	参照先
画面メモ	画面メモ	最大100*2	162
		<最大50 ^{※2} >	
	画面メモフォルダ	10(「画面メモ」を含む)	163
静止画		最大3500*2、*8、*9	290
	ユーザ作成フォルダ	20	325
動画/		最大3500*2、*8、*9	298
i モーション	ユーザ作成フォルダ	19	325
メロディ		最大3500*2、*8、*9	310
	ユーザ作成フォルダ	20	325
キャラ電		3*5	307
Music&Video	配信番組	2	338
チャネル	保存番組	最大10 ^{*2、*9}	338
きせかえツール		最大3500*2、*8、*9	313
トルカ		最大495*2、*9	250
	ユーザ作成フォルダ	20	252
iアプリ	•	最大100*2、*9	230
	メール連動型 i アプリ	5	230

- ※1:50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2: データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。
- ※3:「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内の メールも含めます。
- ※4:SMSは、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます。(P.374参照)
- ※5:お買い上げ時に登録されているデータも含めます。
- ※6:「チャット」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- ※7:作成中の未送信メールを保存できます。
- ※8:お買い上げ時に登録されているデータのうち、デコメ®絵文字、きせかえ ツールのみ保存・登録件数に含まれます。
- ※9:静止画、i モーション、メロディ、ミュージック、Music&Videoチャネル、 きせかえツール、トルカ、i アプリのファイルは保存・登録件数や容量を共 有しています。

携帯電話機の比吸収率などについて

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種P-06Aの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術 基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機P-06AのSARの値は0.665W/kgです。

この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをで参照ください。

総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.ip/i/ele/index.htm

社団法人雷波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index.html

ドコモのホームページ:

http://www.nttdocomo.co.jp/product/

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ:

http://panasonic.jp/mobile/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

European RF Exposure Information

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.597 W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- **** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Declaration of Conformity

The product "P-06A" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://panasonic.net/pmc/support/index.html.

**The European RTTE approval of this product is limited to the use of the P-06A handset, Battery Pack and FOMA AC Adapter for Global use (100 to 240 V AC) only. Other accessories are not part of the approval.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。

MEMO		
		·

MEMO	

MEMO	

MEMO	

MEMO		
		·

MEMO	



索引/クイックマニュアル

索引	494
クイックマニュアル	502

索引の引きかた

本索引は、本書に記載されている用語や記載内容を要約した用語を50音順に収録しています。知りたい内容が見つからない場合は、別の用語で探してください。

<例: i アプリの「ソフト設定」で i アプリ待受画面を設定したいとき>

ソフト設定 233	待受画面設定(カメラ) 141
アイコン情報 233	待受画面設定(i アプリ)243
着信音/画像変更 233	待受サイズ変換296
通信設定 233	
電話帳/履歴参照 233	
トルカ参照233	i アプリバンキング238
番組表ボタン設定 233	i アプリ待受画面 98, 243
待受画面設定 243	i アプリメール231

◆ ◇ ◆ ア ◆ ◇ ◆	イコライザー設定(ビデオ) 276
アイコンカラー設定100	イコライザー設定
アイコン常時表示設定(ビデオ)277	(ミュージックプレーヤー) 352
アイコン常時表示設定(ワンセグ)277	イコライザー設定(ワンセグ) 276
アイコン表示(カメラ) 144	イコライザー設定(i モーション) 301
明るさ297	イコライザー設定
明るさ設定265	(Music&Videoチャネル) 341
明るさ調節73, 142	一覧表示切替(きせかえツール) 313
アクション一覧72,309	一覧表示切替(ビデオ) 306
アクション切替72, 309	一覧表示切替(メール) 207
アクセス設定	一覧表示切替(i モーション) 300
アップロード 168, 283	イメージ290
アフターサービス472	イヤホン切替設定95
アラーム	イヤホンスイッチ発信設定 376
アラーム通知設定	イヤホンマイク
暗証番号	イヤホンマイク設定375
あんしん設定 115, 127	イルミネーション105
アンテナ27	引用符216
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ウィンドウオープンガード設定	284
ウェイクアップ画面	99
うた·ホーダイ	342
英語ガイダンス	397
英語表示	113
液晶Al	102
えチャット	
えチャット表示設定	215
エニーキーアンサー	64
絵文字一覧表	451
エリアメール	219
エリアメール設定	220
遠隔操作設定	423
応答保留	66
オート着信設定	376
オープン新着表示	101
オープン設定	64
オールロック	118
おサイフケータイ	248
おサイフケータイ対応 i アプリ	249
おしゃべり機能	94
お知らせアイコン68,	
オススメ着信音設定	350
お勧めメール作成	267
オプション品23,	458
オフタイマー	265
オペレータ名表示設定	422
おまかせロック	119
主な仕様	481
オリジナルマナー	98
音声切替	266
音声自動再発信	75
辛吉季託扣扶	5 1

音声メモ録音370
音声読み上げ
音声読み上げ音量359
音声読み上げ出力先 359
音声読み上げ設定358
音声読み上げ速度359
音声読み上げ有効設定359
<u> </u>
海外で利用できるサービス416
改行382
回転297
開封時メロディ再生設定 215
州封時グロノイ再生設定 213 外部接続端子
顔文字
学習履歴
学習履歴:
学習履歴初期化
拡大縮小設定284 確認機能設定107
確認表示初期化 277
画質設定142
画質モード設定 103
画員モート設定 103 画質モード設定(ビデオ) 276
画質
画像サイズ設定 142
画像選択75
画像表示位置切替73
画像表示設定170, 284
カメラ27, 130
ル∧ノ

 静止画撮影の仕様
 133

 静止画保存枚数
 134

 動画撮影の仕様
 134

| 音声メモ......

	キャラ電撮影画面 309	国際ローミング 416	しおり登録306
	キャラ電設定72	故障かな?と思ったら、まずチェック	しおり(i モーション) 299
	キャラ電表示画面 308		しおり登録
画面表示切替265, 307	キャラ電プレーヤー308	個人データ	色調切替74, 142
画面表示設定	共通再生モード144	コピー	自局番号46,369
画面メモ162	曲一覧画面	コマンドナビゲーションボタン28	自局番号表示46, 74, 369
画面メモー覧画面 163	切り取り386	コンテンツ移行対応 320	自局番号表示画面46,369
画面メモ詳細画面 163	緊急速報「エリアメール」219	コンテンツ再読み込み 266, 307	自作アニメ 297
画面メモフォルダー覧画面163	緊急速報「エリアメール」設定 220	こんな表示が出たときは 463	自作アニメー覧画面 297
カラーテーマ設定 103	クイックサイレント64	◆◇◆ サ ◆◇◆	辞書情報387
カラーラベル207	クイック伝言メモ70		視聴画面263
カラーラベル自動設定215	クイックマニュアル502	サービス選局266	視聴中着信録画設定 276
カレンダー99, 363	国/地域番号418	サービスダイヤル397	視聴予約271
カレンダー画面364	国/地域番号設定59	在圏状態表示422	視聴予約リスト 271
関連機器	> > 1 > > 1 bbbt	サイズ変更296	しっかりトーク61
記号一覧表448	グループ設定83	再生位置選択	指定着信許可124
記号入力変換表450	クローズ音声継続設定 277	再生モード変更	指定着信拒否123
きせかえツール104, 313	クローズ動作設定 64	(ミュージックプレーヤー)349	指定転送でんわ
きせかえツール一覧画面313	携帯電話/FOMAカード(UIM)の	再生モード変更	指定発信制限123
きせかえツール詳細画面313	製造番号157	(Music&Videoチャネル)340	指定留守番電話
機能一覧表426	ケータイモード281	再接続機能	自動音量設定(ビデオ)276
機能メニュー34	ケータイT00L7 EX 236	サイドボタン操作122	自動音量設定(ワンセグ) 276
キャッシュ155	圏外表示29, 43	再読み込み 157, 282	自動起動時刻設定242
キャッチホン392	効果音設定 170, 277	撮影画面131, 137, 139	自動起動情報243
通話中にかかってきた電話に出る	公共モード(電源OFF) 67	撮影間隔143	自動起動設定242
	公共モード(ドライブモード)67	撮影後ファイル制限 308	自動更新設定(スキャン機能) 480
通話中の電話を終了して保留中の	コード読取画面146	撮影種別設定144	自動更新設定(ソフトウェア更新) 475
電話に出る393	コード読取結果画面147	撮影枚数143	自動チャンネル設定 262
通話を終了してかかってきた電話に	国際ダイヤルアシスト59	撮影モード選択 143	自動電源ON/OFF設定360
出る393 通話を保留して電話をかける393	国際ダイヤルアシスト設定59	サブアドレス設定60	自動振分け設定(トルカ) 253
保留中の電話を終了する393	国際テレビ電話58	サマータイム46	自動振分け設定(メール) 212
元の通話を続ける393	国際電話58	シークレットコード87	自動振分け設定画面 212
キャラ電	国際電話アクセス番号 418	シークレット専用モード122	自動変換機能設定59
キャラ電一覧画面	国際電話発信(国際ローミング) 420	シークレットメール表示設定 123	自動保存設定143
キャラ電撮影309	国際プレフィックス設定59	シークレットモード122	自動読取設定257
		しおり(ビデオ) 305	

字幕表示設定	スイッチ付イヤホンマイク 375	セルフモード119	ダウンロード辞書387
車載ハンズフリー61		操作モード	卓上ホルダ 41
シャッター音選択143	ズーム	操作モード切替265,307	端末暗証番号116
住所リンク機能169	スキャン機能479	送信アドレス一覧210	端末暗証番号変更117
充電		送信アドレス一覧画面210	端末情報データ利用設定 170
充電確認音95		送信フォルダー覧画面 200, 202	端末初期化
充電端子	スクロール	送信メール一覧画面 200, 203	地域選択262
受信アドレス一覧210	スクロール設定169,214,283	送信メール詳細画面 200, 203	チェックボックス35, 156
受信アドレス一覧画面	スクロール選択32	送信メッセージ詳細履歴	地図アプリ 236
受信画質設定	スケジュール363	送信BOX 200	知的財産権21
受信結果画面 194, 219, 226	スケジュール一覧画面 364	即時更新477	着うたフル®一覧画面 346
受信表示設定(トルカ)	スケジュール詳細画面 365	その他ファイル添付 192	着信アンサー設定64
受信表示設定(メール)	スケジュール添付192	ソフト―覧画面 231	着信イルミネーション106
受信フォルダー覧画面 199, 201	スピーカー	ソフトウェア更新474	着信音設定(着うたフル®) 350
受信メール一覧画面199, 201	スライドショー292	ソフトウェア更新画面 476	着信音設定(メロディ)311
受信メール詳細画面199, 201	静止画 290	ソフト情報 233	着信音選択
受信BOX 199	静止画一覧画面 290	ソフト情報表示設定 231	着信音量65
取得完了画面 175, 342	静止画撮影 137	ソフト設定 233	着信拒否63
主/副音声設定(ビデオ)307	静止画録画 271	アイコン情報 233	着信/充電ランプ27
主/副音声設定(ワンセグ) 266		着信音/画像変更 233	着信中の表示63
種別一覧画面	全件受信	通信設定	着信履歴52
受話音量65	全件送信	電話帳/履歴参照	着信履歴一覧画面53
上限値アイコン消去372	1件または複数件受信 329	トルカ参照233 番組表ボタン設定233	着信履歴詳細画面53
詳細表示画面	1件または複数件送信 329	・	着モーション
肖像権 21, 129	赤外線ポート26	待受画面通信	着もじ 54
状態表示アイコン107	赤外線リモコン330	_	着もじ優先設定 56
省電力モード	積算通話時間	<u> </u>	チャットグループ224
商標21	積算通話料金371	代替画像72	チャットグループアドレス確認画面
情報表示 190, 306, 308	積算リセット	代替画像設定72	224
証明書171	セキュリティエラー233	代替画像送信72	チャットグループ一覧画面224
証明書センター接続設定173	セキュリティスキャン機能	タイトル名一覧 292	チャットグループ詳細画面224
照明設定 74, 101, 277	(スキャン機能)479	ダイヤル発信制限121	チャット設定223
初期値設定44	接続先選択170	ダイヤルボタン	チャットメール
署名	接続待ち時間設定 170	ダイレクト選択	チャットメール画面 221, 222
シンプルメニュー36	設定リセット	ダウンロード164	チャットメンバー220
	セルフタイマー設定145		

チャットメンバー一覧画面	データ通信の準備の流れ413	テレビ電話中の画面	電話帳一覧画面
チャネル一覧画面 176	データ転送(OBEX™通信) 410	テレビ電話ハンズフリー設定 74	電話帳お預かりサービス 126
チャプター情報341	データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ	テレビ電話メモ一覧画面 71	静止画291
チャンネル情報265		テレビ電話メモの再生/消去 71	電話帳90
チャンネル設定261	データ放送 268	テレビ電話を受ける 62	メール207
チャンネル設定初期化 277	データ放送トルカ設定 257	テレビ電話を受ける(国際ローミング)	電話帳画像着信設定 100
チャンネル追加登録265	データBOX288		電話帳画像転送
チャンネルリスト	テキストボックス 156	テレビ電話をかける	電話帳検索
チャンネルリスト一覧画面 262	テキストメモ	テレビ電話をかける(国際ローミング)	電話帳検索画面 83
チャンネルリスト詳細画面 262	テキストメモ情報	419	電話帳削除
チャンネルリスト選択262	テキスト読取画面149	テレビリンク269	電話帳指定設定 123
重複チェック設定	テキスト読取結果確認画面 149	テレビリンク一覧画面 269	電話帳修正
著作権21, 129	テキスト読取結果画面 149	電源OFF時ICロック設定250	電話帳詳細画面
ちらつき補正設定 143	テキストリーダー149	電源ON/OFF43	電話帳追加登録82
追加サービス406	テキストリーダー一覧画面 150	伝言メモ設定69	電話帳通信履歴表示 90
応答メッセージ設定	デコメアニメ®187	伝言メモの再生	電話帳添付 192
ツータッチダイヤル88	デコメアニメ®作成画面187	転送ガイダンス 395	電話帳登録(本体)78,82
通話時間/料金371	デコメアニメ®テンプレート一覧画面	転送でんわ 394, 423	電話帳登録(FOMAカード) 78, 82
通話中音声メモ370	190	電卓373	電話帳登録件数
通話中着信音63	デコメアニメ®編集画面187	電池切れアラーム43	電話帳內画像送信設定90
通話中着信設定398	デコメ®絵文字288	電池切れ画面43	電話を受ける62
通話中の着信動作選択 398	デコメール® 184	電池残量43	電話を受ける(国際ローミング) 420
通話中保留66	デコメール®テンプレート一覧画面	電池少量時録画設定 276	電話をかける48
通話品質アラーム 95	189	電池パック	電話をかける(国際ローミング)419
通話料金通知	デコメール®テンプレート詳細画面	充電	動画298
使いかたナビ37		充電時間	動画一覧画面298
定型文385	デスクトップ107	使用時間	動画再生ソフト 458
定型文一覧画面385	デスクトップ貼付 109	取り付けかた/取り外しかた39	動画撮影139
定型文一覧表	手ブレ補正143	電波の受信レベル29	動画メモ371
定型文画面385	デュアルネットワーク 396	添付ファイル191, 197	動画容量設定142
定型文フォルダー覧画面385	テレビ電話画像選択75	添付ファイル削除 193, 209	登録外着信拒否 126
ディスプレイ 26, 29	テレビ電話切替51	添付ファイル優先受信215	登録件数482
データー覧画面315	テレビ電話切替機能通知76	テンプレート189	時計設定45
データ詳細画面315	テレビ電話設定73	デコメアニメ® 190	時計表示112
データ通信410	テレビ電話着信拒否126	デコメール®189	ドコモケータイdatalink 414
		電話帳	

	ドコモ証明書171		ビデオー覧画面 304	
	閉じタイマーロック設定121	264, 338, 341, 347, 481	ビデオプレーヤー304	フルブラウザ設定283
	トリミング296	発信者番号通知		フルブラウザ設定確認284
	トルカ250	発信者番号非通知理由 125		プレイリスト(ミュージックプレーヤー)
	トルカー覧画面254	発信中の表示49		
	トルカ更新255	発信履歴52	表示サイズ設定(カメラ) 144	プレイリスト再生 353
	トルカ取得251	発信履歴一覧画面	表示サイズ設定(キャラ電)308	プレイリスト作成 353
	トルカ取得設定257	発信履歴詳細画面52	表示サイズ設定(ピクチャ)294	プレイリスト(i モーション) 302
	トルカ詳細画面254	発着信番号表示設定111	表示サイズ設定(i モーション) 301	プレイリスト登録302
	トルカ設定257	発番号設定	表示モード設定 281	プレイリスト再生302
	トルカ添付192	貼り付け386	ファイル情報313,321	プレイリスト一覧画面
	トルカビューア252	貼り付けアイコン109	ファイル制限145, 292	(ミュージックプレーヤー)353
	トルカフォルダ一覧画面252	貼り付けアイコン一覧画面 110		プレイリスト一覧画面(i モーション)
	トレース情報	貼付表示位置292	フォーカス設定 74, 143	
	* ◇ * * * ◇ *	パレット185	フォトモード137	プレイリスト曲一覧画面 353
		番組一覧画面		フレーム282
	ナイトモード	番組情報340	フォルダー覧画面(ピクチャ) 290	フレーム合成295
2	ナビゲーション表示28	番組情報表示265	フォルダー覧画面(ビデオ)304	フレーム撮影143
ı	日本語表示113	番組表 i アプリ 268	フォルダ一覧画面(メロディ) 310	プレーヤーメニュー画面 345
	認識モード設定150	番組フォルダー覧画面 338	フォルダー覧画面(i モーション) 298	プレフィックス設定60
,	ネットワーク暗証番号116	番号通知お願いサービス396, 424	フォルダ一覧画面(SDその他ファイル)	プログラム(メロディ)310
,	ネットワークサーチ設定421	ハンズフリー61		プログラム再生310
Ź	ネットワークサービス389	反転モード設定150	フォルダ情報245	プログラム編集325 分類一覧表示画面315
7	ノイズキャンセラ61	光センサー		
	脳problem?235	比吸収率483		ページ情報
Ļ	◆◇◆ 八 ◆◇◆	ピクチャー覧292	不在着信68	編集中アータ81,382 返信時自動学習設定215
,	バーコードリーダー146	ピクチャ切り出し303		返信時目動学智設定 215 ボイスイヤホン発信
•	バーコードリーダー一覧画面148	ピクチャ情報291	ブックマーク添付192	ボイス設定
=	バージョン表示	ピクチャ添付191	プライベートウィンドウ	ボイスダイヤル
	パーソナルデータロック120	ピクチャ貼付139, 291		
7	バイブレータ	ピクチャビューア 290	プライベートメニュー368	ボイスダイヤル自動発信 89
	バイリンガル113	ピクチャ編集294	プライベートメニュー―覧画面 368	ボイスダイヤル設定88 ボイスレコーダー332
	パケット通信	ピクチャ編集画面294	プライベートメニュー設定368	
	パケット通信中着信設定76	非通知着信設定 125	プルダウンメニュー 156	ボイスレコーダー保存確認画面332
	パターンデータ更新479	ビデオ	フルブラウザ280	ボイスレコーダー録音画面332
	,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			放送用保存領域260

放送用保存領域消去277	待受画面終了 244	メールセキュリティ 205	関係候補表示
冒頭文/署名設定216	待受画面終了情報 244	メールセキュリティ設定 123	記号入力
ポーズダイヤル57		メール設定 214	切り取り386
ホーム設定284	待受画面設定(i アプリ) 243	メール設定確認 215	区点入力
ホ-JURL284	待受サイズ変換296	メール選択受信 195	候補表示サイズ384
他の機器との接続方法412	マナーモード96, 97	メール選択受信設定 195	個人データ引用384 コピー386
保護(画面メモ)163	マナーモード設定中の動作97	メールテロップ表示設定 277	コピー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保護(メール)206	マナーモード選択97	メール本文入力画面 180	全角切替
保護(メッセージR/F)218	まるごと着信音設定350	メール/メッセージ鳴動	定型文入力
保護件数		メールメニュー 201	電話帳引用
保証472	マルチアクセスの組み合わせ 454	メッセージ自動表示設定 217	入力モード切替
ポストビュー画面 137, 138, 140	マルチウィンドウ267, 281	メッセージ問合せ390	バーコードリーダー146
保存件数		メッセージ表示設定	貼り付け
保存先設定143,332	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	メッセージR/F 216	半角切替
保存先フォルダ選択	マルチナンバー399	メッセージR/F一覧画面 217	日付/時刻入力
253, 325, 349		メッセージR/F詳細画面 217	ヘルプ384
保存メール一覧画面200, 204		メッセージR/F表示 217	文字確定時間
保存BOX200	ミュージックプレーヤー344		元に戻す(UNDU)383 ユーザ辞書386
ボタン確認音		メニューアイコン設定103	予測機能
ボタン操作ガイド 74			JUMP
P. C.	ムービーモード139	,	2タッチ/ニコタッチガイダンス
保留音設定66	1	メモー覧画面70	
ホワイトバランス74		メモの再生/消去70	文字入力画面
ホワイトバランス設定142	設定グループ	メロディー覧画面310	文字入力時ダイヤルボタン割り当て
本体付属品23	ツールグループ 357	メロディコール設定	一覧表(かな方式)445
本体へ移動320	メールグループ	メロディ再生画面310	文字入力時ダイヤルボタン割り当て
本体へコピー	i モードグループ357 メール180	メロディ情報311	一覧表(ニコタッチ方式) 447
253, 255, 317, 319, 374	メール	メロディ添付192	文字入力時ダイヤルボタン割り当て
本文表示設定215	メール一覧表示設定214 メールグループ214	メロディプレーヤー	一覧表(2タッチ方式) 446
<u></u>	メールグループ・・・・・・・・・・ 214 メールグループアドレス確認画面 214	文字コード変換 157	文字入力方式
マーカースタンプ		文字サイズ設定	モード1(かな方式)380 '
マイピクチャ		文字スタンプ296	モード2(2タッチ方式) 388
マイメニュー	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	文字入力380	モード3(ニコタッチ方式)388
	メールゲイス切り出し	120000000000000000000000000000000000000	文字を修正
マンッノ人ツノノ 143, 290	メール作成画面	学習履歴	モバイルWスピード 276
付文	メール自動受信		

<u> </u>	リスニング設定(ワンセグ) 276	◆◇◆ - 央釵子 - ◆◇◆	FOMA通信環境確認アプリ 241
ユーザ辞書386	リスニング設定(i モーション) 301	α省電力設定241	Gガイド番組表リモコン 238
ユーザ証明書172		α 照明設定	i アプリ230
失効申請173		αバイブレータ 242	起動 231
発行申請/ダウンロード 172		ACアダプタ41	実行
ユーザ設定276		ATコマンド413	自動起動
優先順位	リダイヤル詳細画面52	AV機器とのリンク458	省電力設定234
アラーム通知275, 362		AV Phone To 機能168	ソフト情報233 ダウンロード230
応答メッセージ69		Bookmark一覧画面 161	バージョンアップ 233
自動振分け212		Bookmarkフォルダー覧画面161	i アプリ音優先設定 241
代替画像71,72	リ.マスター設定(ワンセグ) 276	Cookie 284	i アプリ設定241
着信イルミネーション106	リ.マスター設定(i モーション) 301	Cookie削除 285	i アプリ設定確認242
着信音	リ. マスター設定	Cookie設定 285	i アプリデータ 245
「イブレータ94	(Music&Videoチャネル) 341	DCアダプタ	i アプリバンキング 238
迷惑電話防止127	リモコン番号設定 263	DCMX240	i アプリ待受画面
優先ネットワーク設定	履歴表示設定122	DPOF設定	i アプリメール 231
輸出管理規制	留守番電話390, 423	DTMF解除	i アプリ To 機能
ゆったりトーク61	連携起動設定272	DTMF送信	i アプリ To 設定233
ユニバーサルナンバー用	連写モード設定143	ECOモード277	i チャネル 176
国際電話識別番号	連続撮影137	Feel * Mail 105	i =-ション
曜日表示	連続スクロール	FeliCa マーク(クマーク)	i モーション切り出し303
横画面字幕位置設定276	ローミングガイダンス設定422, 423	27, 249, 330	i モーション自動再生設定 176
呼出時間表示設定125	ローミング時着信規制 423	FirstPassセンター 172	モーション取得175
予約更新477	録画動作設定273	FirstPassセンターのサイト画面 172	i モーション情報299
予約録画結果	録画予約271	Flash	i モーション添付192
◆ ◇◆ ラ ◆ ◇◆	録画予約リスト272	FOMAアンテナ27	i モーション貼付299
	◆◇◆ ワ ◆◇◆	FOMAカード37	i モーションプレーヤー 298
楽オク出品アプリ2	ワールドウォッチ	種類	i モーション編集302
ラジオボタン	ワンセグ260	セキュリティ機能(動作制限機能)38	i モーション編集画面302
ラストURL158	ワンセグアンテナ27	取り付けかた/取り外しかた37	i モーション保存175
ラストURL初期化158, 284	ワンセグ視聴263	FOMAカード(UIM)設定117	i モード154
リアカバー27	ワンプッシュオープン42	FOMAカード(UIM)操作 374	i モード故障診断サイト 473
リスニング設定(ビデオ)276	ワンプッシュオープンボタン27	FOMAカードヘコピー 374	i モード設定169
リスニング設定	JJ J J J J J J J M J J	FOMA端末から利用できるサービス	i モード設定確認170
(ミュージックプレーヤー)352		457	

i モード(着うたフル®)フォルダー覧画面 346 i モードで探す 167 i モード間い合わせ 196 i モード間い合わせ設定 215 i モードパスワード 116 i モードパスワード 159 i モードパスワード変更 159 i モードメール 180 引用返信 196 作成 180 受信 194 送信 180 転送 197 返信 196 保存 181 i モードメニュー 154 ICオーナー確認 250 ICオーナー変更 250 ICオーナー変更 250 ICオーナー変更 331 E件受信 331 上件受信 331 上件送信 331 上十送信 331	ファイル名 323 フォルダ構成 323 アオルダ構成 323 microSDカード差し込み口 .27 microSD情報表示 322 microSDフェックディスク 321 microSDフェックディスク 321 microSDフォーマット 321 microSDフォーマット 321 microSDフォーマット 320 microSDフォーマット 320 microSDフォーマット 320 microSDフリーグーライター 322 Music&Videoチャネル 336 Music&Videoチャネル画面 336 Music&Videoチャネル画面 338 Music&Videoチャネル目面 138 Music&Videoチャネル目面 118 PINロック解除 118 PINロック解除 118 PINロック解除 117 PIN1コード 116 PIN1コードカカ設定 117 PIN1コード交更 118 PIN2コード 116 PIN2コード 116 PIN2コード 116 PIN2コード 118 QRコード 146 Referer 285 Referer設定 285 SJ表示 65	作成 225 受信 226 受信 226 送信 225 転送 197 返信 196 保存 226 SMS中成画面 225 SMS設定 227 SMS設定 227 SMS送達通知設定 227 SMS送達通知表示 210 SMS間い合わせ 227 SMS本文入力設定 228 SMS有効期間設定 227 SMS aph 100 367 ToDo添付 192 TV設定確認 277 TV設定は確認 277 TV設定は確認 277 URL入力 160、282 URL入力履歴 160 URL入力履歴 160 URL入力履歴 160 URL入力履歴 160 URL入力履歴 160 USBモード設定 322 「VJ表示 93 WEBメール 228 Web To 機能 169 WMA一覧画面 346 WMAファイル 343	3G 3G-64I
iD 設定アプリ	QRコード 146 Referer 285 Referer設定 285	WEBメール. 228 Web To 機能 169 WMA一覧画面. 346	

4Kデータ通信......410

クイックマニュアル

クイックマニュアルのご使用方法

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。 クイックマニュアル「海外利用編」は、海外で国際ローミング(WORLD WING)をご利用いただく際に携帯してください。

■切り取りかた


切り取り線でクイックマニュアルのページを切り取ります。定規などを切り取り線に合わせて切り取れます。

●はさみなどで切り取る際には、けがなどに気を付けてください。

■折りかた

下図のように、表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折り畳んでお使いください。

●1枚目、2枚目と順番に重ね、折り畳んでお使いください。

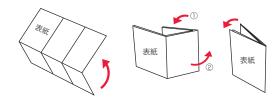

döcomo P-06A クイックマニュアル

総合お問い合わせ先 くドコモ インフォメーションセンター>

ドコモの携帯雷話からの場合

(局番なしの)151(無料) 一般電話などからの場合

※一般電話などからは ご利用になれません。

0120-800-000 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話からの場合 (局番なしの)113(無料)

※一般雷話などからは 一般電話などからの場合 ご利用になれません。

0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ダイヤルの番号をよくご確認の F. お間違いのないようにおか けください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合 わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイ トにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/ i モードサイト i Menu▶お客様サポート▶ドコモショップ

リダイヤル・発信履歴・着信履歴から登録

■FOMA端末(本体)に追加登録

リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示

- →(ਛੋਕ)→電話帳登録→本体→追加登録
- →検索方法を選択→電話帳を検索
- →登録する電話帳を選択→●→✓✓✓→YES

電話帳の修正

電話帳詳細画面を表示→(メニュト)

- →修正したい項目を選択→内容を修正→(≧)
- →YFS

5

電話帳の登録(本体)

(○)(1秒以上)→本体

名前を入力

Ⅲ→フリガナを編集

Ⅲグループ→グループを選択

電話番号→電話番号を入力

→アイコンを選択(4番号まで)

✓メールアドレス→メールアドレスを入力 →アイコンを選択(3アドレスまで)

☆ 住所→郵便番号を入力→住所を入力

□□誕生日→誕生日を入力→登録する・登録しない

■メモ→メモを入力

文字の入力

■入力文字

漢……漢字ひらがな

カナ・・・・カタカナ

英……英字 数・・・・数字

■文字入力方式の選択

(ユニン→設定→その他→文字入力方式

→入力モード→

モード1(かな方式)にチェック

モード2(2タッチ方式)にチェック モード3(ニコタッチ方式)にチェック

→(☑)→優先的に使うモードを選択

■濁点、半濁点入力

文字を入力→(→)を数回押す

|◎|静止画→項目を選択

静止画選択 データBOX内の静止画を登録

静止画撮影 カメラを起動して撮影した静止画を登録

MI メモリ番号→3桁のメモリ番号を入力→(≦)

■句読点入力

を数回押す

■漢字ひらがな、カタカナ、英字、数字入力モード の切替

図を数回押す

■絵文字入力

(률♥)→絵文字/記号入力→絵文字入力 →絵文字を選択

■記号入力

(庫成)→絵文字/記号入力→記号入力

→記号を選択

■文字消去

でカーソル移動→(ワリア)

■大文字/小文字切替 文字を入力→(【

ワンセグ

■自動チャンネル設定

(メニュ→ワンセグ→チャンネル設定

→自動チャンネル設定→YES→YES

→タイトルを入力

■地域選択

(メニュ)→ワンセグ→チャンネル設定→地域選択

9

→地域を選択→都道府県を選択→YES

■チャンネルリスト選択

(左)→ワンセグ→チャンネルリスト選択 →チャンネルリストを選択

■ワンセグを見る (1秒以上)

テキストメモに「タダの菓子」を入力

⟨□¬→ステーショナリー→テキストメモ

(で)で「の」までカーソルを移動→(で) → ○ で「タダの」を選んで ● →同様に残りの文字を確定

(エᠴ)→MUSIC→Music&Videoチャネル

(エュ)→データBOX→Music&Videoチャネル

(メニュ)→MUSIC→ミュージックプレーヤー

10

→配信番組・保存番組→番組を選択

■文字入力(編集)画面を表示

→<未登録>を選択

の→ 5 を5回

か→ 2 を1回

し→(3)を2回

■文字を変換

音楽再生

→番組を選択

または

■Music&Videoチャネル再生

■ミュージックプレーヤー再生

→全曲→曲を選択

■ひらがなを入力(モード1)

た→(4)を1回、(0)を1回

だ→ **(4)**を1回、 (*)を1回

カメラ

■静止画撮影

 $(\bullet) \rightarrow (\bullet) \rightarrow (\bullet)$

■連続撮影

(📵)→(📵)→(📵)→静止画を選んで(📵) →(

※連続撮影した静止画を1枚だけ選択して保存 する場合の手順です。

■動画撮影

テレビ電話をかける・受ける ■テレビ電話をかける

相手の電話番号を入力→図

→お話が終わったら(· つ)で通話を終了

■テレビ電話を受ける

着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅 →(()·())

→お話が終わったら(へ)で通話を終了

11

■ハンズフリーに切り替える 通話中·発信中·接続中→【 \bigcirc \rightarrow \bigcirc

宛先欄を選択→入力方法を選択 →宛先を入力または選択

題名欄を選択→題名を入力

本文欄を選択→本文を入力

(図)を押してメールを送信→送信完了後(●)

ファイルの添付

■ピクチャ・メロディ・i モーション・トルカ・ 電話帳・スケジュール・ToDo・Bookmark・ その他

作成画面を表示→添付ファイル欄を選択

- →添付したいファイルの種類を選択
- →フォルダを選択→ファイルを選択
- ファイルによって選択方法は異なります。

iモードメールの受信

「▼(ピンク)」が点滅

- →受信結果画面が表示→「メール」を選択
- →表示したい i モードメールを選択

iモード問い合わせ

図(1秒以上)

機能一覧表

	メニュー	機能名称
		受信BOX
		送信BOX
		保存BOX
		新規メール作成
		新規デコメアニメ作成
		テンプレート
		WEBメール
メール		i モード問い合わせ
		SMS作成
		SMS問い合わせ
		チャットメール
		メール選択受信
		メール設定
		SMS設定
		エリアメール設定
10		i Menu
i モード		Bookmark

14

		画面メモ
		ラストURL
		Internet
		メッセージR/F
iモ−ド		i チャネル
		i モード問い合わせ
		証明書操作
		i モード設定
		フルブラウザ
		ソフト一覧(本体)
iアプリ		i アブリ(microSD)
1779		i アブリ実行情報
		i アプリ設定
	サウンド	
	13	着信音選択
	50	着信音量
設定	30	ボタン確認音
	64	再生位置選択
	51	イヤホン切替設定
	68	メール/メッセージ鳴動

その他のメール機能

■返信

<切り取り線

返信したいメールを選択または表示

- →(in)→返信/転送→ i モードメールで返信・ デコメアニメで返信・引用返信→本文欄を選択 →本文を入力→(型)→送信完了後(●)

■転送

転送したいメールを選択または表示→(量の) →返信/転送→転送→宛先欄を選択

- →入力方法を選択→宛先を入力または選択
- →(☑)→送信完了後(●)

15

16

ディスプ	レイ
56	画面表示設定
70	照明設定
	ビューブラインド
86	カラーテーマ設定
57	メニューアイコン設定
52	プライベートメニュー設定
63	デスクトップ
93	ブライベートウィンドウ
66	フォント設定
	文字サイズ設定
15	バイリンガル
	オープン新着表示
	画質モード設定
	液晶AI
36	表示アイコン説明
イルミネ	ーション
	イルミネーション一括設定
89	着信イルミネーション
	通話中イルミネーション
	56 70 86 57 52 63 93 66 15

		電話帳画像着信設定
		発着信番号表示設定
	90	呼出時間表示設定
	65	確認機能設定
		パケット通信中着信設定
	94	オート着信設定
設定	通話	
設化		受話音量
	18	クローズ動作設定
		保留音設定
		しっかりトーク
	76	ノイズキャンセラ
	75	通話品質アラーム
	77	再接続機能

		不在未読イルミネーション
		Music&Video chイルミネーション
		クローズイルミネーション
		時報イルミネーション
		ミュージックイルミネーション
		ICカードイルミネーション
		サイドボタンイルミネーション
		設定確認
	きせかえ	
設定	ロック/ヤ	2キュリティ
BXAE		セルフモード
		オールロック
		パーソナルデータロック
		ICカードロック
		閉じタイマーロック設定
	40	シークレットモード
	41	シークレット専用モード
		ダイヤル発信制限
		登録外着信拒否
	10	非通知着信設定

	テレビ電	活
		受信画質設定
		画像選択
		テレビ電話ハンズフリー設定
		音声自動再発信
		テレビ電話切替機能通知
		テレビ電話着信拒否
	Feel * Ma	ail
		新着表示
設定		履歴表示
BXAE	ネットワー	ーク設定
		プレフィックス設定
		国際ローミング設定
		国際ダイヤルアシスト設定
		在圏状態表示
	メロディ:	コール設定
	その他	
		サイドボタン操作
	35	文字入力方式
		電池

	29	端末暗証番号変更
		FOMAカード(UIM)設定
		スキャン機能
		電源OFF時ICロック設定
	時間/料	金
	61	通話時間/料金
	60	積算リセット
		通話料金通知
		上限値アイコン消去
	時計	
設定	31	時計設定
		ワールドウォッチ
		サマータイム
		自動電源ON/OFF設定
		アラーム通知設定
	着信	
	54	バイブレータ
	20	マナーモード選択
	58	着信アンサー設定
		オーブン設定
		履歴表示設定

設定	84	ポーズダイヤル サブアドレス設定 イヤホンマイク設定 イヤホンスイッチ発信設定 ボイス設定
	23	USBモード設定 設定リセット 端末初期化 ソフトウェア更新
	46	マイピクチャ ミュージック Music&Videoチャネル
データ BOX	16	i モーション メロディ きせかえツール キャラ電 ワンセグ SDその他ファイル

		バーコードリーダー
	79	赤外線受信
		SD-PIM
LifeKit		カメラ
LIIEKIL		テキストリーダー
	55	伝言メモ/音声メモ
		ボイスレコーダー
		電話帳お預かりサービス
	17	発信者番号通知
		留守番電話
		キャッチホン
		転送でんわ
サービス		迷惑電話ストップ
		番号通知お願いサービス
		2in1設定
		マルチナンバー
		通話中の着信動作選択

		通話中着信設定
		遠隔操作設定
		デュアルネットワーク
		英語ガイダンス
サービス		ローミングガイダンス設定
		追加サービス
		サービスダイヤル
		OFFICEED
		着もじ
		電話帳登録
		電話帳検索
		FOMAカード(UIM)操作
	24	発着信履歴
電話帳	0	自局番号表示
		グループ設定
		電話帳指定設定
	26	電話帳設定
		電話帳登録件数

25

	44	アラーム
	45	スケジュール
	95	ToDo
ステーショ ナリー	42	テキストメモ
7.9	85	電卓
		使いかたナビ
	38	定型文/辞書
MUSIC		ミュージックブレーヤー
MOSIC		Music&Videoチャネル
		ワンセグ視聴
		番組表
		視聴予約リスト
		録画予約リスト
ワンセグ		予約録画結果
		テレビリンク
		チャンネルリスト選択
		チャンネル設定
		ユーザ設定

24

おサイフ ケータイ	ICカード一覧 DCMX トルカ ICカードロック設定 設定 ICオーナー確認
ケータイ	

- ■公共モード(ドライブモード)
 (***)(1秒以上)
- ■マナーモード 待受中・通話中→ # (1秒以上)

ネット	トロ	ー クサー	ビフ
コンノー			-

留守番電話サービス

- ■留守番サービス開始
- メニュ→サービス→留守番電話
- →留守番サービス開始→YES→YES
- →呼出時間(秒)を入力
- ■留守番サービス停止
 - 圧→サービス→留守番電話
 - →留守番サービス停止→YES
- ■留守番メッセージ再生
 - Æ⇒→サービス→留守番電話
 - →留守番メッセージ再生→YES

→音声ガイダンスに従って操作

- - -

■キャッチホンサービス開始

キャッチホン

- ← →サービス→キャッチホン →キャッチホンサービス開始→YES
- ■キャッチホンサービス停止
 - ②→サービス→キャッチホン →キャッチホンサービス停止→YES
- ■通話中にかかってきた電話に出る 通話中着信→【
 - **へ**を押すたびに通話する相手が切り替わります。

چ 2 호

転送でんわサービス

■転送サービス開始

(左)→サービス→転送でんわ

→転送サービス開始→転送先設定

→転送先の電話番号を入力→呼出時間設定

→呼出時間(秒)を入力→開始→YES

■転送サービス停止

(メニュ→サービス→転送でんわ)

→転送サービス停止→YES

30

|||(ピンク):iモードセンターにiモードメールあり

『『(黄色):iモードセンターにメッセージR/Fあり

: i モードセンターに i モードメールあり

(メール選択受信設定を「ON」に設定中)

:オールロック中

:パーソナルデータロック中

:ダイヤル発信制限中

:シークレットモード、シークレット専用 モード中

33

:ICカードロック中

^{₽₀}っ:閉じタイマーロック設定中

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス	
(有料:案内料+通話料)	
※電話番号の案内を希望されな	(局番なし)104
いお客様については案内して	
おりません。	
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の
	市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたとき	(局番なし)118
の緊急通報	(向田なり)110
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール	(局番なし)106
(有料:案内料+通話料)	(向田はし)100

31

:バイブレータを「OFF I以外に設定中

(P.20参照)

:着信音量を「消去」に設定中

またはメール/メッセージ鳴動を「OFF IC 設定中

:マナーモード中(P.27参照)

:公共モード(ドライブモード)中(P.27参照)

:サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定 中(P.22参照)

34

主なアイコン

	ξ ೄ
Y≟S≟® ↔	SIDE Om
11/18(%)	10:00

: 電池残量(目安)

平: 電波受信レベル(目安)

SOLI:セルフモード中

▼(ピンク):未読 i モードメール・SMSあり

R F (黄色):未読メッセージR/Fあり

<紛失時などの緊急連絡先>

おまかせロック

※おまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の 一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた 場合は無料になります。

おまかせロックの設定/解除

0120-524-360

受付時間 24時間

その他緊急連絡先

<連絡先:	>
<連絡先:	>

<連絡先:

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないよ うにおかけください。

<切り取り締

döcomo P-06A クイックマニュアル「海外利用編」

海外での紛失、盗難、精算などについて

<ドコモ インフォメーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号(表1) -81-3-5366-3114*(無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-06Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。(「+ は「0」ボタンを1秒以上押します。)

● 一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

遠隔操作設定

■日本で設定

■海外で設定

→YFS

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2) -800-0120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナン バー用国際電話識別番号(表2)は、P.16、P.20をご覧ください。

(メニュ)→サービス→遠隔操作設定→遠隔操作開始

→国際ローミング設定→遠隔操作設定(海外)

→YES→音声ガイダンスに従って操作

海外での故障に関して

<ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

● ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号(表1) -81-3-6718-1414*(無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-06Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。(「+)は「0」ボタンを1秒以上押します。)

●一般電話などからの場合<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

-800-5931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナン バー用国際電話識別番号(表2)は、P.16、P.20をご覧ください。

- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ◆ お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

- 1

海外で利用できるサービス

通信サービス	3G
音声電話	0
テレビ電話	0
SMS	0
i モード	0
i モードメール	0
i チャネル	0
パソコンと接続して行うパケット通信	0

:利用できます。

●海外では、64Kデータ通信は利用できません。

海外で利用するための準備

海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。

・「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」・「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」

i モードの設定

■日本で設定

(in)→ i Menu→お客様サポート

→各種設定(確認·変更·利用)

- →その他サービス設定・確認→海外利用設定
- → i モード利用設定→「利用する」を選択
- → i モードパスワードを入力→決定

■海外で設定

(in)→ i Menu→海外利用設定

- → i モード利用設定→「利用する」を選択
- → i モードパスワードを入力→決定

2

通信事業者の検索方法の設定

- (メニュ)→設定→ネットワーク設定
- →国際ローミング設定→ネットワークサーチ設定
- →項目を選択

マニュアル ...一覧で表示される通信事業者に手動で接続しま

す。

ネットワーク再検索

... 「オート」に設定しているときは、自動的に接続 先が切り替わり、設定が終了します。「マニュア ル」に設定しているときは、通信事業者の一覧が 表示されます。

→通信事業者を選択

時計設定

҈→設定→時計→時計設定

(メニュ)→設定→ネットワーク設定

→自動時刻時差補正する

切り取り線>

優先的に接続する通信事業者の設定

- (エュト)→設定→ネットワーク設定
- →国際ローミング設定→優先ネットワーク設定
- →(**•**)→(**⊠**)→YES

通信事業者名を待受画面に表示

- ҈҆҈҈҈→設定→ネットワーク設定
- →国際ローミング設定→オペレータ名表示設定
- →表示あり・表示なし

6

滞在国内に電話をかける

相手先電話番号を入力→【・●

- ❷を押すとテレビ電話発信になります。
- ■電話帳を利用して電話をかける 電話帳詳細画面を表示→ (・)・

海外にいるWORLD WING 利用者に雷話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電 話をかける場合でも、日本への国際電話として電

話をかけてください。 電話を受ける

_

ディスプレイ

利用中の通信事業者名が表示されます。

11/18(*) 10:00 =* 11/18(*) 18:00

帰国後の設定

日本に帰国後は自動的にネットワークが検索され、 FOMAネットワークに接続されます。

- ネットワークを手動で切り替えている場合 (エ)→設定→ネットワーク設定
- →国際ローミング設定
- →ネットワークサーチ設定→マニュアル →DoCoMo

/

ローミングガイダンス設定

- ●日本国内で設定してください。
- (エᠴ)→サービス→ローミングガイダンス設定

<u>ネット</u>ワークサービスの利用

海外でネットワークサービスを利用する場合は、 あらかじめ「遠隔操作設定」を設定しておく必要が あります。

- ●海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- ■ローミング時着信規制
 - (メニュ)→設定→ネットワーク設定
- →国際ローミング設定→ローミング時着信規制
- ■留守番雷話(海外)
 - ⟨ニュ⟩→設定→ネットワーク設定
 - →国際ローミング設定→留守番電話(海外)

電話をかける/受ける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

- ■電話帳を利用して日本に国際電話をかける
- 電話帳詳細画面を表示→【・●→発信
 - 図を押すと国際テレビ電話発信になります。
- ■「+」を利用して国際電話をかける

○ (1秒以上)→「国/地域番号-地域番号(市 外局番)-相手先電話番号」を入力→ (1)・(○)

☑を押すと国際テレビ電話発信になります。

日本に国際電話をかける場合は、国/地域番号に[81]を入力してください。 地域番号(市外号巻)が「ロ」で始まる場合には「ロ」を除いてる

地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入 力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におか けになるときは「0」が必要な場合があります。

- ■転送でんわ(海外)
 - ←→・設定→ネットワーク設定
 - →国際ローミング設定→転送でんわ(海外)
- ■ローミングガイダンス(海外)
 - (本コ)→設定→ネットワーク設定
 - →国際ローミング設定
 - →ローミングガイダンス(海外)
- ■番号通知お願いサービス
 - ⊄コ→設定→ネットワーク設定
 - →国際ローミング設定
 - →番号通知お願いサービス

主要国の国/地域番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定な どで利用する国/地域番号は、以下の番号を使用してく ださい。

ご利用地域	番号
アイルランド	353
アメリカ合衆国	1
アラブ首長国連邦	971
イギリス	44
イタリア	39
インド	91
インドネシア	62
オーストラリア	61
オランダ	31

12

ご利用地域	番号
マカオ	853
マレーシア	60
モナコ	377
ルクセンブルク	352
ロシア	7

●このほかの国の番号および詳細については、ドコモの 「国際サービスホームページ」を確認してください。

ご利用地域	番号
カナダ	1
韓国	82
ギリシャ	30
シンガポール	65
スイス	41
スウェーデン	46
スペイン	34
タイ	66
台湾	886
チェコ	420
中国	86
デンマーク	45
ドイツ	49

1	ю
湾	886
エコ	420
国	86
ンマーク	45
イツ	49
	3

主要国の国際雷話アクセス番号(表1)

土安国の国际电話アグセス留与(衣工)	
ご利用地域	アクセス番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アラブ首長国連邦	00
イギリス	00
イタリア	00
インド	00
インドネシア	001
オーストラリア	0011
オランダ	00
カナダ	011

ご利用地域	番号
トルコ	90
ニュージーランド	64
ノルウェー	47
ハンガリー	36
フィリピン	63
フィンランド	358
ブラジル	55
フランス	33
ベトナム	84
ベルギー	32
ポーランド	48
ポルトガル	351
香港	852

14

ご利用地域	アクセス番号
韓国	001
ギリシャ	00
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	002
チェコ	00
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
トルコ	00
17	

ご利用地域	アクセス番号
ニュージーランド	00
ノルウェー	00
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	00
ブラジル	0021/0014
フランス	00
ベトナム	00
ベルギー	00
ポーランド	00
ポルトガル	00
香港	001
マカオ	00

ご利用地域	国際識別番号
韓国	001
コロンビア	009
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	00
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
ニュージーランド	00
ノルウェー	00

21

ご利用地域	アクセス番号
マレーシア	00
モナコ	00
ルクセンブルク	00
ロシア	810

19

ご利用地域	国際識別番号
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	990
ブラジル	0021
フランス	00
ブルガリア	00
ペルー	00
ベルギー	00
ポルトガル	00
香港	001
マレーシア	00
南アフリカ	09
ルクセンブルク	00

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2)

ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アルゼンチン	00
イギリス	00
イスラエル	014
イタリア	00
オーストラリア	0011
オーストリア	00
オランダ	00
カナダ	011

20

お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、クイックマニュアル「海外利用編」表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP.1の「海外での故障に関して」をご覧ください。

- ●各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り 当てられている「国際電話アクセス番号(表1)」 または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別 番号(表2) が必要になります。
- 携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニバー サルナンバーはご利用いただけない場合が多い ため、ご注意ください。

で契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライントで承っております。

iモードから

i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き

パケット通信料無料

パソコンから

My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセス の場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・
- ※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- お忘れの方は取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先にご相談ください。 ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

<u>マナーもいっしょに携帯しましょう</u>

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- ■使用禁止の場所にいる場合
 - 航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
 - ※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動 器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れが あります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- ■運転中の場合
 - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
 - ※やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、 安全な場所に停車してから発信してください。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑に なります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使 用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライ バシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消 す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/電源OFF)(P.67) 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控え なければならない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る 必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。
- ●伝言メモ機能(P.69) 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音し ます。
- ●バイブレータ(P.93) 電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- ●マナーモード/スーパーサイレント/オリジナルマナー(P.96) ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します(マ ナーモード・スーパーサイレント)。 マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信 音の設定の変更もできます(オリジナルマナー)。
 - ※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス(P.390)、転送でんわサービス (P.394)などのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回 収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先

くドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

00 0120-800-000

※一般電話などからはご利用になれません。※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

i モードサイト i Menu ▶ お客様サポート ▶ ドコモショップ

海外での紛失、恣難、精算などについて < ドコモ インフォメーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

^{滞在国の国際電話} -81-3-5366-3114*(無料)

* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-06Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。 (「+ は「O」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 -800-0120-0151*

国際電話識別番号(表2) * 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)は、取扱説明書P.418、P.419をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

製造元 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

Li-ion 00

PRINTED WITH で印刷しています。

F0209F2069-(F)

海外での故障に関して <ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

■一般電話などからの場合

0120-800-000

故障お問い合わせ先

※一般電話などからはご利用になれません。 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ドコモの携帯電話からの場合

■ドコモの携帯電話からの場合

-81-3-6718-1414*(無料)

* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-06Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。 (「+ は「O」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ュニバーサルナンバー用 -800-5931-8600*

* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)は、取扱説明書P.418、P.419をご覧ください。

販売元 株式会社NTTドコモ

P-06A

パソコン接続マニュアル

FOMA端末から利用できるデータ通信	1
ご使用になる前に	2
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ	4
データ通信の準備の流れ	4
FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	6
ドコモ コネクションマネージャ	9
ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に	10
ドコモ コネクションマネージャをインストールする	11
ドコモ コネクションマネージャを起動する	14
ダイヤルアップネットワークの設定をする	15
ダイヤルアップ接続する	30
ATコマンド	33
ΔTコマンド一覧	34

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、P-06Aでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」・「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。 お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

FOMA端末から利用できるデータ通信


FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、データ転送(OBEX™通信)とパケット通信・64Kデータ通信に分類されます。

FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

- ●海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください。(PPP接続ではパケット通信できません。)
- ●海外では、64Kデータ通信はご利用になれません。

データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。

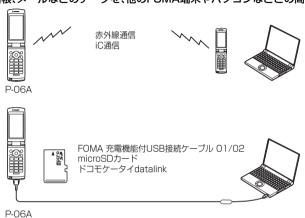

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信方式です。(受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsのベストエフォート方式)※ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続し、各種設定を行うことで利用でき、高速通信を必要とするアプリケーションの利用に適しています。 P.4以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

- ※技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコモのPDA「sigmarion III」「musea」などHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、送受信ともに最大384kbpsでの接続になります。
- ●バケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信方式です。FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続し、通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」などのFOMA 64Kデータ通信対応の接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利用ください。P.4以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

お知らせ

- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- ●FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion III」、「musea」に接続してデータ通信を行うことができます。「musea」を利用する場合は、アップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

で使用になる前に

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- ●DoPaの接続先には接続できません。
- ●moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でFOMA端末による通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)が利用できるパソコンであること
- ・FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応したPDAであること
- ・FOMAサービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

動作環境

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとおりです。

項目	説 明	
パソコン本体	PC-AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を使用する場合: USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0*準拠) ※本FOMA端末は、「USB2.0 High-Speed」には対応しておりません。 ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推奨。	
OS	Windows Vista、Windows XP、Windows 2000(各日本語版) ●「ドコモ コネクションマネージャ」は、Windows 2000 Service Pack4以上、 Windows XP Service Pack2以上 (動作環境詳細はドコモのホームページをご確認ください。)	
必要メモリ	Windows Vista:512Mバイト以上 Windows XP:128Mバイト以上 Windows 2000:64Mバイト以上(各日本語版)	
ハードディスク容量	5Mバイト以上の空き容量 ●「ドコモ コネクションマネージャ」は15Mバイト以上の空き容量	

- ●OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ●必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。
- ●メニューが動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer7.0以降*です。CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。

<Windows Vistaの場合>

「コンピュータ」などでCD-ROMを参照して、「index.html」をダブルクリックしてください。

<Windows XP、Windows 2000の場合>

マイコンピュータなどでCD-ROMを参照して、「index.html」をダブルクリックしてください。

※Windows XP、Windows 2000の場合、推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。

■CD-ROMをパソコンにセットすると

警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

[はい]をクリックしてください。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)または、FOMA USB接続ケーブル(別売)
- ·付属CD-ROM[P-06A用CD-ROM]

お知らせ

- ●USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02」または、「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- ●USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の2つの方法があります。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を使う

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。(P.5参照)

パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべての通信方式に利用できます。

- ●データ通信を行うには「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。
- 「⟨エュ⟩▶設定▶その他▶USBモード設定▶通信モード」の操作を行います。
- ●ご使用前にFOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要です。

赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。

データ転送を行う場合のみ利用できます。

データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)をご利用になる場合には、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールしてください。


「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をダウンロード、インストールする(P.6参照)

●付属のCD-ROMからインストール、またはドコモのホームページからダウンロードしてインストールします。



データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。以下のような流れになります。

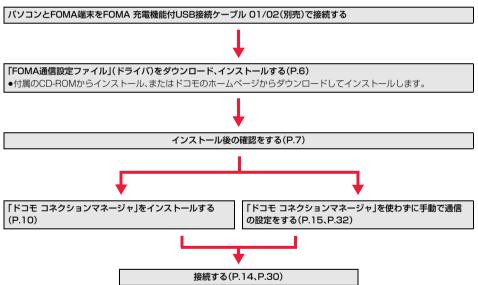


■付属の「P-06A用CD-ROM」について

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続してパケット通信を行うときには、付属の「P-06A用CD-ROM」の「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をパソコンにインストールしてください。また、通信を行う際にAPNやダイヤルアップの設定が簡単に行える「ドコモ コネクションマネージャ」をインストールすることをおすすめします。

パソコンとFOMA端末を接続する

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)の取り付け方法について説明します。

1 FOMA端末の外部接続端子の向きを確認し、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の外部接続コネクタをまっすぐ「カチッ」と音がするまで差し込む

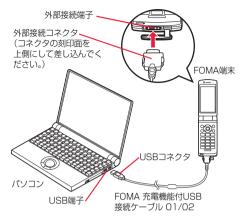

POMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のUSBコネクタをパ ソコンのUSB端子に接続する

お知らせ

- ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のコネクタは無理に差し込まないでください。故障の原因となります。各コネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込まず、もう一度コネクタの形や向きを確認してください。
- ●USBケーブルは専用のFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02をご利用ください。(パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。)
- ●FOMA端末に表示される「Ū」は、パケット通信または64Kデータ通信のFOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストール前には、パソコンとの接続が認識されず、「Ū」も表示されません。

■取り外し方

- 1. FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の外部接続コネクタの リリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く。
- 2. パソコンのUSB端子からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02を引き抜く。



お知らせ

- ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02は無理に取り外さないでください。故障の原因となります。
- ●データ通信中はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外さないでください。パソコンやFOMA端末の誤動作や故障、データ消失の原因となります。
- ●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の取り付け・取り外しは連続して行わないでください。一度、取り付け・取り外しを行った場合は、間隔をおいてから再び行ってください。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは、ご使用になるパソコンにFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で初めて接続するときに必要です。

●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。

Windows Vistaの例

- FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を接続 する(P.5参照)
- Windowsを起動し、付属の「P-O6A用CD-ROM」をパソコンにセットする
- 3 「データリンクソフト・各種設定 ソフト」をクリックする
 - ●「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストー ル中にこの画面が表示された場合は画面を閉じてく ださい。




4 「FOMA通信設定ファイル (USBドライバ)」の「インストー ル」をクリックする



- 5 開いたフォルダの中から「FOMAinst.exe」をダブルクリックし、 「続行」をクリックする
 - ●Windows XP、Windows 2000の場合、「続行」をクリックする必要はありません。

6 「ソフトウェア使用許諾契約書」 をよく読み、「同意する」をクリッ クする

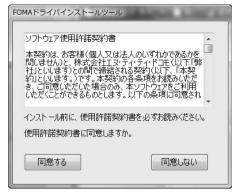

- 7 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末と接続したFOMA 充電機 能付USB接続ケーブル 01/02をパソコンに接続する
- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが完了しました。」が表示されます。
 - ●FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが終了します。
- **9** 続いて、「ドコモ コネクションマネージャ」をインストールする場合は、「インストールする(推奨)」をクリックする

「ドコモ コネクションマネージャ」のインストールについては、P.10参照。

●「ドコモ コネクションマネージャ |をインストールしない場合は手順10へ進みます。

┫┃ 「閉じる」をクリックする

インストールしたドライバを確認する

「FOMA通信設定ファイル!(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。

Windows Vistaの例

<Windows XPの場合>

「スタート」→「コントロールパネル」を開く→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」を開く <Windows 2000の場合>

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く→「システム」を開く

り 「ハードウェアとデバイスを表示」を開く▶「続行」をクリックする

<Windows XP、Windows 2000の場合>

「ハードウェア」タブをクリック→「デバイスマネージャ」をクリックする

3 各デバイスをクリックして、インストールされたドライバ名を確認する

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」、「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。

●COMポート番号は、お使いのパソコンによって異な ります。



「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールすると、以下のドライバがインストールされます。

デバイス名	FOMA通信設定ファイル(ドライバ)名
ポート(COMとLPT)	-FOMA P06A Command Port -FOMA P06A OBEX Port
モデム	·FOMA P06A
<windows vistaの場合=""> ユニバーサル シリアル バス コントローラ <windows 2000の場合="" windows="" xp,=""> USB(Universal Serial Bus)コントローラ</windows></windows>	-FOMA PO6A

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップする場合など)は、次の手順で行ってください。

●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。

Windows Vistaの例

- FOMA端末とパソコンがFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続されている場合は、FOMA 充電機能付USB接 続ケーブル 01/02を取り外す
- 2 「(スタート)」▶「コントロールパネル」 ▶「プログラムのアンインストール」を開く

<Windows XPの場合>

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」を開く

<Windows 2000の場合>

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」を開く

「FOMA PO6A USB」を選択し「アンインストールと変更」をクリックして、「続行」をクリックする

<Windows XP、Windows 2000の場合>

「FOMA PO6A USB を選択して、「変更と削除」をクリックする

▲ 「OK」をクリックする

5 「はい」をクリックしてWindowsを再起動する

以上でアンインストールは終了です。

「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。

お知らせ

●「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールするときに、途中でパソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止してしまった場合は、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)が正常にインストールされない場合があります。このような場合は、「P-06A用CD-ROM」内の「USB_Driver」→「P06ADrivers」→「Win2k_XP」または「WinVista32」を開き「P06A_un.exe」を実行して「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)を一度削除してから、再度インストールし直してください。

ドコモ コネクションマネージャ

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データプランのご利用に必要となる「定額データブラン接続ソフト」や、従量データ通信を行うために必要な接続ソフトをパッケージ化したソフトウェアです。 「ドコモ コネクションマネージャ」はデータ通信対応端末でインターネットに接続するためのソフトです。mopera Uのお申込みやパソコンの設定を簡単に行なうことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。



本書では、従量接続用「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法までをご案内いたします。 端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイ ダ(mopera Uなど)のご契約が必要です。

■従量制データ通信(「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」など含む)のご利用について

パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アプリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。

パケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」、「パケ・ホーダイダブル」、「Biz・ホーダイ」、「Biz・ホーダイダブル」、「Biz・ホーダイダブル」では、パソコンに接続した場合のデータ通信などは定額対象外となりますのでご注意ください。

■定額データプランのご利用について

詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プラン・インターネットサービスプロバイダにご契約いただく必要があります。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。

■moperaのご利用について

接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

インストールの流れ

FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)または、FOMA USB接続 ケーブル(別売)を用意する

サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する

ペプププ 「ドコモ コネクションマネージャ」以外の接続ソフトがインストールされている場合は、自動的 に起動しないように設定を変更する

●「ドコモ コネクションマネージャ IIJ外の接続ソフトのご利用についてはP 15参照。

■Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設定を「ダイヤルしない」に 設定してください。

- 1. Internet Explorerを起動し、「ツール」
 - →「インターネットオプション」を選択する。
- 2. 「接続 | タブを選択し、「ダイヤルしない | を選択する。
- 3. [OK]をクリックする。



お知らせ

<「ドコモ コネクションマネージャ」以外の接続ソフトのご利用について>

- ◆本ソフトには、以下のソフトと同等の機能が搭載されているため、以下のソフトを同時にご利用いただく必要はありませ ん。必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。
 - ·mopera Uかんたんスタート ·Uかんたん接続設定ソフト
 - ·FOMA PC設定ソフト ·FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでMzone(公衆無線LAN接続)を利用する場合は、以下の公衆無線LAN接続ソフトはアンインストールをお こなってください。

以下のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでのMzone接続はご利用いただけません。

- ·U公衆無線LANユーティリティソフト
- ・ドコモ公衆無線I ANユーティリティソフト
- ・ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

ドコモ コネクションマネージャをインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。

「ドコモ コネクションマネージャ」を使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、通信設定最適化や接続先 (APN)の設定ができます。

- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。
- 起動しているアブリケーションをすべて終了してください。
 ウイルスチェックソフトを含む、Windows上に常駐しているプログラムも終了します。
 (例)タスクトレイに表示されているアイコンを右クリックし、「閉じる」または「終了」を選択します。

Windows Vistaの例

1 付属の「P-O6A用CD-ROM」をパソコンにセットする


2 「インターネット接続」をクリックする

「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール中 にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



3 「本CD-ROMからのFOMAデータ通信の設定方法」の操作②にある「インストール」をクリック

- **▶**「続行」をクリックする
- ●Windows XP、Windows 2000の場合、「続行」をクリックする必要はありません。

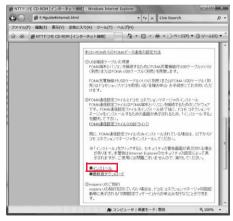

Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN APIが環境にない場合は、「ドコモ コネクションマネージャ」をインストールする前に、それらをインストールする必要があります。確認の画面が表示されたときは「Install」をクリックして、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールします。MSXML6・Wireless LAN APIのインストール完了後、Windowsを再起動すると、自動的に「ドコモ コネクションマネージャ」のインストールがはじまります。


▲ 「次へ」をクリックする




5 注意事項をご確認のうえ、「次へ」 をクリックする



6 使用許諾契約書の内容を確認の うえ、契約内容に同意する場合 は、「使用許諾契約の条項に同意 します」を選択し、「次へ」をク リックする

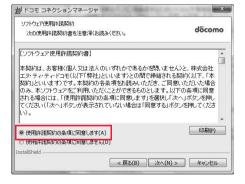

7 インストール先のフォルダを確認して、「次へ」をクリックする

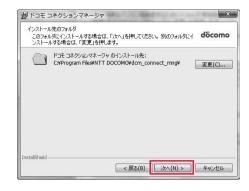

8 「インストール」をクリックする



9 「完了」をクリックする これでインストールは完了です。



ドコモ コネクションマネージャを起動する

Windows Vistaの例

1 「 Marian (スタート)」 「すべてのプログラム」 「NTT DOCOMO」

- ▶「ドコモ コネクションマネージャ」
- ▶「ドコモ コネクションマネージャ」

<Windows XP、Windows 2000の場合>

「スタート」→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は「プログラム」)→「NTT DOCOMO」
→「ドコモ コネクションマネージャ」→「ドコモ コネクションマネージャ」
「ドコモ コネクションマネージャ」が起動し、ます。

初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示されます。

以降はソフトの案内に従って操作・設定をすることで、インターネットに接続する準備が整います。 詳しくは、「ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル、pdf | をご覧ください。



■切断する場合

ブラウザソフトやメールソフトを終了しただけでは、通信は 切断されません。

通信をご利用にならない場合は、必ず「ドコモ コネクションマネージャ」の「切断する」をクリックして通信を切断してください。

OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。



ダイヤルアップネットワークの設定をする

パケット通信の設定をする

「ドコモ コネクションマネージャ」を使わずに、パケット通信の接続を設定する方法について説明します。 パケット通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。 設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは、Windows標準添付の「ハイパーターミナル」を使って説明します。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先 (APN)の設定(P.17参照)は不要です。

発信者番号通知/非通知の設定(P.20参照)は必要に応じて行います。(「mopera U」または「mopera」をご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。)

<ATコマンドによるパケット通信設定の流れ>

COMポート番号を確認する(P.15参照)



ATコマンド入力をサポートする通信ソフトを起動する(P.17手順3参照)



接続先(APN)の設定をする(P.19手順7参照)



発信者番号の通知/非通知を設定する(P.20手順2参照)



その他の設定をする(P.33参照)



通信ソフトを終了する(P.19手順9参照)

■ATコマンドについて

- ●ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ●ATコマンドを入力することによって、パケット通信やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)ができます。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入力してください。

COMポート番号を確認する

手動で通信設定を行う場合、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA PO6A」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。確認方法はご利用になるパソコンのOSによって異なります。

●ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合、接続先(APN)の設定が不要なため、モデムの確認をする必要はありません。

Windows Vistaの場合

- 1 「

 「スタート)」

 「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「ハードウェアとサウンド」から「電話とモデムのオプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」 を入力して、「OK」をクリックする

4 「モデム」タブを開き、「FOMA PO6A」の「接続先」欄のCOM ポート番号を確認して、「OK」を クリックする

- ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.17参照)で使用します。
- ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート 番号は、お使いのパソコンによって異なります。
- ●Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定に従ってください。)



Windows XPの場合

- 1 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「プリンタとその他のハードウェア」から「電話とモデムのオプション」を開く
- う 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」を入力して、「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA PO6A」の「接続先」欄のCOM ポート番号を確認して、「OK」を クリックする
 - 確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.17参照)で使用します。
 - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート 番号は、お使いのパソコンによって異なります。



Windows 2000の場合

- 1 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネル」を開く
- 7 「コントロールパネル」の「電話とモデムのオプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番」を入力して、 「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA PO6A」の「接続先」欄のCOM ポート番号を確認して、「OK」を クリックする
 - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.17参照)で使用します。
 - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート 番号は、お使いのパソコンによって異なります。



接続先(APN)の設定をする

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は10個まで登録でき、1 \sim 10の「cid \mid (P.19参照)という番号で管理されます。

「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定は不要です。

ここでは接続先(APN)が「XXX.abc」で、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を利用した場合を例として説明します。実際のAPNはインターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定(P.21参照)での接続先番号となります。

Windows XPの例

- **1** FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を接続する
- **2** FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末と接続したFOMA 充電機 能付USB接続ケーブル O1/O2をパソコンに接続する
- **3** ハイパーターミナルを起動する

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」を開きます。 ハイパーターミナル起動後に、「『既定のTelnet』プログラムにしますか?」と表示された場合、任意で設定します。設 定内容につきましては、パソコンメーカおよびマイクロソフトにご確認ください。

●Windows 2000では、パソコンで「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」を 開きます。

4 「名前」の欄に任意の名前を入力 して、「OK」をクリックする

ここでは例として「Sample」と入力します。



5 接続方法を選択する

<「FOMA PO6A」のCOMポート番号を選択できる場合>

「接続方法」で「FOMA PO6A」がインストールされた COMポート番号を選択して「OK」をクリックします。 このあと手順6へ進んでください。

●ここでは例として「COM3」を選択します。実際に「接 続方法」で選択する「FOMA PO6A」のCOMポート番 号についてはP.15参照。



<「FOMA PO6A IのCOMポート番号を選択できない場合>

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、次の操作を行ってください。

(1)「ファイル」メニュー→「プロパティ」を選択します。 (2)「Sampleのプロパティ」画面の「接続の設定」タブの 「接続方法」の欄で「FOMA PO6A」を選択します。

- (3) 国/地域番号と市外局番を使う」のチェックを外します。
- (4)「OK」をクリックします。

このあと手順7へ進んでください。



6 COMポート番号のプロパティが表示されるので、「OK」をクリックする

●手順5でCOMポート番号を選択した場合に表示されます。

7 接続先(APN)を設定する

AT+CGDCONT=cid."PDP type"."APN"の形式で入力します。

cid:2もしくは4~10までのうち任意の番号を入力します。

※すでにcidが設定してある場合は、設定が上書きされますので注意してください。

"PDP type"については"PPP"または"IP"と入力します。

"APN": APNを" "で囲んで入力します。

(例:cidの2番にXXX.abcというAPNを設定する場合) AT+CGDCONT=2."PPP"."XXX.abc"

入力後 一を押して、OKと表示されればAPNの設定は 完了です。

●現在のAPN設定を確認したい場合は、 「AT+CGDCONT?」」」と入力します。 APN設定が一覧で表示されます。



『OK」と表示されることを確認する



¶ 「ファイル」メニュート「ハイパーターミナルの終了」を選択して、ハイパーターミナルを終了する。

- ●「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」と表示されたときは、「はい」を選択してください。
- ●「セッションXXXを保存しますか?」と表示されますが、特に保存する必要はありません。

お知らせ

- ●接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入力してください。

■cid(登録番号)について

FOMA端末にはcid1からcid10までの登録番号があり、お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が接続先(APN)として登録されています。「mopera U」または「mopera」以外に接続する場合は、cid2とcid4~10のいずれかにプロバイダまたはネットワーク管理者より指示される接続先(APN)を設定する必要があります。

お買い上げ時のcid登録

登録番号(cid)	接続先(APN)
1	mopera.ne.jp (mopera)
2	未設定
3	mopera.net (mopera U)
4~10	未設定

■cidに登録した接続先(APN)に接続するときの「電話番号」について

「*99***<cid番号>#」

(例)cid2に登録した接続先(APN)に接続する場合

*99***2#

■接続先(APN)設定のリセット/確認について

接続先(APN)設定のリセット/確認もATコマンドを使って行います。

接続先(APN)設定のリセット

リセットを行った場合、cid1の接続先(APN)設定が「mopera.ne.jp」(初期値)に、cid3の接続先(APN)設定が「mopera.net」(初期値)に戻り、cid2とcid4~10の設定は未登録となります。

(入力方法)

AT+CGDCONT= (すべてのcidをリセットする場合)

AT+CGDCONT=⟨cid⟩ (特定のcidのみリセットする場合)

接続先(APN)設定の確認

現在の設定内容を表示させます。

(入力方法)

AT+CGDCONT? ↓

発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設定)を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。発信者番号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う前にATコマンド(*DGPIRコマンド)で設定できます。

1 「ハイパーターミナル」などの通信ソフトを起動する

●「ハイパーターミナル」での操作方法についてはP.17参照。

2 * DGPIRコマンド(P.35参照)で発信者番号の通知/非通知を 設定する

●発信/着信応答のときに自動的に184(非通知)を付ける場合は、

「AT*DGPIR=1」と入力します。

●発信/着信応答のときに自動的に186(通知)を付ける場合は、 「AT*DGPIR=2 [→]」と入力します。

3 「OK」と表示されることを確認する



ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルブ(H)

D # # 3 * B #

AT*DGPIR=1_

お知らせ

- ●ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」に設定する必要があります。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入力してください。

■ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定(P.21参照)でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができます。

*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186(通知)/184(非通知)の設定を行った場合、以下のようになります。

ダイヤルアップネット ワークの設定(cid=3の 場合)	*DGPIRコマンドによる 通知/非通知設定	発信者番号の通知/非通知
*99***3#	設定なし	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***3#	設定なし	非通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワークの184が優先される)
	通知	
186*99***3#	設定なし	通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワークの186が優先される)
	通知	

^{● [}mopera U]または [mopera] に接続する場合は、発信者番号の通知が必要です。

Windows Vistaでダイヤルアップネットワークの設定をする

- 2 「ダイヤルアップ接続をセット アップします」を選択して、 「次へ」をクリックする




3 モデムの選択画面が表示された場合は、「FOMA PO6A」をクリック する

●モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます

4 「接続名」の欄に任意の名前を入 力する

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。

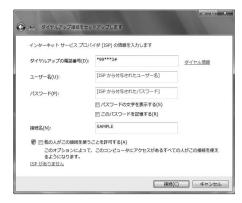

- **「ダイヤルアップの電話番号」の欄に接続先番号を入力する**
 - ●monera Uに接続する場合、接続先番号には「*99***3#」を入力します。
- 「ユーザー名」、「パスワード」の欄にインターネットサービスプロバイ ダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワー ドを入力して、「接続」をクリックする▶「スキップ」をクリックする
 - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
 - ●ここでは、すぐに接続せずに設定の確認のみを行います。
- **7** 「接続をセットアップします」をクリックする ▶「閉じる」をクリックする
- **?** 「**№** (スタート)」▶「接続先」
 - ▶接続済みの接続先を選んで、右クリックから「プロパティ」を選択する
- Q 「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」の欄で「モデムーFOMA PO6A」にチェックが付いているのを確認します。チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。また、複数のモデムにチェックが付いている場合は、シーボタンをクリックして「モデムーFOMA PO6A」の優先順位を一番上にするか、「モデムーFOMA PO6A」以外のモデムのチェックを外してください。

「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には チェックを外します。

- ●「FOMA PO6A」に割り当てられるCOMポート番号 は、お使いのパソコンによって異なります。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99**3# |を入力します。



10「ネットワーク」タブをクリック して、各種設定を行う

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」を選択します。

「QoSパケットスケジューラ」は必要に応じて設定してください。

一般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



- 11 「オプション」タブをクリックして、「PPP設定」をクリックする
- 12 すべてのチェックを外して、 「OK」をクリックする



13手順10の画面に戻り、「OK」をクリックする

Windows XPでダイヤルアップネットワークの設定をする

- 【 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「新しい接続ウィザード」を開く
- 2 「新しい接続ウィザード」の画面 が表示されたら、「次へ」をクリックする



- **♀** 「インターネットに接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- ↓ 「接続を手動でセットアップする」を選択して、「次へ」をクリックする

- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合は、「FOMA PO6A」の みチェックを付けて「次へ」をクリックする
 - ●「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在すると きのみ表示されます。



- 7 「ISP 名」の欄に任意の名前を入 力して、「次へ」をクリックする
 - ●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



- 『電話番号』の欄に接続先番号を 入力して、「次へ」をクリックする
 - ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99* **3#」を入力します。
 mopera U以外の接続先番号についてはP.19参照。



- 「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」の欄にインターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力して、「次へ」をクリックする
 - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
- 10 「完了」をクリックする



11「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」

▶「ネットワーク接続」を開く

12 ダイヤルアップのアイコンを選択して、「ネットワークタスク」 ▶「この接続の設定を変更する」 を選択する

ここでは手順7で入力した名前のアイコンをクリック します。

13「全般」タブで設定を確認する

バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」の欄で「モデムーFOMA PO6A」にチェックが付いているのを確認します。チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。また、複数のモデムにチェックが付いている場合は、シーボタンをクリックして「モデムーFOMA PO6A」の優先順位を一番上にするか、「モデムーFOMA PO6A」以外のモデムのチェックを外してください。

「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には チェックを外します。

- ◆「FOMA PO6A」に割り当てられるCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99***3#|を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.19参照。



14「ネットワーク」タブをクリックして、各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を 選択します。

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。

「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。

続いて「設定」をクリックします。

一般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



15 すべてのチェックを外して、 「OK」をクリックする



16手順14の画面に戻り、「OK」をクリックする

Windows 2000でダイヤルアップネットワークの設定をする

- 【スタート】▶「プログラム】▶「アクセサリ】▶「通信】▶「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く
- 2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の中の「新しい接続 の作成」をダブルクリックする



- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番」を入力して、
 「OK」をクリックする
 - ●「所在地情報」の画面は、手順2で「新しい接続の作成」を初めて起動したときのみ表示されます。
 - ●2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザード」の画面が表示されるので、手順5に進んでください。
- **↓** 「電話とモデムのオプション」が表示されたら、「OK」をクリックする
- 5 「ネットワークの接続ウィザード」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- **7**「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリア ネットワーク(LAN)を使って接続します」を選択して、「次へ」をク リックする
- ¶ 「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」の欄が「FOMA PO6A」になっていることを確認して、「次へ」をクリックする
 - ●選択されていない場合には、「FOMA PO6A」を選択 します。
 - ●お使いになるパソコンの動作環境によっては、「モデムの選択」の画面は表示されません。その場合は、手順10へ進みます。



10 「電話番号」の欄に接続先番号を 入力する

- 「市外局番」の欄には何も入力しません。
- ●「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外します。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99**3#」を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.19参照。




11 「詳細設定」をクリックする

19 「接続」タブの中の設定を行う

「接続の種類」、「ログオンの手続き」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

設定を確認したら、「アドレス」タブをクリックします。

●「接続」タブでの設定内容については、インターネット サービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお 問い合わせください。

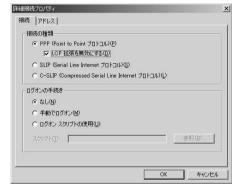


13IPアドレスおよびDNS(ドメインネームサービス)アドレスの設定を行う

「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

すべての入力が終わったら、「OK」をクリックします。手順10の画面に戻るので、「次へ」をクリックします。

●IPアドレスおよびDNSアドレスの設定内容については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。

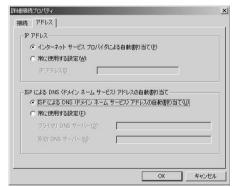

14「ユーザー名」、「パスワード」の欄にインターネットサービスプロバイダまたは管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力して、「次へ」をクリックする

●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。この場合、「ユーザー名を空白のままにしておきますか?」という画面と「パスワードを空白のままにしておきますか?」という画面が表示されます。それぞれの画面で「はい」をクリックして手順15へ進みます。

15 「接続名」の欄に任意の名前を入 カして、「次へ」をクリックする

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。





16「いいえ」を選択して、「次へ」をクリックする

- ◆インターネットメールの設定をする場合は、「はい」を選択します。
- ●設定する場合の詳細については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。

17続いて「TCP/IP」の設定をする

●インターネット接続ウィザードを終了する画面が表示された場合は、「今すぐインターネットに接続するにはここを選び[完了]をクリックしてください」のチェックを外して、「完了」をクリックします。



18「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」 ▶「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く


- 19手順15で入力した接続先名の アイコンを選択して、「ファイル」 メニュー
 - **▶**「プロパティ」を選択する



2 ↑ 「全般」タブで設定を確認する

- ●パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合 は、「接続の方法」の欄で「モデムーFOMA PO6A」に チェックが付いているのを確認します。チェックが付 いていない場合には、チェックを付けます。
- ●「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックされている場合にはチェックを外します。
- ●「FOMA PO6A」に割り当てられるCOMポート番号 は、お使いのパソコンによって異なります。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99***3#|を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.19参照。

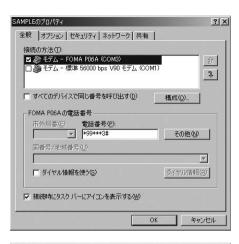

21 「ネットワーク」タブをクリック して、各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を 選択します。

コンポーネントは「インターネットプロトコル(TCP/IP)」のみをチェックします。

続いて「設定」をクリックします。



22 すべてのチェックを外して「OK」 をクリックする



23手順21の画面に戻り、「OK」をクリックする

<u>ダイヤル</u>アップ<u>接続する</u>

Windows Vistaでダイヤルアップ接続する

P.5の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

- **1** 「**()** (スタート)」▶「接続先」を開く
- 2 接続先を選択して「接続」をク リックする




- **3** 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする
 - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
- 4 接続中の状態を示す画面が表示 される

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン 処理が行われます。



- 5 接続完了後、「閉じる」をクリック する
 - ●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧した り、電子メールなどを利用できます。

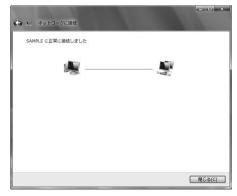

Windows XPでダイヤルアップ接続する

P.5の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

- 【スタート】▶「すべてのプログラム】▶「アクセサリ】▶「通信」▶「ネットワーク接続」を開く
- 9 接続先を開く

「ダイヤルアップネットワークの設定をする」で設定したISP名(P.24参照)のダイヤルアップの接続先アイコンを選択して「ネットワークタスク」→「この接続を開始する」を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリックします。



- 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする
 - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
- 4 接続中の状態を示す画面が表示 されます

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン 処理が行われます。



i) SAMPLE に接続しました ×

速度:460.8 Kbps

5 接続完了です

接続が完了すると、タスクバーのインジケータから、メッセージが数秒間表示されます。

- ●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。
- ●メッセージが表示されない場合は、接続先の設定を再度確認してください。

お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、 再度、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になることがあります。
- ●通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

「・」(着信中、または切断中)

●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「い」が表示されます。



≥ 多個報圖 10:36

通信を切断する

Windows Vistaの例



2 「接続または切断」を選択し「切断」をクリックして、「閉じる」をクリックする

<Windows XP、Windows 2000の場合>
「切断」をクリックする

お知らせ

- ●ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って回線を切断してください。
- ●パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

ネットワークに接続できないときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

こんなときは	こうします
「P-06A」がパソコン 上で認識できない	・お使いのパソコンが動作環境(P.3参照)を満たしているかを確認してください。 ・「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)がインストールされているか確認してください。 ・FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。 ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)がしっかりと接続されているかを確認してください。
相手先に接続できない	・ID(ユーザー名)やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 ・「mopera U」または「mopera」のように発信者番号の通知が必要な場合、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。 ・モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 ・上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。

64Kデータ通信の設定

「ドコモ コネクションマネージャ」を使わずに、64Kデータ通信の接続を設定する方法について説明します。

ダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定

64Kデータ通信のダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定はパケット通信での設定(P.15参照)と同じです。

以下の点に注意して操作してください。

- ●64Kデータ通信では接続先(APN)の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者から指定された接続先の電話番号を入力してください。(mopera Uに接続する場合は「*8701」、moperaに接続する場合は「*9601」と電話番号欄に入力してください。)
- ●「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応じて設定してください。 (mopera Uまたはmoperaに接続する場合、発信者番号の通知が必要です。)
- ●設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者にお問い合わせください。

接続・切断のしかた

パケット通信での操作と同じです。P.14、P.30、P.32の手順に従って操作してください。

ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

※ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。

[AT]: FOMA PO6A Command Portで使用できるコマンドです。

[M]: FOMA PO6A(モデム)で使用できるコマンドです。 [&F]: AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。

[&F]: AT&Fコマノトで設定が初期化されるコマノトです。 [&W]: AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。

ATZコマンドで設定値を呼び戻せます。


お知らせ

●外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、2in1のAモード、デュアルモード中はAナンバー、Bモード中はBナンバーで発信します。

ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力は通信ソフトのターミナルモード画面で行います。必ず半角英数字で入力してください。

●入力例

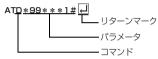

●ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。

お知らせ

●ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードのことです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている回線に送られます。

オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードとオンラインコマンドモードに切り替えるには、以下の2つの方法があります。

- ・「+++|コマンドまたは「S2|レジスタに設定したコードを入力します。
- ・「AT&D1 に設定されているときに、RS-232C※のER信号をOFFにします。
- ◆オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替える場合は、「ATO □」と入力します。

※USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

■設定の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定、AT+CGEQMIN/AT+CGEQREQコマンドによるQoS設定、AT*DGAPL/AT*DGARL/AT*DGANSMコマンドによる着信許可・拒否設定、AT*DGPIRコマンドによるパケット通信の番号通知・非通知の設定、およびAT+CLIRコマンドによる発番号通知制限の設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端末の電源OFF・ONまたは外部機器の取り外し時に初期化されてしまいますのでご注意ください。なお、[&W]が付いているコマンドについては、設定後に「AT&W []」と入力することにより設定を保存できます。このとき、[&W]が付いている他の設定値も同時に保存されます。これらの値は、電源OFF・ON後であっても、「ATZ []」と入力することにより、設定値を復元できます。

ATコマンド一覧

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを	-	A/
[M]	再実行します。またキャ リッジリターンは不要です。		OK
AT%V	FOMA端末のバージョンを	_	AT%V
71170	表示します。		Ver1.00
[M]			OK
AT&Cn	DTEへの回路CD信号の動	n=0: CDは常にON	AT&C1
[M] [&F][&W]	作条件を選択します。	n=1: CDは相手モデムのキャリアに応じて変化します。(初期値)	OK
AT&Dn	DTEから受け取る回路ER	n=0: ERの状態を無視します。(常にONとみ	AT&D1
	信号がオン/オフ遷移した	なします。)	OK
	ときの動作を選択します。	n=1: ERがONからOFFに変化すると、オン	
		ラインコマンド状態になります。 n=2: ERがONからOFFに変化すると、オフ	
[M]		ラインコマンド状態になります。(初期	
[&F][&W]		値)	
AT&En	接続時の速度表示の仕様を	n=0: 無線区間通信速度を表示します。	AT&EØ
[M]	選択します。	n=1: DTEシリアル通信速度を表示します。	OK
[&F][&W] AT&Fn	すべてのレジスタを工場出	(初期値) n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
/ (di li	荷時の設定値に戻します。	II OOO II LA III CARA (III II)	
	通信中に本コマンドが入力		
CATICAL.	された場合、回線切断処理		
[AT][M] AT&Sn	を行います。 DTEへ出力するデータセッ	n=0: DRは常にON(初期値)	AT&SØ
[M]	トレディ信号の制御を設定	n=1 : DRは回線接続時(通信呼確立時)に	OK
[&F][&W]	します。	ONとなります。	
AT&Wn	現在の設定値を記憶します。	n=0のみ指定可能です。(省略可)	-
[M] AT*DANTE	マンニナのナ***ナまニ」ナ	=0: FOMA端末のアンテナが圏外	AT + DANITE
AT*DANTE	アンテナの本数を表示します。(0~3)	=0: FOMA端末のアンテナが圏外 =1: FOMA端末のアンテナが0本または1本	AT * DANTE * DANTE:3
	9 6 (6 6)	=2: FOMA端末のアンテナが2本	OK OK
		=3: FOMA端末のアンテナが3本	AT * DANTE=?
CATICAL.			*DANTE:(0-3)
[AT][M] AT*DGANSM=n	パケット着信呼に対する着	n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を無	OK AT*DGANSM=0
AT * DOANSWILL	信拒否/許可設定のモード	効にします。(初期値)	OK
	を設定します。	n=1: 着信拒否設定(AT*DGARL)を有効	AT * DGANSM?
	本コマンドによる設定は、	にします。	*DGANSM:0
	設定コマンド入力後のパ ケット通信着信呼に対し有	n=2: 着信許可設定 (AT*DGAPL) を有効 にします。	OK
[M]	効となります。	AT*DGANSM?:現在の設定を表示します。	
AT*DGAPL=n	パケット着信呼に対して着	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信許可リ</cid>	AT*DGAPL=0,1
[,cid]	信許可を行うAPNを設定し	ストに追加します。	OK AT - DOADLO
	ます。 APNの設定は、	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信許可リストから削除します。</cid>	AT*DGAPL? *DGAPL:1
	AT+CGDCONTで定義さ	ストから間外しみす。	OK
	れた <cid>パラメータを用</cid>	<cid>が省略された場合には、すべてのcidに</cid>	AT*DGAPL=1
	います。	適用します。	OK AT + DOADLO
[M]		│ │AT*DGAPL?:着信許可リストを表示します。	AT*DGAPL? OK
AT*DGARL=n	パケット着信呼に対して着	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	AT*DGARL=0,1
[,cid]	信拒否を行うAPNを設定し	ストに追加します。	OK
	ます。	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	AT*DGARL?
	APN設定は、 +CGDCONTで定義された	ストから削除します。	*DGARL:1 OK
	*Cid>パラメータを用いま	cidが省略された場合には、すべてのcidに適用	AT*DGARL=1
	す。	します。	OK
C 43		AT - DOADLO - # = =	AT*DGARL?
[M]		AT*DGARL?:着信拒否リストを表示します。	OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGPIR=n	本コマンドの設定は、発信	n=0: APNをそのまま使用します。(初期値)	AT*DGPIR=0
	時、着信時に有効となりま	n=1: APNに"184"を付加して使用します。	OK
	す。	(常に非通知)	AT * DGPIR?
	ダイヤルアップネットワー	n=2: APNに"186"を付加して使用します。	*DGPIR:0
	クでの設定でも、接続先の	(常に通知)	OK
	番号に186 (通知) /	AT*DGPIR?:現在の設定を表示します。	
	184 (非通知) を付けるこ		
	とができます。(P.20参		
[M]	照)		
AT*DRPW	受信電力指標を表示します。	_	AT*DRPW
	(0:最小値~75:最大値)		*DRPW:0
[AT][M]			OK
+++	オンライン状態のとき、エ	_	_
	スケープシーケンスが実行		
	されると回線を切断するこ		
	となくオンラインコマンド		
[M]	状態に移行します。		
AT+CAOC	現在もしくは直前呼の課金	リザルト:+CAOC:" n"	AT+CAOC
	情報を表示します。	n:課金情報を16進数で表示します。	+CAOC:"00001E"
[M]			OK
AT+CBC	バッテリー状態を表示しま	リザルト:+CBC:n.m	AT+CBC
	す。	n=0 : FOMA端末が充電池により動作	+CBC:0,80
		している状態。	0K
		n=1 : 充電中状態。	
		n=2 : 充電池が取り外されている状態。	
		n=3 :電源供給に問題がある状態。	
[M]		m=0~100:電池残量	
AT+CBST=n.1.0	利用するベアラサービスの	n=116:64000 bps (bit transparent) (初	AT+CBST=116.1.0
71110801 11,11,0	設定を行います。	期値)	OK
	IXX 2110 100 9 8	n=134:64000 bps (multimedia)	AT+CBST?
[M]		The first rede app (martimedia)	+CBST:116.1.0
[&W][&F]			OK
AT+CDIP=n	着信時に着サブアドレスを	n=0 : 着信時に着サブアドレスを表示しませ	AT+CDIP=Ø
71110811 11	パソコンに表示するかどう	ん。(初期値)	OK
	かの設定をします。	n=1 : 着信時に着サブアドレスを表示します。	AT+CDIP?
	/5 5 BEAC C 0 0 1 5 0	リザルト: +CDIP: <n>.<m></m></n>	+CDIP:0.1
		m=0:マルチナンバー未契約	OK
[M][AT]		m=1:マルチナンバー契約中	
[&F][&W]		m=2:不明	
AT+CEER	直前の呼の切断理由を表示	<report></report>	AT+CEER
	します。	切断理由一覧 (P.42参照)	+CEER:36
[M]		35 (OK
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先	P.40参照。	P.40参照。
[M]	(APN) を設定します。		
AT+CGEQMIN	パケット通信確立時にネッ	AT+CGEQMIN= [パラメータ]	P.41参照。
	トワーク側から通知される	P.41参照。	2/110
	QoS (サービス品質) を許	AT+CGEQMIN=?	
	容するかどうかの判定基準	設定可能な値のリストを表示します。	
	値を登録します。	AT+CGEQMIN?	
[M]		現在の設定を表示します。	
AT+CGEQREQ	パケット通信の発信時に	AT+CGEQREQ= [パラメータ]	P.41参照。
	ネットワークへ要求する	P.41参照。	/
	QoS (サービス品質)を設	AT+CGEQREQ=?	
	定します。	設定可能な値のリストを表示します。	
		AT+CGEQREQ?	
[M]		現在の設定を表示します。	
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを	_	AT+CGMR
,	表示します。		1234512345123456
[M]	2/1/00/90		OK
Error	l		

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGREG=n	ネットワーク登録状態を通	n=0: 通知なし。(初期値)	AT+CGREG=1
	知するかどうかを設定しま	n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	OK
	す。応答される通知により	ときに通知します。	(通知ありに設定)
	圏内/圏外を表示します。	(問い合わせ) AT+CGRFG?	AT+CGREG? +CGREG:1.0
		+CGREG: <n>.<stat></stat></n>	OK
		n:設定値	(圏外を意味している)
		stat : Ø : パケット圏外	(圏外から圏内に移動した場
		1:パケット圏内	合)
[M]		4:不明	+CGREG: 1
[&F][&W]		5:パケット圏内(ローミング中)	
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。	_	AT+CGSN 123456789012345
[M]	小します。		OK
AT+CLIP=n	64Kデータ通信/テレビ電	n=0: 通知しません。(初期値)	AT+CLIP=0
	話着信時に相手の発信番号	n=1: 通知します。	OK
	をパソコンに表示できます。		AT+CLIP?
		リザルト:+CLIP: <n>,<m></m></n>	+CLIP:0,1 OK
		m=0: 発信時の相手に番号を通知しないNW 設定	UK
		m=1: 発信時の相手に番号を通知するNW設	
[AT][M]		定	
[&F][&W]		m=2: 不明	
AT+CLIR=n	64Kデータ通信/テレビ電	n=0: CLIRサービスの契約に従い、発番通知	AT+CLIR=0
	話通信を発信するとき、電 話番号を相手に通知するか	されます (されません)。 n=1: 通話相手に番号発信しません。	OK AT+CLIR?
	どうかを設定します。	n=2: 通話相手に番号発信します。(初期値)	+CLIR:0.1
	C 3/3 E IXX C 00 9 8	リザルト: +CLIR: <n>,<m></m></n>	OK
		m=0: CLIRは起動していません。(常時通知)	AT+CLIR=?
		m=1: CLIRは起動しています。(常時非通知)	+CLIR:(0-2)
		m=2: 不明	OK
		m=3: CLIRテンポラリーモード(非通知デ フォルト)	
		m=4: CLIRテンポラリーモード(通知デフォ	
[M]		ルト)	
AT+CMEE=n	FOMA端末のエラーレポー	n=0: 通常のERRORリザルトを用います。	AT+CMEE=Ø
	トの有無の設定を行います。	(初期値)	OK
		n=1: +CME ERROR: <err>リザルトコードを使用し、<err>は数値を用います。</err></err>	AT+CNUM ERROR
		n=2: +CME ERROR: <err>リザルトコー</err>	AT+CMEE=1
		ドを使用し、 <err>は文字を用います。</err>	OK
		AT+CMEE?:現在の設定を表示します。	AT+CNUM
		右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコ	+CME ERROR: 10
		マンドの実行例です。 +CME ERRORリザルトコードは下記のとおり	AT+CMEE=2 OK
		TOME ERRORS SW トコードは下記のこの5 です。	AT+CNUM
		1: no connection to phone	+CME ERROR : SIM
		10: SIM not inserted	not inserted
Ch 43		15: SIM wrong	
[M] [&F][&W]		16: incorrect password 100: unknown	
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号	number:電話番号 (2in1のモードがBモード	AT+CNUM
/ TONOW	を表示します。	の場合は、Bナンバーを表示します。)	+CNUM:,"+8190123
		type :129もしくは145	45678",145
		129: 国際アクセスコード+を含まな	OK
[AT][M]		145: 国際アクセスコード+を含む リザルト:+CNUM:, <number>,<type></type></number>	
[\sum 1][IAI]	l .	5 576 [** FOROIVI., \HUITIDELZ,\LypeZ	l .

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+COPS=n,2,m	接続する通信事業者を選択	n=0 :オート(自動的にネットワークを検索し	AT+COPS=1,2,"44F001"
	します。	て通信事業者を選択します。)(初期値)	OK
		n=1:マニュアル(mに設定された通信事業者	
		に接続します。) n=2:通信事業者との接続を解除(切断)しま	
		す。	
		n=3 : マッピングは行いません。	
		n=4 : マニュアルオート (mに指定された通信	
		事業者に接続できなかった場合に「オート」の処理を行います。)	
		m : 国番号 (MCC) と通信事業者番号	
		(MNC) を16進数の値で表します。書	
		式は以下の通りです。	
		Digit 1 of MCC···octet 1 bits 1 to 4.	
		Digit 2 of MCC···octet 1 bits 5 to 8. Digit 3 of MCC···octet 2 bits 1 to 4.	
		Digit 3 of MNC···octet 2 bits 7 to 4.	
		Digit 2 of MNC···octet 3 bits 5 to 8.	
[M]		Digit 1 of MNC···octet 3 bits 1 to 4.	
AT+CPAS	FOMA端末へ制御信号を送	リザルト:+CPAS:n	AT+CPAS
	出できるかを表示します。	n=0:FOMA端末に対し、制御信号の送受信 が可能である。	+CPAS:0 OK
		n=1:FOMA端末に対し、制御信号の送受信	S.K
		が不可能である。	
		n=2:不明(制御信号の送受信は保証されない)	
		n=3:FOMA端末に対し、制御信号の送受信 が可能であり、かつ着信中である。	
		n=4 : FOMA端末に対し、制御信号の送受信	
[M]		が可能であり、かつ通信中である。	
AT+CPIN=n,m	UIMに関するパスワード	UIMがPIN 1 / PIN 2 入力待ち状態の時	AT+CPIN="1234"
	(PIN1/PIN2)の入力を行い ます。	n : PIN1/PIN2 UIMがPIN1/PIN2ロック解除失敗によりPIN	OK AT+CPIN="12345678","
	A90	ロック解除コード入力待ち状態の時	1234"
		n:PINロック解除コード	OK
		m:新しいPIN1/PIN2	AT+CPIN?
		AT+CPIN?:現在のSIMに関して要求されて	+CPIN:SIM PIN
		いるコード入力の状態を表示し ます。	OK
		リザルト:+CPIN: <state></state>	
		<state>=READY : コード入力要求なし</state>	
		<state>=SIM PIN : PIN1コード入力待ち</state>	
		<state>=SIM PIN2 : PIN2コード入力待ち <state>=SIM PUK : PIN1ロック解除失敗</state></state>	
		によりPINロック解	
		除コード入力待ち	
		<state>=SIM PUK2:PIN2ロック解除失敗</state>	
[NA][AT]		によりPINロック解 除コード入力待ち	
[M][AT] AT+CR=n	回線接続時にCONNECTの	N=0: 表示しません。(初期値)	AT+CR=1
	リザルトコードを表示する	n=1: 表示します。	OK
	前に、ベアラサービス種別	<serv>: パケット通信を意味する"GPRS"の</serv>	ATD*99***1#
	を表示します。	み表示します。 (回線種別により"SYNC"、	+CR : GPRS CONNECT
[M]		「AV64K"を表示します。)	CONNECT
[&F][&W]		AT+CR?:現在の設定値を表示します。	
AT+CRC=n	着信時に拡張リザルトコー	n=0: +CRINGを使用しません。(初期値)	AT+CRC=Ø
	ドを使用するかどうかを設	n=1: +CRING. <type>を使用します。</type>	OK AT+CRC?
	定します。	AT+CRC?で現在の設定を表示します。 +CRINGの書式は次のとおりです。	+CRC: Ø
		+CRING: <type></type>	OK OK
[AT][M]		PPPパケット呼着信時	
[&F][&W]		+CRING : GPRS "PPP" <apn></apn>	
·	·		·

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CREG=n	圏内・圏外情報の表示に関	n=0: 通知なし。(初期値)	AT+CREG=1
	するリザルト表示の有無を	n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	OK
	設定します。	ときに通知します。	(通知ありに設定)
		(問い合わせ)	AT+CREG?
		AT+CREG? +CREG: <n>,<stat></stat></n>	+CREG: 1,0 OK
		n: 設定値	(圏外を意味している)
		stat :	(III) CANO COTO)
		0: 音声圏外	(圏外から圏内に移動した場
]: 音声圏内	合)
[AT][M]		4: 不明	+CREG: 1
[&F][&W]		5: 音声圏内(ローミング中)	AT LOUIDD-O
A1+CUSD=N, <str>,0</str>	ネットワークに対して、付 加サービスの設定や問い合	n=0 : 中間リザルトを表示しません。(初期値) n=1 : 中間リザルトを表示します。	AT+CUSD=Ø, OK
	わせを行います。	Str>: サービスコード	AT+CUSD=1,"*148*1*0
	15 C C 110 - 0 + 5 +	中間リザルト:m," <str>",0</str>	000#",0
		m=0:設定完了を示します。	+CUSD:0,"148*7#",0
[M]		m=1:ネットワークから更に情報が要求されて	OK
[&F][&W]	COMMUNICATION	いることを示します。	AT FOL AGO S
AT+FCLASS=n	FOMA端末に通信種別を設	n=0:データ通信(初期値)	AT+FCLASS=0
[M] [&F][&W]	定します。		OK
AT+GCAP	FOMA端末がサポートする	リザルト +GCAP:n	AT+GCAP
1	ATコマンドのリストを表示	n=+CGSM : GSMコマンドの一部または全	+GCAP:+CGSM,+FCLA
	します。	部をサポートします。	SS,+W
		n=+FCLASS: +FCLASSコマンドをサポート	OK
		します。	
[M]	., +a./p :) +	n=+W : +Wコマンドをサポートします。	ATLONE
AT+GMI	メーカ名(Panasonic)を 表示します。	_	AT+GMI Panasonic
[M]	12/1/06 9 6		OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名	_	AT+GMM
	(FOMA P-06A) を表示し		FOMA PO6A
[M]	ます。		OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを	_	AT+GMR
D 43	表示します。		Ver1.00
[M] AT+IFC=n.m	フロー制御方式の選択を行	n: DCE by DTE	OK AT+IFC=2,2
ATTIFU-II,III	います。	m: DTE by DCE	OK
	0.000	0: フロー制御なし	0.1
		1: XON/XOFFフロー制御	
		2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御	
[M]		初期値はn,m=2.2	
[&F][&W] AT+WS46=n	FOMA端末の無線通信網を	AT+IFC?で設定値を問い合わせます。 FOMA端末では本コマンドによる無線通信網の	AT+WS46=22
A1-W040-II	FUMA端末の無線通信網を 選択します。	選択は行わないため、モード設定に対しては	ERROR
		ERRORを応答します。	AT+WS46?
		n=12:GSM/GPRS	25
[M]		n=22:W-CDMA (Wideband CDMA)	OK
[&F][&W]	LOVVV m++1, +=1 + -	n=25:自動選択	DINO
ATA	FOMA端末が着信したモー ドに従って着信処理を行い	_	RING ATA
[M]	下に従って宿信処理を行います。		CONNECT
ATD	FOMA端末に対してパラ	<cid>: 1~10。+CGDCONTで設定した</cid>	ATD*99***1#
	メータ、ダイヤルパラメー	APNを表します。cid1に発信する場合、「ATD	CONNECT
	夕の指定に従って自動発信	*99***#」と省略できます。	
[M]	処理を行います。		
ATEn	コマンドモードにおいて	n=0: エコーバックなし	ATE1
[M]	DTEに対するエコーバック	n=1: エコーバックあり (初期値)	OK
[&F][&W] ATHn	の有無を指定します。 FOMA端末に対してオン	n=0: 回線を切断します。(省略可)	(パケット涌信中)
AITH	フック動作を行います。	ニーセ・ 四秋で9月10より。(自昭刊)	(パケット通信中) +++
	~ / > =0.15 C 13 O 100 9 0		ATH
[M]			NO CARRIER
			J

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATIn	認識コードを表示します。	n=0:「NTT DoCoMo」を表示します。	ATIØ
		n=1: 製品名を表示します。(+GMMと同じ)	NTT DoCoMo
		n=2: FOMA端末のバージョンを表示します。 (+GMRと同じ)	OK ATI1
		n=3: ACMP情報要素を表示します。	FOMA PO6A
		n=4: FOMA端末で通信可能な機能の詳細を	OK
[AT][M] ATOn		表示します。	ATO
ATUN	通信中にオンラインコマンドモードから、オンライン	n=0: オンラインコマンドモードからオンラ インデータモードに戻します。(省略可)	CONNECT
[M]	データモードに戻ります。	100000000000000000000000000000000000000	00111201
ATQn	DTEへのリザルトコードを	n=0:リザルトコードを表示します。(初期値)	ATQ0
	表示するかどうか設定します。	n=1:リザルトコードを表示しません。	OK ATQ1
[M]	9 6		(このとき、OKは応答され
[&F][&W]			ません。)
ATSØ=n	FOMA端末が自動着信する	n=0: 自動着信しません。(初期値) n=1~255:指定したリング回数で自動着信し	ATS0=0 OK
	までの呼び出し回数を設定します。	TIPT~255. 指定したリング回数で自動者信します。	ATSØ?
		(n≥10のとき、パケット (PPP) 着信の場合	000
[M]		は、自動着信せず約30秒で切断されます。)	OK
[&F][&W] ATS2=n	エスケープキャラクタの設	ATS0?で設定値を問い合わせます。 n=43: 初期値	ATS2=43
ATGE	定を行います。	n=127: 切納値 n=127: エスケープ処理は無効。	OK
			ATS2?
[M] [&F]		ATS2?で設定値を問い合わせます。	043 OK
ATS3=n	キャリッジリターン(CR)	n=13: 初期値 (n=13のみ指定可)	ATS3=13
7.1.55	キャラクタの設定を行いま		OK
	す。	ATS3?で設定値を問い合わせます。	ATS3?
[M] [&F]			013 OK
ATS4=n	ラインフィード (LF) キャ	n=10:初期値(n=10のみ指定可)	ATS4=10
	ラクタの設定を行います。		OK
[M]		ATS4?で設定値を問い合わせます。	ATS4? 010
[&F]			OK
ATS5=n	バックスペース (BS)	n=8:初期値 (n=8のみ指定可)	ATS5=8
	キャラクタの設定を行います。	ATS5?で設定値を問い合わせます。	OK ATS5?
[M]	9 0	A130: C放産値を同い口わせより。	008
[&F]			OK
ATS30=n	不活動タイマ(分)を設定 します。ユーザーデータの	n=0~255(初期値は0)(単位:分)	ATS30=0 OK
	送受信がないと、設定した		UK
	時間以上で切断します。本		
	コマンドの設定は、64K		
	データ通信に限ります。設 定が0の場合、不活動タイ		
[M][&F]	マOFFとなります。		
ATS103=n	着サブアドレスの区切りの キャラクタを選択します。	n=0: * (アスタリスク) n=1: / (スラッシュ)(初期値)	ATS103=0 OK
[M][&F]	イヤフフタを選択しより。	n=2: ¥またはバックスラッシュ	UK
ATS104=n	発サブアドレスの区切りの	n=0: # (シャープ)	ATS104=0
IMITO EI	キャラクタを選択します。	n=1: % (パーセント) (初期値)	OK
[M][&F] ATVn	すべてのリザルトコードを	n=2: & (アンド) n=0: リザルトコードを数値で返送します。	ATV1
[M]	数字表記または英文字表記	n=1: リザルトコードを文字で返送します。	OK
[&F][&W]	に設定します。	(初期値)	
ATXn	接続時のCONNECT表示に 速度表示の有無を設定しま	n=0: ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なし、速度表示なし。	ATX1 OK
	述及表示の有無を設定します。	n=1: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	UK.
	また、ビジートーン、ダイ	ン検出なし、速度表示あり。	
	ヤルトーンの検出を行います。	n=2: ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検出なし、速度表示あり。	
	90	フ快出なし、迷度衣示のり。 n=3: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	
		ン検出あり、速度表示あり。	
[M]		n=4: ダイヤルトーン検出あり、ビジートー ン検出あり、速度表示あり。(初期値)	
[&F][&W]		ノ快工のり、迷皮衣示のり。(初期値)	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATZ	設定を不揮発メモリの内容 にリセットします。通信中	-	(オンライン時) ATZ
	に本コマンドが入力された		NO CARRIER
	場合、回線切断処理を行い		(オフライン時)
	ます。		ATZ
[M]	0.20		OK
AT¥S	現在設定されている各コマ	_	AT¥S
	ンド、Sレジスタの内容を		E1 Q0 V1 X4 &C1
	表示します。		&D2 &SØ &E1 ¥VØ
			S000=000
			S002=043
			S003=013
			S004=010
			S005=008
			S006=005
			S007=060
			S008=003
			S010=001
			S030=000
			S103=000
			S104=000
[M]			OK
AT¥Vn	接続時の応答コード仕様の	n=0: 拡張リザルトコードを使用しません。	AT¥VØ
[M]	選択を行います。	(初期値)	OK
[&F][&W]		n=1: 拡張リザルトコードを使用します。	

※以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。

· ATT (トーン設定) · AT (ATのみの入力)

· ATP(パルス設定) ATS6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定)

· ATS8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定) · ATS10 (自動切断遅延時間設定)

ATコマンドの補足説明

コマンド名: +CGDCONT=[パラメータ] [M]

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

+CGDCONT=[<cid>[,"<PDP type>"[,"<APN>"]]]

パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設定例は以下のコマンド実行例を参照してください。

<cid>* :1~10 <PDP_type>: PPPまたはIP

<APN>* :任意

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、<cid>=1にはmopera.ne.ipが、<cid>=3にはmopera.netが初期値とし て登録されていますので、cidは2もしくは4~10に設定します。

<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

パラメータを省略した場合の動作

+CGDCONT= : すべての<cid>に対し初期値を設定します +CGDCONT=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設定します。 +CGDCONT=? : 設定可能な値のリスト値を表示します。

: 現在の設定を表示します。 +CGDCONT?

・コマンド実行例

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc"

※abcというAPN名を登録する場合のコマンド (cidが2の場合)

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われま せん。

コマンド名: +CGEQMIN=[パラメータ] [M]

パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。 設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パターンが設定できます。

+CGFQMIN=[<cid>[.<Maximum bitrate UI >[.<Maximum bitrate DI >]]]

パラメータ説明

<cid>** · 1~10

<Maximum bitrate UI >※ : なし、(初期値) または384 <Maximum bitrate DL>※ : なし(初期値)または3648

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値とし て登録されていますので、cidは2もしくは4~10に設定します。

<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度[kbps]の設定 です。なし(初期値)の場合はすべての速度を許容しますが、384および3648を設定した場合はこれらの値以外での速度の接続は 許容しないため、パケット通信がつながらない場合がありますのでご注意ください。

パラメータを省略した場合の動作

+CGEQMIN= : すべての<cid>に対し初期値を設定します。 +CGEQMIN=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設定します。

・コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。((1)の設定が各cidに初期値として設定されています。)

(1) トり/下りすべての速度を許容する場合のコマンド

(cidが2の場合)

AT+CGEQMIN=2

ΩK

(2)上り384kbps/下り3648kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド

(cidが3の場合)

AT+CGEQMIN=3..384.3648

 $\cap K$

(3)上り384kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマンド(cidが4の場合)

AT+CGEQMIN=4..384

 $\cap K$

(4)上りすべての速度/下り3648kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(cidが5の場合)

AT+CGFQMIN=5...3648 OΚ

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われま せんん

+CGEQREQ=[パラメータ]

コマンド名:

パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみで初期値としても設定されています。

[M]

+CGEQREQ=[<cid>1

パラメータ説明

<cid>* : 1~10

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値とし て登録されていますので、cidは2もしくは4~10に設定します。

パラメータを省略した場合の動作

+CGFQRFQ= すべての<cid>に対し初期値を設定します。 +CGEQREQ=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設定します。

コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。

(各cidに初期値として設定されています。)

(1)NWが設定する任意の速度で接続を要求する場合のコマンド(cidが3の場合)

AT+CGEQREQ=3

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われま せん。

コマンド名: +CLIP

"AT+CLIP=1"の場合のリザルトが下記の書式で表示されます。

+CLIP: <number><tvne>

コマンド実行例

AT+CLIP=1

ΩK

+CLIP: "09012345678",49

切断理由一覧

■64Kデータ通信

値	理由	
1	指定した番号は存在しません。	
16	正常に切断されました。	
17	相手側が通信中のため、通信ができません。	
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。	
19	相手が呼び出し中のため通信ができません。	
21	相手側が着信を拒否しました。	
63	ネットワークのサービスおよびオブションが有効ではありません。	
65	提供されていない伝達能力を指定しました。	
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受けました。	

■パケット通信

値	理由	
27	APNが存在しないか、もしくは正しくありません。	
30	ネットワークより切断されました。	
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。	
36	正常に切断されました。	

リザルトコード

■リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました
1	CONNECT	相手と接続しました
2	RING	着信が来ています
3	NO CARRIER	回線が切断されました
4	ERROR	コマンドを受け付けることができません
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません
7	BUSY	話中音の検出中です
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です
101	DELAYED	リダイヤル規制時間内

■拡張リザルトコード

&E0のとき

FOMA端末-基地局間の接続速度を表示します。

数字表示	文字表示	接続速度
121	CONNECT 32000	32000bps
122	CONNECT 64000	64000bps
125	CONNECT 384000	384000bps
133	CONNECT 3648000	3648000bps

&E1のとき

数字表示	文字表示	接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

お知らせ

- ●ATVnコマンド(P.39参照)がn=1に設定されている場合には文字表示形式(初期値)、n=0に設定されている場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- ●従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- [RESTRICTION] (数字表示: 100) が表示された場合には、通信ネットワークが混雑しています。 しばらくしてから接続し直してください。

■通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
2	AV32K	テレビ電話32Kで接続
3	AV64K	テレビ電話64Kで接続
5	PACKET	パケット通信で接続

■リザルトコード表示例

●ATXØが設定されている場合

AT¥Vコマンド(P.40参照)の設定に関わらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***3#

CONNECT

数字表示例: ATD*99***3#

●ATX1が設定されている場合※

・ATX1、AT¥VØが設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD * 99 * * * 3# CONNECT 460800 数字表示例: ATD * 99 * * * 3#

121

・ATX1、AT¥V1が設定されている場合* 接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT<FOMA端末→PC間の速度>PACKET<接続先APN>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/<下りたり、FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/<下りたり、FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/<下り

方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度> 文字表示例: ATD*99***3#

CONNECT 460800 PACKET mopera.net /384/3648

(mopera.netに、上り最大384kbps、下り最大3648kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例: ATD*99***3#

1215

※ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。

AT¥V0だけでのご利用をおすすめします。

P-06A

区点コード一覧

<区点コード一覧表の見かた>

最初に「区点1~3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。

●区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

区点	1			5	占	4桁	Ħ				区点				Б	(占,	4桁	Ħ				区点				×	占	4桁	Ħ			
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0]	2	3	4	5		7	8	9
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019	! ∵ - " ∨ + ∧ ⊕ ★	M-N	`. ¼/(< ± : € ● □	° ′ ′′ ~)	· 全=[[÷+#◇△	· · 々ー〕」=。 & ▲	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	°C §		130 131 132 133 134 135 136 137 138 139	(1) (2) X Y km (1) (2) (3) km (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	① ① I ?" mg ⑤ = ∩	②⑫耳如は 金丁リあ	③③Ⅲ#□ピCで戦暈∮	④ 個 N 学 於 所 、 ㈱ N N	⑤ ⑤ V 杰 松 《 偷 √		⑦⑦ VII /> /> KK	® (18) VIII だ LL		209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219	旗 紀鬼犠吉客宮究巨禦	既機徽亀疑吃脚弓窮拒魚	帰規偽祇喫虐急笈	棋毅記儀義桔逆救級挙享	棄気貴妓蟻橘丘朽糾渠京	汽起宜誼詰久求給虚	畿軌戱議砧仇汲旧許	祈輝技掬杵休泣牛距	季飢擬菊黍及灸去鋸	稀騎欺鞠却吸球居漁
021 022 023 024		← □ ⊥	† U ^	↓∩∨∂	=	⇒	€ ⇔	∋ ∀ ≪		- □	160 161 162 163 164	、 葵梓鮎鞍【	亜茜圧或杏	9 唖穐斡粟 い	娃悪扱袷	- 阿握宛安 】	哀渥姐庵	愛旭虻按	挨葦飴暗	姶芦絢案	逢鯵綾闇	220 221 222 223 224 225	外 卿挟蕎業巾	供叫教郷局錦	, 侠 喬橋鏡 曲斤	- 僑境況響極欣	· 兇峡狂饗玉欽	競強狭驚桐琴	共彊矯仰粁禁	凶怯胸凝僅禽	協恐脅尭勤筋	匡恭興暁均緊
027 028 029 031 032	4		 Å	ſ	# 0 8	b 9)	†	‡ 2	¶ 3	164 165 166 167 168 169	威移井稲引	尉維亥茨飲	以惟緯域芋淫	伊意胃育鰯胤	位慰萎郁允蔭	依易衣磯印	偉椅謂一咽	囲為違壱員	畏遺溢	委異医逸姻	226 226 227 228 229	· 芹【 倶駒串	菌		襟		近 矩空	金	9 ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・	銀駆遇	九駈隅
033 034 035 036 037 038	H R f	I S g q	J T h	A K U i s	B L V j t	C M W a k u	D N X b I v	E O Y c m w	F P Z d n	G Q e o y	170 170 171 172 173	【 迂唄云·	院雨欝運				时丑厩	碓	宇臼瓜	烏渦閏	羽嘘噂	230 231 232 232 233	栗郡【 珪	掘繰 卦型:	桑け袈契	祁形	靴勲 】係径	轡君 傾恵	刑慶	熊訓 兄慧	憩	条軍 圭揭
039 040 041 042 043 044 045 046	z おごぞとひぼ	あかさたどびぽ	あがざだなぴま	いきしちにふみ	いぎじぢぬぶむ	うくすっねぷめ	うぐずつのへも	えけせづはべゃ	げぜてばぺ	おこそでぱほゅ	173 174 175 176 177 178	【 曳衛閱掩艷【	栄詠榎援苑	え 永鋭厭沿薗お	荏泳液円演遠	】餌洩疫園炎鉛】	叡瑛益堰焔鴛	営盈駅奄煙塩	嬰穎悦宴燕	題謁延	映英越怨縁	234 235 236 237 238 239 240 241	携繋鶏傑倹建 肩	敬罫芸欠倦憲検見	決健懸	桂荊鯨潔兼拳牽賢	渓蛍劇穴券捲犬軒	畦計戟結剣 献遣	稽詣撃血喧 研鍵	系警激訣圏 硯険	経軽隙月堅 絹顕	継頚桁件嫌 県験
047 048 050 051 052 053	ゆゐ オゴゾ	いよゑ アカサタ	よを アガザダ	らん イキシチ	り イギジヂ	るのクスッ	れ ウグズツ	ろ ェケ	わ エゲゼ	わ ォコソデ	178 179 180 181 182	· 凹 鴎牡【	央押黄乙	奥旺岡俺か	往横沖卸	- 応欧荻恩】	殴億温	王屋穏	於 翁憶音		甥 鴬桶 化	242 243 243 244 245 246	於納底 姑糊顧	元舷 孤袴鼓	原言こ 己股	(厳諺 庫胡互	:幻限】 弧菰伍		減個		玄 呼湖鈷娯	現 固狐雇後
054 055 056 057 058	ハトヒボユヰ	、ドビポョヱ	ナピマヨヲ	ニフミラン	、ヌブムリヴ	ネプメルヵ	ノヘモレヶ	ハベャロ	バペヤヮ	゚゙゙゙゙゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゙゚゚゙゚゙゙゙ヹ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	183 184 185 186 187 188	仮家禍蝦我介!	何寡禾課牙会	伽科稼嘩画解	価暇箇貨臥回!	佳果花迦芽塊;	加架苛過蛾壊	可歌茄霞賀廻	嘉河荷蚊雅快	- 夏火華俄餓怪	1.嫁珂菓峨駕悔	247 248 249 250 251 252	御乞効 巧拘	悟鯉勾后巷控	梧交厚喉幸攻	檎佼口坑広昂	瑚侯向垢庚晃	碁候 好康更	語倖 孔弘杭	誤光 孝恒校	護公 宏慌梗	醐功 工抗構
060 061 062 063 064 065	Κ Υ Θ σ	Α Λ Φ	B M X	Γ Ν Ψ α λ φ	Δ Ξ Ω β μ χ	Ε O γ ν ψ	Z Π δ ξ ω	Η Ε ο	ζ	T η ρ	189 190 191 192 193 194 195	恢 蟹慨馨拡赫	懐魁開概蛙撹較	戒晦階涯垣格郭	拐械貝碍柿核閣	改海凱蓋蛎殼隔	灰劾街鈎獲革	界外該劃確学	皆咳鎧嚇穫岳	絵害骸各覚楽	芥崖浬廓角額	253 254 255 256 257 258 259	江紅航砿号告忽	洪紘荒鋼合国惚	一統行閣壕穀	港綱衡降拷酷狛	溝耕講項濠鵠込	甲考貢香豪黒	皇肯購高轟獄	硬肱郊鴻麹漉	稿腔酵剛克腰	糠膏鉱劫刻甑
070 071 072 073 074	ИТЬ	А Й У Э	БКФЮ	В Л Х Я	Г М Ц	Д Н Ч		Ë П Щ	Ъ	зсЫ а	196 197 198 199 200	顎恰叶噛	掛括椛鴨粥	笠活樺栢刈	樫渇鞄茅苅	橿滑株萱瓦	梶葛兜 乾	鰍褐竃 侃	潟轄蒲 冠	割且釜寒	喝鰹鎌 刊	260 261 261 262	昏【 佐	此昆 叉	頃根さ 唆	今梱 嵯	困混】 左	差	紺査	沙	恨魂 瑳玉	懇 些砂!
075 076 077 078	б ф ю	В Л Х Я	Г М Ц	Д н ч	е о ш	ë п Щ	ж ъ	ь С	И Т Ь	йуэ	201 202 203 204 205 206	勘幹款竿諌舘	勧患歓管貫丸	巻感汗簡還含	喚慣漢緩鑑岸	堪憾澗缶間巌	姦換潅翰閑玩	完敢環肝関癌	官柑甘艦陥眼	寛桓監莞韓岩	干棺看観館翫	263 264 265 266 267 268	詐哉災載堺咋	鎖塞采際榊搾	娑妻犀剤肴昨	坐宰砕在咲朔	座彩砦材崎柵	挫才祭罪埼窄	債採斎財碕策	催栽細冴鷺索	再歲菜坂作錯	最済裁阪削桜
001	⊢ ⊢ ⊢ ⊢	+ + +	- + +	ŀ	- -	٦ ۲	→	+		+	207 207 208	贋【基	雁奇	頑き嬉	顔寄	願】 岐	企希	伎 幾	危忌	喜揮	器机	269 270 271 272	鮭 鯖惨	笹察捌撒		冊撮鮫桟	刷擦皿燦	札晒珊	殺三産	薩傘算	雑参纂	皐山蚕

区点 1~3桁目		1	2			4桁		7	8	Q	区点 1~3桁目	0	1	2	3		1桁		7	8	Q	区点 1~3桁目		1	2		点4	4桁I 5	∃	7	8	9
273	讃!		酸し	餐					O	J	343	他	多	た太	汰	記	唖	堕	/ 妥		打	400 401		囪	箱八	硲	箸 溌	肇 発	筈醗	植髪	幡伐	肌罰
273 274	使	刺	司	史	嗣	四	±	仕始	仔姉	伺姿	344 345	柁岱	が舵帯	八楕待		駄態	で 騨 戴		堆泰	対	対耐胎	402 403	抜		閥	鳩帆	噺搬	塙斑	蛤	隼氾	伴	割判版
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代	404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
276 277	紙		枝肢!	止脂			獅詞	祉詩	私試		347 348	宅	大托节	第択日	醍拓	題沢口			瀧託	卓鐸	啄濁	405	頂【	臤	挽ひ	晄	番】	盤	岩	蕃	蛮	_
278 279	諮字		慈	雌持	飼時		事	似	侍	児	349 350			但	蛸達	只辰		脱	巽		辿	405 406			妃			悲		批		匪斐
280 281	耳		蒔	治辞	爾汐	璽鹿	痔式	磁識	示鴫	而	351 352	棚担	谷探	狸旦	鱈歎		湛		単短	端	坦筆	407 408	誹			皮非	碑飛	秘樋	緋簸	罷備	肥尾	被微
282 283			雫疾	七質	叱実	執蔀	失篠	嫉偲	室柴	悉芝	353 354		耽檀		蛋男	誕談	鍛	寸	壇	弾	断	409 410	枇	毘鼻	琵柊	眉稗	美匹	疋	髭	彦	膝	菱
284 285	屡社	蕊紗	縞者	舎謝	写車	射遮	捨蛇	赦邪	斜借	煮勺	354	ľ		ち]	値	知	地	弛	恥	411 412	肘百	弼謬	必俵	畢彪	筆標	逼氷	桧漂	姫瓢	媛票	紐表
286 287	尺惹		灼取	爵守	酌手	釈朱	錫殊	若狩	寂珠	弱種	355 356	智畜	池竹	痴筑	稚蓄	置逐	致秩		遅茶	馳嫡	築着	413 414	評蛭		廟品	描彬		秒浜		錨貧	鋲賓	蒜頻
288 289	腫	趣	酒囚	首収	儒周		呪	寿	授	樹	357 358	中註	仲	宙鋳	忠駐	抽樗		柱	注		衷貯	415		瓶	ıZı	112	1	,, ,		,	,	200
290 291		宗		外州臭	修舟	愁蒐	拾衆	洲襲	秀讐	秋蹴	359 360	艼	兆帖	凋帳	喋庁	龍弔	張				挑	415 416		怖	不扶		埠斧	夫普	婦浮	富父	富符	布腐
292	輯	週戎		酬汁	集渋	醜獣	八什紛	住重	一充銃	十叔	361 362	暢調	朝	潮超	牒跳	町		聴	脹	心腸勅	蝶	417 418	湾武	芙	八譜 葡	負蕪	賦部	赴封	阜	附風	侮葺	撫蕗
294 295	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術	363	直	账			賃	鎮		פהל	孙J	199	419 420		副	復	幅	服	-				
296	述旬草	楯	峻殉	春淳如	瞬準	竣潤	舜盾四	駿純	准巡空	循遵禁	363	1	,44		,pring]		+123	津畑		椎	421	物	鮒	腹分が	吻		墳		払扮		仏奮
297 298	醇署	書	処薯	初藷		暑助	曙叙	渚女	庶序	緒徐	364 365	漬	柘		蔦	綴			掴潰	槻坪	佃壷	422	初【	異	紛へ	豜	文 】	聞	_	07	_	
299 300	恕		除匠	傷升	償 召·	哨	商	唱	嘗	奨	366	嬬【	細	爪て	币	釣】	鶴					422 423			弊		並	蔽		併陛	米	拼頁
301 302	彰		宵抄	将招	小掌	少捷	尚昇	庄昌	床昭	廠晶	366 367	剃	貞	呈	堤	定	帝	亭底	低庭	停廷	偵 弟	424 425	片		癖編		別返	瞥遍		飽勉	偏娩	変弁
303 304		梢症	樟省	樵硝	沼礁	消祥	渉称	湘章	焼笑	焦粧	368 369	悌艇	抵訂	挺諦	提蹄	梯逓	汀	碇	禎	程	締	426	鞭【		ほ		1					
305 306	紹詳	肖象	菖賞	蒋酱	蕉鉦	衝鍾	裳鐘	訟障	証鞘	詔上	370 371	的	邸笛	鄭適	釘鏑	鼎溺	泥哲	摘徹	擢撤	敵轍	滴迭	426 427	穂	保募	舗墓	舗慕	圃戊	捕暮	步母	甫簿	補菩	輔倣
307 308		丞擾	乗条	冗杖	剰浄	城状	場畳	壌穣	嬢蒸	常譲	372 373			填点	天伝		店澱		纏電	甜	貼	428 429	俸抱		呆放		奉朋	宝	峰	峯	崩	庖
309 310	釀		嘱	埴殖	飾燭		職	色		食	373	Ī	,,,	ع		Î				兎	0+	430 431	蜂			烹豐	砲邦	縫鋒	胞飽	芳鳳	萌鵬	蓬乏
311 312	蝕心	辱	. 尻振	伸新	信晋	侵	唇榛	」振浸	寝深	審申	374 375	堵賭	塗途	妬都	屠鍍	徒砥	斗砺	杜努	渡度	登	菟 奴	432 433	亡望	傍某	剖棒	坊冒	妨紡	帽肪	忘膨	忙謀	房貌	暴留
313	疹	真	神進	秦針	口紳震		芯	新刃	親塵	診	376 377	怒宕	倒島	党嶋	冬悼	凍投	刀	唐	塔桃	塘	套棟	434 435	鉾	防	吠		北	僕	1	墨堀	撲	朴奔
315	7尋【		返す	腎				靭	ISE.	_	378 379	沿盗答	岡海筒	湯糖	涛統	灯到	燈		痘	祷	等	436	本		1 凡ま		370	/X	л	ann	1976	71
315		T /-		==	-	пh	==	04	笥		380		董	蕩	藤	討				逃		436	T	+/-		nœ	摩	磨		麻		妹
316	炊	睡		厨翠	衰	遂	垂酔	帥錐	推錘提	随	381 382	鐙幢	陶撞	頭洞	騰瞳	闘童	働胴		同道系	堂銅	導峠ま	437 438	鱒	桝	毎亦	俣		幕抹		枕沫		柾侭
318	瑞椙	菅		嵩雀	致裾	枢	F52	錐	据	10	383 384	鴇独		得栃	徳橡	涜 凸			禿届)	篤 鳶 ご	毒苦	439 440		麿漫	蔓	慢	満					
320	[澄	摺せ	寸	1			_			385 386	寅頓・	西吞		噸鈍		学	敦	浬	豚	旭	440	1		み			魅		箕	岬	密
320 321	勢		征	性	世成	政	畝整	是星	凄晴	棲	386	ľ		な			那					441	蜜【	湊	衰む	稔	脈】	妙	粍	民	眠	
322 323	栖西	正誠	清誓	牲請	生逝	盛醒	精青	聖静	声斉	製税	387 388	謎軟		捺汝	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	441 442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	務
324 325			席脊	惜責	戚赤	斥跡	昔蹟	析碩	石切	積拙	388	ľ		ſこ	=	】 尼	弐	迩	匂	賑	肉	442	ľ		め		1					冥
326 327	接蝉	摂仙	折先	設 千	窃占	節宣	説専	雪尖	絶川	舌戦	389 390	虹		日尿	乳韮		妊	忍	認			443 444				盟緬			鳴	姪	牝	滅
328 329		撰旋	栓	栴箭	泉線		洗	染	潜	煎	390	[ぬ]				濡		444	[ŧ]		摸	模	茂	妄
330 331		纎	羨	腺	舛				賎漸		390	ľ		ね		1					禰	445 446				盲餅			蒙	儲	木	嫼
332		禅				,		_			391 392	袮 粘	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚		447		門			1	`				
332 333		楚		产		噌礎		岨租	措粗		392	Ī	73	の洒	シ	】 埜	壺	松	澧	納	能	447 448		П		也約	冶	夜訳	爺躍	耶徒	野柳	弥薮
334 335	組		訴	阻奏	巡 爽	鼠	祖僧曆	自創	双	叢	393	脳【			覗		200	ıi	mΧ	44,3	BE	449	△鑓【	ت	1х ф	ניה	**]	LI/ C	典臣	- ⁄∃	17/4	xx
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽	393		ji.		Σπ					覇		449	,		愈	油	癒	/Jes	承	+	#	Kkı
337	草	荘		蒼	藻	窓装		総送	綜遭		394 395	拝	排	敗	破杯物	盃	牌	背	肺		配	450 451		憂	揖	唯有的	柚	湧	涌		猷	
339		騒臓	蔵	贈		促			即		396 397	陪	這	媒蝿只	秤	矧	萩	伯	剥	売博	拍	452	仙【	怡	診よ	遊]	型)	雄	南出	タ	~
341 342		束袖							族村		398 399		川	白莫	泊駁	杜麦	加口	决	坦	曝	凕	452 453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	了庸

513 514 515 516 517 518	503 504 505 506 507 508 509 510 511	494 495 496 497 498 499 500 501 502	486 487 488 489 490 491 492 493	480 481 482 483 484 485	473 474 475 476 477 478 479	470 471 472 473	466 467 468 469 470	465	459 460 461 462 463 464	457 458 458	455 456 456	区点 1~3桁目 454
咯喻嘔嘴	咒咥 唔售	問ン几刎剞劒 動甸	倅偃傀	亟仂佝侑	枠碗		嶺齢	厘【	葎隆両	螺乱【	窯	0 揚
喇嗷	夘厶叺吝呻咬咫哽啜	青决處刧剔剱辦勦匍	伜假傚僉價儺	仗 佗 佯	腕	労狼録	煉蓮	林塁	掠竜凌	ĎП	羊慾	
喨 『	卻參吁呎咀哄哂哮啅	菁冱凩刪剪劈劬飭匐	俶會傅僊僵儷	亂亢仞佇來	亙	婁篭論わ	歴	淋り る	裏略龍寮	b	耀	
啻嗚嗾嘸		医冲凭刮剴劑劭勠匏 一冰凰刳剩辨劼勳匕	伸 信 修 個 傳 儉 嚴 兪 健 倩 優 傲 僂 儁 儻 兮	不		宮		上海 素 素 素 】	理裡劉侶料遼璃里流慮梁量	欄濫	葉蓉	区点 3 4 曜 楊
嗟嘛	形叟听咎咐	冤况 山刹剳 劵勵口	信偈 僖儂儿	事 宣 价 侏 俔	詫	朗蝋	鈴烈	臨	離溜旅涼	藍		- 5
嗹	厠曼吭呟咆 哘唹唳	寇冽凾剏剿 勁勸匣	居俾做 偽艦兀门	从伉侘俟	藁	楼郎			琉虜猟		謡	目 6 洋
單嗜噎噬	准厦燮吼呱哇 哥啀啝骂	家凅刄剄剽 勍勹匯	倔俯偖 僥儕兒囘	丼 弐 仍 佚 佻 俎 侭	賄 蕨	炉榔六 🗀	零		律留了療力	絡覧	踊	7
啼嗤器噪	下厥叮吮呷号 哦啣喙啼	寫凉刊剋劍 勗匆匱	倪們偬 僣儔兌册	ノ于仄佶佩俘仰	脇税	路浪麓 社	冷霊恋	鱗膚	率硫亮瞭緑	落劃	遥淀	8 9 熔 月
592 593	582 583 584 585 586 587 588 589 590	572 573 574 575 576 576 577 578 579 580	565 566 567 568 569 570	560 561 562 563	552 553 554 555 556 557	546 547 548 549 550	540 € 541		532 533 534	526 527 528 529	522 523 524	
曳 易 払 恭 松 村 棚	舉擺攵敞斷旡昜晟暨中擠攀攷敝旃旱晏晢暹瞱畧撞擽收敲旆杲晄晰曉瞭叫	抓拆挌捍掉揉攝撓 拟擔拮搜捉插搗撥據	恰	協情 惠忿愍焓	廬舜彎徃徠悳怕! 廳弒彑彿徭怡怦!	顧 祭 幟 廁 廖 廣 帶 幣 廈 廣	· 一	予審討定	姜婀嫋嬌媚好如姐婉媽嬖孕	場 場 電 で 変 の の の の の の の の の の の の の	村 埔 堡 塘 塘	1012
初 木 杼 木	接攸數旁昊晉罪暾曖	扑拜挧掖捫揄搏撈擅	博 憚懃懴戔截	悃悖忰愀愾	三彖徊徼恠快	《帷幇廐廝	屠岫峽崛嵋	一實專	姚娵嫣嬲	壥 夂夾獎	現立 空 室	3 4
事干 少只	攜敗敗毛灵尼量 警蒙	不半圭奇戻搖崔感睪 拗拊挈掀掾搴摰 撻	堅動競屎慾戛跋刄慷慝憑憺懽 戰扼	東免妻 岩段		区屋干疫射 塵	蜀氐更皂皂嵌	包定	妄我娶區嫐孛 侫娟婢嫦嬪孥	要 宴 宴 宴 宴 宴 宴 宴 宴 宴 宴		54桁 4 5 止 坏
杠前	攤敖變旒杳畫暉 昿	拑拂拯掫揩搆摶 擘	慓憫懋懼 戲	悧悵愃慊	弸彡徇忤怩恁	巵幀幺 廢	岼嶌崢嵶	宸寥	娑婪嫩嬶	墾 夛 奐	垪堋堽	6
弱代护姐	箭擊敕 斜籓呢语 這一議院	申母存垂凍差零 雷	断庸無罹逼 戳块帽 差焊焊 戀 扁找	答	弃哥彭龙忸怎各员	希順麼 無	岩岷峪崚嶇嶼	鬼 寇 寒	坦哪眉漂賴孰婚娉媼媚孃孳	社 · 蒙	一片堙塹壅	7 8 季 垈
⊢析	支敘斫无昴晨瞑 曰	拿拉挾掏揣搶撕 擧	整 機 型 、	愕 惱	彌彷徘忝怛恟	帙幔庠 廩		霍	娚媾 嫻孅	壹夬类	埆場墹	
669 670 671 672	659 660 661 662 663 664 665 666 667 668	650 651 652 653 654 655 656 657 658	642 643 644 645 646 647 648 649	636 637 638 639 640 641	629 630 631 632 633 634 635	624 625 626 627 628	618 619 620 621 622 623	614 615 616 617	608 609 610 611 612 613	604 605 606 607	600 601 602 603	区点 1~3桁目 599
	皖盍眈眸瞎瞽砌碚	瓷甦畩疊痃痣瘋瘰	· 狆猗獎獺琅瑁	熙熕燠 爲	潜澳濔瀏瀲	淅渙湃滉溥	汾泅 洽浚	殀殯		榿榧樛樔		O 椢
碼磧祀禝	癲皓盖眇睇瞋瞻砒碌	瓠甄甬畤疉疵痞瘍瘻	瑯瑜	熈熨燬燹爻	濘 濾 灑	淺湲渺溷滂	汨泝沺洸浹	殄 殲 毫	橸檠檗櫟鬱歐	槁樮槿槫	3.棔棠楜椰	1 椦
磚石洞	· 不哲盒眄睚瞑矇礦碣	瓣甃甼畧疂疽痾瘉癎	狎猜默玳號瑩	煦熬燧燿爼	漓潭澡濱瀛灣	淙湟湎滓溟	汳沮泛洙浙	殃 强	檄蘗檪欟	槓榑權樊	棧材椒	
暑 堯 武 祭 禮 崇 禪	豈盞玄兒堂 矍 且貞 皰盡眤睫瞞矗礪碪	赶甌畍畭疚疼痼瘧癆	高弗昌厥尔吾鬼嬰犖狢猝獪玻琲瑣珱	系	張鹵敳睪僕翰炙 滌澆潼澹濛潴炒		经 它民旬延	学 残 殷 麾	隋 魚 監 間 次 飲 数 数 数 数	骨冥皇密	宗府量男	区点· 3 4 空 棍
礇祚禮	皴盥眞睛瞰矚	甎畊畸疝疱瘁瘠·	狠猴獨珀琺	煖熾 爛牆	潘濆瀉瀝炯	湫渝滄	泄 泪洒濤	殕殼	櫂櫻	寨榕槧樣	椚楾	
祕	皸盧眥睥瞶矜碎	瓲甍畉當疥痍痰瘡癘	犧狡猯獰珥瑕瑶	烽煬燒 爨牋!	漕澎澪瀋瀘烱	淮	泱 洟洌涅	殞毆氓	棁 檸欅欹歡	槊榴樅樓	接椣楮楪	
祓	皹盪眦睿瞹矣硴	甕畛疆疣痊痺瘢	狹猩獸珮琿	熏燉 爭牘	澑濟 濺瀟 炬	渭湶溂滔	泓 衍浣淹	殤 毋 气	檳蘗飲	楊槞榱橄	椡椹	7
	皺蘯眛睾瞿矮碆	2. 甓畆疇痂痒痲瘤	狷猥獵 路瑟	燻燔 爬牴	濂濕瀑瀰炸	湮湍溪滕	沽 洶涓渕	殪 毓 氛	標 標 響 器	楊槨樞 櫻	棆 棉	8
礬祿秉	皎盂盻眷睹瞼矼硼磔	瓸甞畚畴疳痙痳瘴癨	狃倏猾獻璢瑙璞	燥熄燎 爰牾¤	潯潦濬瀁瀾炳!	淒渮渟溘溏漿	泗 洫浤渊	/ 殫毟氤沛	檐線樂歃歿	槃樂槭橲	椥楹椽槐	9

区点		×ς.	54桁	Ħ			区点				×	点	1桁	=				区点				×	点/	桁	=			
1~3桁目						8 9	1~3桁目		1		3	4				8		1~3桁目		1	2	3	4	5		7	8	9
677	竊針奸			竚		竡 竢	755	海	誠	誑	誥	誦	消	誣	諄	諍	諂	833	鷯	鷽	鸚	鸛	淵	鹵	鹹	鹽	麁	塵
678 679	竦蝎竰笞笵笨		カ 笊 幸	巴	加	笘 笙	756 757	諚諞	諫諛		諧謇	諤謚	諱諡	謔謖	諠謐	諢謗	諷謠	834 835	麋麭	麌靡	麒	麕黎	麑黏	麝蘊	麥黔	麩黜		麪黝
680	筐笄			笶	雒	筥 筴	758	謳		警	三謫		謨		謳		譎	836		黥		黯	黴	壓	黯	卌		黼
681	筧 筰 筱					箍箜	759		譜		譚	譫		-	1460	20	,,,ug	837		整								齒
682	箚 箋 箒		筝 箙			篌 篏	760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	838	齔	齣	齟		齡				齪	齷
683	箴 篆 篝		簑 簑		篥	籠 簀	761	讓		讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	839	齲	齶	龕	龜	龠					
684	簇 簓 篳		築 簍			簧簪	762	豐	豕		豬	豸		貂	貉			840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
685	簟 簷 簫		ණ		籏	籀籐	763				豼			貭	貧		貲											
686 687	籘 籟 籤 粭 粢 粫					粐 粤粮 粹	764 765	貢賻		貶贅	賈贊	賁響	賤贏	賣膽	齊騙	賽齍	賺鰄											
688	粽 糀 糅					機 糯	766	賍			貝赧		悪赱		脸趁	超	跂											
689	糲 糴 糶			1245	175	POS TIIU	767	趾					跌		跋		跫											
690	紂 紜			絋	紮	紲 紿	768	跟			踈		跿															
691	紵 絆 絳	絖絲	行 絲	絨	絮	絏 絣	769	蹂	踵	踰	踴	蹊																
692	經綉絛				綮	綣 綵	770				蹌	蹐		蹙	蹤		踪											
693	緇綽綫		周綯			綟 綰	771	蹣			蹲	蹼		躇嗄	躅	躄	躋											
694 695	緘 緝 緤 縒 縱			緡縢	縅繆	縊 縣 繏 縻	772 773	躊躱		躑軅	躔軈	躙軋	蹦軛	顕	躬軼	躰軻	軆軫											
696	授 縹 繃			繧	繝	織 繞	774	転載		輅	輕輕	輒	輙	輓	輜	輟	輌											
697	繙繚繹					絡緩	775	輌		輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉											
698	辮 繿 纈	纉 編	賣 纒	纐	纓	纔 纖	776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣											
699	繊 纛 纜		决	_	_		777	辭	辯		迚		迢		迯	邇	迴											
700	罅 罌				罕	罔 罘	778	逅淡	迹		逑		逡	逍	逞	逖	逋											
701 702	罟 罠 罨 薪 羌 羔				羆羯	幕幕奏	779 780	逧	逶遏		達遑	迸遒	逎	湞	渝	洒	滞											
702	考 充 流 羹 羶 羸			翊		報 美翔 翡	781	遞	邀		连遶	趋		遅	邈		邁邀											
704			飛者		拳	耒 耘	782	邊			邨	邯	邱		郢		扈											
705	耙 耜 耡				聆	聒 聘	783	郛		鄒	鄙	鄮	鄰	酊	酖		酣											
706	聚智聢		聲		聶	聹 聽	784		酩		酲	醋		榧	醢		醯											
707	聿 肄 肆		I 肓			胃肬	785	醪	醵		蘸	醸	釁	釉	釋	釐	釖											
708 709	胛 胥 胙 脛 脩 脣		引 胚 夜	胖	脉	胯 胱	786 787		釜鈑		鉯鉗		釶鉉		釿鉈	鈔銕	鈬如											
710	腔哨臂腆			胼	腱	腮 腥	788		鉐						鈍鋏		鈿銷											
711	腦腴膃		専膀		膠	膕膤	789				鍄	錮	34.4	3571	32/0	527	CHE											
712	膣 腟 膓			膾	膸	膽臀	790	_			錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠											
713	臂膺臉		需 臙	臘	臈	臚 臟	791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗											
714	機 臧 臺		見昇			與舊	792	鏨			鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔											
715	舍舐舖			舳			793		鐃		鐐	鐶	鐫		鐡		鑁											
716 717				艪		舮 艱	794 795	鑒鑷			鑠鑼	鑢鑾	鑞钁	鑪鑿	鈩門	鑰閇	羅問											
718	艷艸艾苣苟苒	付ける	_ 元	芸芸	朔	分 以 苻 苹	796	閔		瞬閘	開	霊閨		選	閲	閼	閻											
719	苞茆苜			123	/6	13 —	797	閹			濶	関	闇		闕	闔	闖											
720				荀	茹	荐 荅	798	關		闥	闢	阡		阮			陌											
721	茯 茫 茗					莢 莖	799	陏			陜	陞	_															
722	莫莎莇					莠莉	800	n/		陟	陦	陲			隘	隕	隗											
723 724	莨 菴 萱 蒂 萇 菠		皂 菽 本 萢			萋菁	801	險焦		隱	隲	隰雜	雕	隶雕	隷	佳	雎											
725	蒂萇菠蒜		平泡			萸 蔆 翦 葮	802 803	雋霈		雍孁	襍霑	粗霏	霍霖	寒	雹雷	霄霪	霆霰											
726	蒂葩葆					蓋兼	804	霹			靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠											
727	蒿 蒟 蓙	蓍蓼	廖 藤			蓆 蓖	805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁											
728	蒡 蔡 蓿			蔬	蔟	帶蔔	806	靺		鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳											
729	蓼蕀蕣			±*	35	W- W1	807	鞴					韜		齏		竟											
730 731	蕁 蘂 薦 薔		畜 薀 薇		晉 蕷	薑 薊蕾 薐	808 809	韶顏	韵顋	順顫	頌顯	頸顰	関	頡	孭	润	顆											
732	藉薺藏		克藕			藜藹	810	1934	顧	顫	顧	颪	颯	颱	颶	飄	飃											
733	蘊蘓蘋		剪 蘆	蘢	蘚	蘰 蘿	811	飆		飫	餃	餉	餒	餔	餘		餝											
734	虎 馬 虔			蚓		蚩 蚪	812	餞		餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅											
735	蚋 蚌 蚶		古蛆		蛤	蠣 蚫	813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭											
736	蛔蛞蛩蜀蜃蜕		交蛛			蜆蜈螂	814	馮		駟	駛騁	駝騏	駘騅	駑駢	駭騙	駮寒	駱軽											
737 738	蜀蜃蜕蟾蜻蜥		孚 蜍			蜴蜿蜴	815 816	駲驅	影	駸暮	騁驃	駅駅	黯	駢驍	騙驛	騫驗	騷驟											
739	蝴蝗蝨		虫 3年 扁	判	세미	AIT JAG	817			驤	驩	脈		骭			髀											
740	蝓蝣			螟	螂	螯 蟋	818	髏		髓	體	髞		髢	髣	髦	髯											
741	螽 蟀 蟐	雖	整 強	螳	臺	蟆螻	819	髫	髮	髴	髱	髷																
742	蟯蟲 蟠			蟶			820			鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	開											
743	蠑蠖蠕		監 盛	監が	蠹	蠹 蠻	821	鬨	開	鬪	鬮	鬯	扇衃	魄	魃缸	魏	魍蚣											
744 745	衄 衂 衒 衵 衽	初步	新 衢 夬 袗	衫細	袁袮	衾 袞 袙 袢	822 823	魎鮠	魑鮨	魘鮴	魴鯀	鮓鯊	鮃鮹	鮑鯆	鮖鯏	鮗鯑	鮟鯒											
746	抱 袤 袰		大 杉				824	鯣	鯢	鯤	鯔	無鯡			鯱	鯰	鰮											
747	装 裹 褂	裼	と 神	裲	褄	禅褊	825	鰔			鯔		鰈		鰊		鰮											
748	褓 襃 褞	褥	退褫			褻 褶	826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚											
749	褸 襌 禅	福雪	变				827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫											
750	襦襤	襭	蔑襯	襴	襷	西 覃	828	鴃	鴆	鴪	詹	鶯响	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒											
751 752	覈 覊 覓 覺 覽 覿	胡朝	児覩瓜觜	観	覬觧	親 覲 觴 觸	829 830	鵁	鴿	鴾	鵆	鵙	TIÉ	胎	曲	亩亩	鶇											
753	見 見 就計 訖 訐	計	以角化。野	凯	肝訶	勝脚詰詛	831	鶫	鵝鵯	鶖鵺	鵤鶚	鵑鷝	鵐鶩	縋	鵲鷄	鴉鴿	粘 體											
754	治詆詈				誅		832	鶸	鶺	鷠			辯	鷓			鷭											